



**Repair Parts Manual**  
**Manuel De Pièces De Rechange**  
**YT48XLS / 96048008500**

Please read the operator's manual carefully and make sure  
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre  
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



**English/French**

**587 96 36-27 Rev. 1**



# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YT48XLS" (96048008500)"
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>SCHEMATIC</b> .....  | <b>3</b>     |
| <b>ELECTRICAL</b> ..... | <b>4-5</b>   |
| <b>CHASSIS</b> .....    | <b>6-7</b>   |
| <b>DRIVE</b> .....      | <b>8-9</b>   |
| <b>ENGINE</b> .....     | <b>10-11</b> |
| <b>STEERING</b> .....   | <b>12-13</b> |
| <b>MOWER DECK</b> ..... | <b>14-15</b> |
| <b>MOWER LIFT</b> ..... | <b>16</b>    |
| <b>SEAT</b> .....       | <b>17</b>    |
| <b>DECALS</b> .....     | <b>18</b>    |

## COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YT48XLS" (96048008500)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES


|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>SCHÉMA</b> .....                   | <b>19</b>    |
| <b>ELECTRIQUE</b> .....               | <b>20-21</b> |
| <b>CHÂSSIS/ENCEINTES</b> .....        | <b>22-23</b> |
| <b>ENTRAÎNEMENT</b> .....             | <b>24-25</b> |
| <b>MOTEUR</b> .....                   | <b>26-27</b> |
| <b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION</b> ..... | <b>28-29</b> |
| <b>CARTER DE TONDEUSE</b> .....       | <b>30-31</b> |
| <b>LEVAGE DE LA TONDEUSE</b> .....    | <b>32</b>    |
| <b>ENSEMBLE DU SIÈGE</b> .....        | <b>33</b>    |
| <b>DECALCOMANIES</b> .....            | <b>34</b>    |

TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85  
SCHEMATIC

SCH12

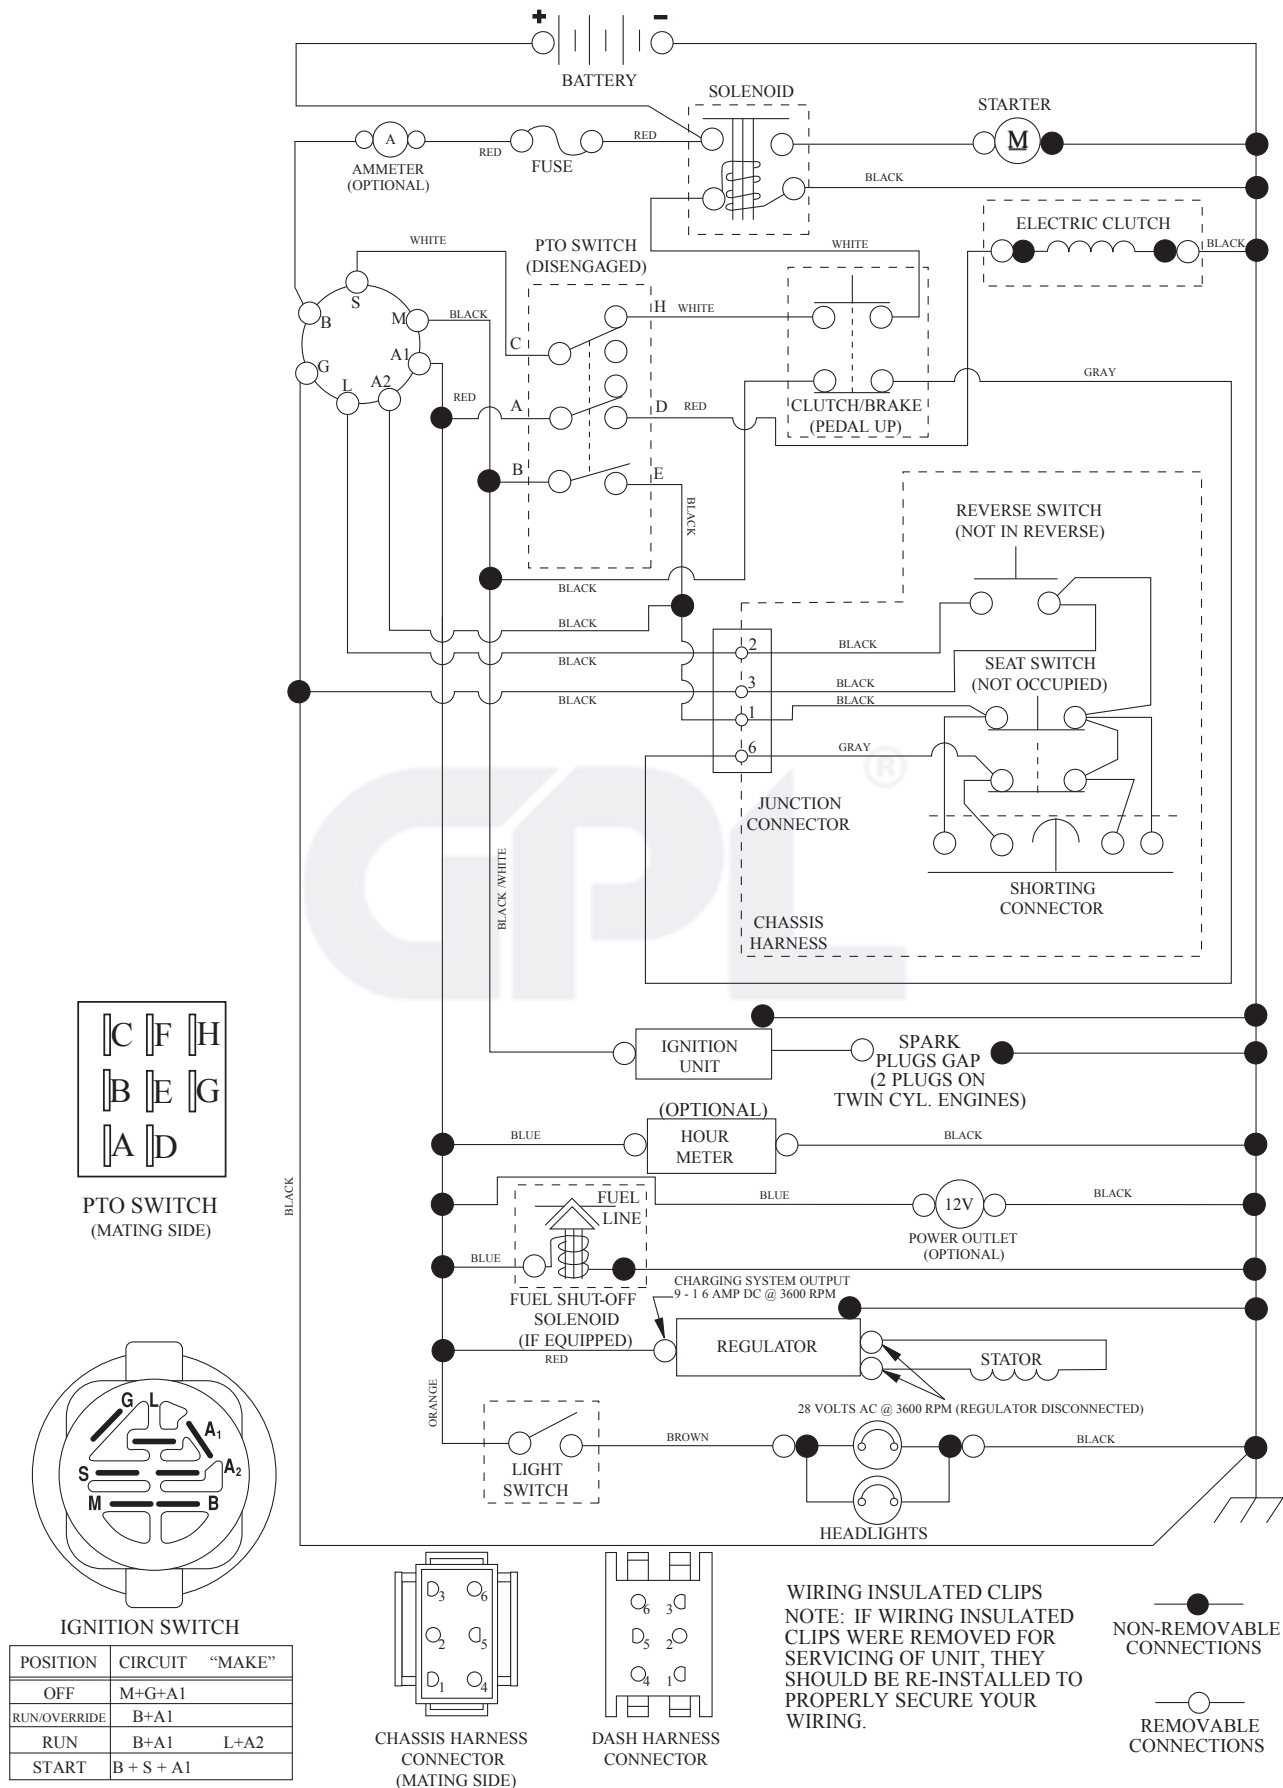

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**ELECTRICAL**

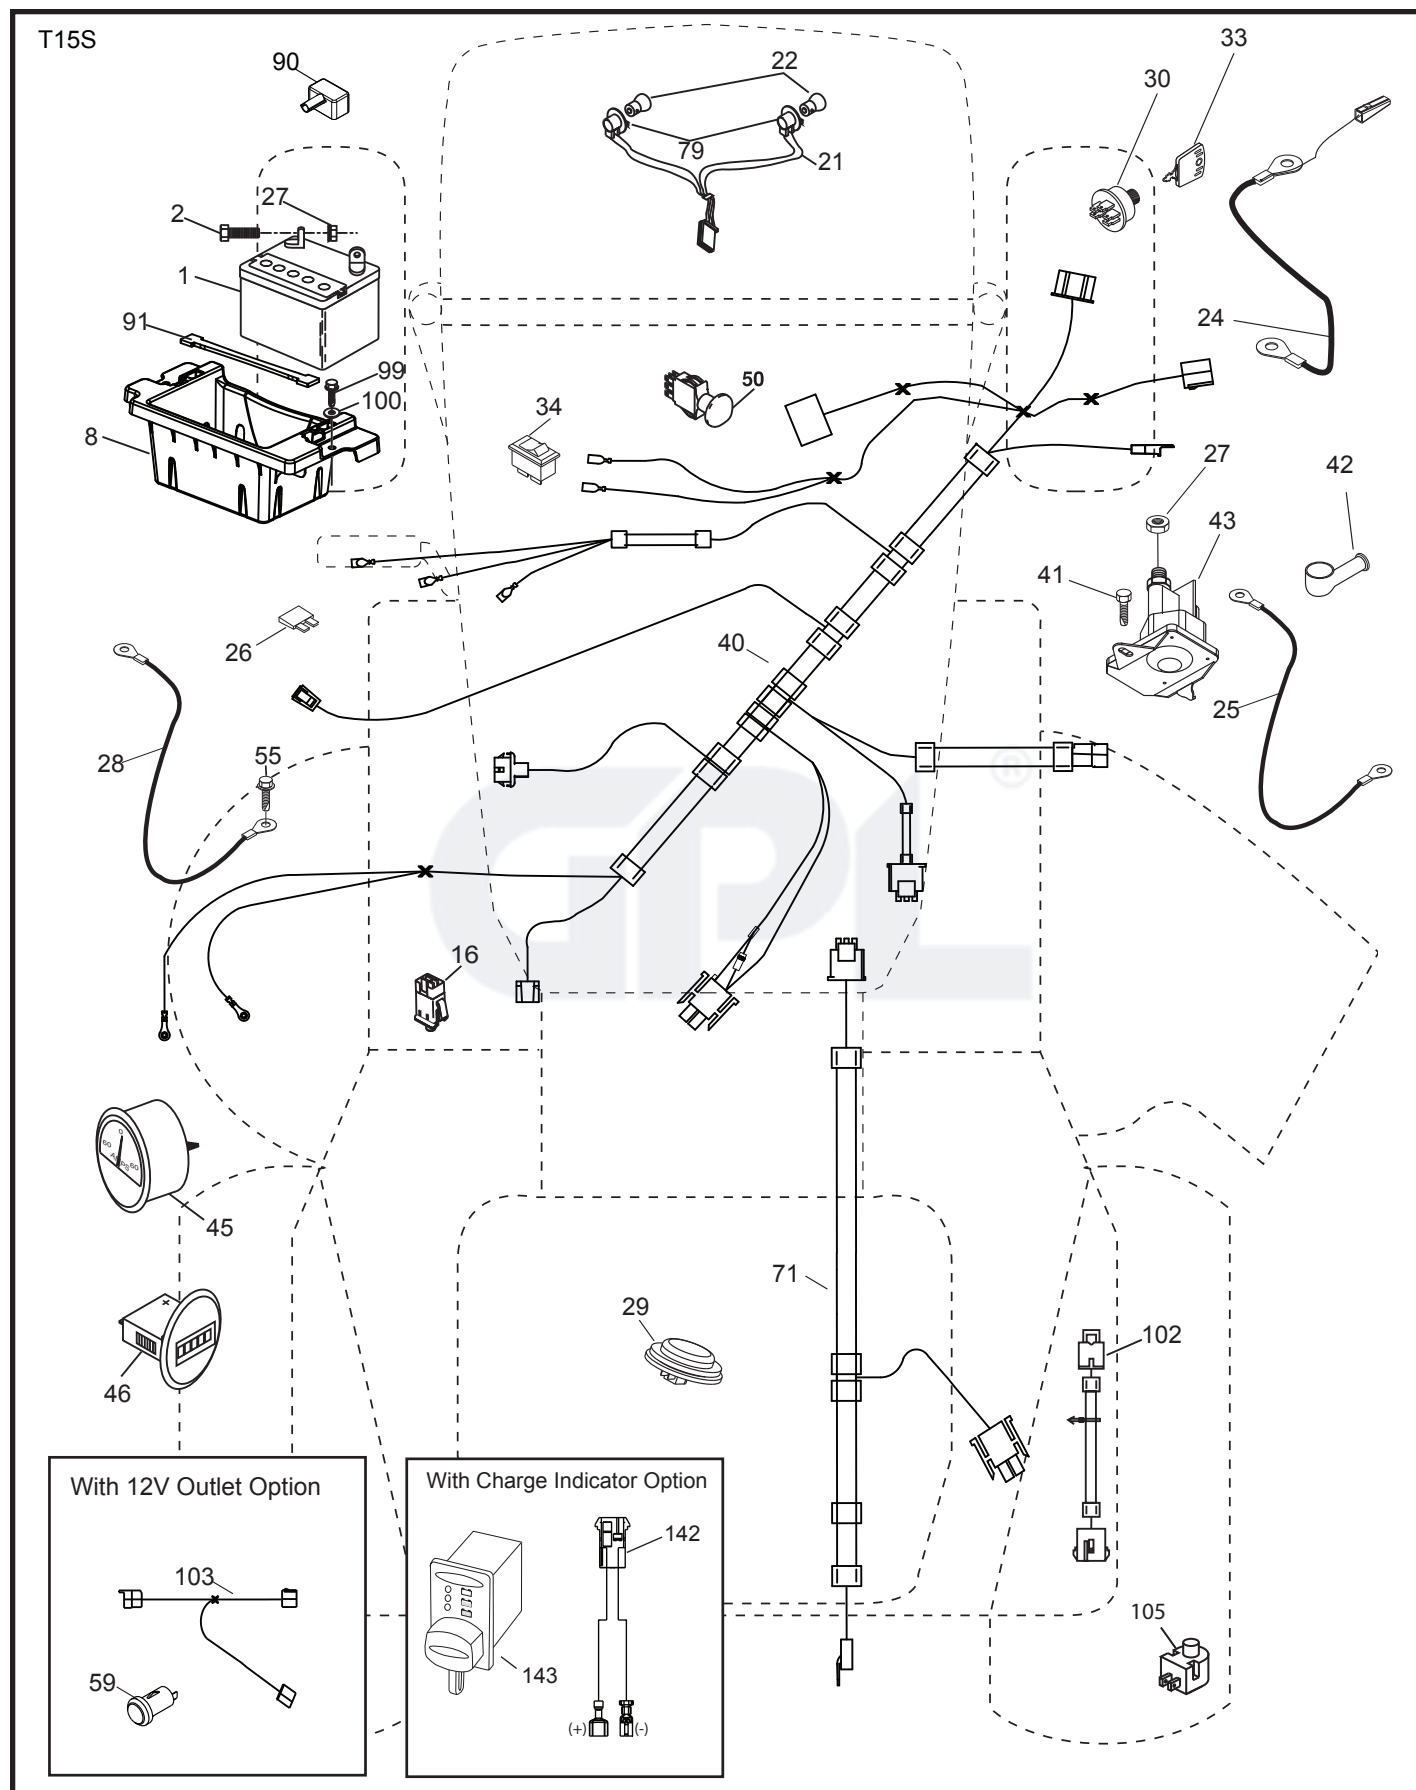


**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85  
ELECTRICAL**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>               |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1                  | 532 16 34-65        | Battery                          |
| 2                  | 874 76 04-12        | Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4       |
| 8                  | 532 18 64-91        | Box Battery                      |
| 16                 | 532 17 61-38        | Switch Interlock Push-In         |
| 21                 | 532 40 02-52        | Harness Socket Light w/4152J     |
| 22                 | 532 00 41-52        | Bulb Light                       |
| 24                 | 585 55 56-01        | Cable Battery                    |
| 25                 | 585 55 55-01        | Cable Starter                    |
| 26                 | 532 17 51-58        | Fuse                             |
| 27                 | 873 51 04-00        | Nut Keps Hex 1/4-20 unc          |
| 28                 | 532 41 65-88        | Cable, Ground                    |
| 29                 | 532 40 15-45        | Switch, Seat                     |
| 30                 | 532 19 33-50        | Switch, Ign                      |
| 33                 | 532 41 19-35        | Key\Chain                        |
| 34                 | 532 11 07-12        | Switch Light / Reset             |
| 40                 | 532 40 21-67        | Harness Ign. Dash                |
| 41                 | 817 72 04-08        | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2       |
| 42                 | 532 13 15-63        | Cover, Terminal                  |
| 43                 | 532 19 25-07        | Solenoid                         |
| 45                 | 532 42 52-70        | Ammeter Gauge Round              |
| 46                 | 532 42 52-71        | Hourmeter                        |
| 50                 | 532 17 46-51        | Switch PTO                       |
| 55                 | 817 06 05-12        | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT  |
| 59                 | 532 40 03-03        | Outlet 12-Volt                   |
| 71                 | 532 19 42-76        | Harness Chassis                  |
| 79                 | 532 17 52-42        | Socket Asm Bulb Twistlock        |
| 90                 | 532 43 53-95        | Cover Terminal                   |
| 91                 | 532 19 02-70        | Strap Battery Mount              |
| 99                 | 817 67 04-12        | Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4 |
| 100                | 819 09 14-16        | Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.       |
| 102                | 532 40 44-54        | Harness Pigtail                  |
| 103                | 532 42 17-47        | Harness 12-Volt Pigtail          |
| 105                | 532 40 75-68        | Switch Reverse TT Pedal Control  |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 CHASSIS

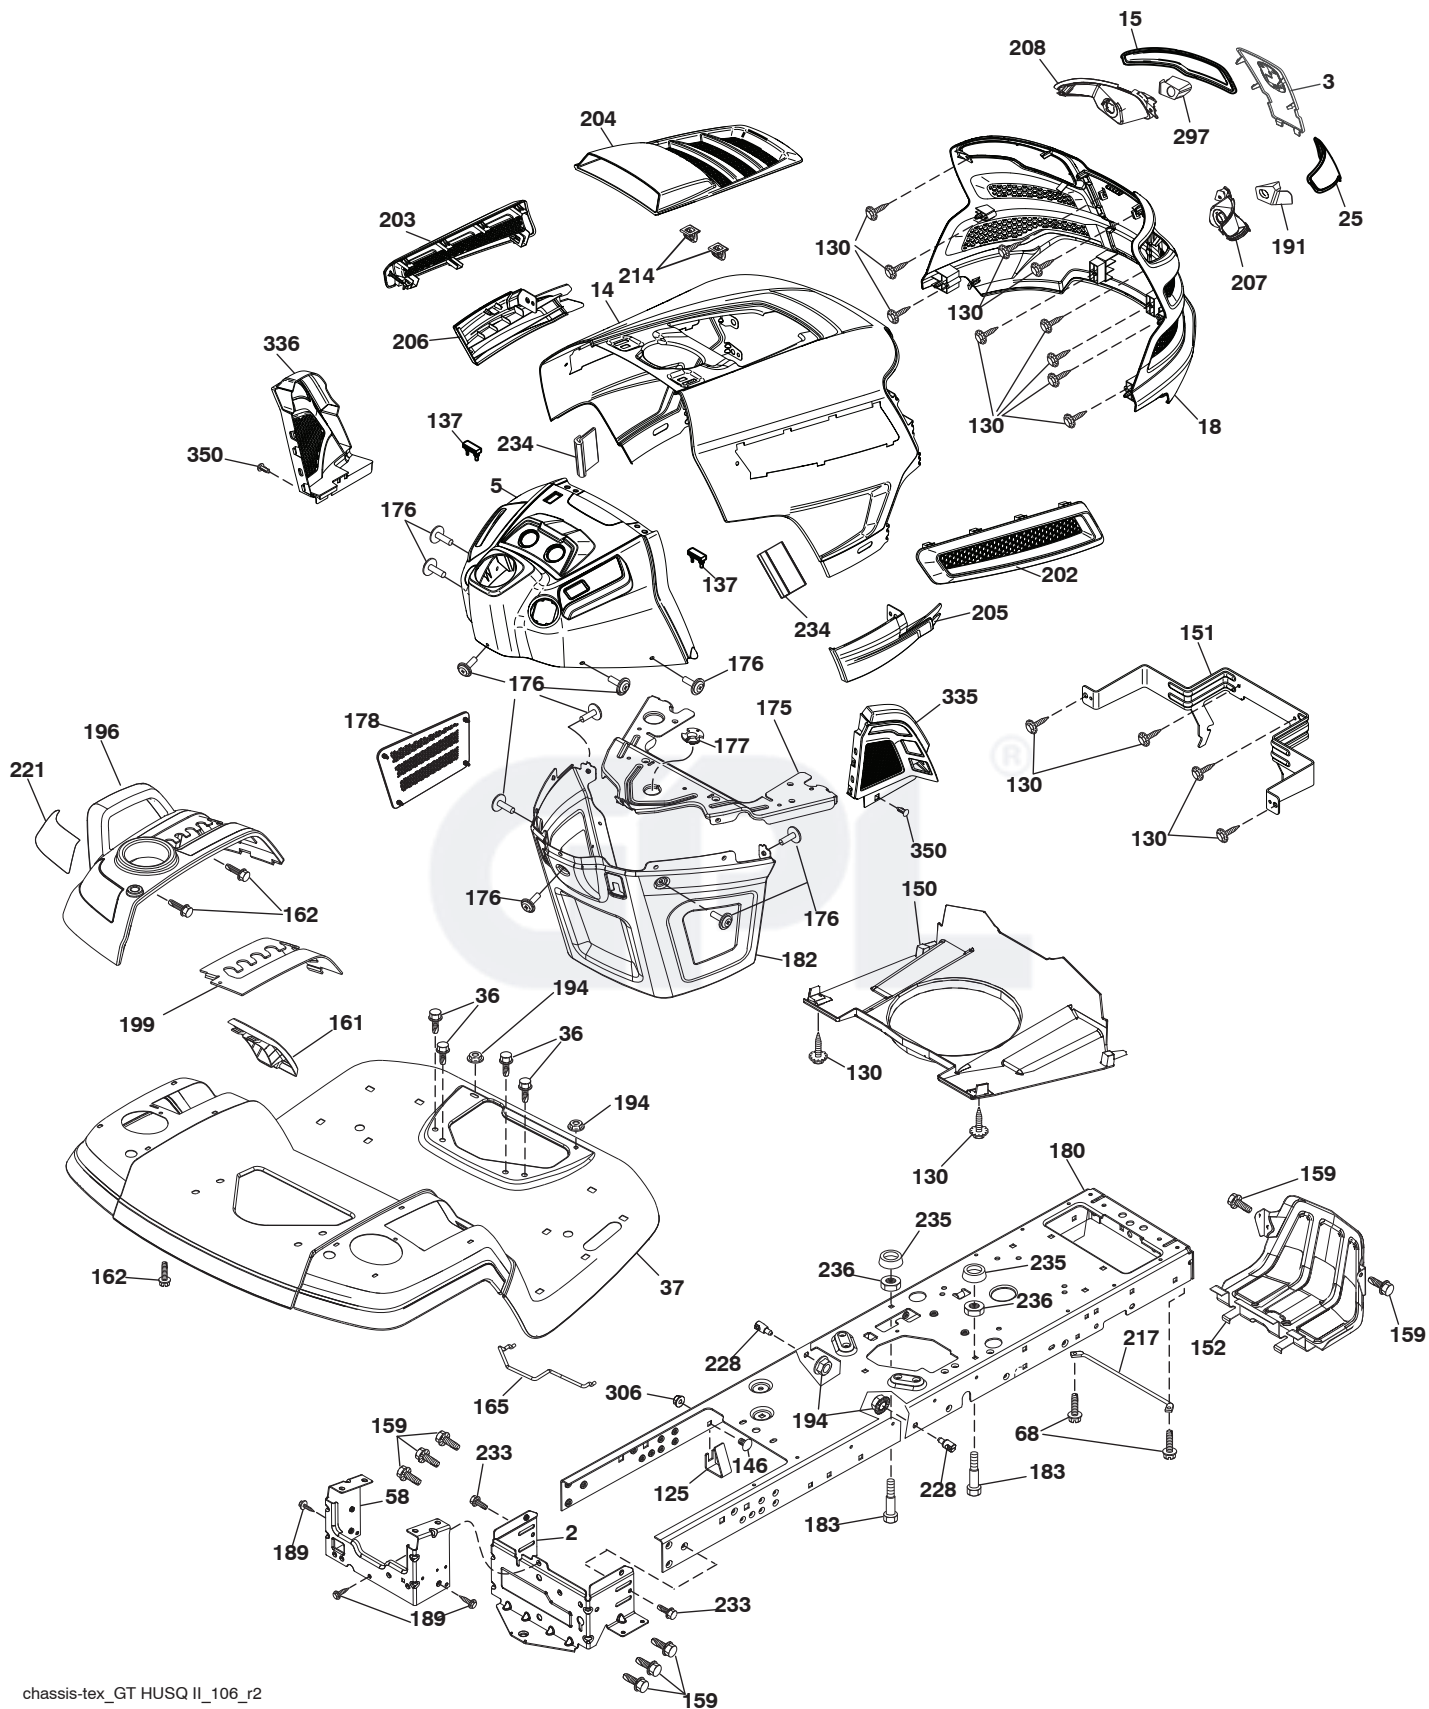

# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 2       | 532 41 22-82 | Drawbar Lower               |
| 3       | 532 43 97-52 | Applique                    |
| 5       | 532 43 74-88 | Dash                        |
| 14      | 532 44 11-77 | Hood                        |
| 15      | 532 43 97-33 | Lens LH                     |
| 18      | 532 44 06-53 | Grille                      |
| 25      | 532 44 33-85 | Lens RH                     |
| 36      | 817 06 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4         |
| 37      | 532 44 12-08 | Fender                      |
| 58      | 532 41 22-81 | Drawbar Upper               |
| 68      | 817 49 05-08 | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2  |
| 125     | 581 68 48-01 | Clip Fuel Line              |
| 130     | 532 41 63-58 | Screw 10 x .750 BOS Thread  |
| 137     | 532 40 75-90 | Bumper Dash                 |
| 146     | 581 85 79-01 | Bolt                        |
| 150     | 532 43 97-74 | Air Duct                    |
| 151     | 532 43 66-70 | Bracket Pivot Hood          |
| 152     | 532 43 98-70 | Shield Browning             |
| 159     | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x 3/4          |
| 161     | 532 43 99-29 | Window, Fuel                |
| 162     | 532 14 24-32 | Screw Hex Wsh 1/4 x 1/2 unc |
| 165     | 532 19 43-30 | Support Tank Rear           |
| 175     | 532 19 63-04 | Crossmember                 |
| 176     | 532 40 07-76 | Screw 10-24 x 5/8           |
| 177     | 532 19 52-27 | Bushing Steering            |
| 178     | 532 19 97-82 | Cargo Net Asm.              |
| 180     | 532 44 55-59 | Chassis                     |
| 182     | 532 40 68-59 | Dash Lower                  |
| 183     | 874 52 05-20 | Bolt 5/16-18 x1-1/4         |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 189     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4         |
| 191     | 532 43 74-55 | Insert Reflective RH        |
| 194     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18 |
| 196     | 532 43 96-74 | Console Asm. Deck Lift      |
| 199     | 532 19 82-59 | Plate Deck Lift             |
| 202     | 532 43 97-28 | Vent Side Hood RH           |
| 203     | 532 43 97-27 | Vent Side Hood LH           |
| 204     | 532 43 57-14 | Vent Top Hood               |
| 205     | 532 43 97-30 | Side Trim Hood Side RH      |
| 206     | 532 43 97-29 | Side Trim Hood Side LH      |
| 207     | 532 43 97-34 | Bezel RH                    |
| 208     | 532 43 97-35 | Bezel LH                    |
| 214     | 532 19 91-45 | Clip Retainer Tinner        |
| 217     | 532 40 91-67 | Rod Pivot                   |
| 221     | 532 19 89-09 | Reflector LH                |
| 228     | 532 19 51-61 | Stud Fastner                |
| 233     | 532 19 65-39 | Bolt, Shoulder              |
| 234     | 532 40 47-42 | Bumper Hood                 |
| 235     | 532 40 61-29 | Spacer Fender               |
| 236     | 873 93 05-00 | Nut Lock 5/16-18 unc        |
| 297     | 532 43 74-56 | Insert Reflective LH        |
| 306     | 873 90 06-00 | Nut Lock                    |
| 335     | 532 44 82-04 | Cover RH Lower Close Out    |
| 336     | 532 44 53-09 | Cover LH Lower Close Out    |
| 350     | 532 44 51-43 | Clip X-mas Tree             |
| - -     | 532 43 18-82 | Kit Guard Brush             |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## drive-tex\_K46\_pedal\_131




# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 DRIVE

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                       | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                         |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| 1       | — — — — —    | Transaxle, TUFFTORQ K46 CR/LD (426121) (Order parts from transaxle manufacturer.) | 185     | 872 11 06-22 | Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5 |
| 2       | 532 12 35-83 | Key                                                                               | 186     | 532 19 43-21 | Spacer Retainer                     |
| 15      | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                                     | 187     | 819 13 32-10 | Washer                              |
| 17      | 532 41 36-78 | Spring, Brake                                                                     | 188     | 532 19 43-23 | Link Clutch Ground Drive            |
| 26      | 532 19 96-79 | Spring Return Cruise                                                              | 189     | 532 19 43-17 | Bellcrank Ground Drive              |
| 29      | 532 40 38-06 | Rod, Brake                                                                        | 190     | 532 19 43-18 | Keeper Bellcrank Ground Drive       |
| 33      | 812 00 00-01 | Ring E                                                                            | 196     | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                    |
| 35      | 583 86 45-01 | Rod, Brake, Park                                                                  | 197     | 585 65 86-01 | Bracket Clutch Anti-Rotation        |
| 42      | 532 12 48-72 | Cover, Foot Pedal                                                                 | 205     | 532 12 17-48 | Washer                              |
| 49      | 872 11 06-14 | Bolt                                                                              | 206     | 532 44 85-96 | Bracket Mount Latch Cruise          |
| 50      | 532 19 43-27 | Pulley Idler Flat                                                                 | 207     | 532 19 78-68 | Latch Control Cruise                |
| 51      | 873 90 06-00 | Lock Nut 3/8-16                                                                   | 208     | 532 19 78-69 | Gear Sector Control Cruise          |
| 52      | 532 19 43-26 | Idler V-Groove                                                                    | 209     | 532 19 95-92 | Rod Control Cruise                  |
| 56      | 532 13 09-69 | V-Belt, Drive                                                                     | 210     | 532 19 78-60 | Rocker Asm. Pedal Control           |
| 64      | 532 19 78-65 | Shaft Asm. Pedal Brake Control                                                    | 211     | 532 12 01-83 | Bearing Nylon                       |
| 70      | 532 43 96-61 | Console Asm                                                                       | 213     | 532 40 31-19 | Knob Control Cruise                 |
| 73      | 874 49 05-40 | Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5                                                        | 214     | 532 41 68-63 | Pedal Forward                       |
| 74      | 532 14 24-32 | Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc                                                 | 215     | 532 40 17-23 | Pedal Reverse                       |
| 92      | 874 76 05-20 | Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25                                                   | 220     | 532 19 89-08 | Reflector RH                        |
| 99      | 532 41 57-42 | Rod Spring Bypass                                                                 | 221     | 532 40 31-87 | Retainer Spring Clip Handle         |
| 116     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                                       | 222     | 879 21 20-10 | Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.       |
| 125     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                               | 225     | 532 40 33-19 | Keeper Belt Trans.                  |
| 153     | 532 12 47-88 | Retainer Spring                                                                   | 227     | 817 49 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 159     | 876 02 04-12 | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                                              | 230     | 532 18 89-67 | Washer Hardened                     |
| 160     | 532 16 94-84 | Retainer Clip                                                                     | 231     | 532 40 72-87 | Idler V-Groove                      |
| 161     | 532 10 57-09 | Spring, Return, Clutch                                                            | 284     | 532 41 76-93 | Nut UCHNL 1/4-20 550DP .350 PNL     |
| 163     | 532 44 82-75 | Rod Pedal Control                                                                 | 307     | 874 18 04-12 | Screw Mach. CR. 1/4-20 x 3/4        |
| 166     | 532 42 91-64 | Nut Push                                                                          | 325     | 586 43 12-02 | Bracket                             |
| 167     | 532 40 52-57 | Latch Brake Parking                                                               | 326     | 586 00 11-02 | Bracket                             |
| 170     | 532 41 34-30 | Keeper Belt Centerspan                                                            | 334     | 585 88 22-02 | Bracket                             |
| 183     | 532 13 70-57 | Spacer Split                                                                      | 336     | 587 25 96-01 | Bolt                                |
| 184     | 587 65 37-01 | Handle Parking Brake                                                              |         |              |                                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85  
ENGINE**

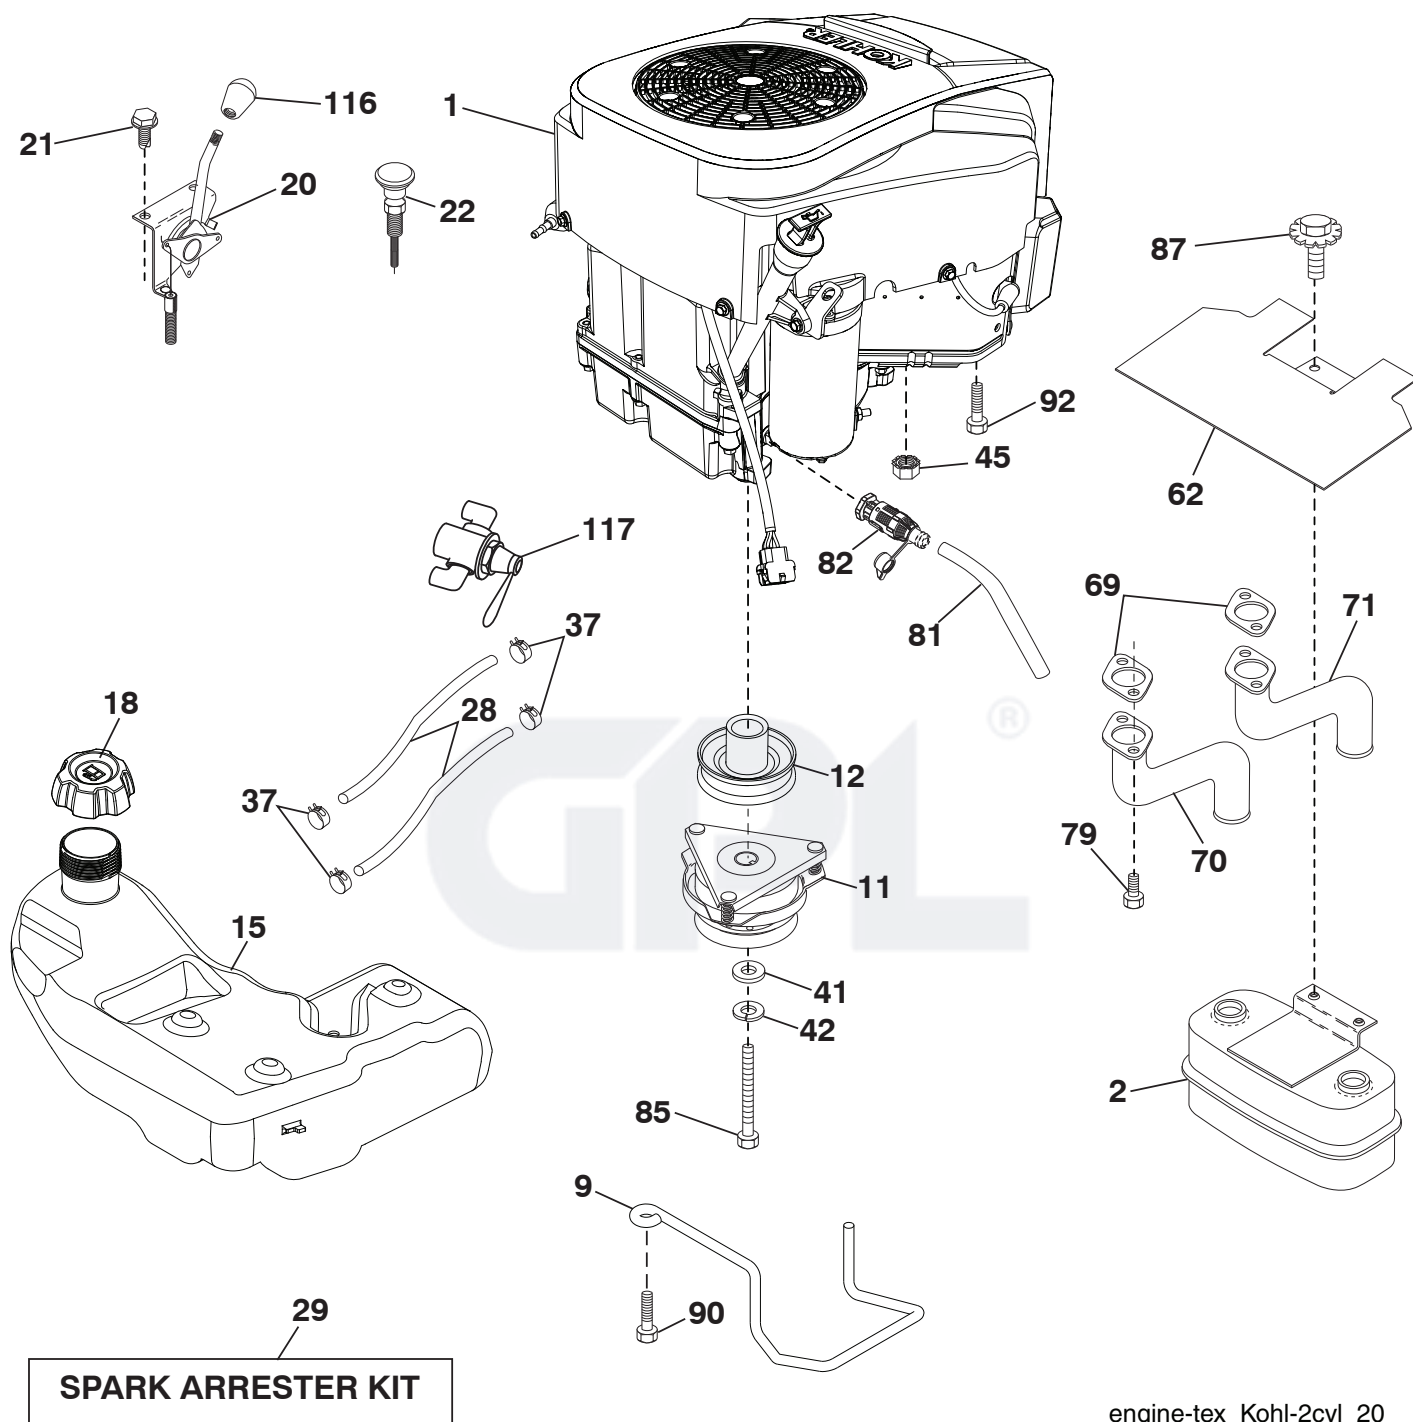

# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 ENGINE


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                       |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | — — — — —    | Engine Kohl No. KT725-3015 (585446101)<br>(Order parts from engine manufacturer.) |
| 2       | 532 44 59-62 | Muffler                                                                           |
| 9       | 584 90 80-01 | Keeper Belt Engine                                                                |
| 11      | 587 24 16-01 | Clutch                                                                            |
| 12      | 532 40 50-97 | Pulley Engine                                                                     |
| 15      | 532 42 28-04 | Tank Fuel                                                                         |
| 18      | 584 24 87-02 | Cap Asm                                                                           |
| 20      | 532 42 61-84 | Control Throttle                                                                  |
| 21      | 532 41 63-58 | Screw #10 x .750 BOS Thread                                                       |
| 22      | 532 19 15-96 | Control Choke                                                                     |
| 28      | 532 14 21-58 | Fuel Line                                                                         |
| 29      | 532 13 71-80 | Spark Arrester Kit                                                                |
| 37      | 532 12 34-87 | Clamp Hose                                                                        |
| 41      | 532 12 61-97 | Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                                 |
| 42      | 810 04 07-00 | Washer Lock 7/16                                                                  |
| 45      | 873 51 04-00 | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                                           |
| 62      | 532 43 40-17 | Heat Shield                                                                       |
| 69      | 532 18 60-54 | Gasket                                                                            |
| 70      | 583 95 45-01 | Tube Exhaust LH                                                                   |
| 71      | 583 95 48-01 | Exhaust Tube RH                                                                   |
| 79      | 532 19 23-34 | Screw Socket HD 5/16-18 x .75                                                     |
| 81      | 532 14 84-56 | Tube Drain Oil Easy                                                               |
| 82      | 532 42 82-87 | Valve Oil Drain                                                                   |
| 85      | 532 17 99-53 | Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 x Gr. 5                                                   |
| 87      | 537 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems                                                     |
| 90      | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                  |
| 92      | 817 12 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                  |
| 116     | 539 13 26-24 | Knob Soft Touch                                                                   |
| 117     | 532 42 08-28 | Valve Fuel Reserve                                                                |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**STEERING ASSEMBLY**

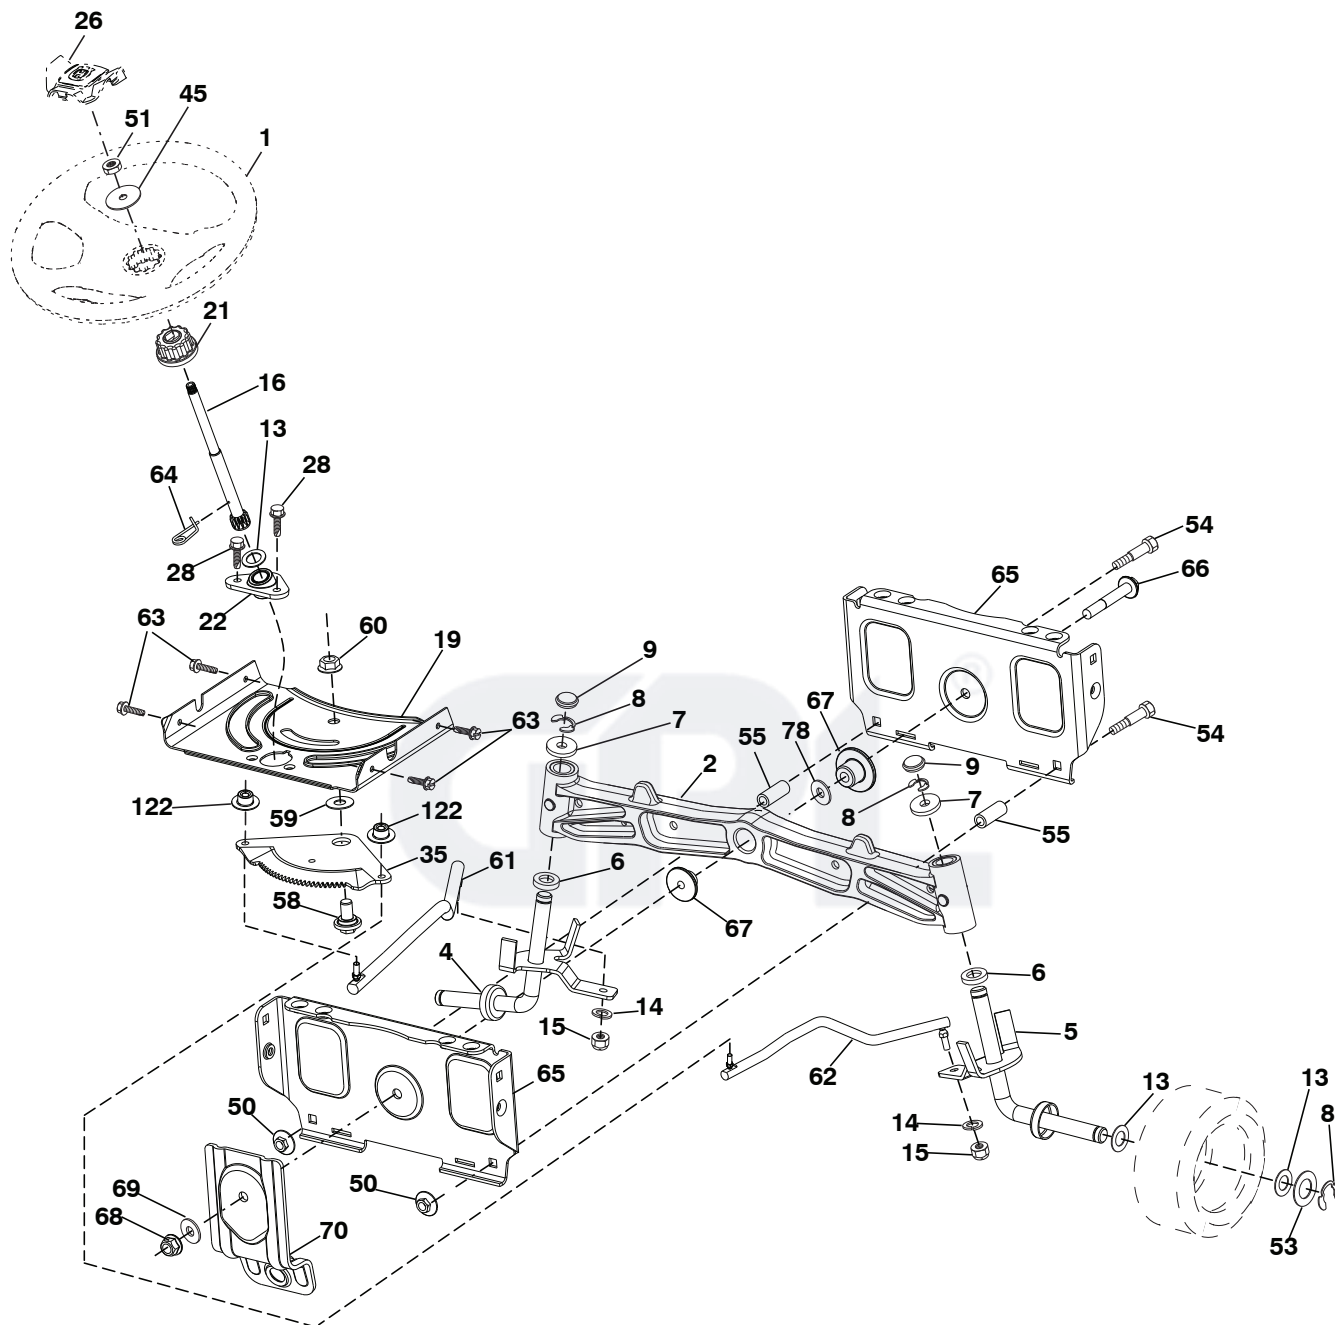


steering-tex\_HUSQSR\_30

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**STEERING ASSEMBLY**

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                         |
|---------|--------------|-------------------------------------|
| 1       | 532 43 97-40 | Wheel, Steering                     |
| 2       | 532 19 59-68 | Axle Asm., Front                    |
| 4       | 532 40 30-89 | Spindle Asm., LH                    |
| 5       | 532 40 30-90 | Spindle Asm., RH                    |
| 6       | 532 12 49-31 | Bearing, Race Thrust Harden         |
| 7       | 532 12 17-48 | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8       | 812 00 00-29 | Ring, Klip #T5304-75                |
| 9       | 532 12 12-32 | Cap, Spindle                        |
| 13      | 532 12 17-49 | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14      | 810 04 06-00 | Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8       |
| 15      | 873 54 06-00 | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16      | 532 40 82-19 | Shaft Steering                      |
| 19      | 532 19 47-29 | Plate Steering                      |
| 21      | 532 18 67-37 | Adapter, Wheel Steering             |
| 22      | 532 42 05-37 | Steering Support Lower              |
| 26      | 532 43 97-43 | Insert, Wheel Steering              |
| 28      | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35      | 532 19 47-32 | Gear, Sector Plate                  |
| 45      | 819 18 38-12 | Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.    |
| 50      | 873 90 06-00 | Nut Lock Flg. 3/8-16                |
| 51      | 873 94 08-00 | Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf      |
| 53      | 532 18 89-67 | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 54      | 874 76 06-36 | Bolt Hex 3/8-16 x 2-1/4             |
| 55      | 532 41 47-36 | Spacer Axle Brace                   |
| 58      | 532 19 47-47 | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59      | 532 19 47-48 | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60      | 873 97 10-00 | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61      | 532 19 47-40 | Draglink LH                         |
| 62      | 532 19 47-41 | Draglink, RH                        |
| 63      | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64      | 532 19 98-49 | Retainer Clip Spring Steering       |
| 65      | 532 19 47-34 | Brace Axle Front                    |
| 66      | 871 02 07-48 | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67      | 532 19 47-37 | Bushing Front Axle                  |
| 68      | 873 90 07-00 | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69      | 532 19 91-62 | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70      | 585 33 88-01 | Bracket Deck Susp. Front            |
| 78      | 532 05 70-79 | Washer Thrust                       |
| 122     | 532 44 49-62 | Cap Gear Sector                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**MOWER DECK**

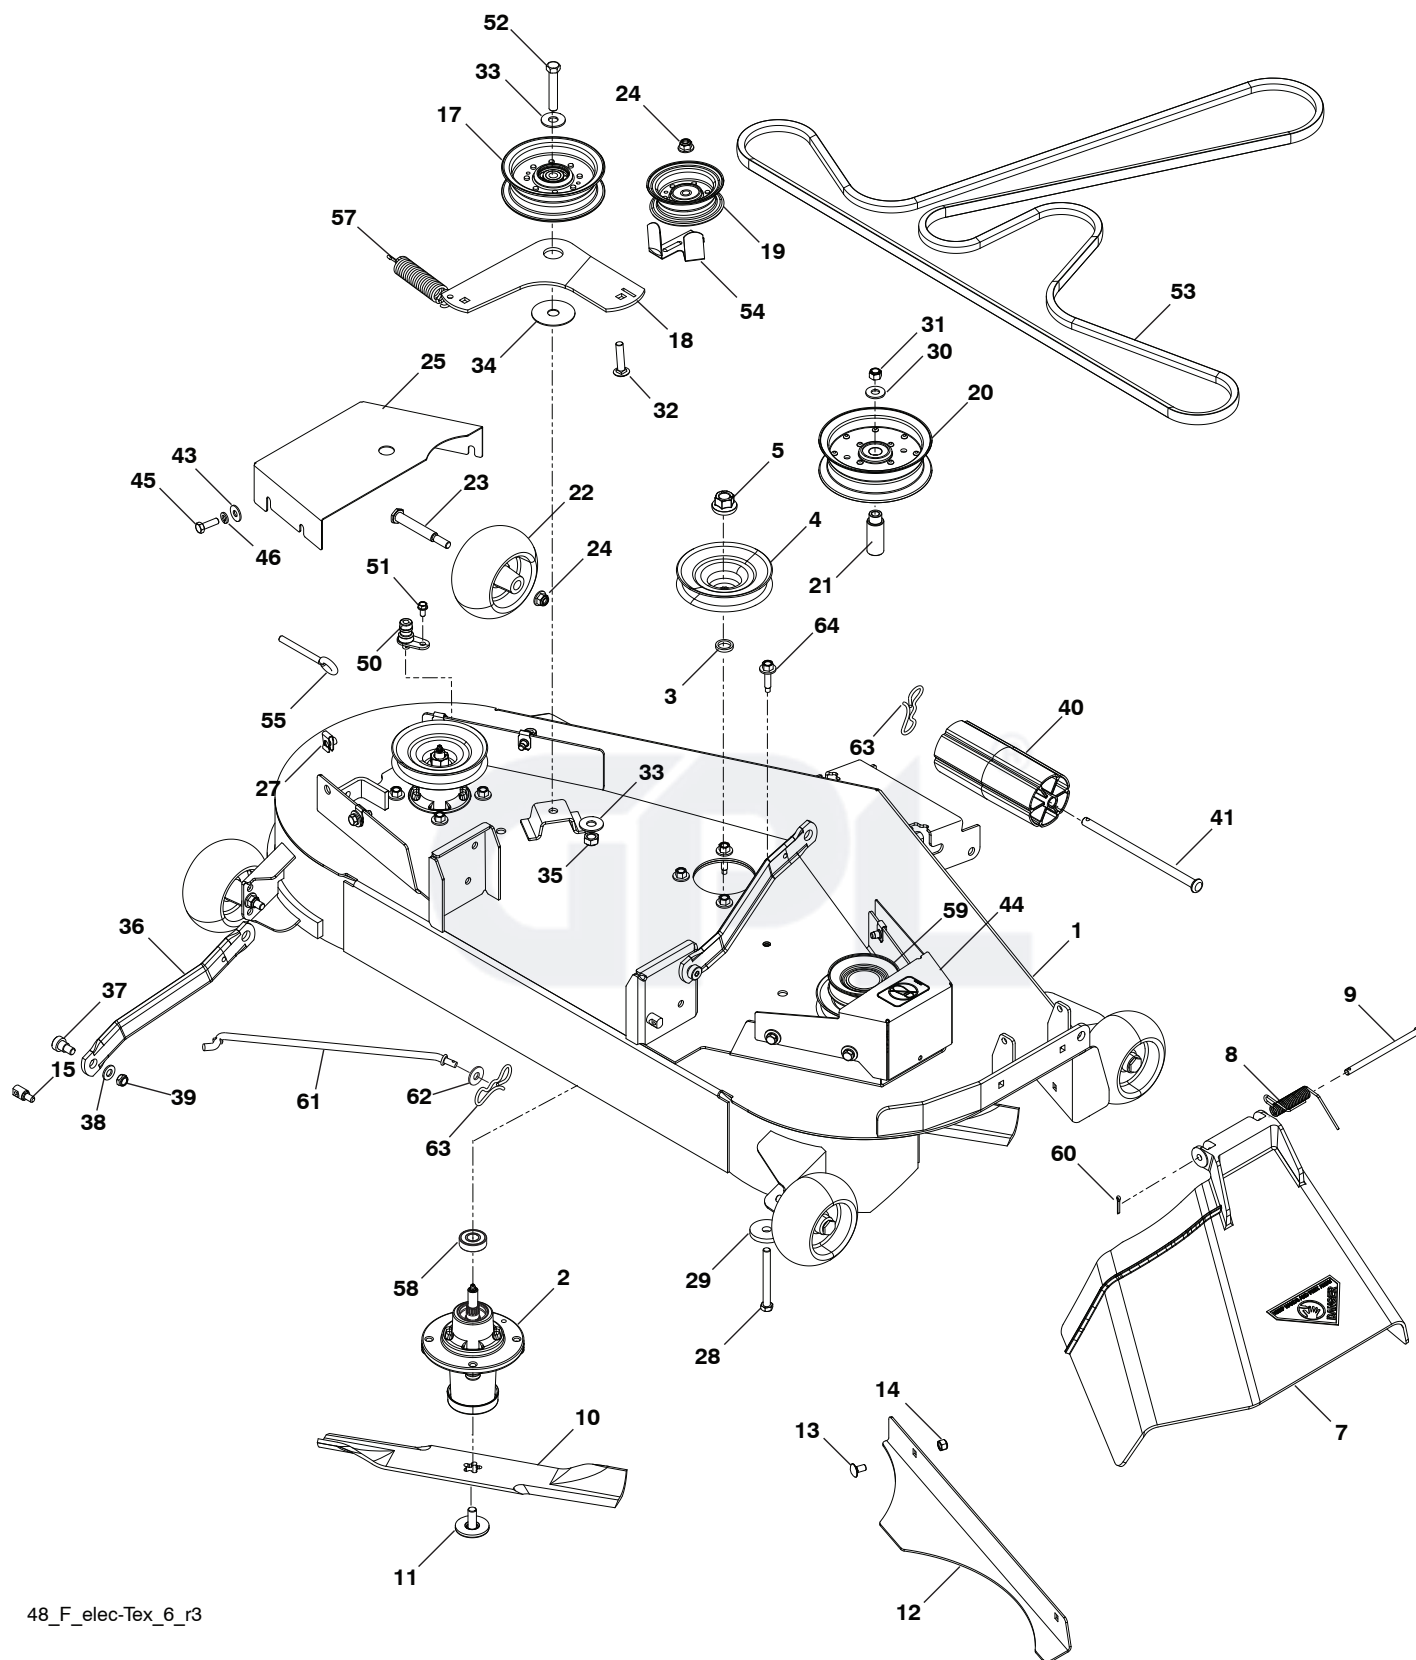


48\_F\_elec-Tex\_6\_r3

# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                      | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | 574 80 89-02 | Deck                             | 36      | 532 19 51-85 | Arm, Susp., Rear                  |
| 2       | 539 11 21-70 | Housing Assembly                 | 37      | 539 11 36-21 | Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd            |
| 3       | 532 18 76-90 | Washer-Spacer                    | 38      | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.     |
| 4       | 532 17 43-75 | Pulley, Mandrel                  | 39      | 539 20 02-82 | Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc         |
| 5       | 532 40 02-34 | Nut Flange Lock Top              | 40      | 532 17 60-66 | Roller, Nose, 48"                 |
| 7       | 539 11 07-32 | Discharge Chute, 48"             | 41      | 532 17 91-27 | Rod, Roller, Nose, Narrow         |
| 8       | 539 11 07-35 | Spring - Torsion                 | 43      | 819 12 14-14 | Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.         |
| 9       | 539 11 07-36 | Pin, Clevis 5/16 x 5.19          | 44      | 575 96 72-02 | Shield, Belt Rh                   |
| 10      | 539 11 34-25 | Blade, 16-1/4"                   | 45      | 874 78 05-16 | Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1      |
| 11      | 532 19 30-03 | Bolt Washer Assy 7/16-20         | 46      | 810 03 05-00 | Wash 5/16 Slw                     |
| 12      | 539 11 34-26 | Confinement Plate                | 50      | 532 41 55-98 | Washout Port                      |
| 13      | 872 11 05-05 | Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr 5         | 51      | 817 49 04-08 | Screw Hexwash Thdrol 1/4-20 x 1/2 |
| 14      | 873 80 05-00 | Nut Lock Hex w/ Ins. 5/16-18 unc | 52      | 874 78 07-40 | Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Gr 5          |
| 15      | 532 19 51-61 | Stud, Fasten w/ Anti- Rotate     | 53      | 574 84 56-02 | Belt, Deck                        |
| 17      | 532 19 61-04 | Pulley, Idler Spec. Hub          | 54      | 532 14 10-43 | Guard, Belt                       |
| 18      | 574 82 71-01 | Arm Idler                        | 55      | 539 11 55-74 | Eyebolt 5/16 x 3-1/2              |
| 19      | 532 17 79-68 | Pulley, Idler                    | 57      | 539 10 68-50 | Spring                            |
| 20      | 539 13 27-28 | Pulley, Idler                    | 58      | 532 11 04-85 | Ball Bearing                      |
| 21      | 575 22 45-01 | Idler Bushing                    | 59      | 575 35 29-01 | Pulley                            |
| 22      | 532 13 39-57 | Wheel, Gauge                     | 60      | 532 16 94-84 | Clip Retainer Dia. 290            |
| 23      | 532 19 34-06 | Bolt Shoulder 3/8-16 x 3-5/8     | 61      | 532 40 48-51 | Rod Anti Sway                     |
| 24      | 521 99 65-01 | Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc         | 62      | 819 13 13-12 | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.     |
| 25      | 575 22 47-02 | Shield, Belt LH                  | 63      | 532 19 42-08 | Pin Cotter 5/16                   |
| 27      | 539 10 47-63 | Retainer 5/16c U Type            | 64      | 584 95 39-01 | Bolt Hex Wshrh 313-18 x 1.19      |
| 28      | 539 10 82-71 | Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5          | --      | 532 41 64-05 | Coupling Quick Connect            |
| 29      | 539 10 65-04 | Heavy Washer                     | --      | 532 44 53-59 | Service Deck                      |
| 30      | 819 14 16-14 | Washer, 3/8 Flat Std             |         |              |                                   |
| 31      | 539 97 69-79 | Nut 3/8-16 Hex Nyloc             |         |              |                                   |
| 32      | 539 99 09-23 | Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5        |         |              |                                   |
| 33      | 539 10 48-64 | Washer, 7/16 Flat                |         |              |                                   |
| 34      | 532 17 85-15 | Washer, Flat Hardened            |         |              |                                   |
| 35      | 873 90 07-00 | Nut 7/16-14 G5                   |         |              |                                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**MOWER LIFT**

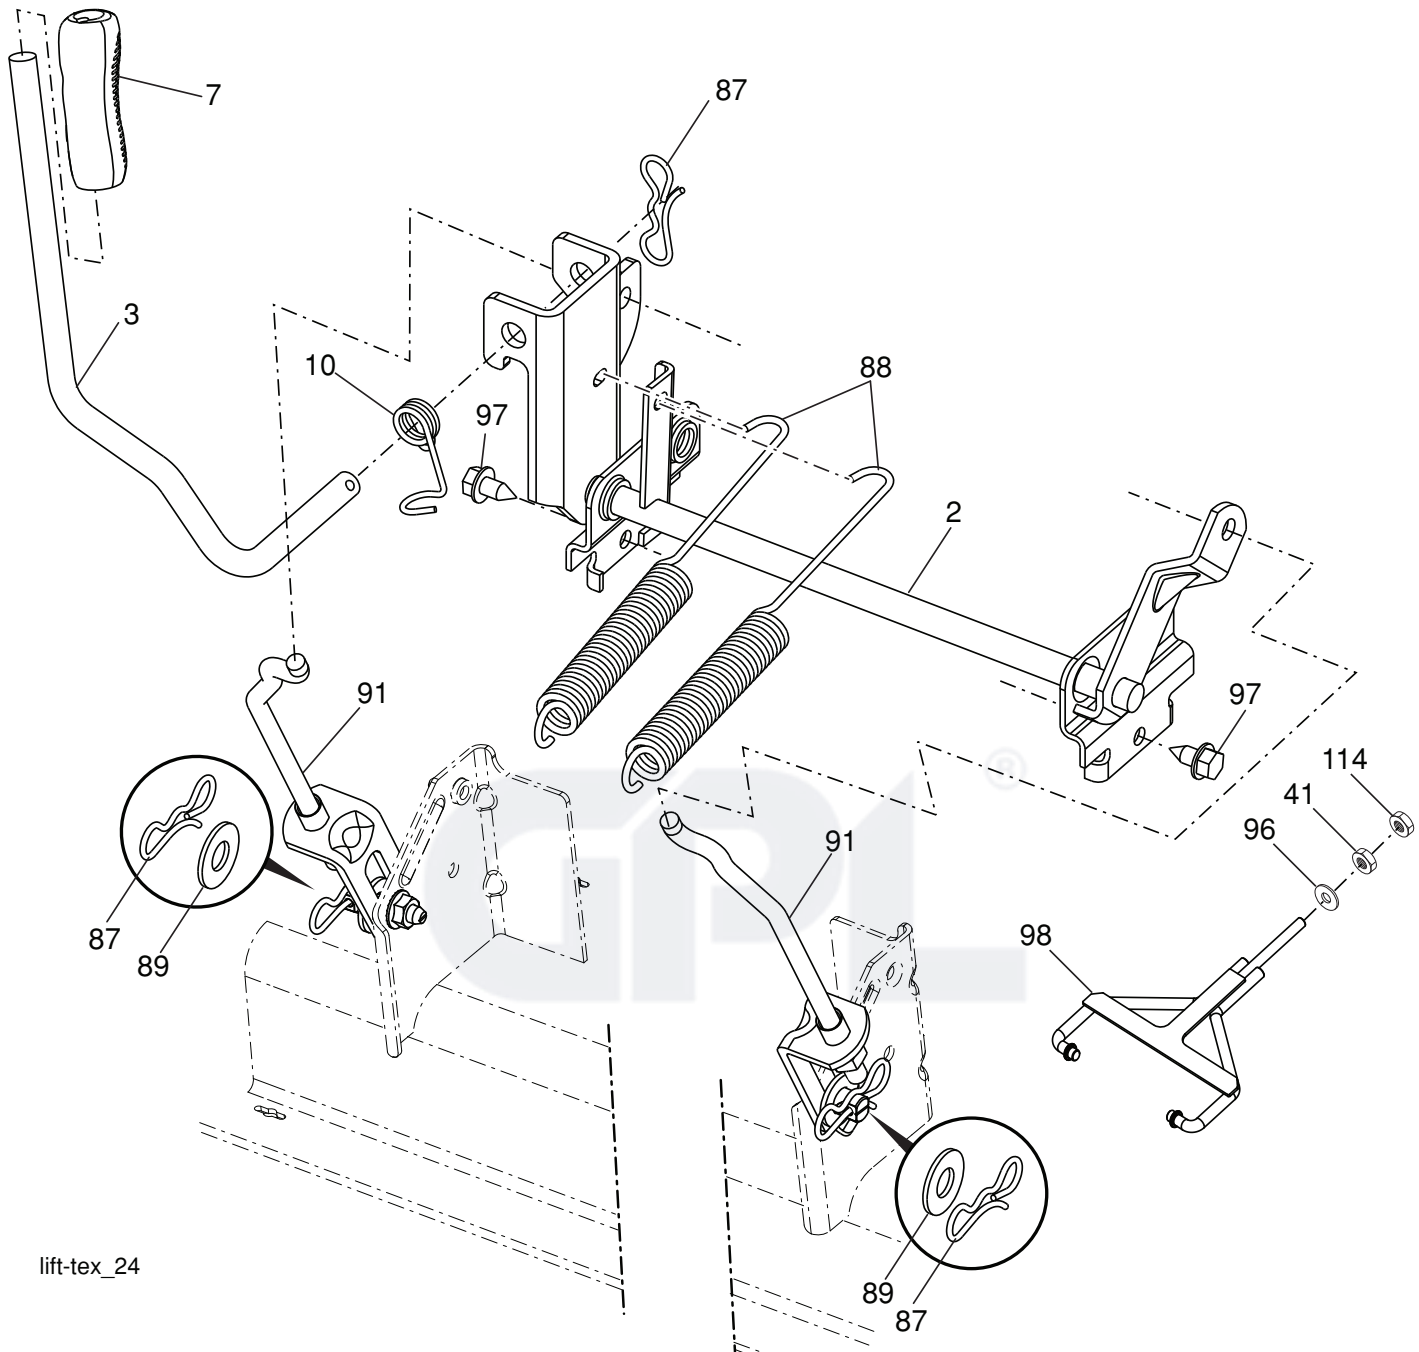


lift-tex\_24

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                  |
|---------|--------------|------------------------------|
| 2       | 532 42 20-27 | Shaft Asm., Lift             |
| 3       | 532 19 52-30 | Lever Asm., Lift RH          |
| 7       | 580 96 23-01 | Grip, Lever                  |
| 10      | 532 19 63-14 | Spring Torsion               |
| 41      | 532 17 59-94 | Nut Lift Link                |
| 87      | 532 19 42-09 | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 88      | 532 41 07-10 | Spring Lift Assist           |
| 89      | 819 19 19-12 | Washer Clear Zinc            |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 91      | 532 40 34-07 | Link Lift Susp Mower Rear   |
| 96      | 532 19 52-63 | Bushing Spherical           |
| 97      | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x 3/4          |
| 98      | 574 82 25-01 | Link Asm. Susp. Front Mower |
| 114     | 873 36 07-00 | Nut Jam 7/16-20             |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85**  
**SEAT ASSEMBLY**

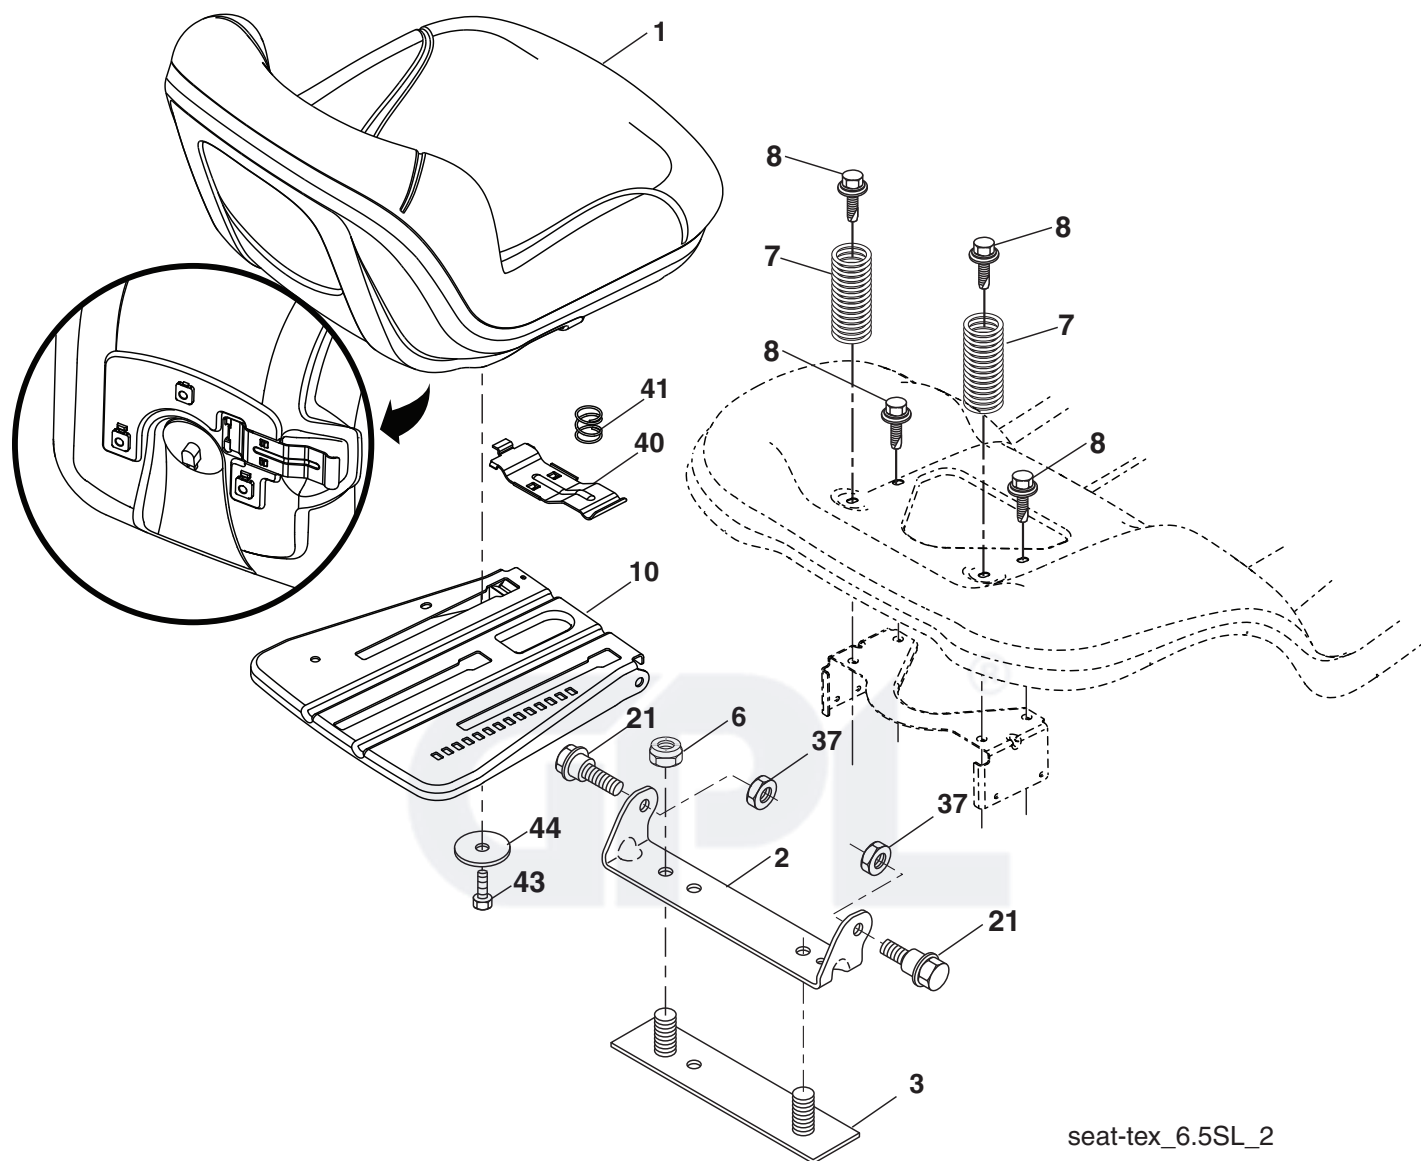


seat-tex\_6.5SL\_2

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 1       | 532 43 98-22 | Seat                          |
| 2       | 532 18 01-66 | Bracket Pivot Fender          |
| 3       | 532 14 06-75 | Strap, Asm Fender             |
| 6       | 873 80 06-00 | Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc   |
| 7       | 532 12 41-81 | Spring, Seat Cprsn            |
| 8       | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems |
| 10      | 532 19 69-77 | Pan, Seat                     |
| 21      | 532 17 18-52 | Bolt, Shoulder 5/16-18        |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 37      | 873 80 05-00 | Nut, Lock 5/16-18 unc         |
| 40      | 532 43 98-71 | Handle Slide Seat             |
| 41      | 532 19 82-00 | Spring Latch Seat             |
| 43      | 874 76 06-12 | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44      | 819 13 38-12 | Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga. |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. YT48XLS (96048008500), PRODUCT NO. 960 48 00-85 DECALS

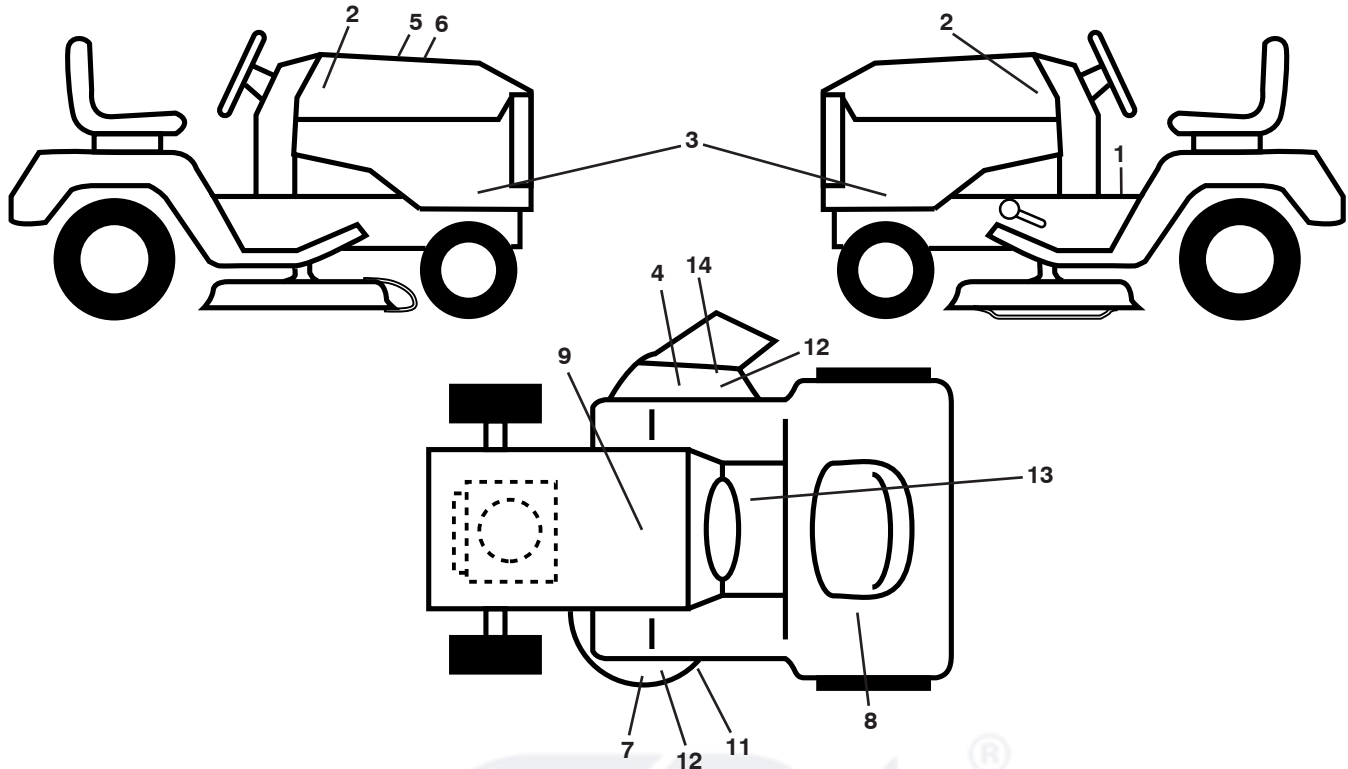

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                         |
|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| 1       | 581 57 90-01 | Decal, Operators Warning      | 11      | 581 58 00-02 | Decal, Mower Sch.                   |
| 2       | 581 62 73-01 | Decal, Hood Badge             | 12      | 581 72 43-01 | Decal, No Step                      |
| 3       | 581 54 09-01 | Decal, Panel SD               | 13      | 586 80 03-01 | Decal, Pedals                       |
| 4       | 581 72 44-01 | Decal, Warning                | 14      | 584 90 46-01 | Decal, Deflect. Warning             |
| 5       | 532 42 38-29 | Decal, Customer Respons.      | --      | 581 72 48-01 | Decal, Bypass                       |
| 6       | 587 93 49-01 | Decal, Replacement            | --      | 532 43 98-82 | Pad, Footrest, LH                   |
| 7       | 585 91 01-01 | Decal, Pop Life Time Warranty | --      | 532 43 98-81 | Pad, Footrest, RH                   |
| 8       | 586 74 22-01 | Decal, Selector Fuel          | --      | 587 96 36-24 | Manual, Operator's (English/French) |
| 9       | 532 14 50-05 | Decal, Battery Dnge/Poi       | --      | 587 96 36-27 | Manual, Parts (English/French)      |

## WHEELS AND TIRES

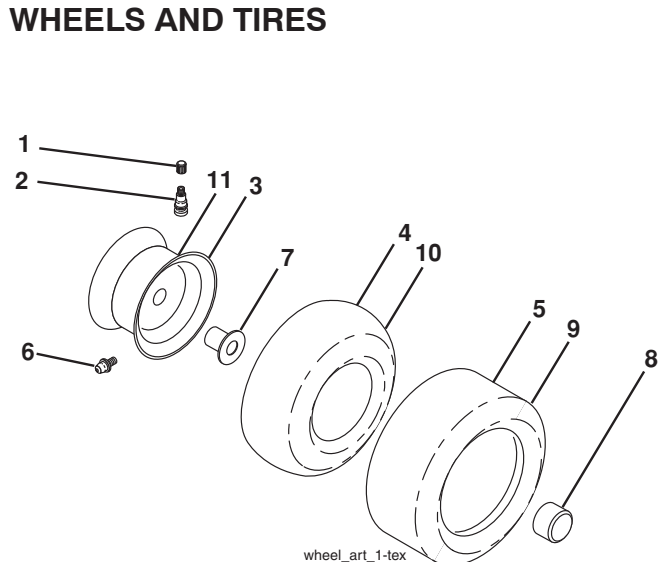


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Cap Valve Tire                    |
| 2       | 532 06 51-39 | Stem Valve                        |
| 3       | 532 18 18-39 | Rim Front Service                 |
| 4       | 532 00 81-34 | Tube Front (Service Item Only)    |
| 5       | 532 16 10-24 | Tire Front 16 x 6.5-8             |
| 6       | 532 12 49-57 | Fitting Grease (Front Wheel Only) |
| 7       | 532 12 49-59 | Bearing Flange (Front Wheel Only) |
| 8       | 532 17 50-39 | Cap Axle Blk                      |
| 9       | 532 17 04-56 | Tire Rear 20 x 10-8               |
| 10      | 532 12 49-26 | Tube Rear (Service Item Only)     |
| 11      | 532 13 83-37 | Rim Asm 8" rear Service           |
| --      | 532 14 43-34 | Sealant, Tire (10 oz. Tube)       |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85

SCHEMA

SCH12-F

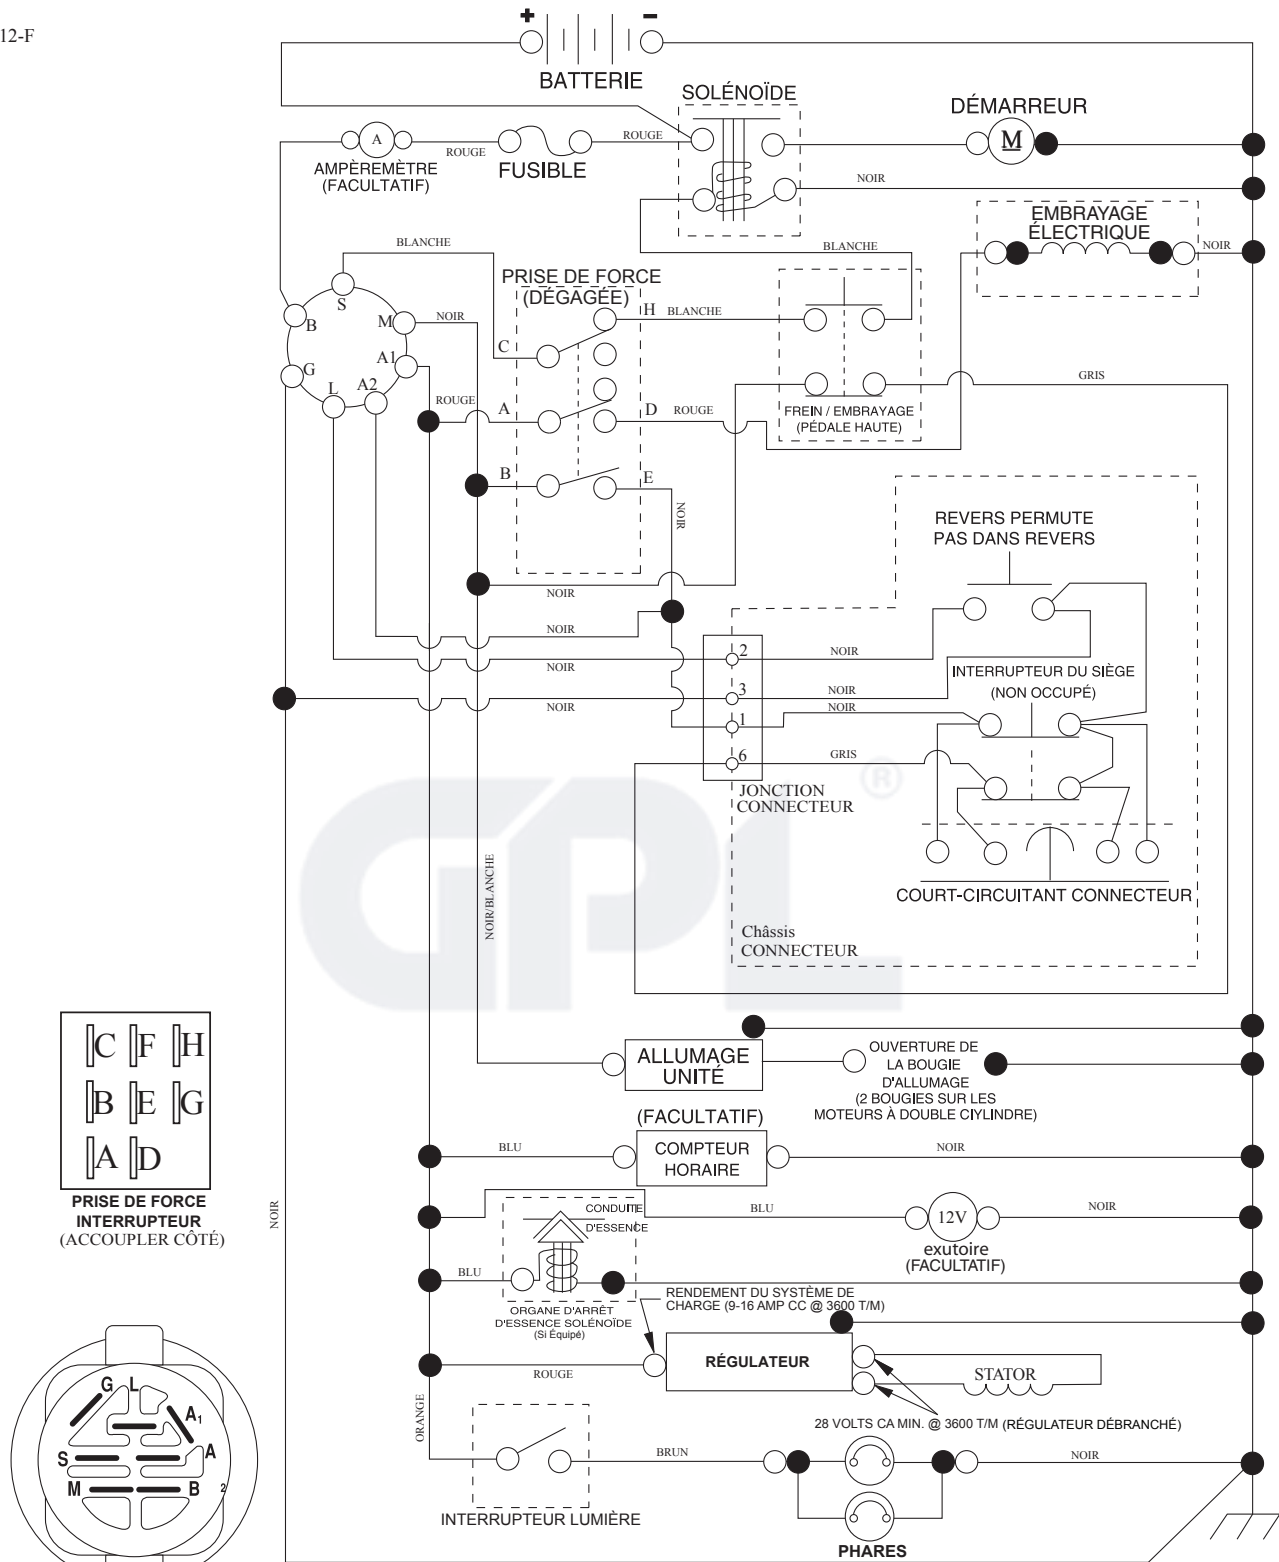

**PINCES ISOLÉES**


REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

**CONNECTEURS NON-AMOVIBLES**

**CONNECTEURS AMOVIBLES**

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**ÉLECTRIQUE**

T15S-f

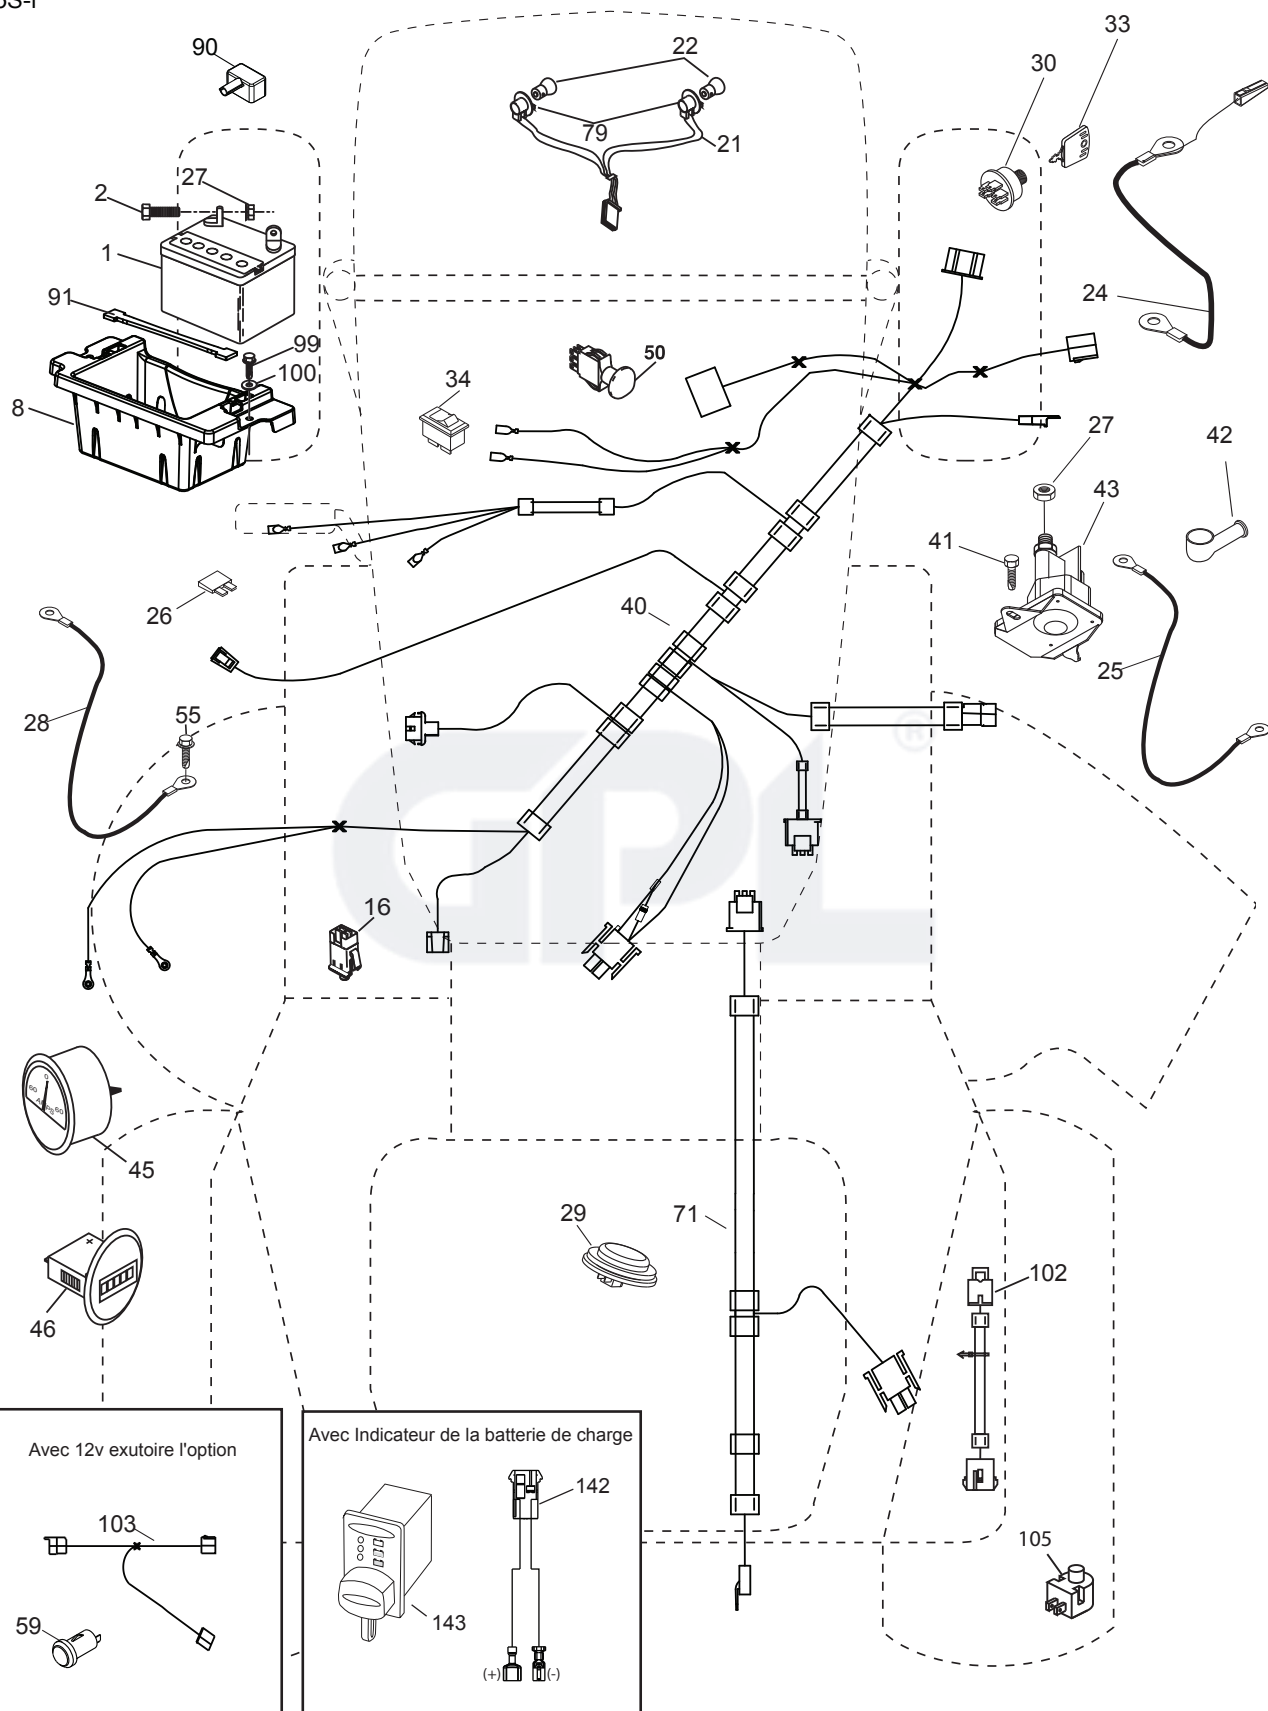


# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85 ÉLECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                               |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1                 | 532 16 34-65      | Batterie                                  |
| 2                 | 874 76 04-12      | Boulon H 1/4-20 unc x 3/4                 |
| 8                 | 532 18 64-91      | Bac de batterie                           |
| 16                | 532 17 61-38      | Interrupteur de verrouillage pressé       |
| 21                | 532 40 02-52      | Harnais des prises de courant des phares  |
| 22                | 532 00 41-52      | Ampoule                                   |
| 24                | 585 55 56-01      | Câble de batterie                         |
| 25                | 585 55 55-01      | Câble de démarreur                        |
| 26                | 532 17 51-58      | Fusible                                   |
| 27                | 873 51 04-00      | Écrou H 1/4-20 unc                        |
| 28                | 532 41 65-88      | Câble de masse                            |
| 29                | 532 40 15-45      | Interrupteur                              |
| 30                | 532 19 33-50      | Contacteur d'allumage                     |
| 33                | 532 41 19-35      | Clé de contact                            |
| 34                | 532 11 07-12      | L'interrupteur des phares                 |
| 40                | 532 40 21-67      | Harnais des câbles d'allumage             |
| 41                | 817 72 04-08      | Vis 1/4-20 x 1/2                          |
| 42                | 532 13 15-63      | Couverture de borne                       |
| 43                | 532 19 25-07      | Solénoïde                                 |
| 45                | 532 42 52-70      | Ampèremètre autour                        |
| 46                | 532 42 52-71      | Compteur horaire                          |
| 50                | 532 17 46-51      | Interrupteur                              |
| 55                | 817 06 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4                         |
| 59                | 532 40 03-03      | 12V Sortie                                |
| 71                | 532 19 42-76      | Harnais                                   |
| 79                | 532 17 52-42      | L'ampoule d'Assemblée de douille          |
| 90                | 532 43 53-95      | Couverture                                |
| 91                | 532 19 02-70      | Pile sangle batterie                      |
| 99                | 817 67 04-12      | Vis H 1/4-20 x 3/4                        |
| 100               | 819 09 14-16      | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.              |
| 102               | 532 40 44-54      | L'assemblée du Câble                      |
| 103               | 532 42 17-47      | L'assemblée du Câble 12V                  |
| 105               | 532 40 75-68      | Commutateur inverse de contrôle de pédale |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**CHÂSSIS/ENCEINTES**

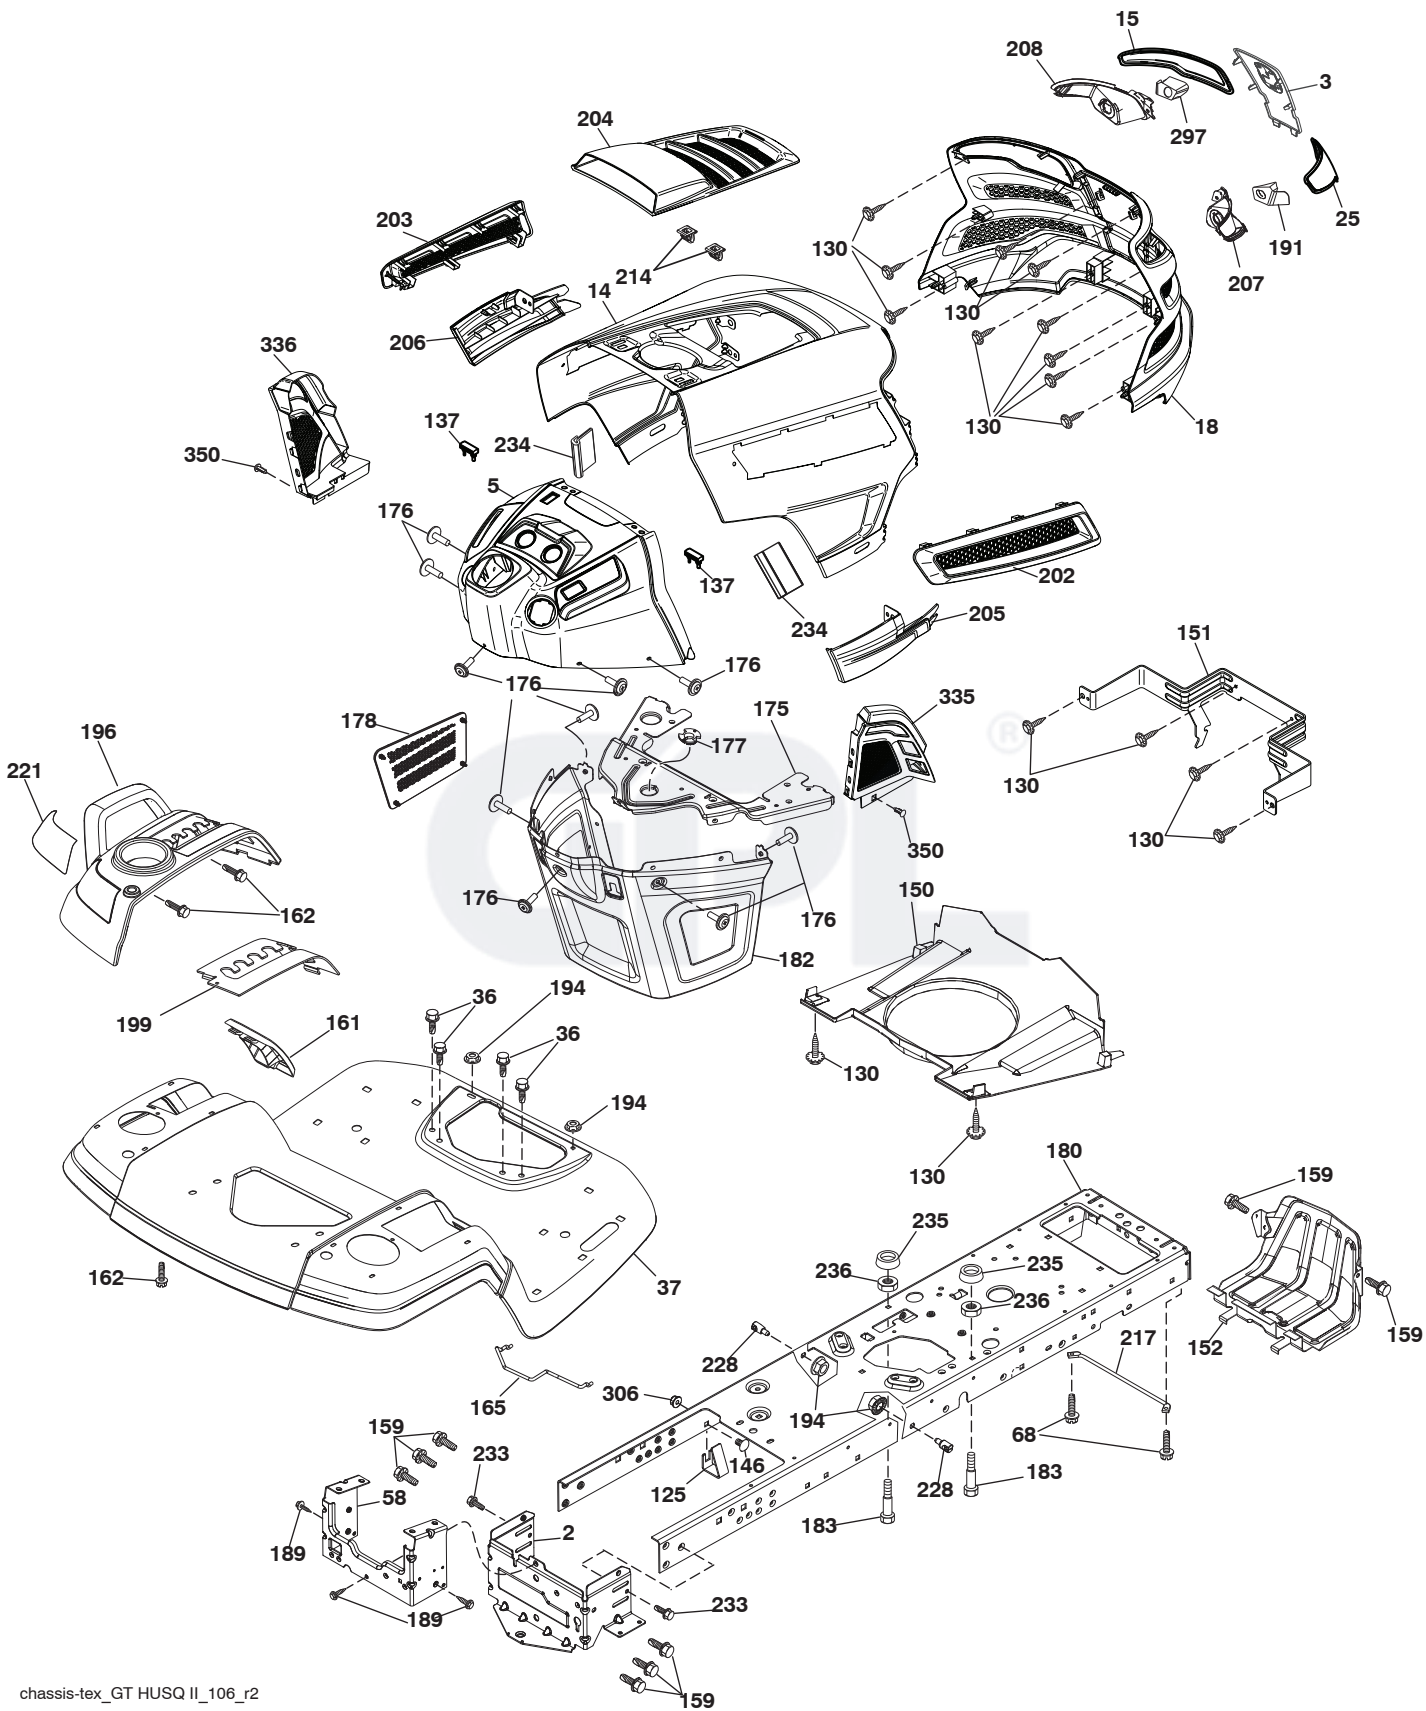


# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85 CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                         |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2                 | 532 41 22-82      | Barre inférieur            | 191               | 532 43 74-55      | Insertion réfléchissante C.D.       |
| 3                 | 532 43 97-52      | Applique                   | 194               | 873 90 05-00      | Écrou 5/16-18                       |
| 5                 | 532 43 74-88      | Tableau de bord            | 196               | 532 43 96-74      | La Console d'Ascenseur de pont      |
| 14                | 532 44 11-77      | Capot                      | 199               | 532 19 82-59      | L'ascenseur de Plaque de pont       |
| 15                | 532 43 97-33      | Lentilles C.G.             | 202               | 532 43 97-28      | Ventile C.D.                        |
| 18                | 532 44 06-53      | Grille/Lentilles assemblée | 203               | 532 43 97-27      | Ventile C.G.                        |
| 25                | 532 44 33-85      | Lentilles C.D.             | 204               | 532 43 57-14      | Ventile sommet                      |
| 36                | 817 06 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4          | 205               | 532 43 97-30      | Jupe C.D.                           |
| 37                | 532 44 12-08      | Aile                       | 206               | 532 43 97-29      | Jupe C.G.                           |
| 58                | 532 41 22-81      | De la barre supérieur      | 207               | 532 43 97-34      | Biseau C.D.                         |
| 68                | 817 49 05-08      | Vis 5/16-18 x 1/2          | 208               | 532 43 97-35      | Biseau C.G.                         |
| 125               | 581 68 48-01      | Pince                      | 214               | 532 19 91-45      | Collier de retenue                  |
| 130               | 532 41 63-58      | Vis 10 x .750              | 217               | 532 40 91-67      | Pivoter la Tringle                  |
| 137               | 532 40 75-90      | Précipiter le pare-chocs   | 221               | 532 19 89-09      | Réflecteur C.G.                     |
| 146               | 581 85 79-01      | Boulon                     | 222               | 532 13 77-29      | Vis 1/4-20 x 5/8                    |
| 150               | 532 43 97-74      | Canalisation               | 228               | 532 19 51-61      | Boulon                              |
| 151               | 532 43 66-70      | Support de capot de pivot  | 233               | 532 19 65-39      | Vis 1/4-20 x 3/8                    |
| 152               | 532 43 98-70      | Deflecteur                 | 234               | 532 40 47-42      | Butoir de capot                     |
| 159               | 817 00 06-12      | Vis 3/8-16 x 3/4           | 235               | 532 40 61-29      | Entretoise pour l'aile              |
| 161               | 532 43 99-29      | Fenêtre d'essence          | 236               | 873 93 05-00      | Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc     |
| 162               | 532 14 24-32      | Vis H 1/4 x 1/2 unc        | 297               | 532 43 74-56      | Insertion réfléchissante C.G.       |
| 165               | 532 19 43-30      | Soutien du support         | 306               | 873 90 06-00      | Écrou                               |
| 175               | 532 19 63-04      | Pièce d'entretoisement     | 335               | 532 44 82-04      | Abaissez la couverture d'accès C.D. |
| 176               | 532 40 07-76      | Vis 10-24 x 5/8            | 336               | 532 44 53-09      | Abaissez la couverture d'accès C.G. |
| 177               | 532 19 52-27      | Douille                    | 350               | 532 44 51-43      | Attache                             |
| 178               | 532 19 97-82      | Couverture                 | --                | 532 43 18-82      | Kit de garde de brosse              |
| 180               | 532 44 55-59      | Châssis                    |                   |                   |                                     |
| 182               | 532 40 68-59      | Tableau de bord            |                   |                   |                                     |
| 183               | 874 52 05-20      | Boulon 5/16-18 x 1-1/4     |                   |                   |                                     |
| 189               | 817 00 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4          |                   |                   |                                     |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**ENTRAÎNEMENT**

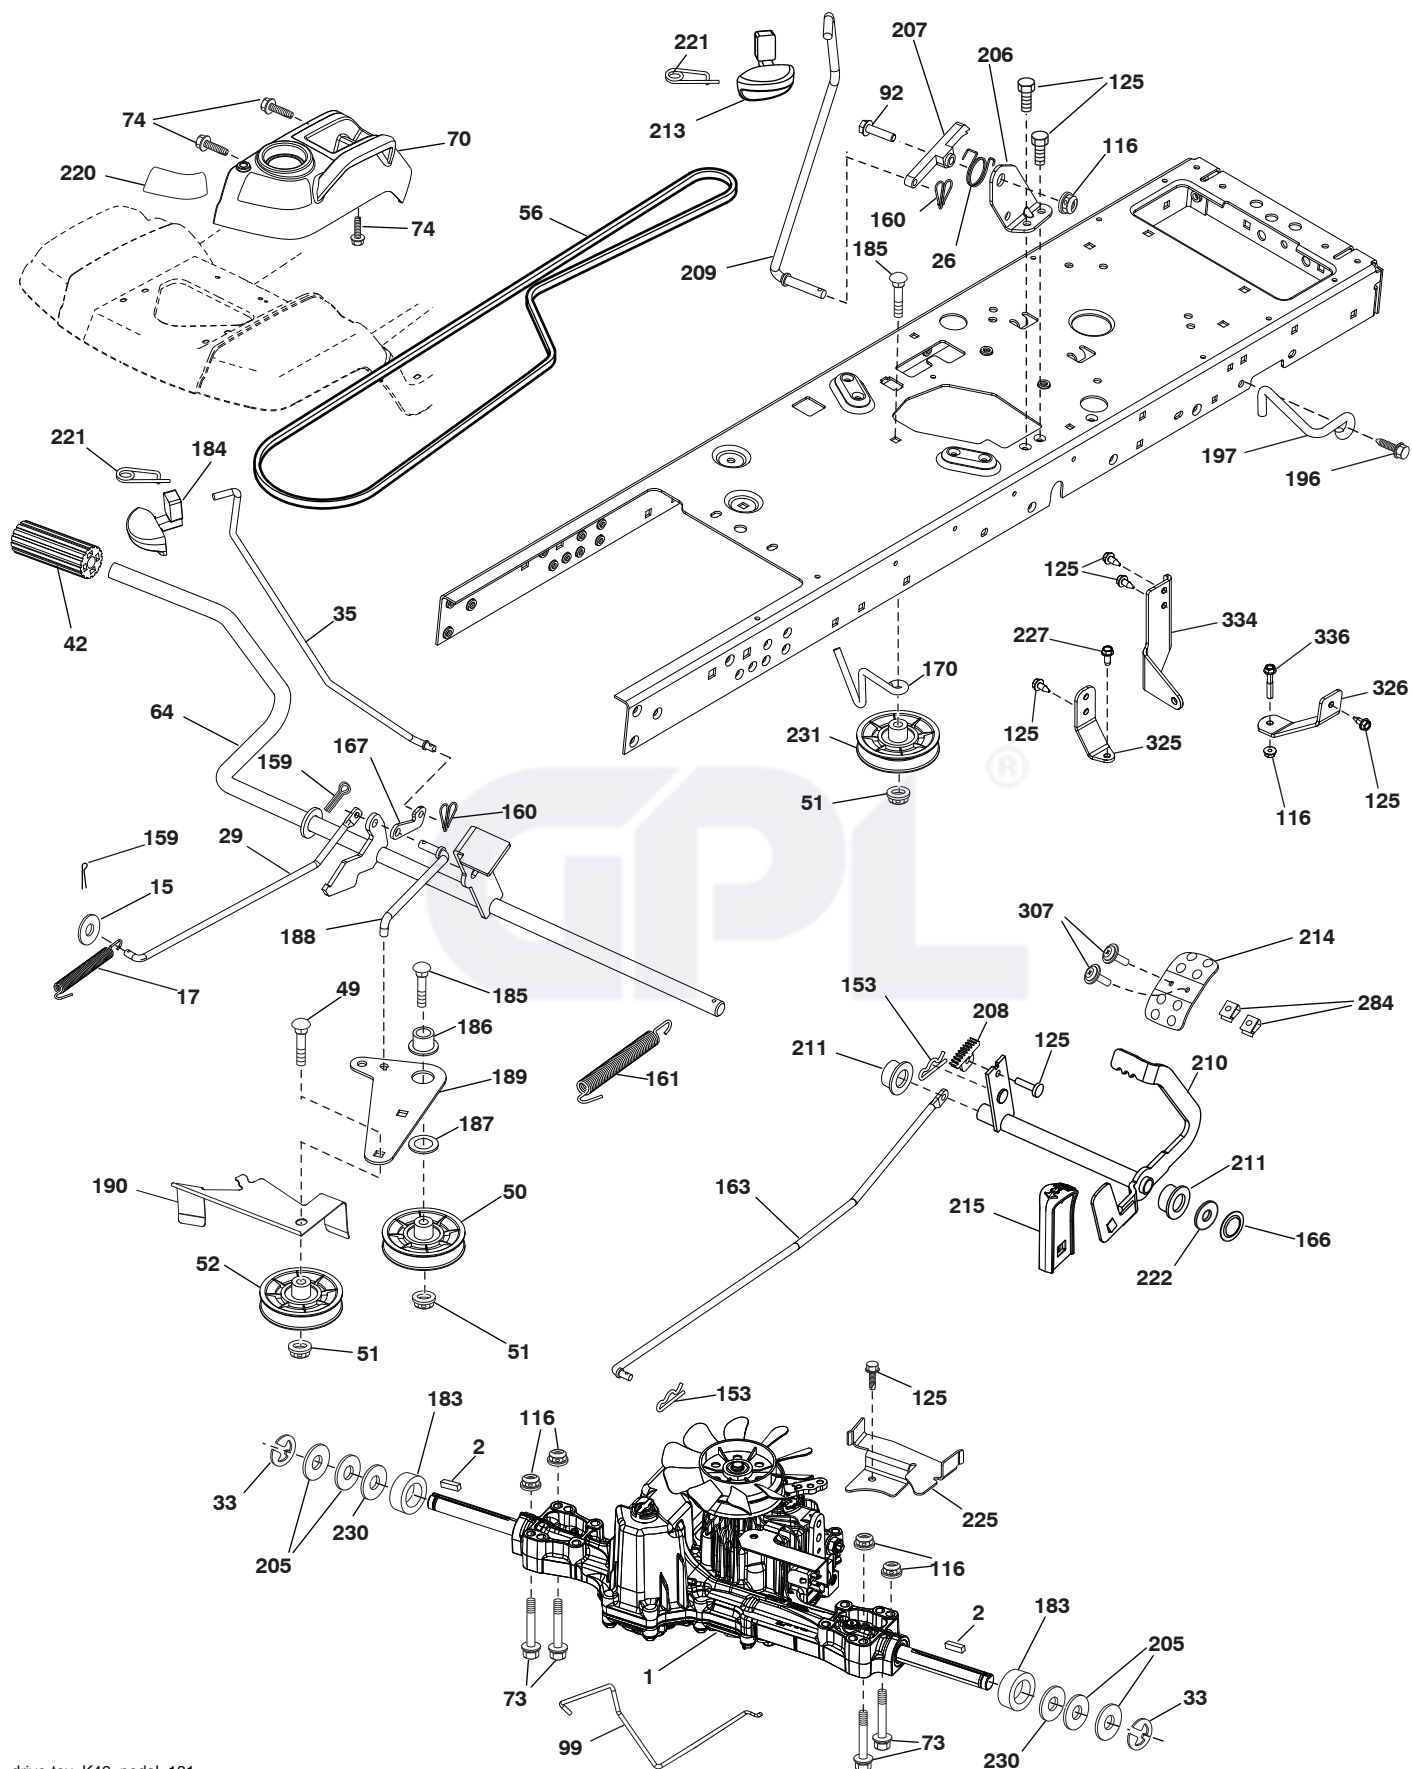


# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85

## ENTRAÎNMENT

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                          | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                       |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1                 | — — — — —         | Transmission TUFFTORQ K46 CR/<br>LD (426121) (Commandez les pièces<br>du fabricant du transmission.) | 185               | 872 11 06-22      | Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5      |
| 2                 | 532 12 35-83      | Clé                                                                                                  | 186               | 532 19 43-21      | Ressort de retenue                |
| 15                | 819 13 13-16      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.                                                                      | 187               | 819 13 32-10      | Rondelle                          |
| 17                | 532 41 36-78      | Ressort                                                                                              | 188               | 532 19 43-23      | Raccord d'embrayage               |
| 26                | 532 19 96-79      | Ressort de rappel                                                                                    | 189               | 532 19 43-17      | Levier coudé                      |
| 29                | 532 40 38-06      | Tige du frein                                                                                        | 190               | 532 19 43-18      | Guide                             |
| 33                | 812 00 00-01      | Bague en E                                                                                           | 196               | 817 00 06-16      | Vis 3/8-16 x 1                    |
| 35                | 583 86 45-01      | Tige du frein de stationnement                                                                       | 197               | 585 65 86-01      | Support                           |
| 42                | 532 12 48-72      | Couverture de la pédale                                                                              | 205               | 532 12 17-48      | Rondelle                          |
| 49                | 872 11 06-14      | Boulon                                                                                               | 206               | 532 44 85-96      | Support                           |
| 50                | 532 19 43-27      | Poulie du galet-tendeur                                                                              | 207               | 532 19 78-68      | Loquet                            |
| 51                | 873 90 06-00      | Écrou frein 3/8-16                                                                                   | 208               | 532 19 78-69      | Secteur denté                     |
| 52                | 532 19 43-26      | Galet-tendeur                                                                                        | 209               | 532 19 95-92      | Tige                              |
| 56                | 532 13 09-69      | Courroie trapézoïdale                                                                                | 210               | 532 19 78-60      | Culbuteur                         |
| 64                | 532 19 78-65      | Ensemble de l'arbre                                                                                  | 211               | 532 12 01-83      | Palier de nylon                   |
| 70                | 532 43 96-61      | Changer la Console                                                                                   | 213               | 532 40 31-19      | Boulon                            |
| 73                | 874 49 05-40      | Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5                                                                        | 214               | 532 40 17-22      | Pédale en avant                   |
| 74                | 532 14 24-32      | Vis 1/4 x 1/2 unc                                                                                    | 215               | 532 40 17-23      | Pédale contraire                  |
| 92                | 874 76 05-20      | Boulon H 5/16-18 unc x 1.25                                                                          | 220               | 532 19 89-08      | Réfecteur C.D.                    |
| 99                | 532 40 59-03      | Tige                                                                                                 | 221               | 532 40 31-87      | Poignée de clip à ressort d'arrêt |
| 116               | 873 90 05-00      | Écrou frein H 5/16-18                                                                                | 222               | 879 21 20-10      | Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.   |
| 125               | 817 00 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                                    | 225               | 532 40 33-19      | Garde De courroie De Transmission |
| 153               | 532 12 47-88      | Ressort D'Arrêt                                                                                      | 227               | 817 49 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4                 |
| 159               | 876 02 04-12      | Goupille fendue 1/8 x 3/4                                                                            | 230               | 532 18 89-67      | Rondelle                          |
| 160               | 532 16 94-84      | Collier de retenue                                                                                   | 231               | 532 40 72-87      | Poulie                            |
| 161               | 532 10 57-09      | Ressort de rappel d'embrayage                                                                        | 284               | 532 41 76-93      | Écrou 1/4-20                      |
| 163               | 532 44 82-75      | Tige                                                                                                 | 307               | 874 18 04-12      | Vis 1/4-20 x 3/4                  |
| 166               | 532 42 91-64      | L'écrou poussant                                                                                     | 325               | 586 43 12-02      | Support                           |
| 167               | 532 40 52-57      | Loquet                                                                                               | 326               | 586 00 11-02      | Support                           |
| 170               | 532 41 34-30      | Guide-courroie                                                                                       | 334               | 585 88 22-02      | Support                           |
| 183               | 532 13 70-57      | Entretoise fendue                                                                                    | 336               | 587 25 96-01      | Boulon                            |
| 184               | 587 65 37-01      | Guidon                                                                                               |                   |                   |                                   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**MOTEUR**

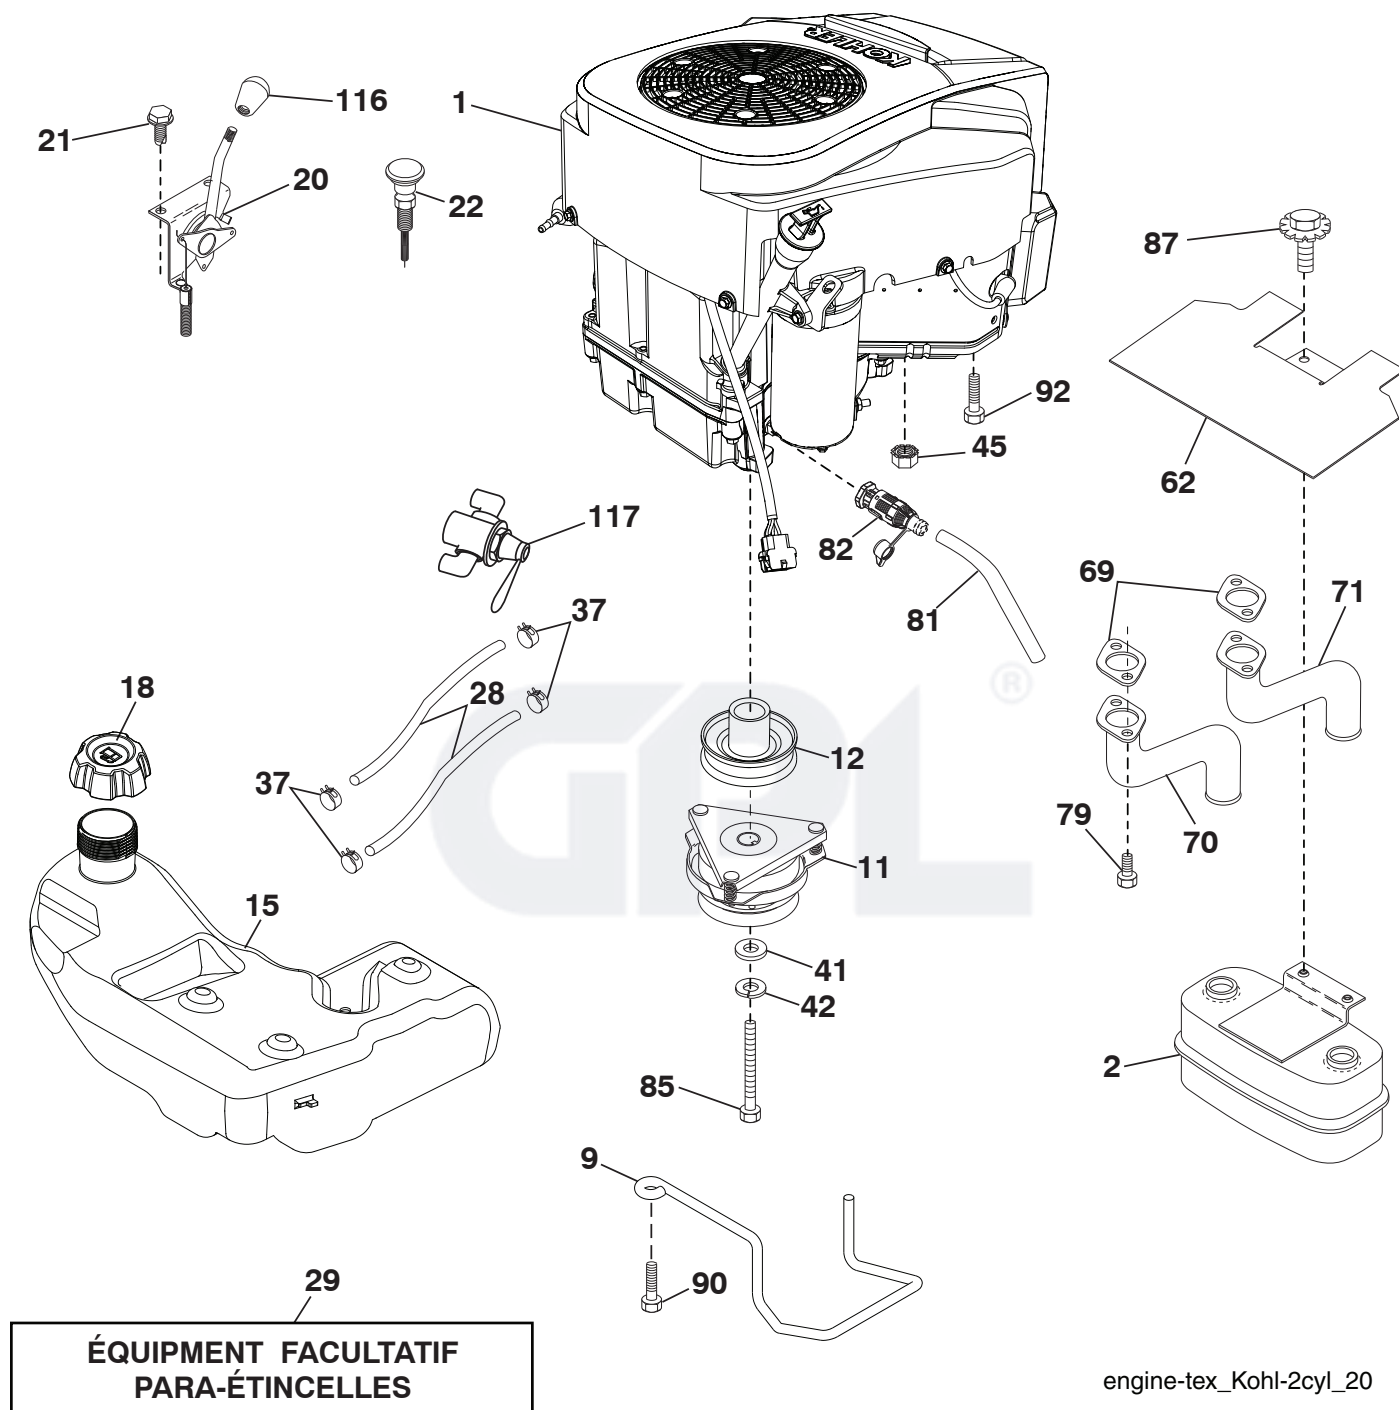

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85

## MOTEUR

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | — — — — —          | Moteur Kohl KT725-3015 (585446101)<br>(Commandez les pièces du fabricant du moteur.) |
| 2                 | 532 44 59-62       | Silencieux                                                                           |
| 9                 | 584 90 80-01       | Ensemble de la guide courroie du moteur                                              |
| 11                | 587 24 16-01       | Embrayage électrique                                                                 |
| 12                | 532 40 50-97       | Poulie                                                                               |
| 15                | 532 42 28-04       | Réservoir d'essence                                                                  |
| 18                | 584 24 87-02       | Chapeau                                                                              |
| 20                | 532 42 61-84       | Commande des gaz                                                                     |
| 21                | 532 41 63-58       | Vis #10 x .750 BOS                                                                   |
| 22                | 532 19 15-96       | Starter                                                                              |
| 28                | 532 14 21-58       | Conduite d'essence                                                                   |
| 29                | 532 13 71-80       | Jeu de pare - étincelles                                                             |
| 37                | 532 12 34-87       | Bride de serrage de tuyau                                                            |
| 41                | 532 12 61-97       | Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                                  |
| 42                | 810 04 07-00       | Rondelle frein 7/16                                                                  |
| 45                | 873 51 04-00       | Écrou H 1/4-20 unc                                                                   |
| 62                | 532 43 40-17       | Déflexeur de débris                                                                  |
| 69                | 532 18 60-54       | Garniture de silencieux                                                              |
| 70                | 583 95 45-01       | Tube C.G.                                                                            |
| 71                | 583 95 48-01       | Tube C.D.                                                                            |
| 79                | 532 19 23-34       | Vis 5/16-18 x .75                                                                    |
| 81                | 532 14 84-56       | Tube                                                                                 |
| 82                | 532 42 82-87       | Soupape                                                                              |
| 85                | 532 17 99-53       | Boulon 7/16-20 x 3.75 cat.5                                                          |
| 87                | 532 17 18-77       | Boulon 5/16-18 unc x 1 avec sems                                                     |
| 90                | 817 00 06-16       | Vis 3/8-16 x 1                                                                       |
| 92                | 817 12 06-16       | Vis 3/8-16 x 1                                                                       |
| 116               | 539 13 26-24       | Bouton mou                                                                           |
| 117               | 532 42 08-28       | Soupape de combustible                                                               |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co.

1-800-544-2444

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

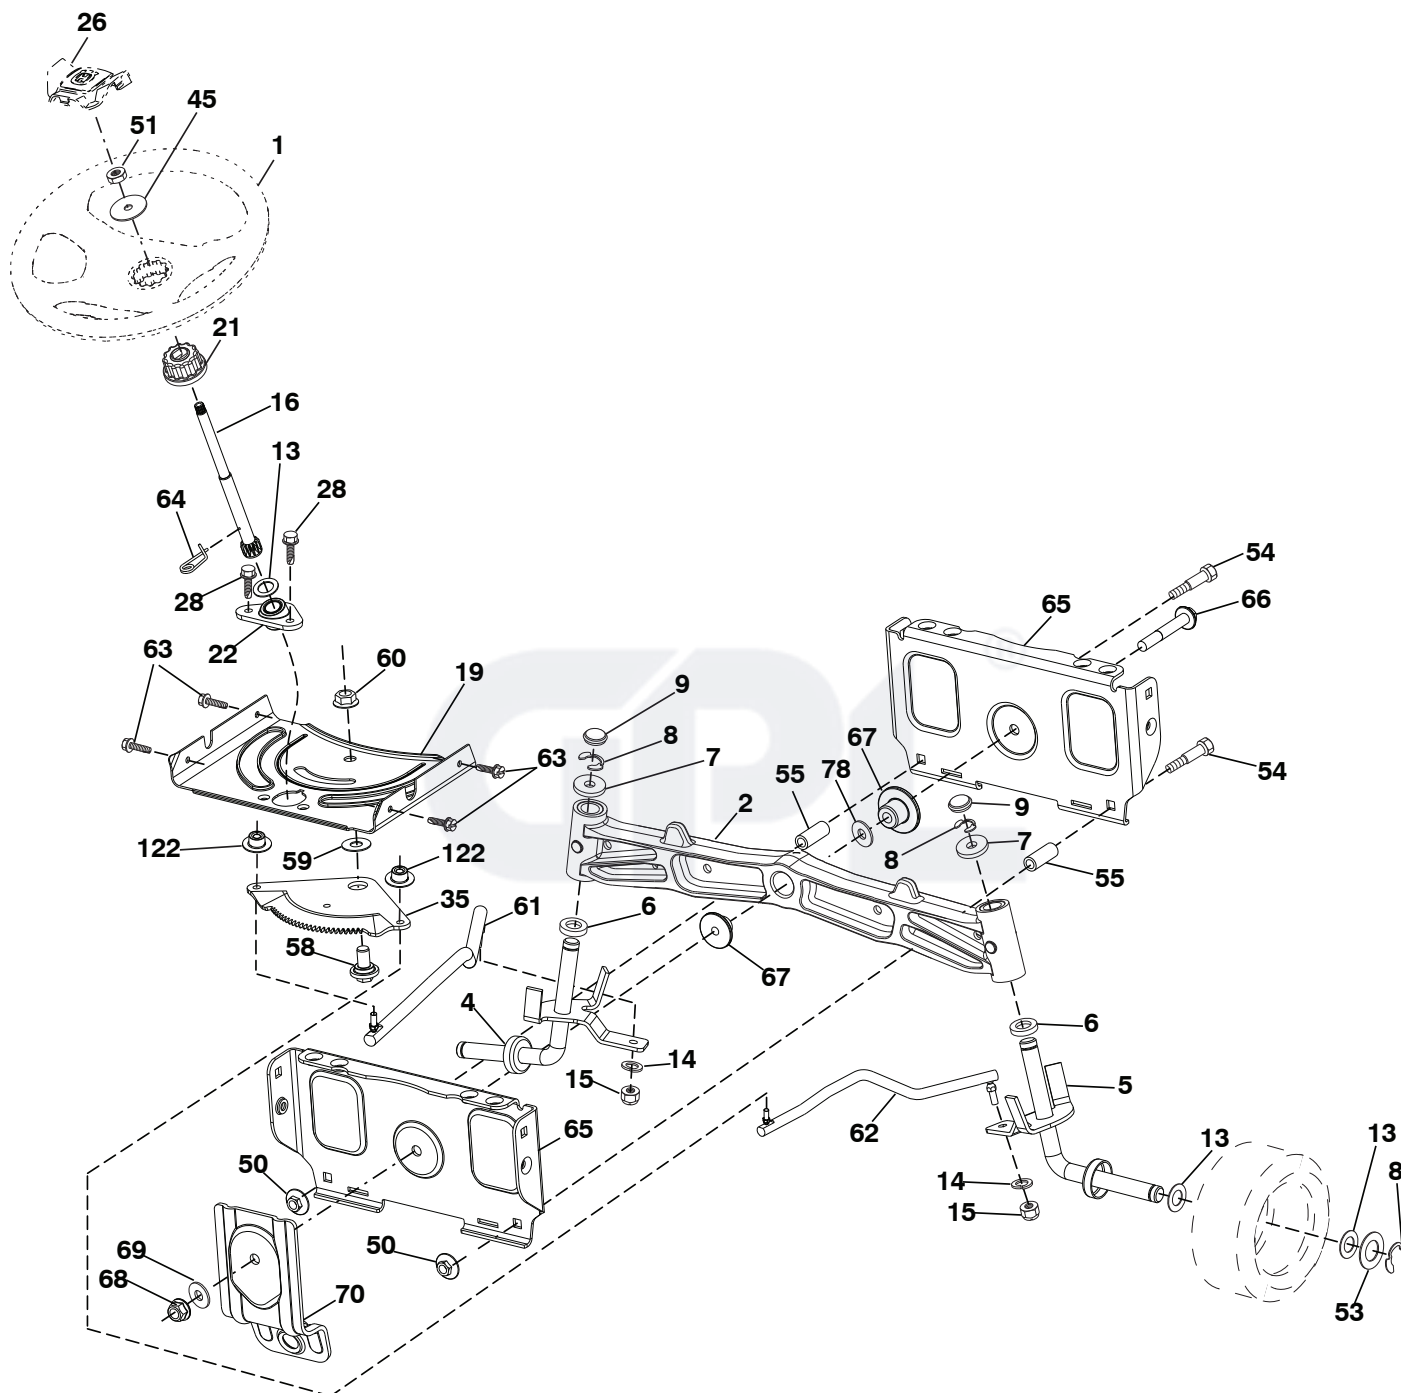


steering-tex\_HUSQSR\_30

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                 | 532 43 97-40      | Volant de direction                      |
| 2                 | 532 19 59-68      | Essieu                                   |
| 4                 | 532 40 30-89      | Ensemble de la broche C.G.               |
| 5                 | 532 40 30-90      | Ensemble de la broche C.D.               |
| 6                 | 532 12 49-31      | Palier de butée durci                    |
| 7                 | 532 12 17-48      | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.          |
| 8                 | 812 00 00-29      | Rondelle clip n°t5304-75                 |
| 9                 | 532 12 12-32      | Chapeau de broche                        |
| 13                | 532 12 17-49      | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.          |
| 14                | 810 04 06-00      | Rondelle frein 3/8                       |
| 15                | 873 54 06-00      | Écrou frein 3/8-24 unf                   |
| 16                | 532 40 82-19      | Arbre de direction                       |
| 19                | 532 19 47-29      | Arbre de plaque                          |
| 21                | 532 18 67-37      | Adaptateur du volant de direction        |
| 22                | 532 42 05-37      | Douille de direction                     |
| 26                | 532 43 97-43      | Insert de chapeau du volant de direction |
| 28                | 817 00 06-12      | Vis 3/8-16 x 3/4                         |
| 35                | 532 19 47-32      | Secteur denté                            |
| 45                | 819 18 38-12      | Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.           |
| 50                | 873 90 06-00      | Écrou 3/8-16                             |
| 51                | 873 94 08-00      | Contre-écrou 1/2-20 unf                  |
| 53                | 532 18 89-67      | Rondelle .793 x 1.637 x .060             |
| 54                | 874 76 06-36      | Boulon 3/8-16 x 2-1/4                    |
| 55                | 532 41 47-36      | Entretoise                               |
| 58                | 532 19 47-47      | Boulon à épaulement                      |
| 59                | 532 19 47-48      | Rondelle                                 |
| 60                | 873 97 10-00      | Écrou frein à collet 5/8-11              |
| 61                | 532 19 47-40      | Barre de direction C.G.                  |
| 62                | 532 19 47-41      | Barre de direction C.D.                  |
| 63                | 817 00 05-12      | Vis 5/16-18 x 3/4                        |
| 64                | 532 19 98-49      | Collier de retenue                       |
| 65                | 532 19 47-34      | Support                                  |
| 66                | 871 02 07-48      | Boulon H 7/16-14 x 3                     |
| 67                | 532 19 47-37      | Douille                                  |
| 68                | 873 90 07-00      | Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5      |
| 69                | 532 19 91-62      | Rondelle 1.5 x .505 x .118               |
| 70                | 585 33 88-01      | Support                                  |
| 78                | 532 05 70-79      | Rondelle                                 |
| 122               | 532 44 49-62      | Chapeau                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**CARTER DE TONDEUSE**

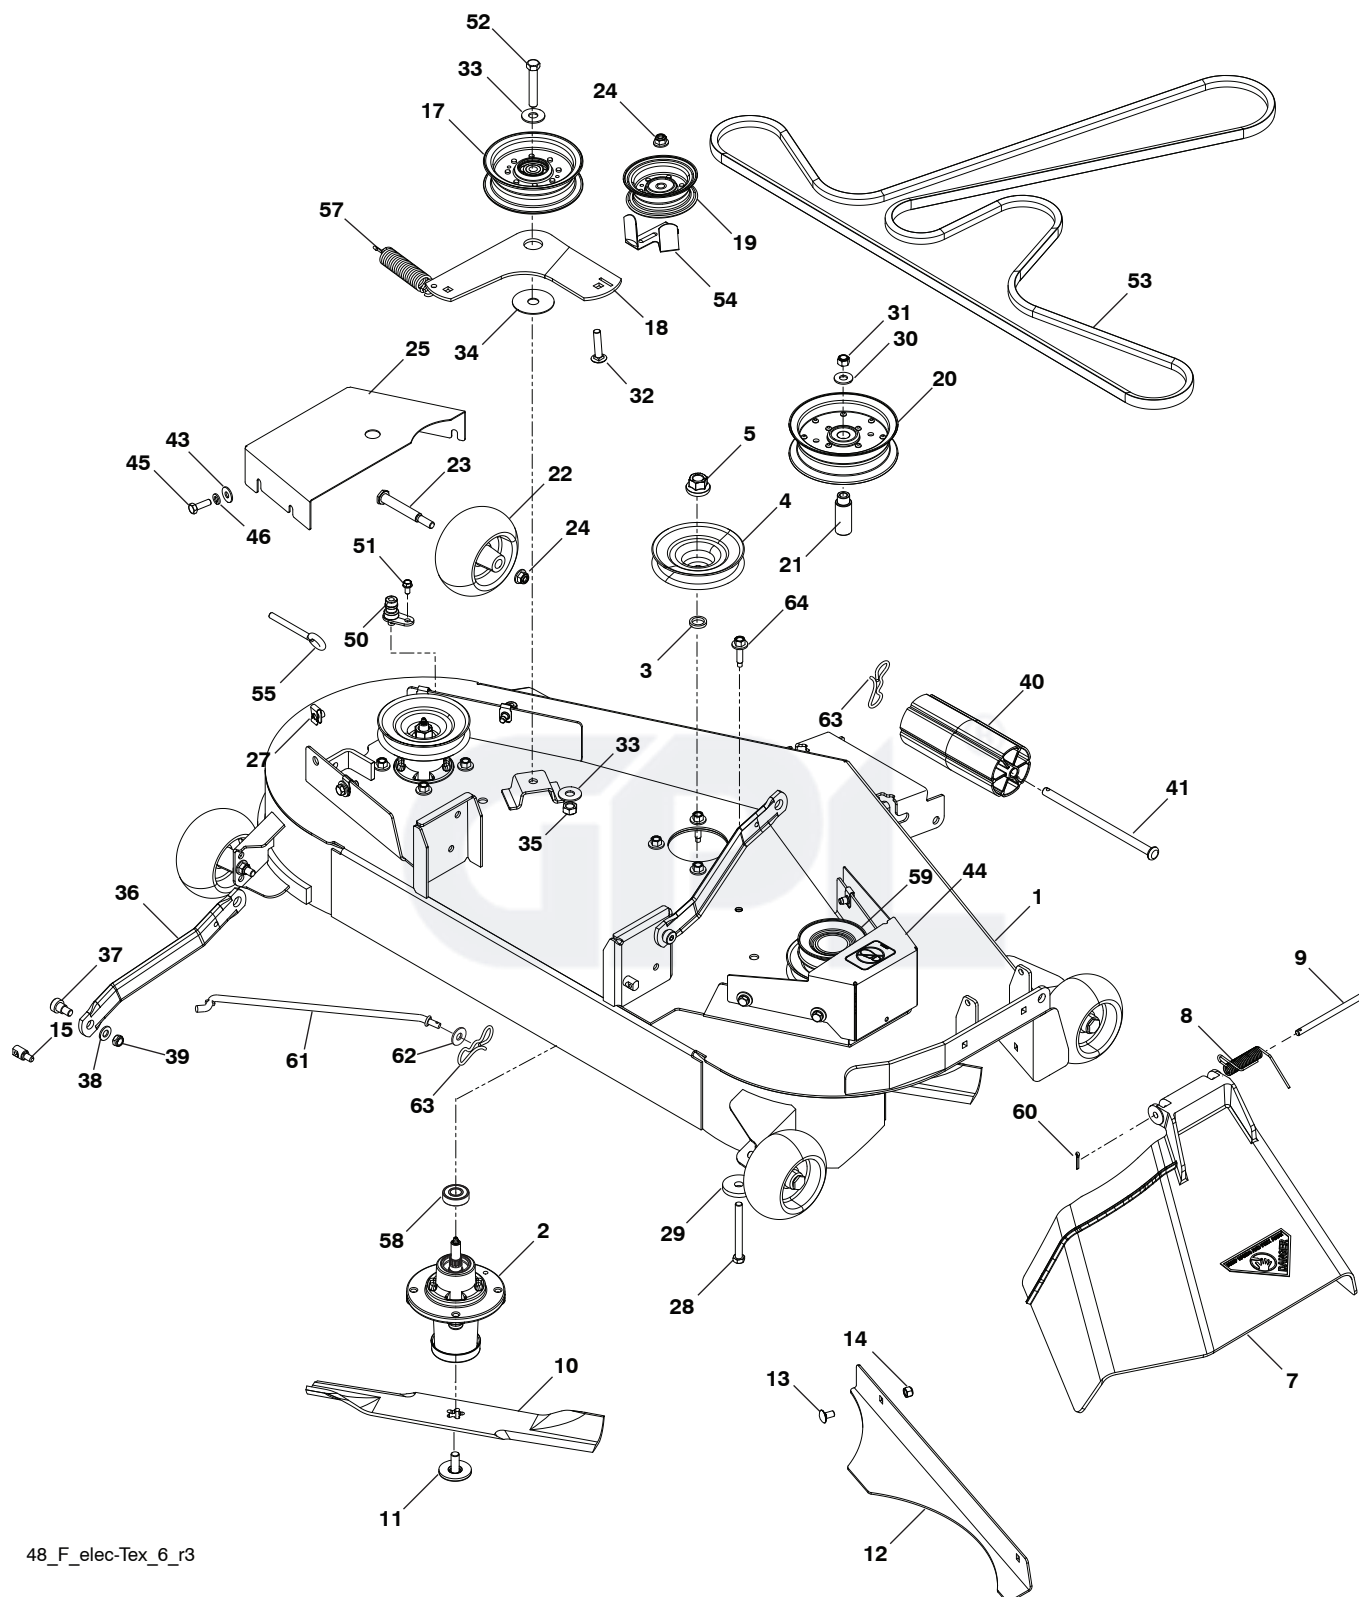


48\_F\_elec-Tex\_6\_r3

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85 CARTER DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                            |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1                 | 574 80 89-02      | Tondeuse                               | 37                | 539 11 36-21      | Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd                 |
| 2                 | 539 11 21-70      | Ensemble le boîtier                    | 38                | 819 13 13-16      | Rondelle 13/32 x 13/16 x Ja 16         |
| 3                 | 532 18 76-90      | Rondelle                               | 39                | 539 20 02-82      | Écrou 3/8-16                           |
| 4                 | 532 17 43-75      | Poulie Mandrel                         | 40                | 532 17 60-66      | Rouleau-guide, 48"                     |
| 5                 | 532 40 02-34      | Écrou                                  | 41                | 532 17 91-27      | Rouleau-guide tige                     |
| 7                 | 539 11 07-32      | Glissière de renvoi de plastique - 48" | 43                | 819 12 14-14      | Rondelle 3/8 x 7/8 x Ja 14             |
| 8                 | 539 11 07-35      | Ressort                                | 44                | 575 96 72-02      | Défecteur C.D.                         |
| 9                 | 539 11 07-36      | Axe de chape 5/16 x 5.19               | 45                | 874 78 05-16      | Boulon 5/16-18 unc x 1                 |
| 10                | 539 11 34-25      | Lame 14-5/8"                           | 46                | 810 03 05-00      | Rondelle 5/16                          |
| 11                | 532 19 30-03      | Boulon 7/16-20                         | 50                | 532 41 55-98      | Raccord de lavage du plateau de coupe  |
| 12                | 539 11 34-26      | Plaque                                 | 51                | 817 49 04-08      | Vis 1/4-20 x 1/2                       |
| 13                | 872 11 05-05      | Rhsnb 5/16-18 x 5/8 cat 5              | 52                | 874 78 07-40      | Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Ja 5               |
| 14                | 873 80 05-00      | Écrou 5/16-18 unc                      | 53                | 574 84 56-02      | Courroie carter de tondeuse Fab 48"    |
| 15                | 532 19 51-61      | Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd                 | 54                | 532 14 10-43      | Protecteur                             |
| 17                | 532 19 61-04      | Poulie                                 | 55                | 539 11 55-74      | Boulon 5/16 x 3-1/2                    |
| 18                | 574 82 71-01      | Bras du galet-tendeur                  | 57                | 539 10 68-50      | Ressort                                |
| 19                | 532 17 79-68      | Poulie de tension                      | 58                | 532 11 04-85      | Roulement à billes                     |
| 20                | 539 13 27-28      | Poulie de tension                      | 59                | 575 35 29-01      | Poulie                                 |
| 21                | 575 22 45-01      | Coussinet                              | 60                | 532 16 94-84      | Pince d'arrêt                          |
| 22                | 532 13 39-57      | Support de roue                        | 61                | 532 40 48-51      | Barre de non Mouvement                 |
| 23                | 532 19 34-06      | Boulon 3/8-16 x 3-5/8                  | 62                | 819 13 13-12      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.        |
| 24                | 521 99 65-01      | Écrou 3/8-16                           | 63                | 532 19 42-08      | Goupille en épingle à cheveux 5/16     |
| 25                | 575 22 47-02      | Défecteur C.G.                         | 64                | 584 95 39-01      | Boulon 3/16-18 x 1.19                  |
| 27                | 539 10 47-63      | Arrêtoir 5/16                          | --                | 532 41 64-05      | Connecter d'accouplement du rapide     |
| 28                | 539 10 82-71      | Hcs 3/8-16 x 3-1/2 cat 5               | --                | 532 44 53-59      | Ensemble du carter de tondeuse complet |
| 29                | 539 10 65-04      | Rondelle                               |                   |                   |                                        |
| 30                | 819 14 16-14      | Rondelle 3/8                           |                   |                   |                                        |
| 31                | 539 97 69-79      | Écrou 3/8-16                           |                   |                   |                                        |
| 32                | 539 99 09-23      | Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 cat 5             |                   |                   |                                        |
| 33                | 539 10 48-64      | Rondelle 7/16                          |                   |                   |                                        |
| 34                | 532 17 85-15      | Rondelle                               |                   |                   |                                        |
| 35                | 873 90 07-00      | Écrou 7/16-14 G5                       |                   |                   |                                        |
| 36                | 532 19 51-85      | Bras de suspension arrière             |                   |                   |                                        |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**LEVAGE DE TONDEUSE**

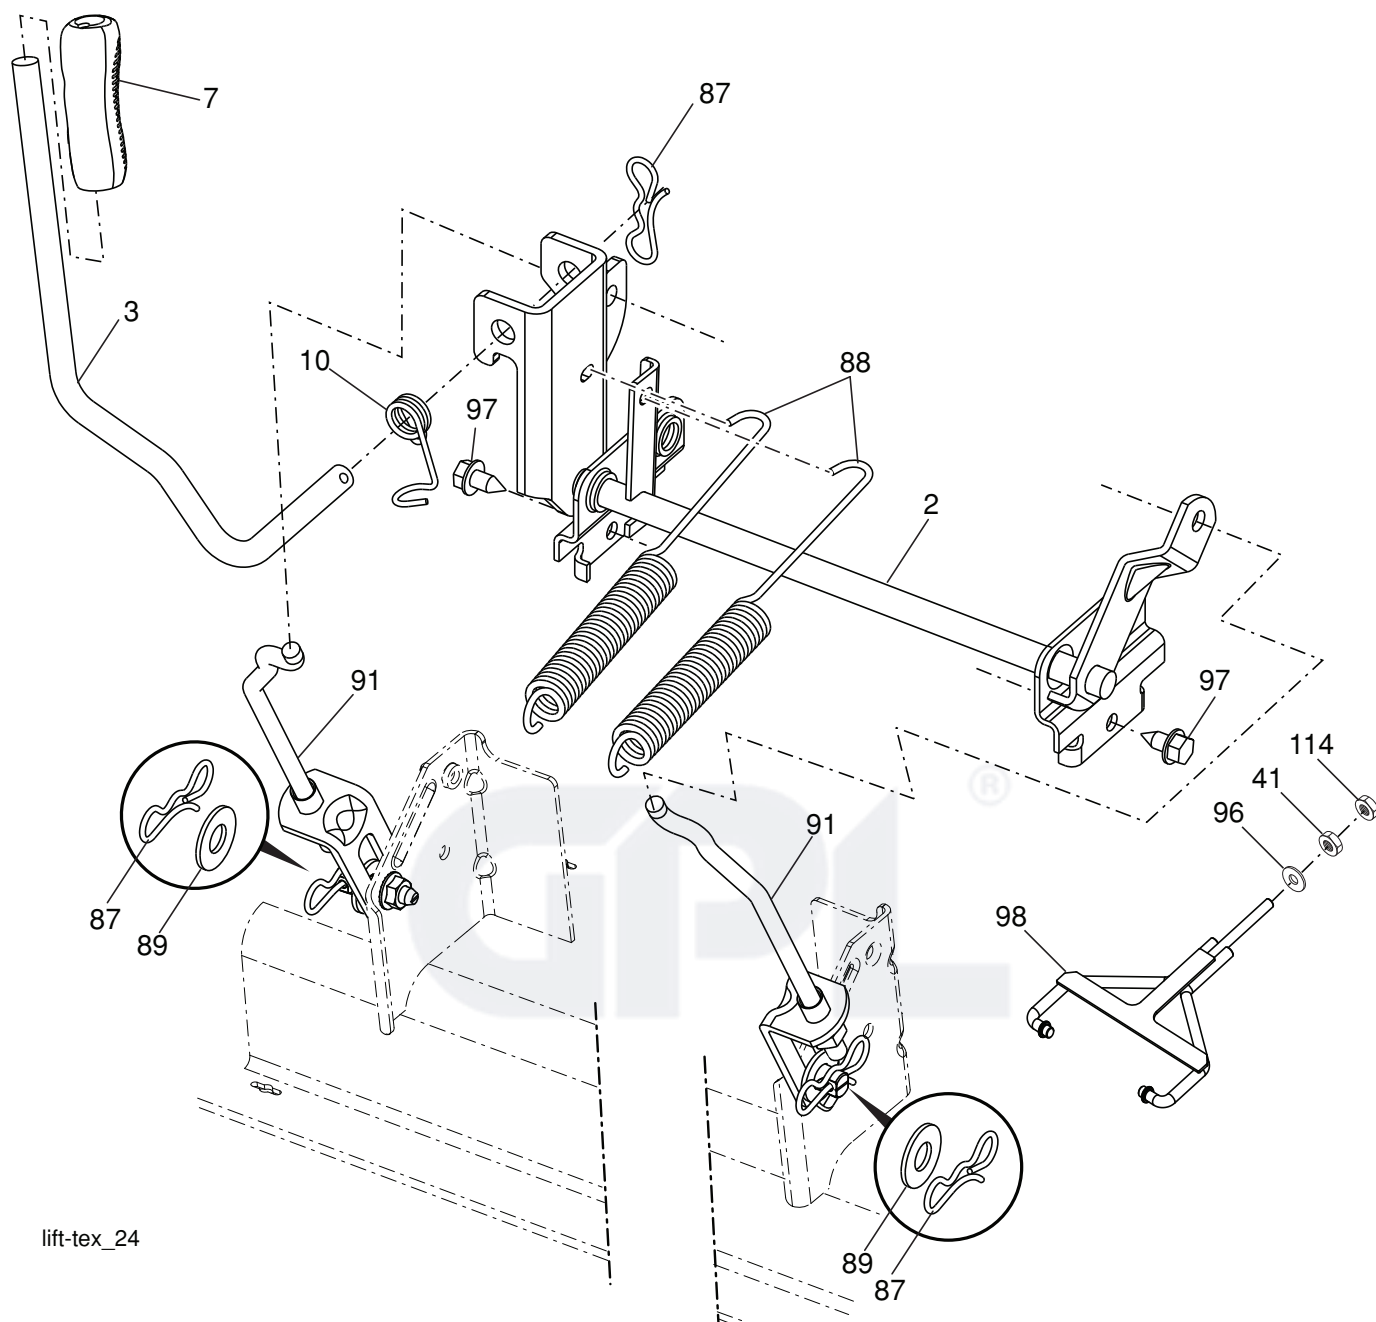


lift-tex\_24

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                   |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2                 | 532 42 20-27      | Ensemble de l'arbre           |
| 3                 | 532 19 52-30      | Ensemble de l'arbre de levage |
| 7                 | 580 96 23-01      | Poignée cannelée du levier    |
| 10                | 532 19 63-14      | Ressort de Torsion            |
| 41                | 532 17 59-94      | Écrou                         |
| 87                | 532 19 42-09      | Goupille fendue 7/16          |
| 88                | 532 41 07-10      | Ressort de retenue            |
| 89                | 819 19 19-12      | Rondelle                      |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 91                | 532 40 34-07      | Raccord de levage |
| 96                | 532 19 52-63      | Douille           |
| 97                | 817 06 06-12      | Vis 3/8-16 x .75  |
| 98                | 574 82 25-01      | Raccord de levage |
| 114               | 873 36 07-00      | Contre-écrou      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85**  
**ENSEMBLE DU SIÈGE**

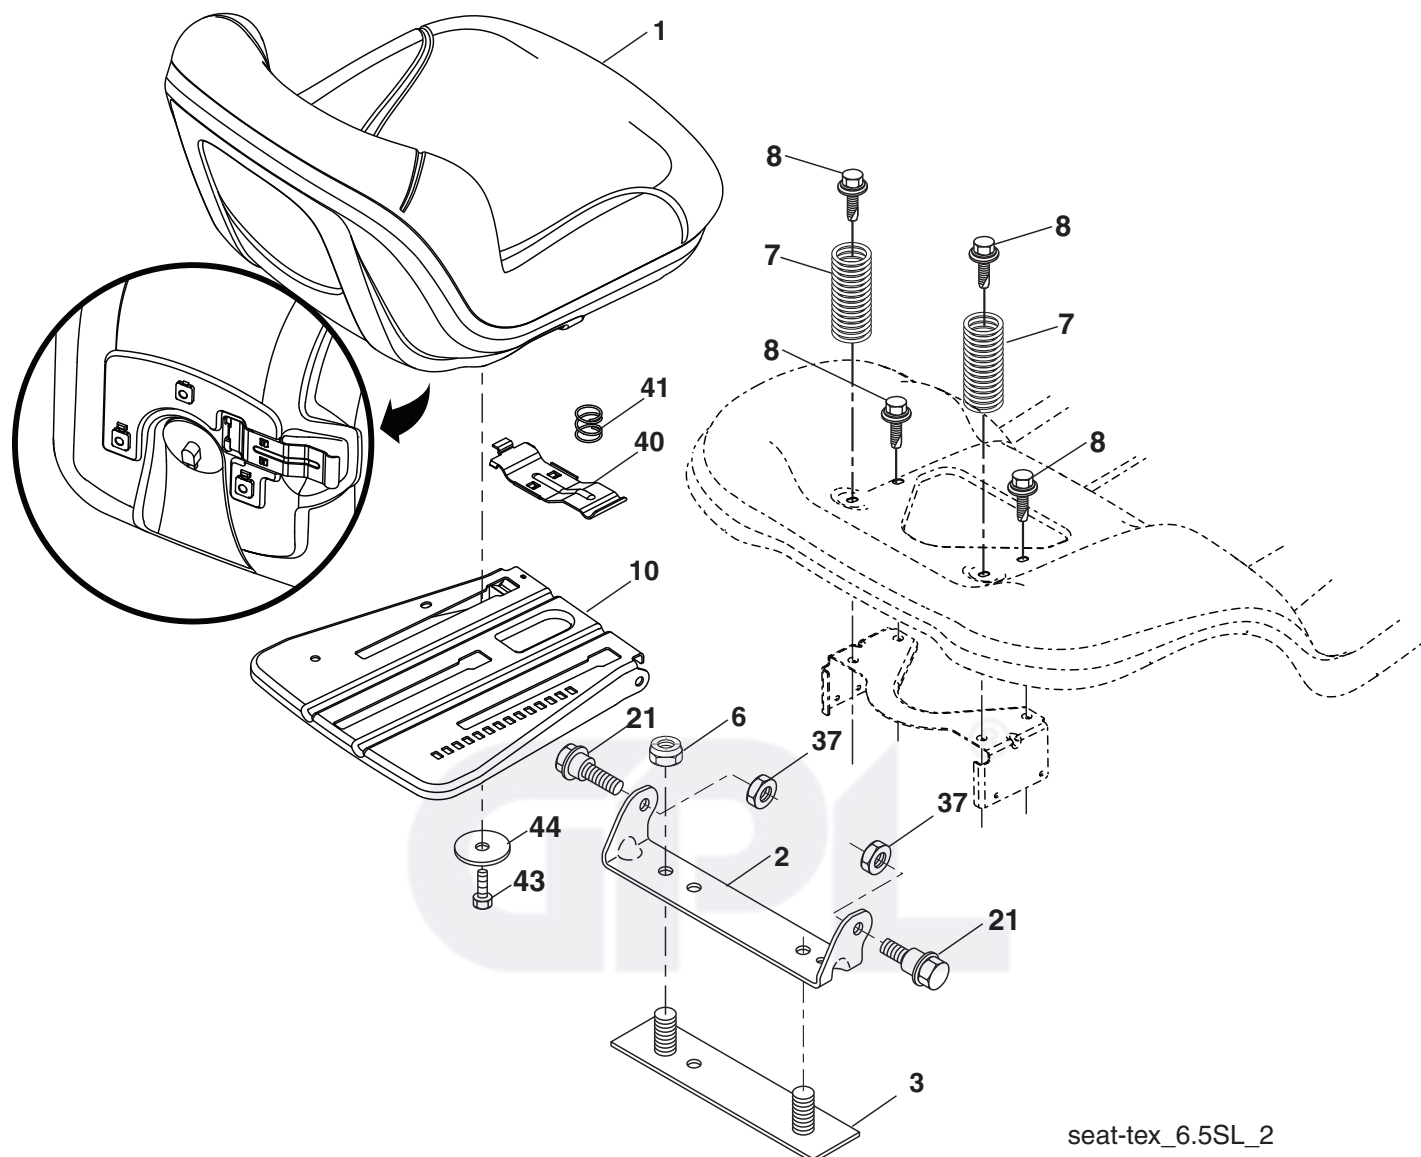

seat-tex\_6.5SL\_2


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 532 43 98-22      | Siège                                |
| 2                 | 532 18 01-66      | Support de pivot                     |
| 3                 | 532 14 06-75      | Attache de l'ensemble de l'aile      |
| 6                 | 873 80 06-00      | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc |
| 7                 | 532 12 41-81      | Ressort de compression du siège      |
| 8                 | 532 17 18-77      | Boulon 5/16-18 unc x 3/4             |
| 10                | 532 19 69-77      | Cuvette du siège                     |
| 21                | 532 17 18-52      | Boulon à épaulement 5/16-18          |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                     |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 37                | 873 80 05-00      | Écrou frein 5/16-18 unc         |
| 40                | 532 43 98-71      | Guidon                          |
| 41                | 532 19 82-00      | Ressort de compression          |
| 43                | 874 76 06-12      | Boulon 3/8-16 x 3/4             |
| 44                | 819 13 38-12      | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja. |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT48XLS (96048008500), NO. DE PROD. 960 48 00-85

## DÉCALCOMANIE

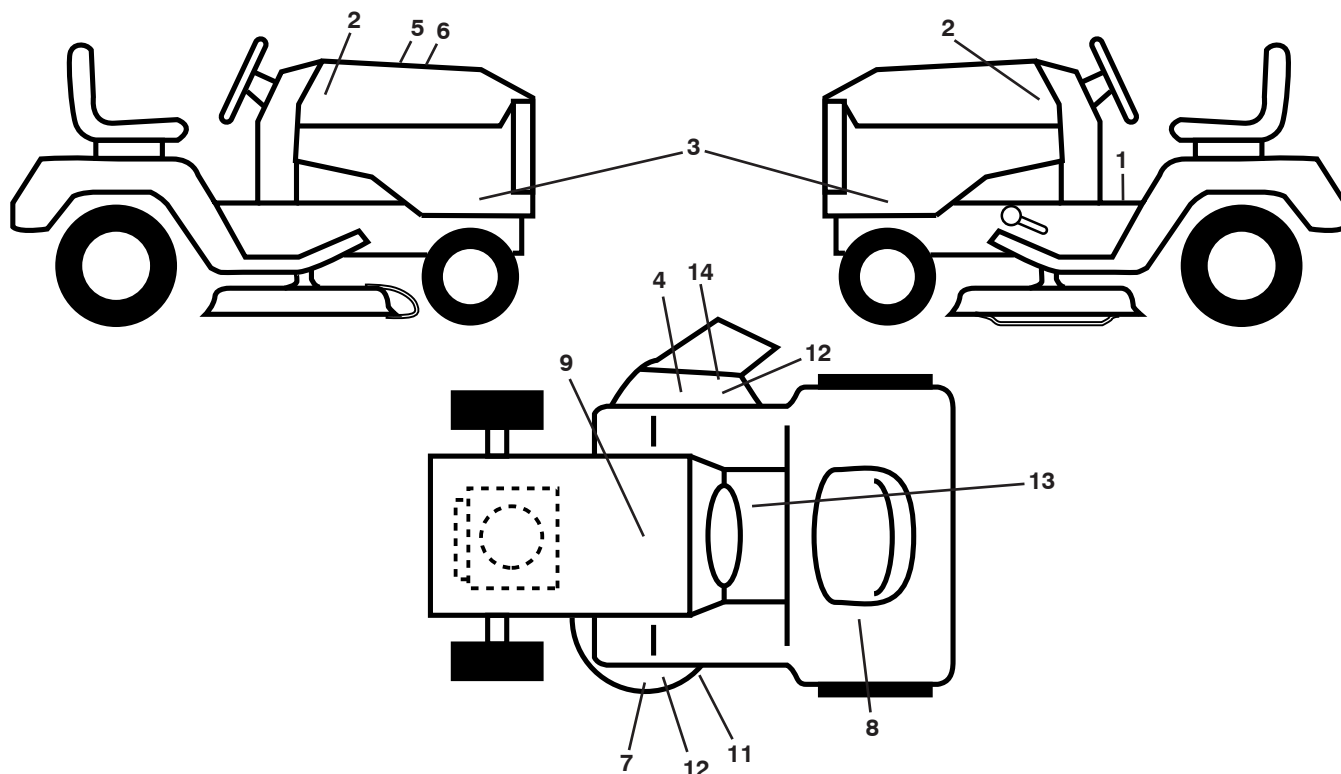

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                                  | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                                      |
|-------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1           | 581 57 90-01 | Décalcomanie d'opération avertissement       | 11          | 581 58 00-02 | Décalcomanie de tondeuse                         |
| 2           | 581 62 73-01 | Décalcomanie Capuchon                        | 12          | 581 72 43-01 | Décalcomanie                                     |
| 3           | 581 54 09-01 | Décalcomanie Lambriser l'Emblème             | 13          | 586 80 03-01 | Décalcomanie de pédale                           |
| 4           | 581 72 44-01 | Décalcomanie D'avertissement                 | 14          | 584 90 46-01 | Décalcomanie D'avertissement                     |
| 5           | 532 42 38-29 | Décalcomanie Réponse clientèle               | --          | 581 72 48-01 | Décalcomanie dérivation                          |
| 6           | 587 93 49-01 | Décalcomanie remplacement                    | --          | 532 43 98-82 | Coussin d'repose-pied C.G.                       |
| 7           | 585 91 01-01 | Décalcomanie garantie                        | --          | 532 43 98-81 | Coussin d'repose-pied C.D.                       |
| 8           | 586 74 22-01 | Décalcomanie réservation de carburant        | --          | 587 96 36-24 | Manuel de L'Opérateur (Anglais/Français)         |
| 9           | 532 14 50-05 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie | --          | 587 96 36-27 | Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français) |

## ROUES & PNEUS

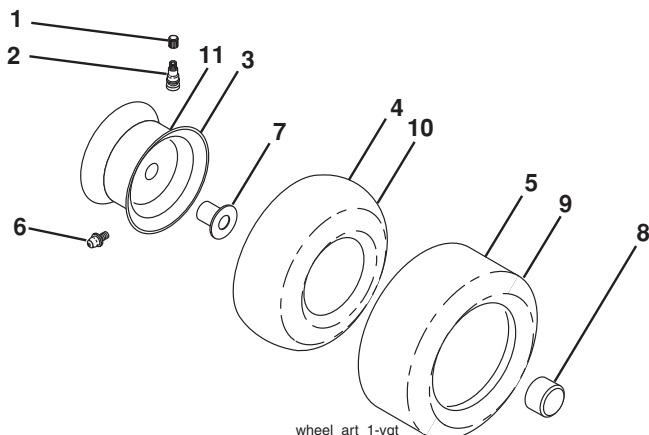

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                                             |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1           | 532 05 91-92 | Capuchon de la valve du pneu                            |
| 2           | 532 06 51-39 | Tubulure de la valve                                    |
| 3           | 532 18 18-39 | Ensemble de la jante antérieure                         |
| 4           | 532 00 81-34 | Chambre à air antérieure (non fournie)                  |
| 5           | 532 16 10-24 | Pneu antérieur 16 x 6.5-8                               |
| 6           | 532 12 49-57 | Graisser (roue antérieure seulement)                    |
| 7           | 532 12 49-59 | Palier à bride (roue antérieure seulement)              |
| 8           | 532 17 50-39 | Chapeau de l'essieu                                     |
| 9           | 532 17 04-56 | Pneu arrière 20 x 10-8                                  |
| 10          | 532 12 49-26 | Chambre à air arrière (non fournie)                     |
| 11          | 532 13 83-37 | Ensemble de la jante arrière                            |
| --          | 532 14 43-34 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

---

# SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN

---



