



Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
YTA20V46/ 96048009000

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

579 67 95-01

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTA20V46" (96048009000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS.....	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTA20V46" (96048009000)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	28-29
CARTER DE TONDEUSE.....	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES.....	34

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

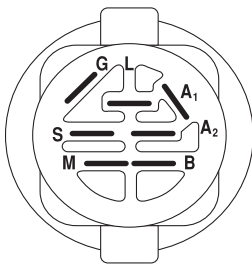

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

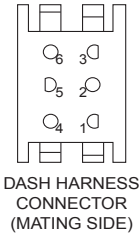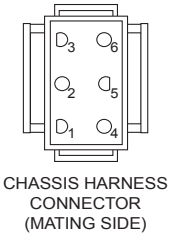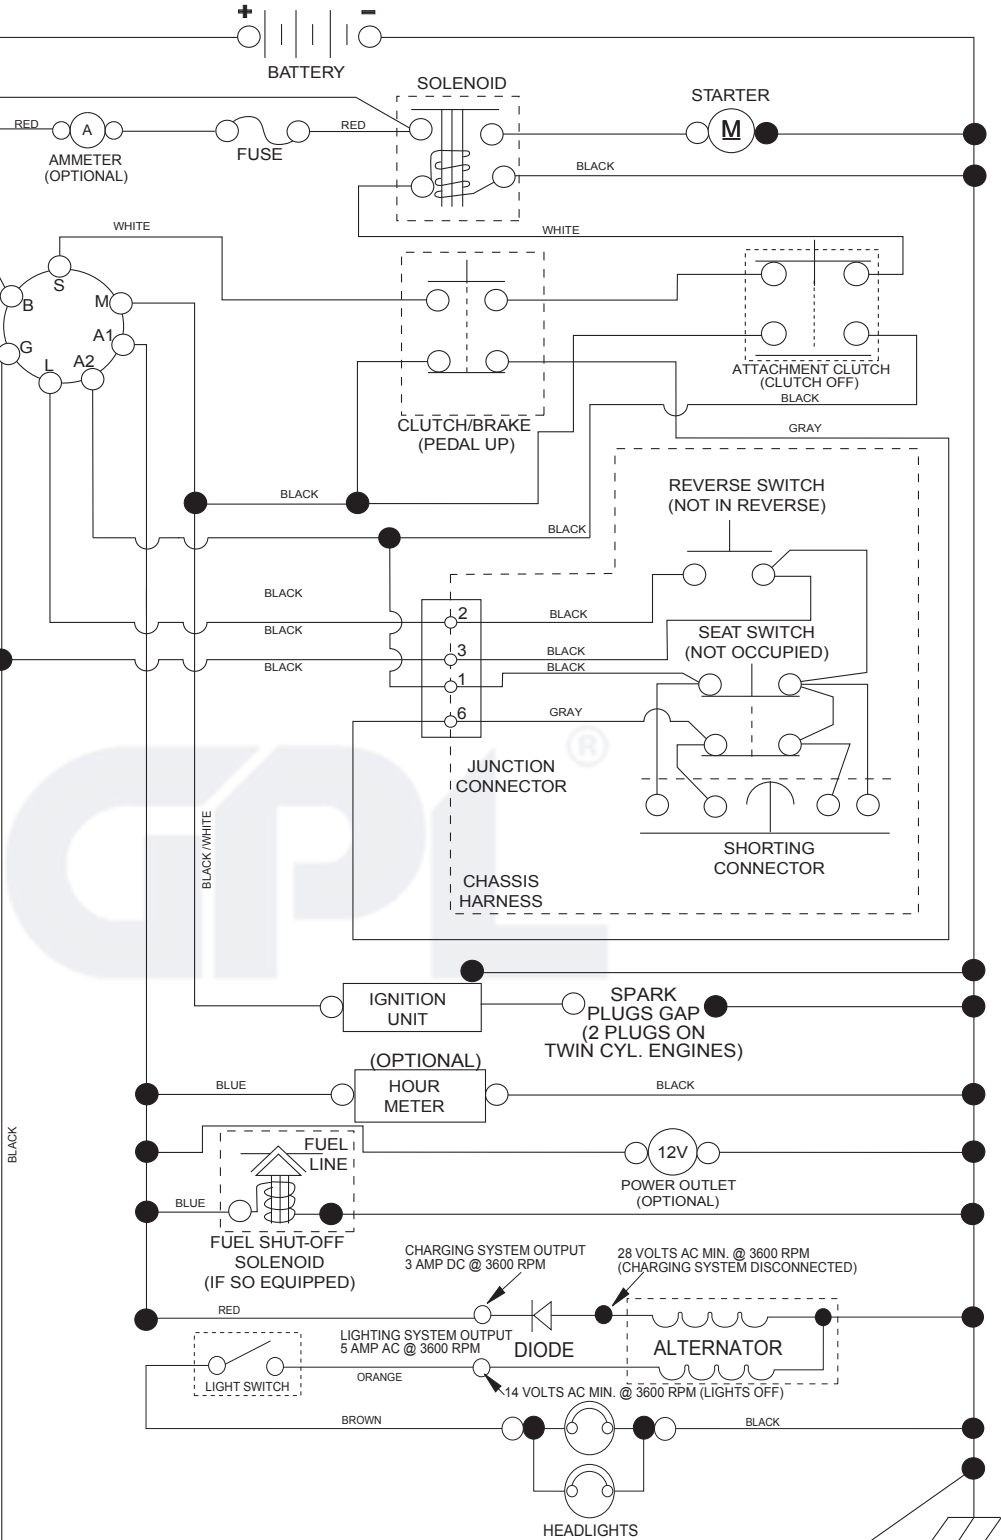


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 ELECTRICAL

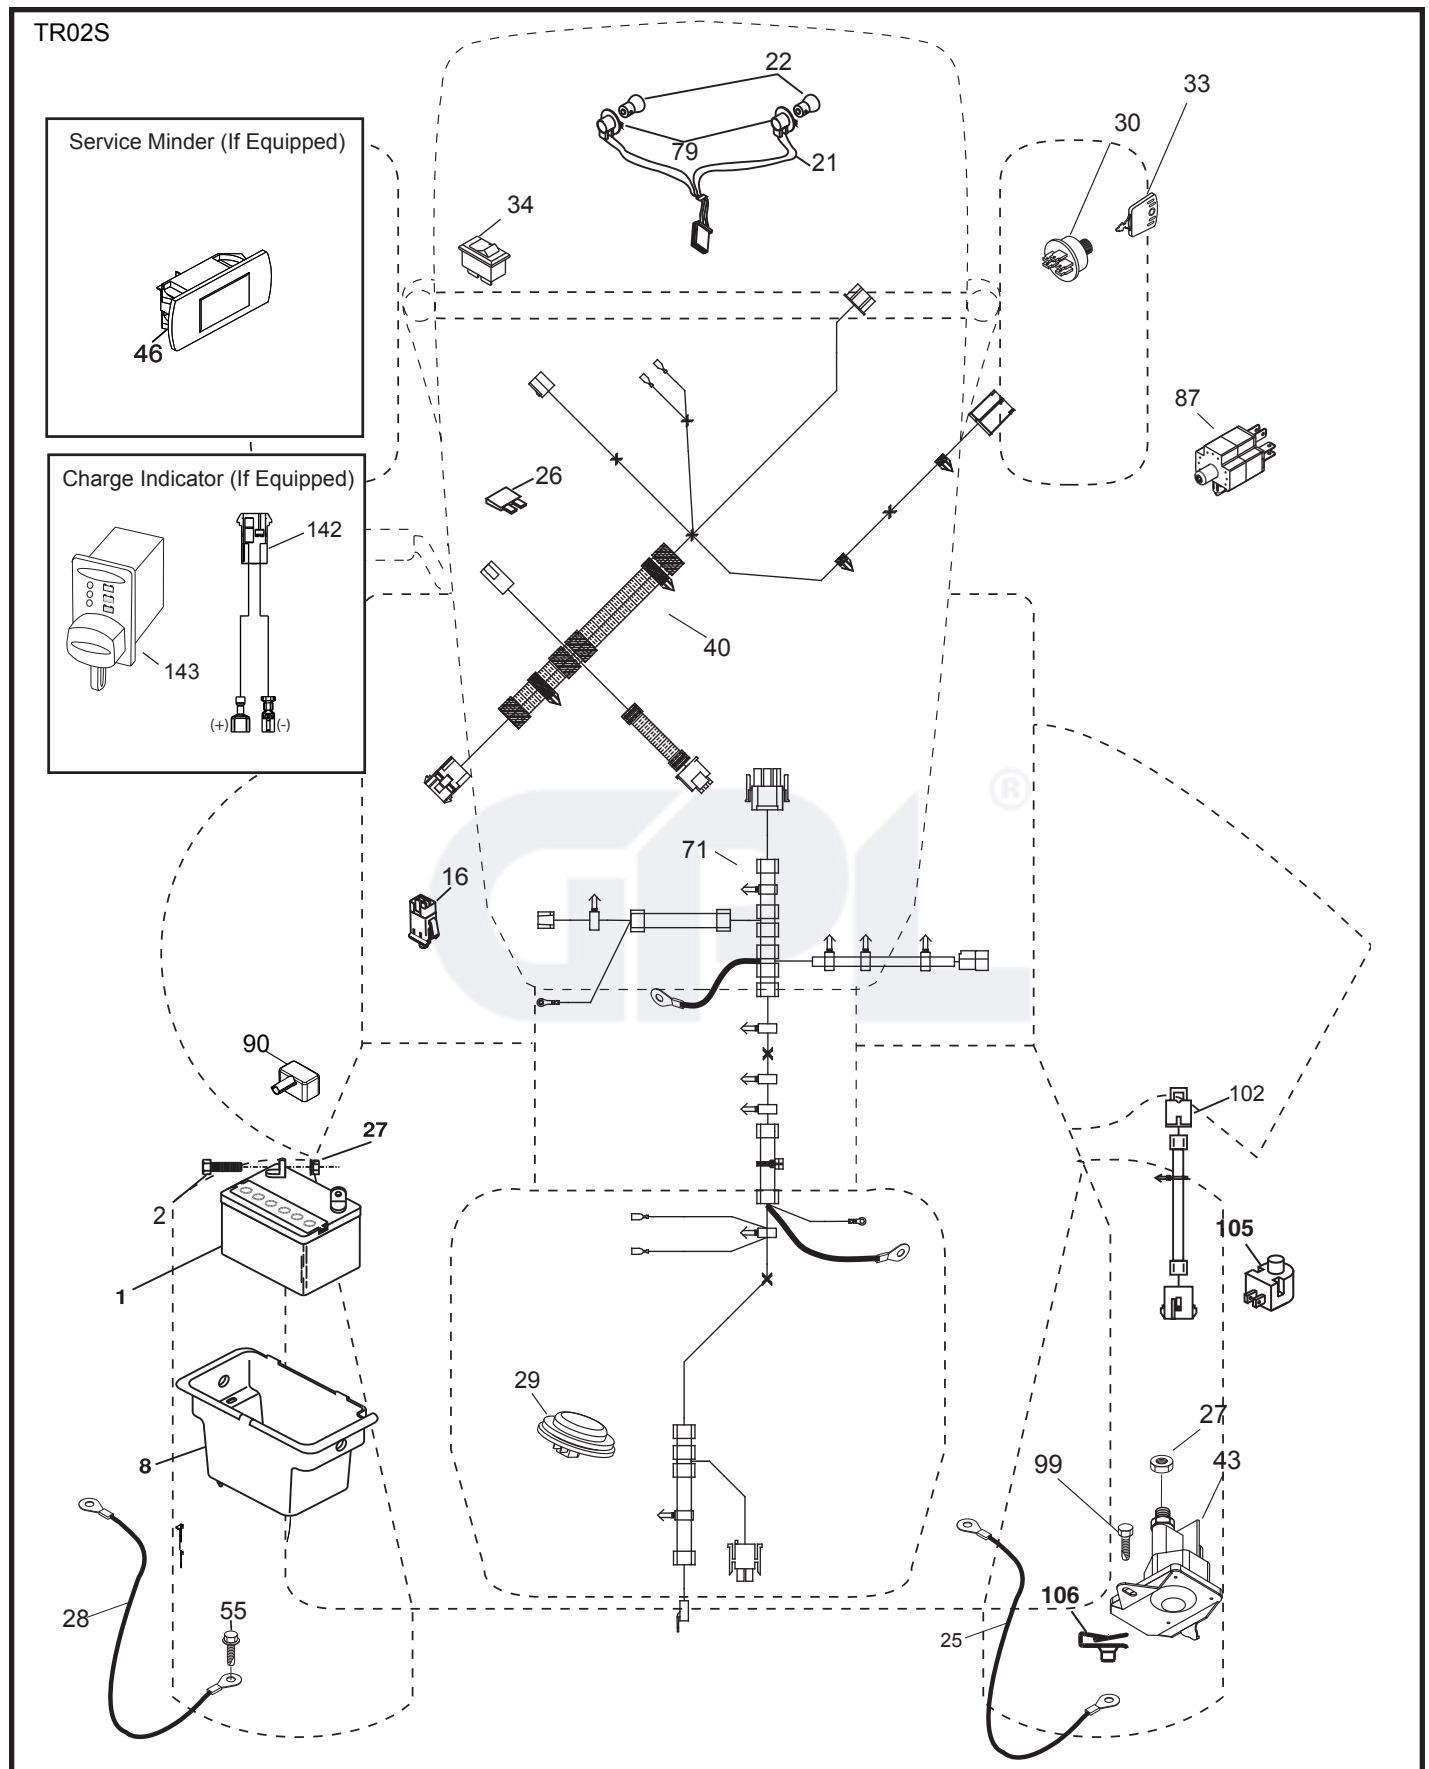


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
ELECTRICAL**

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1 532 16 34-65	Battery
2 874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8 532 19 32-28	Box Battery
16 532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21 532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22 532 00 41-52	Bulb Light
25 581 49 80-01	Cable Starter
26 532 17 51-58	Fuse
27 873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28 532 42 16-86	Cable, Ground
29 532 40 15-45	Switch, Seat
30 532 19 33-50	Switch, Ign
33 532 41 19-35	Key/Chain
34 532 11 07-12	Switch Light/Reset
40 581 02 34-01	Harness Ign.
43 532 19 25-07	Solenoid
46 586 16 18-01	Gauge Serviceminder Hrmtr
55 817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71 501 13 37-01	Harness Ign. Chassis
79 532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87 532 19 78-02	Switch
90 532 43 53-95	Cover Terminal
99 817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
102 581 02 34-01	Harness Pigtail
105 532 40 75-68	Switch Reverse
106 532 17 48-14	Palnut 1/4 Lugs

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 CHASSIS

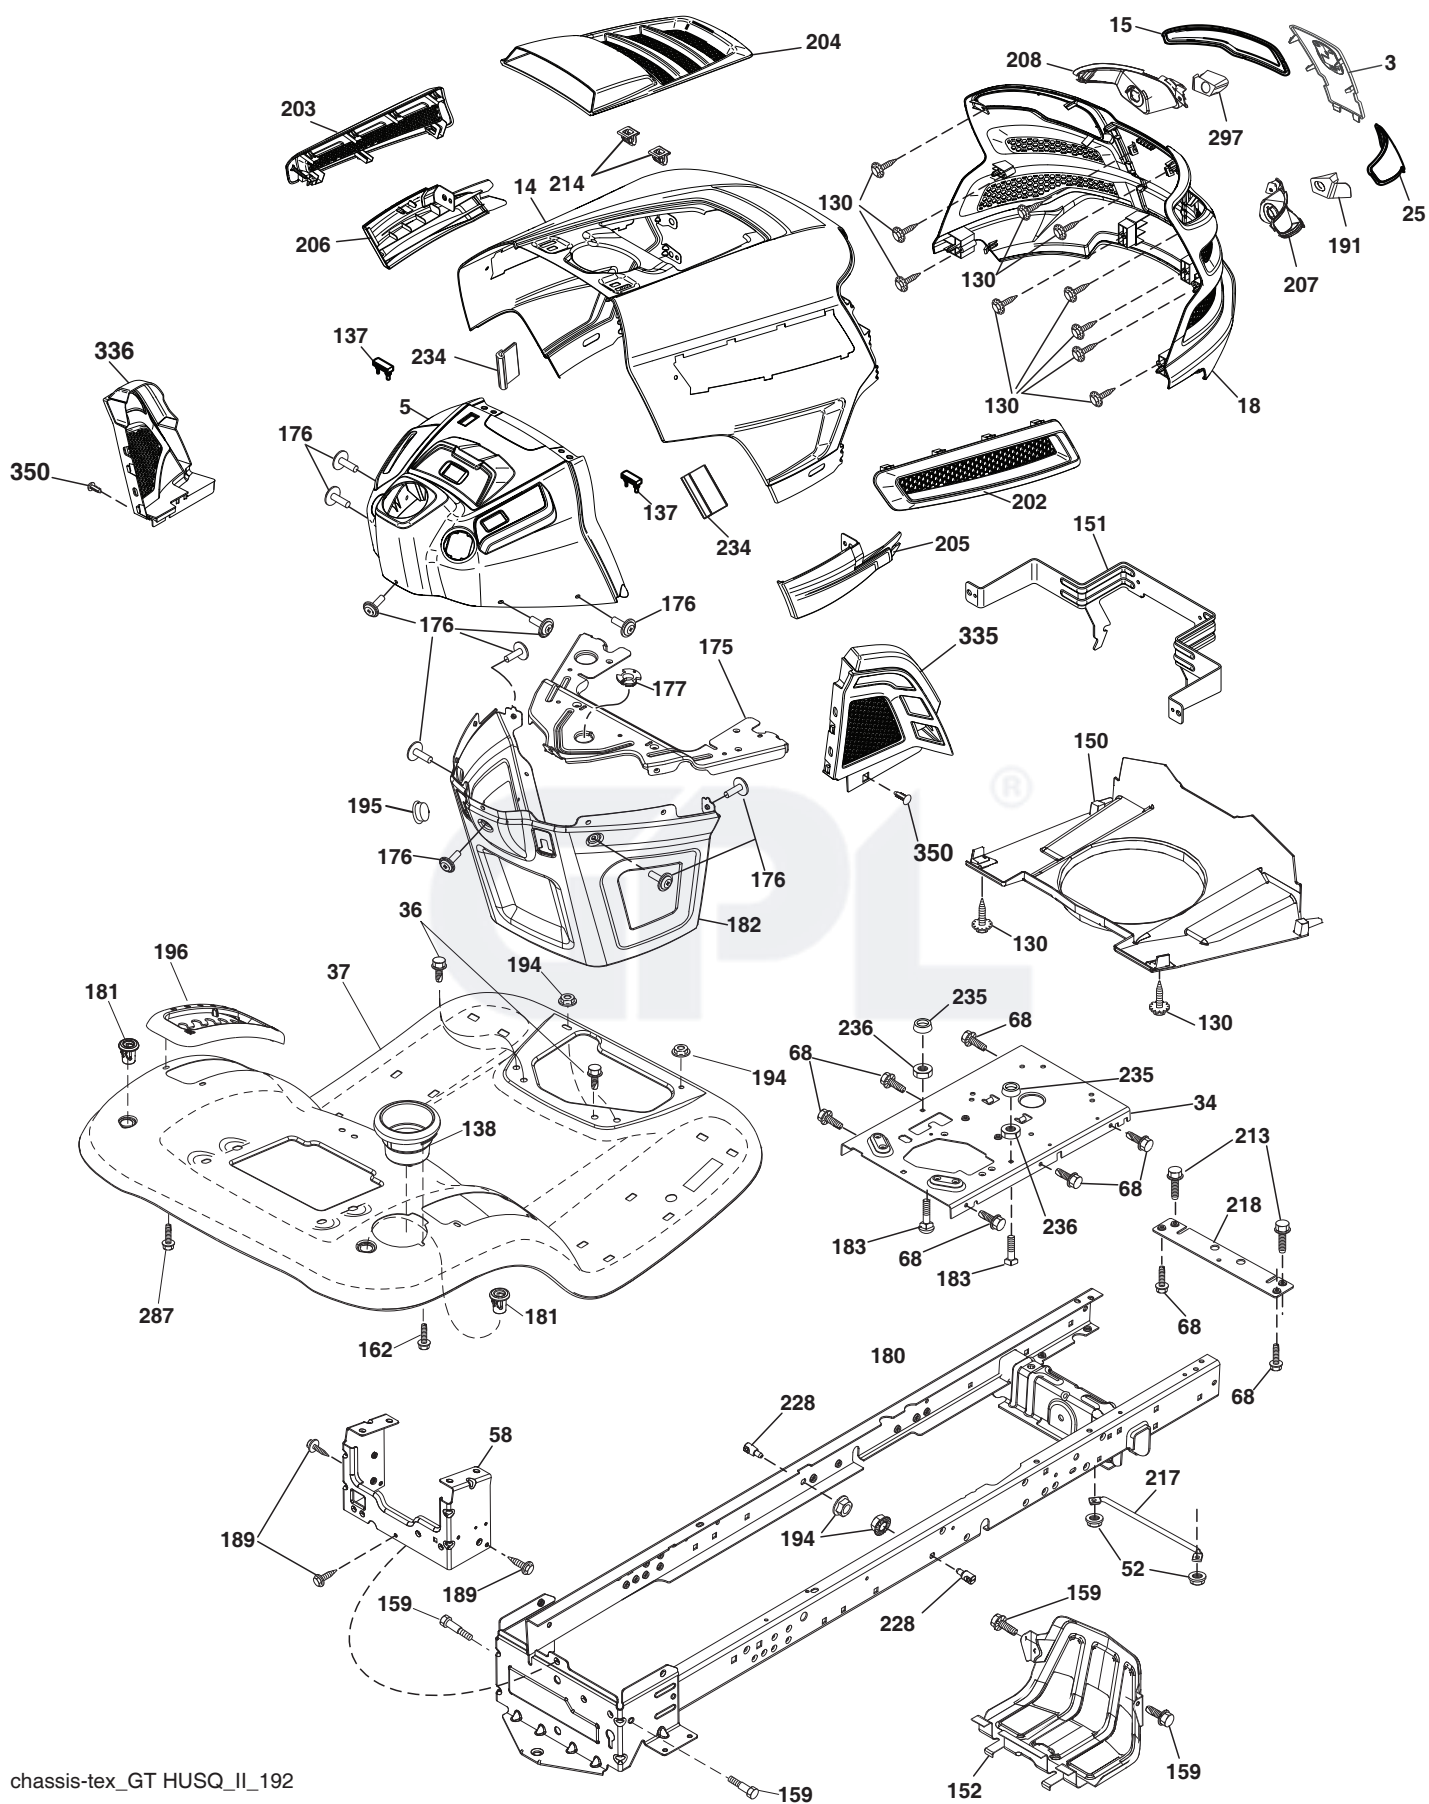


chassis-tex_GT HUSQ_II_192

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
CHASSIS**

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
3 532 44 44-81	Applique
5 581 46 68-04	Dash
14 532 44 11-77	Hood
15 532 43 97-33	Lens LH
18 532 44 06-53	Grille
25 532 44 33-85	Lens RH
34 580 91 08-01	Plate Engine
36 817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37 532 44 12-06	Fender
52 873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
58 532 41 22-80	Drawbar Upper
68 817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130 532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
137 532 40 75-90	Bumper Dash
138 532 43 97-47	Cupholder
150 532 43 97-74	Air Duct
151 532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152 532 43 98-70	Shield Browning
159 817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4
162 532 14 24-32	Screw
175 532 19 63-04	Crossmember
176 532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177 532 19 52-28	Bushing Steering
180 532 41 50-63	Chassis
181 532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182 532 40 68-59	Dash Lower
183 874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189 817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191 532 43 74-55	Insert Reflective RH
194 873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195 532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
196 532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
202 532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203 532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204 532 43 57-14	Vent Top Hood
205 532 43 97-30	Side Hood RH Trim
206 532 43 97-29	Side Hood LH Trim
207 532 43 97-34	Bezel RH
208 532 43 97-35	Bezel LH
213 874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214 532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217 532 40 91-67	Rod Pivot
218 532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228 532 19 51-61	Stud Fastner
234 532 40 47-42	Bumper Hood
235 532 40 61-29	Spacer Fender
236 873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287 817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
297 532 43 74-56	Insert Reflective LH
335 532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
336 532 44 53-09	Cover Lower Dash LH GT2
350 532 44 51-43	Clip X-mas Tree

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
DRIVE**

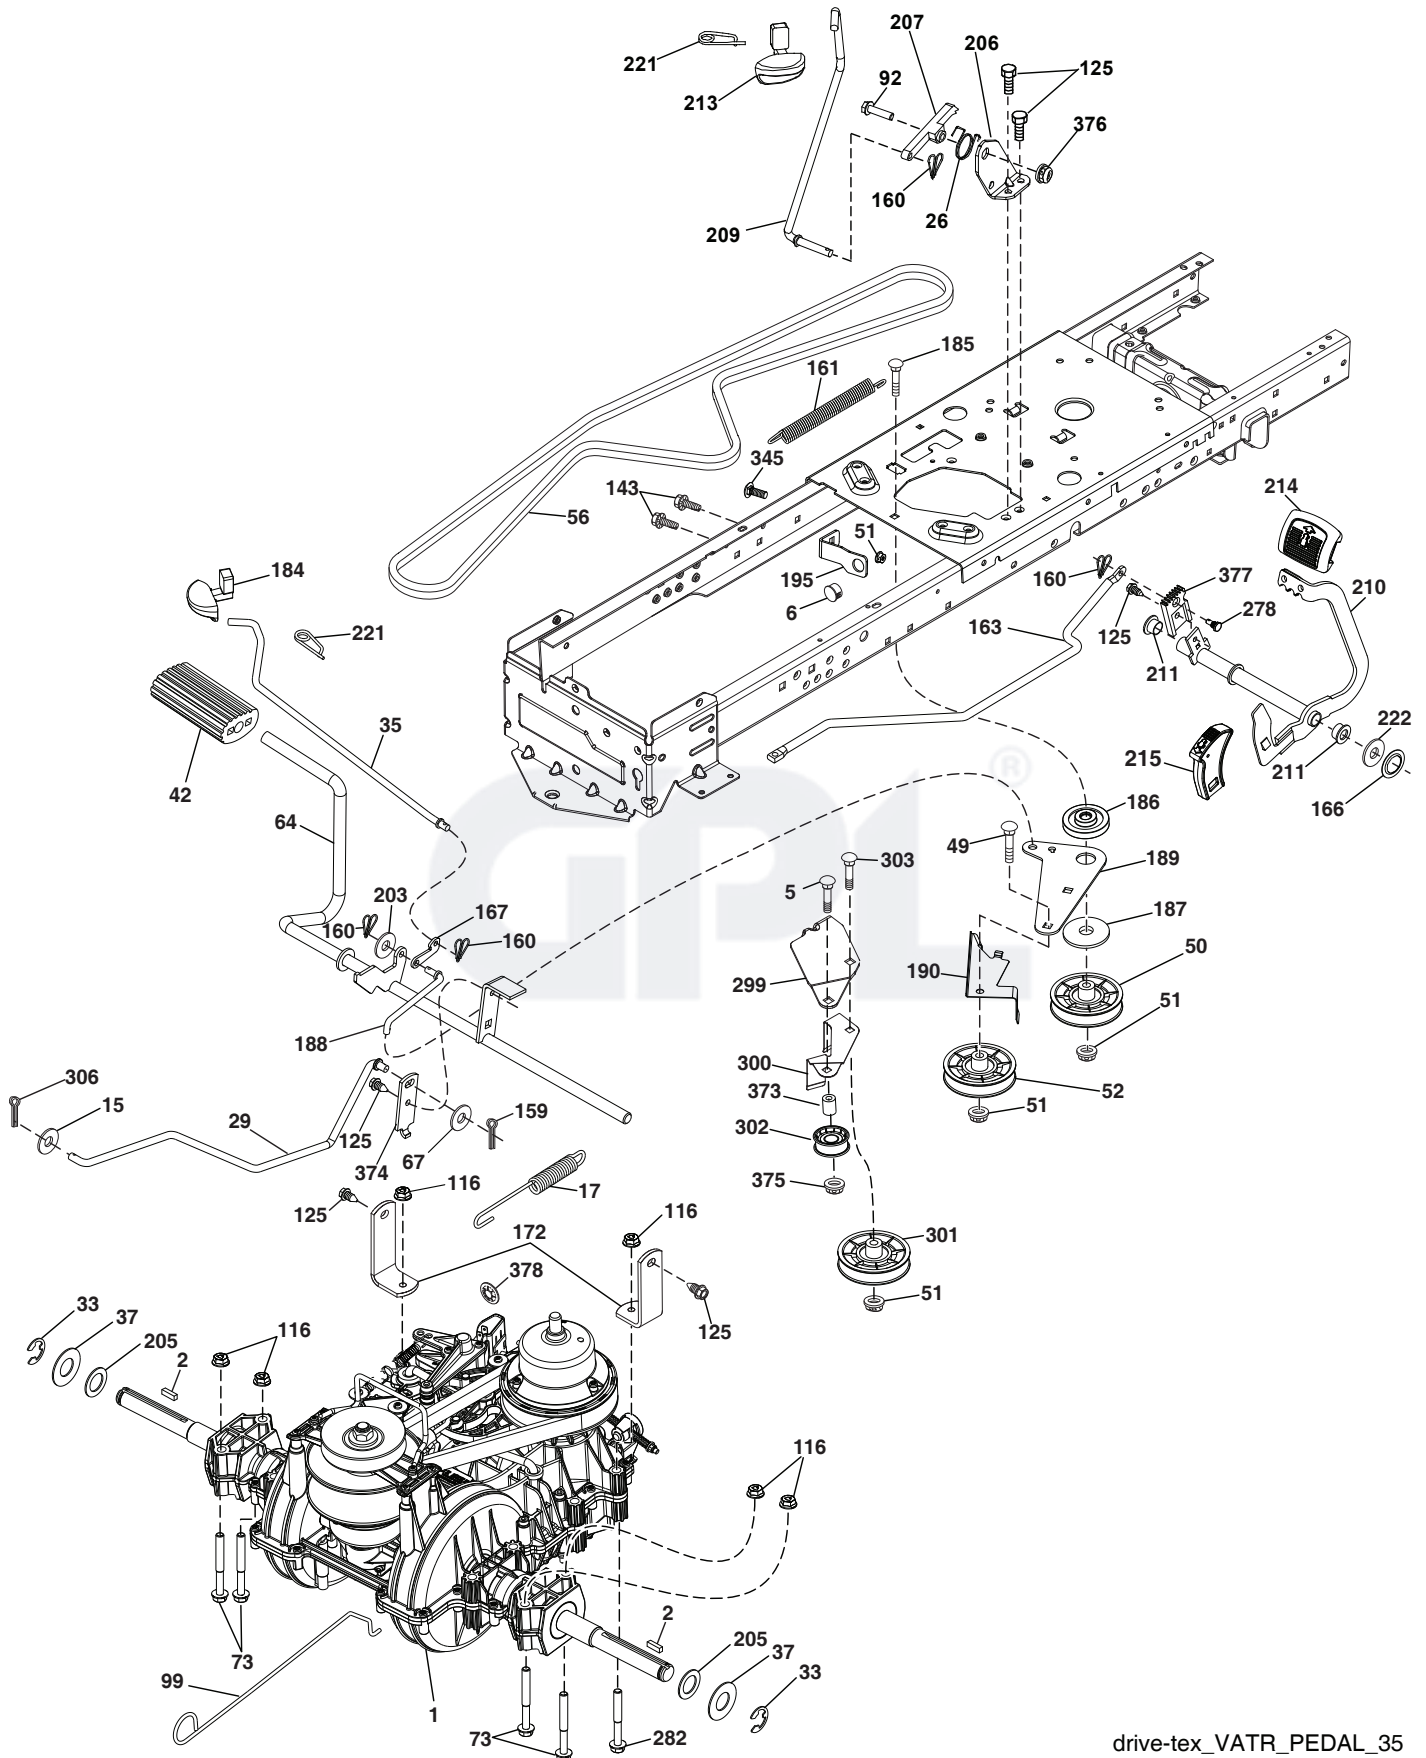

drive-tex_VATR_PEDAL_35

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 DRIVE

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	Transaxle, Variator SD Pedal (584973901) (Order parts from transaxle manufacturer.)	189	Bellcrank Ground Drive
2	Key Square	190	Keeper. Bellcrank
5	Bolt 3/8-16 x 2-1/4	195	Bracket Brake
6	Bushing Snap	203	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
15	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	205	Washer 25/32 x 1-5/8 16 Ga.
17	Spring, Brake	206	Bracket Mount Cruise Latch
26	Spring Return Cruise	207	Latch Control Cruise
29	Brake VATR	209	Rod Control Cruise
33	Ring E	210	Rocker Asm. Pedal
35	Rod, Brake, Park	211	Bearing Nylon
37	Washer .793 x 1.637 x 060	213	Knob Control Cruise
42	Cover, Foot Pedal	214	Pedal Forward
49	Bolt 3/8-16 unc	215	Pad Pedal Reverse
50	Idler Flat	221	Retainer Spring
51	Nut Lock	222	Washer Flat
52	Idler V-Groove	278	Bolt Cruise Variator
56	V-Belt, Drive	282	Screw Thdrol 5/16-18 x 3
64	Subasm. Shaft Pedal Brake	299	Bracket Mount
67	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	300	Keeper Idler
73	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	301	Pulley Idler Groove
92	Bolt 5/16-18 x 1.25	302	Puller Idler Flat
99	Rod Bypass	303	Bolt
116	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	306	Cotter Pin
125	Screw 5/16-18 x 3/4	345	Bolt 3/8-16 unc
143	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYTT	373	Spacer Idler
159	Pin Cotter 1/8 x 3/4	374	Arm Control Brake
160	Retainer Clip	375	Nut Crownlock 3/8-16 unc
161	Spring Return Clutch	376	Nut 5/16-18
163	Rod Control	377	Gear Sector
166	Nut Push .625	378	Push Nut 8 mm
167	Latch Brake Parking		
172	Strap Torque		
184	Handle Park Brk.		
185	Bolt 3/8-16 unc x 2-3/4		
186	Spacer Retainer		
187	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.		
188	Link Clutch Ground Drive		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
ENGINE**



engine-tex_bs-2cyl_49_r1

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 ENGINE

KEY PART NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Briggs Model No. 40N877-0027-G1 (501888201) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 91 16-01	Keeper Belt Engine
12	532 40 51-40	Pulley Engine
15	581 29 01-01	Tank Fuel
18	532 43 02-20	Cap Fuel
20	587 24 25-01	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5 - 1.5 THR
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrl 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

This is a detailed exploded view diagram of a steering knuckle assembly. The diagram shows the following components and their assembly relationships:

- Top Components:** A cap (26) is shown above a hub (1) which contains a bearing (45). A nut (50) is shown above the hub. A lower bearing (21) is shown below the hub.
- Steering Knuckle (2):** The central component, shown in an exploded view with various mounting points.
- Upper Mounting:** Includes a ball joint (16) with a dust boot (64), a nut (27), a washer (28), and a plate (22). A pin (63) and a plate (57) are also shown.
- Lower Mounting:** Includes a ball joint (61) with a dust boot (64), a nut (27), a washer (28), and a plate (22). A pin (63) and a plate (57) are also shown.
- Steering Arm (5):** A long arm extending from the knuckle, featuring a ball joint (62) and a pin (67).
- Brake Components:** A brake disc (19) with a hub (122) and a pin (122). A brake caliper (59) with a pin (35) and a bracket (58) are shown.
- Other Components:** A pin (60), a plate (57), a pin (63), a pin (9), a pin (8), a pin (7), a pin (6), a pin (14), a pin (15), a pin (13), a pin (8), a pin (53), a pin (68), a pin (69), a pin (70), a pin (14), a pin (15), a pin (13), a pin (8), a pin (53).


The diagram includes a large 'GPL' watermark in the background.

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
STEERING ASSEMBLY

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1 532 43 97-40	Wheel, Steering
2 532 19 59-68	Axle Cast Iron
4 532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5 532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6 532 12 49-31	Washer, Thrust
7 532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8 812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9 532 12 12-32	Cap, Spindle
13 532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14 810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15 873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16 587 01 60-02	Shaft Steering
19 532 19 47-29	Plate Steering
21 586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22 585 02 98-02	Bearing
26 532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27 819 21 16-16	Washer
28 817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35 532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45 587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50 873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53 532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57 532 40 74-65	Bracket Upstop
58 532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59 532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60 873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61 532 19 47-40	Draglink, LH
62 532 19 47-41	Draglink, RH
63 817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64 532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66 871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67 532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68 873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69 532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70 585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75 580 68 37-01	Pinion
76 580 68 36-01	Screw Head Sock
122 532 44 49-62	Cap Gear Sector Tex

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
MOWER DECK

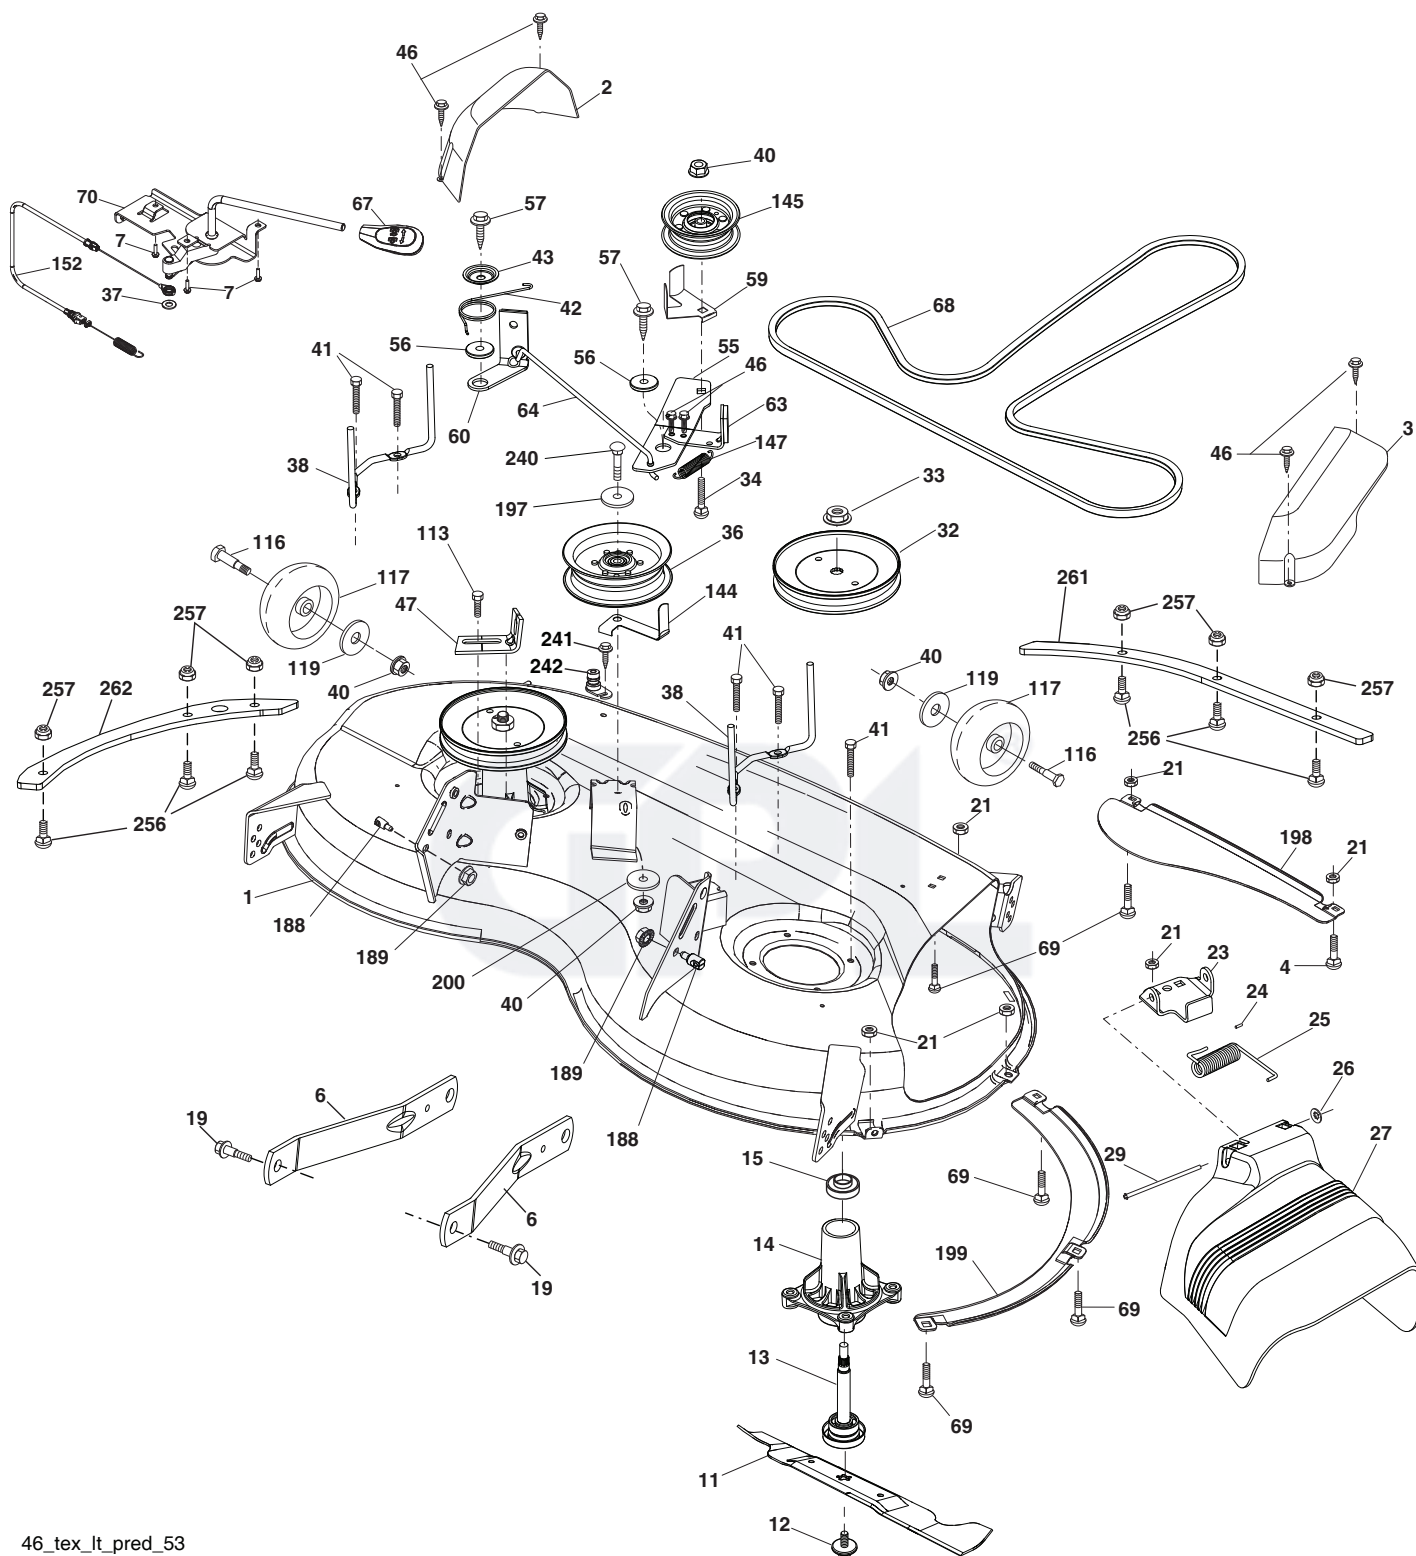


46_tex_it_pred_53

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
MOWER DECK

KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO.	NO.	DESCRIPTION
1	583 90 09-05	Mower Housing	67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
2	532 40 55-06	Cover Mandrel RH	68	532 40 51-43	V-Belt
3	532 40 55-07	Cover Mandrel LH	69	872 14 05-05	Bolt
4	874 76 05-12	Bolt Hex Hd 5/16-18 unc	70	532 19 99-72	Clutch Asm. Manual
6	532 19 51-86	Arm Suspension	113	817 00 05-10	Bolt 5/16-18 Hex
7	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
11	532 40 53-80	Blade Mower Hi Lift	117	532 17 48-73	Wheel, Gauge
12	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hex Head	119	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel	144	532 19 92-04	Keeper Belt
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	145	532 19 31-97	Pulley Idler
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel	147	532 40 18-72	Spring Drive
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder	152	584 24 35-01	Cable Mechanical Clutch
21	873 68 05-00	Nut	188	532 19 51-61	Stud Fastener
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector	189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve	197	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector	198	532 40 31-49	Baffle Center Front
26	532 11 04-52	Nut, Push	199	532 40 31-50	Baffle Front RH
27	532 40 53-57	Shield, Deflector	200	532 41 35-24	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	240	874 52 06-36	Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel	241	532 15 29-27	Screw
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged	242	532 41 55-98	Washout Port
34	872 11 06-12	Bolt Cap Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	256	578 29 64-04	Screw
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat	257	873 90 04-00	Nut
37	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	261	585 31 77-05	Plate Reinforce Bolt
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel	262	585 31 78-05	Plate Reinforce Side Bolt
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	532 41 64-05	Quick Connect Coupling
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrhd. 313-18 x 1.19	--	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing only (key #15) - pulley/ nut/washer and blade bolt/washers not included)
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake			
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer			
46	532 13 77-29	Screw			
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable			
55	532 19 72-49	Arm, Idler	--	586 05 90-01	Replacement Mower, Complete
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer			
57	817 00 06-16	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler (94)			
60	532 19 94-71	Arm Brake Mower RH			
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower			
64	532 40 51-38	Linkage Asm Brake			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90
MOWER LIFT

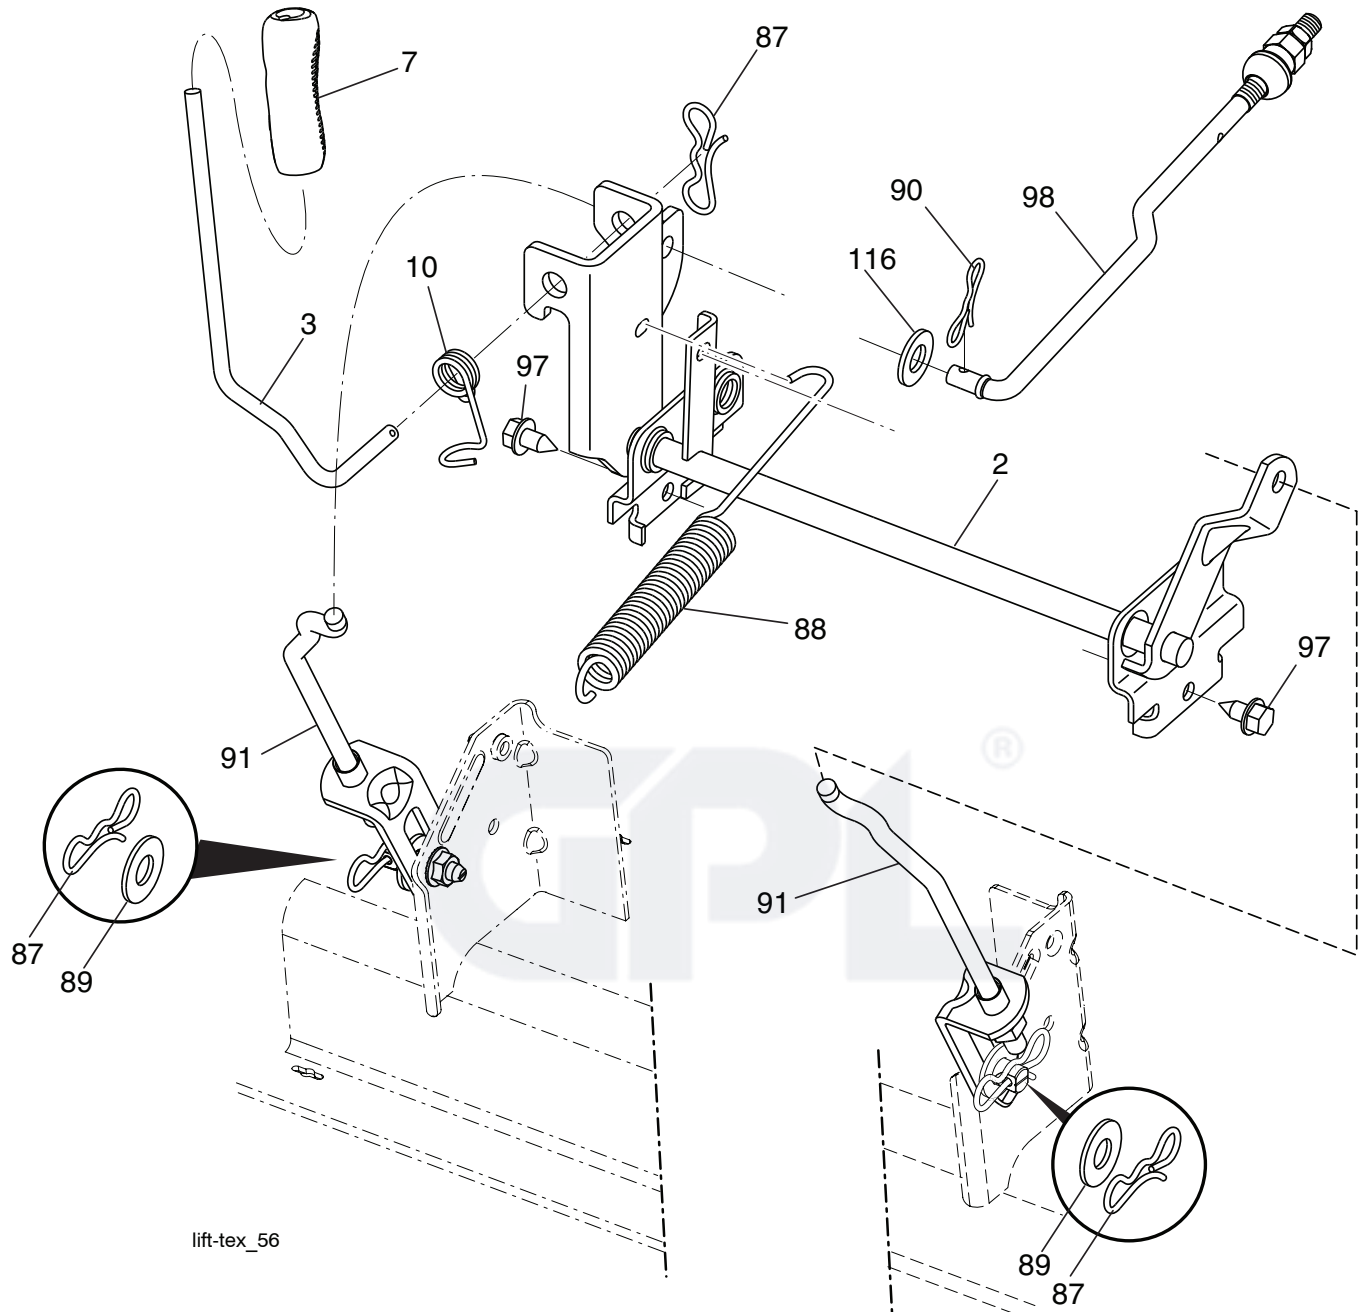

lift-tex_56

**KEY PART
NO. NO.**


NO.	NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

**KEY PART
NO. NO.**

NO.	NO.	DESCRIPTION
91	532 19 79-84	Link Lift Susp Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 42 05-25	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 SEAT ASSEMBLY

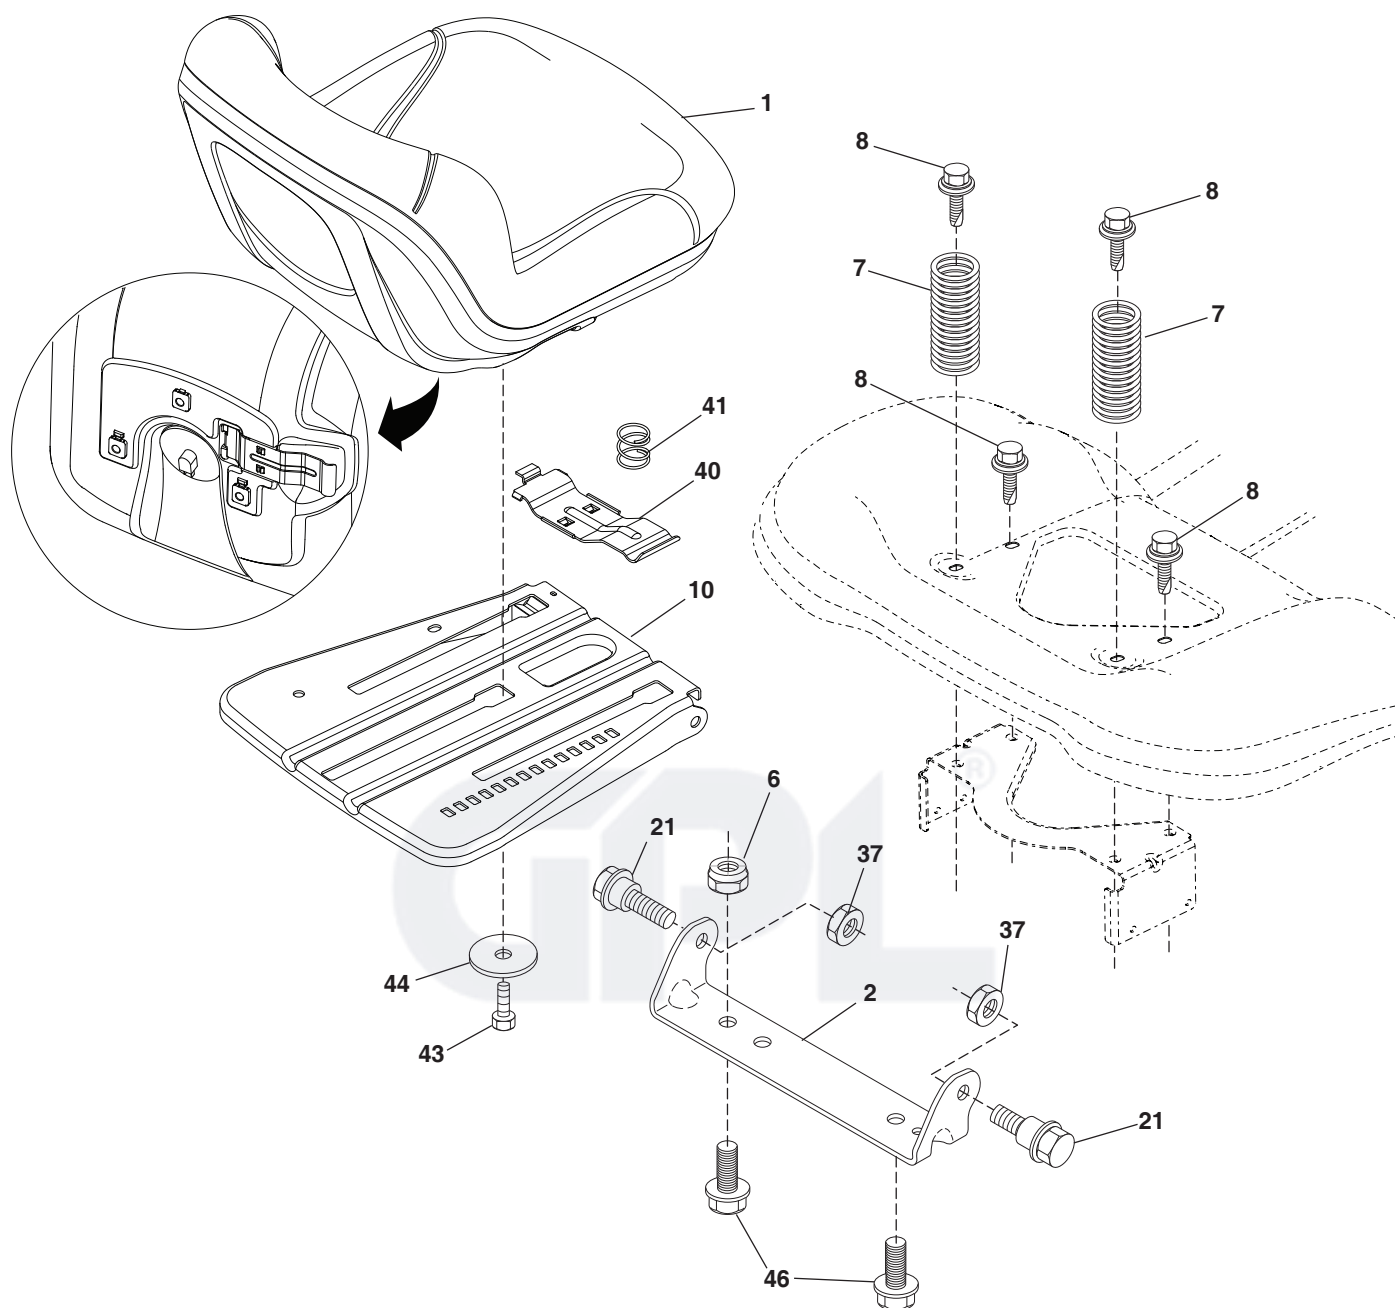

seat-tex_6.5SL_9

KEY PART NO. NO.


NO.	NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat

KEY PART NO. NO.

NO.	NO.	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wshr Sems

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTA20V46 (96048009000), PRODUCT NO. 960 48 00-90 DECALS

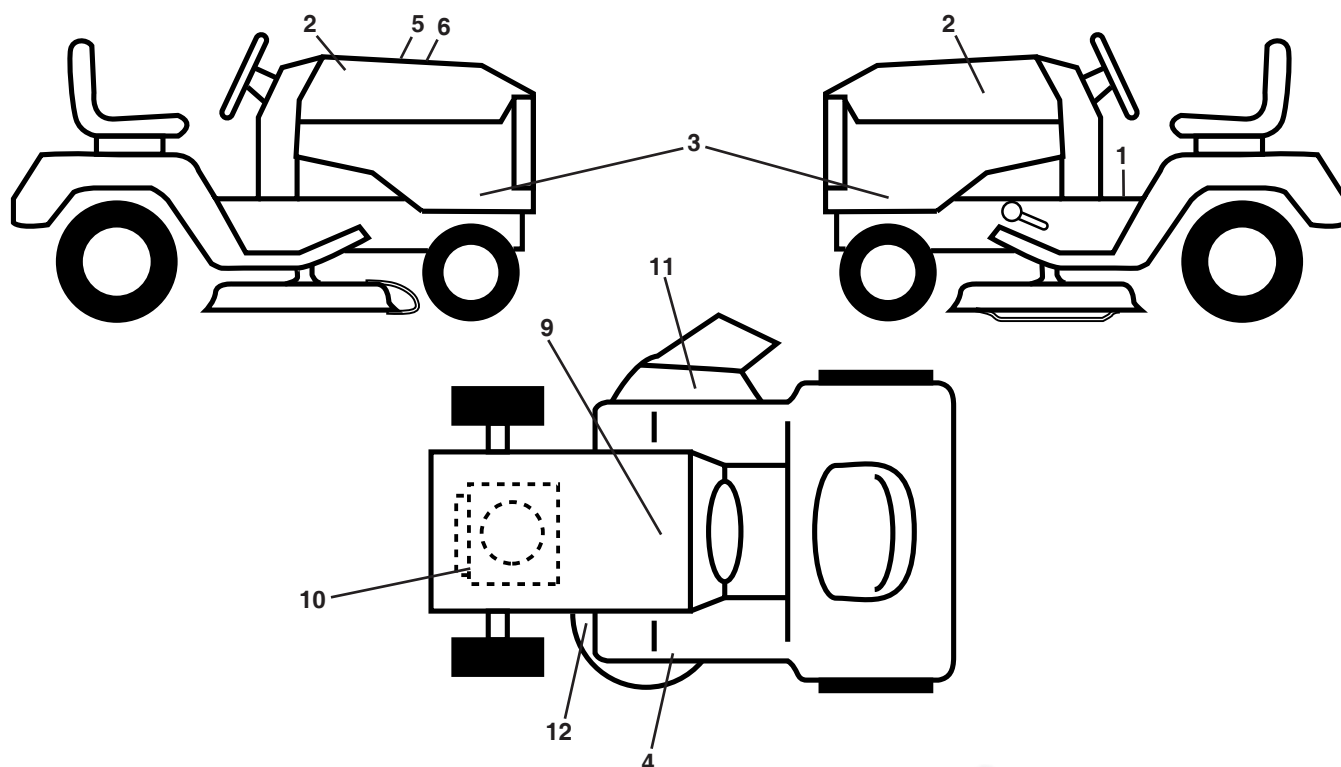

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warning
2	581 62 73-01	Decal, Hood
3	586 18 97-01	Decal, Hood Panel SD
4	585 71 44-02	Decal, Pop Armor Protected
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	501 92 27-01	Decal, Replacement
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
10	586 00 05-01	Decal, Engine

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	579 67 91-01	Manual, Operator's (English/French)
--	579 67 95-01	Manual, Parts (English/French)
--	587 71 01-26	Quick Start Guide (English/French)

WHEELS AND TIRES

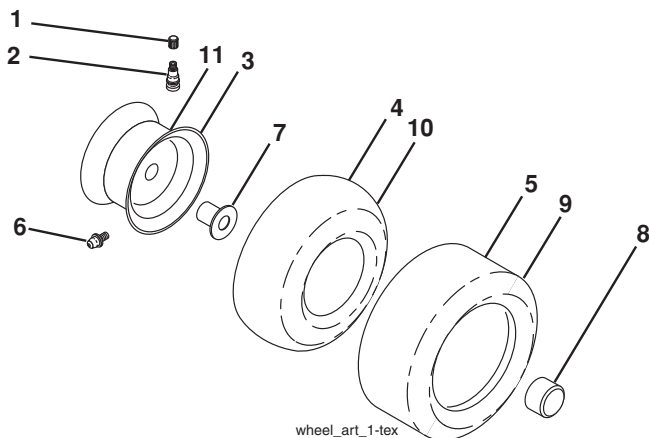

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90

SCHÉMA




SCH11-F

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

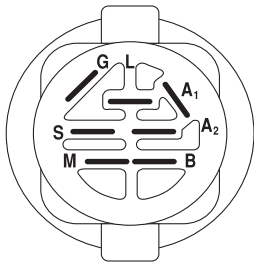

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

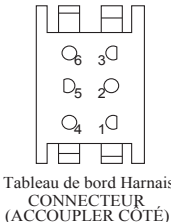
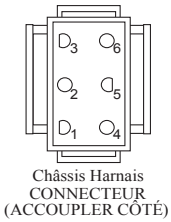
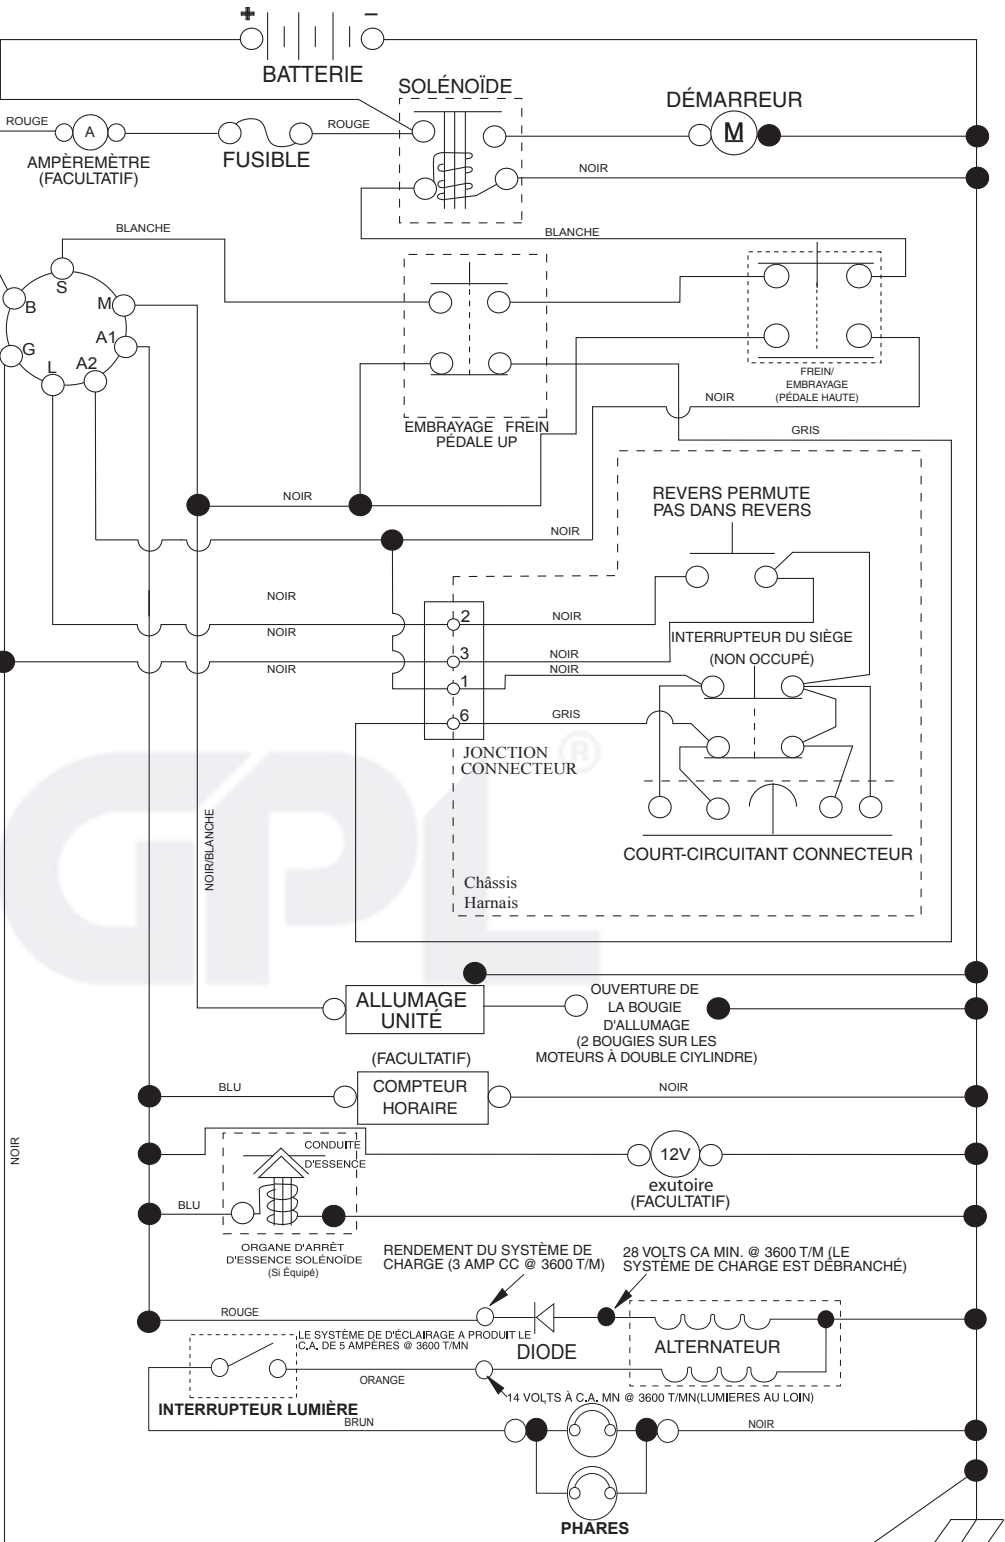


PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES
CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ÉLECTRIQUE

TR02S-f

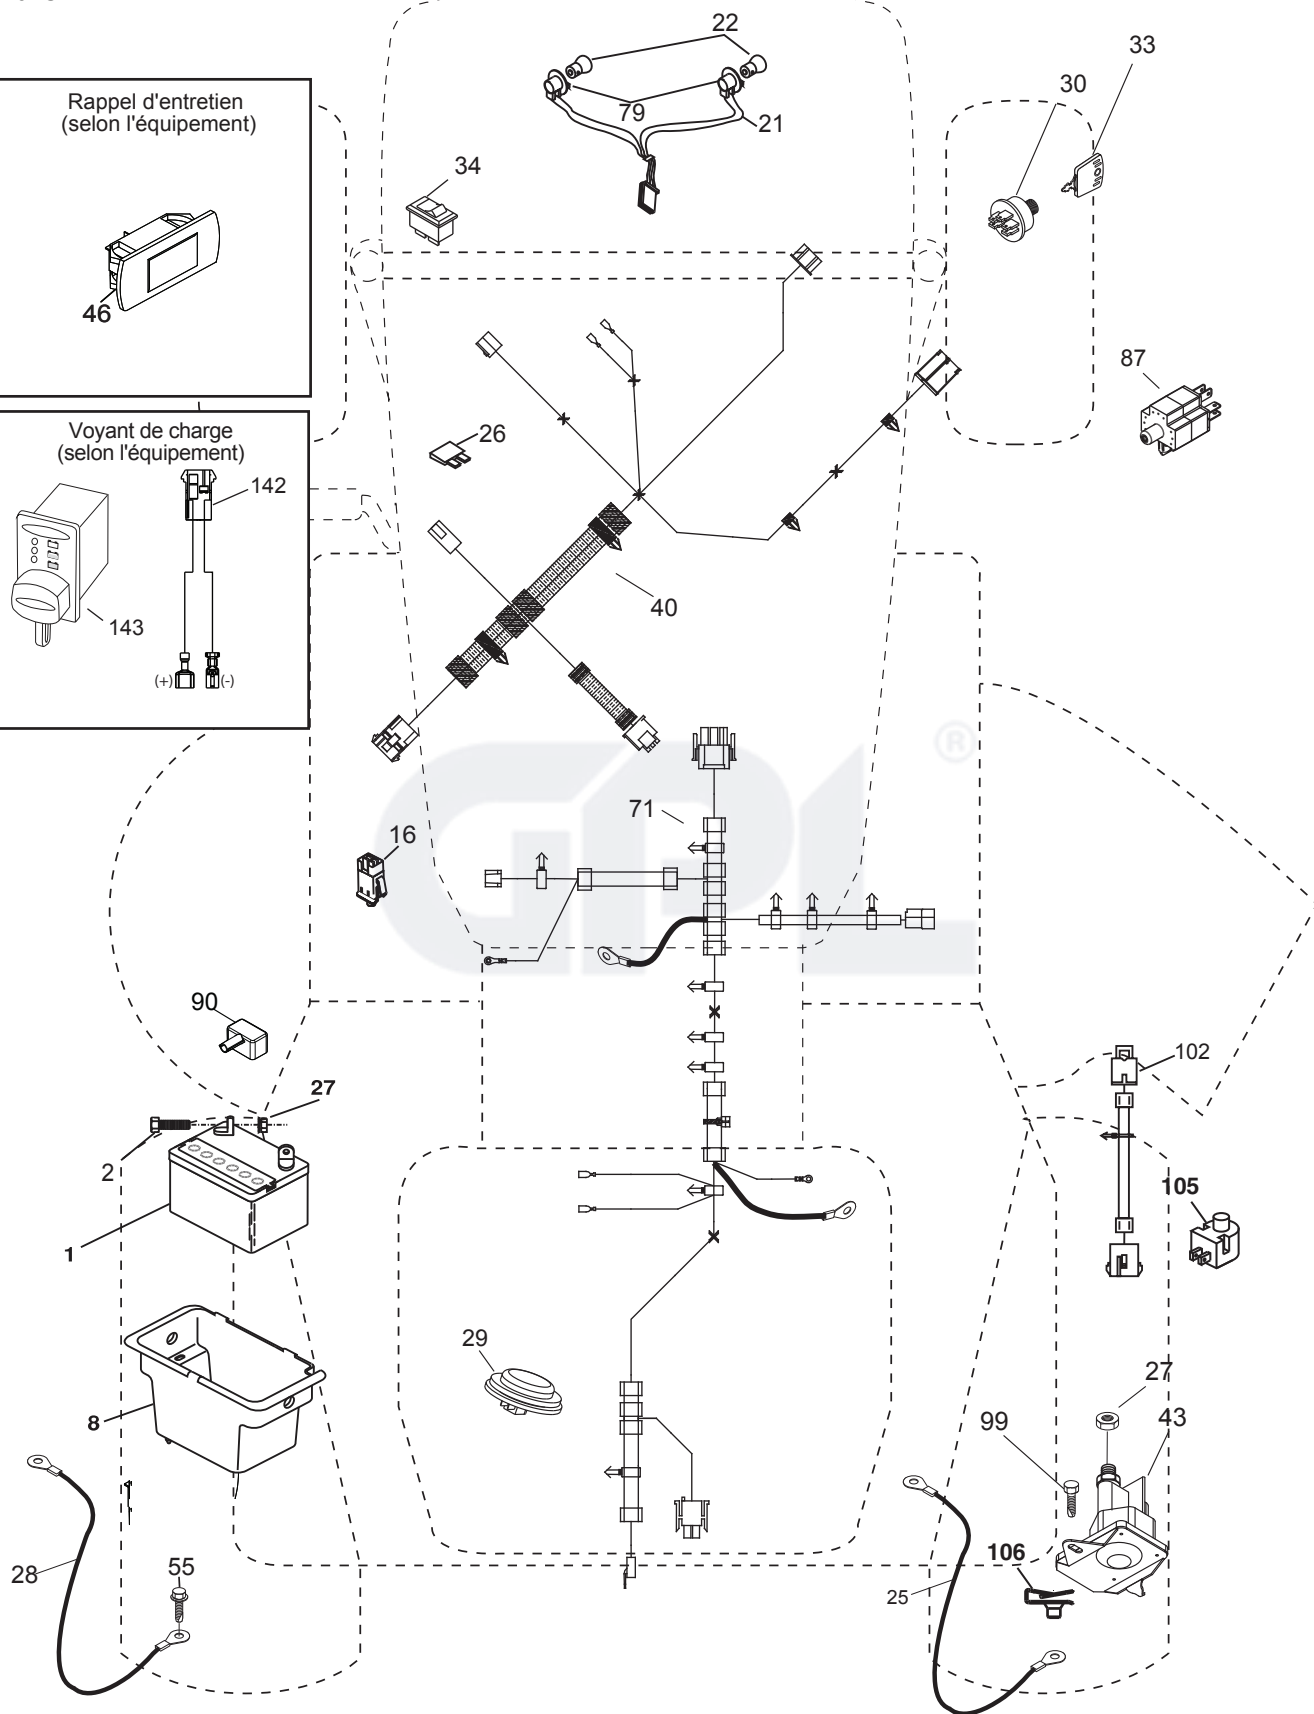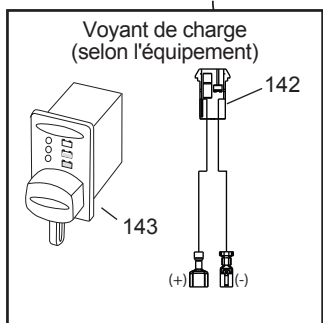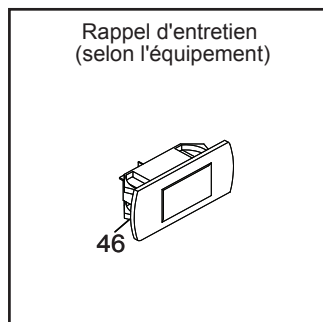


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
25	581 49 80-01	Câble de starter
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/chaîne
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	581 02 34-01	Harnais
43	532 19 25-07	Solénoïde
46	586 16 18-01	Jauge
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	501 13 37-01	Harnais
79	532 17 52-42	Prise de courant d'ampoule®
87	532 19 78-02	Interrupteur
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
102	581 02 34-01	Harnais
105	532 40 75-68	Interrupteur
106	532 17 48-14	Écrou à pince 1/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 CHÂSSIS/ENCEINTES

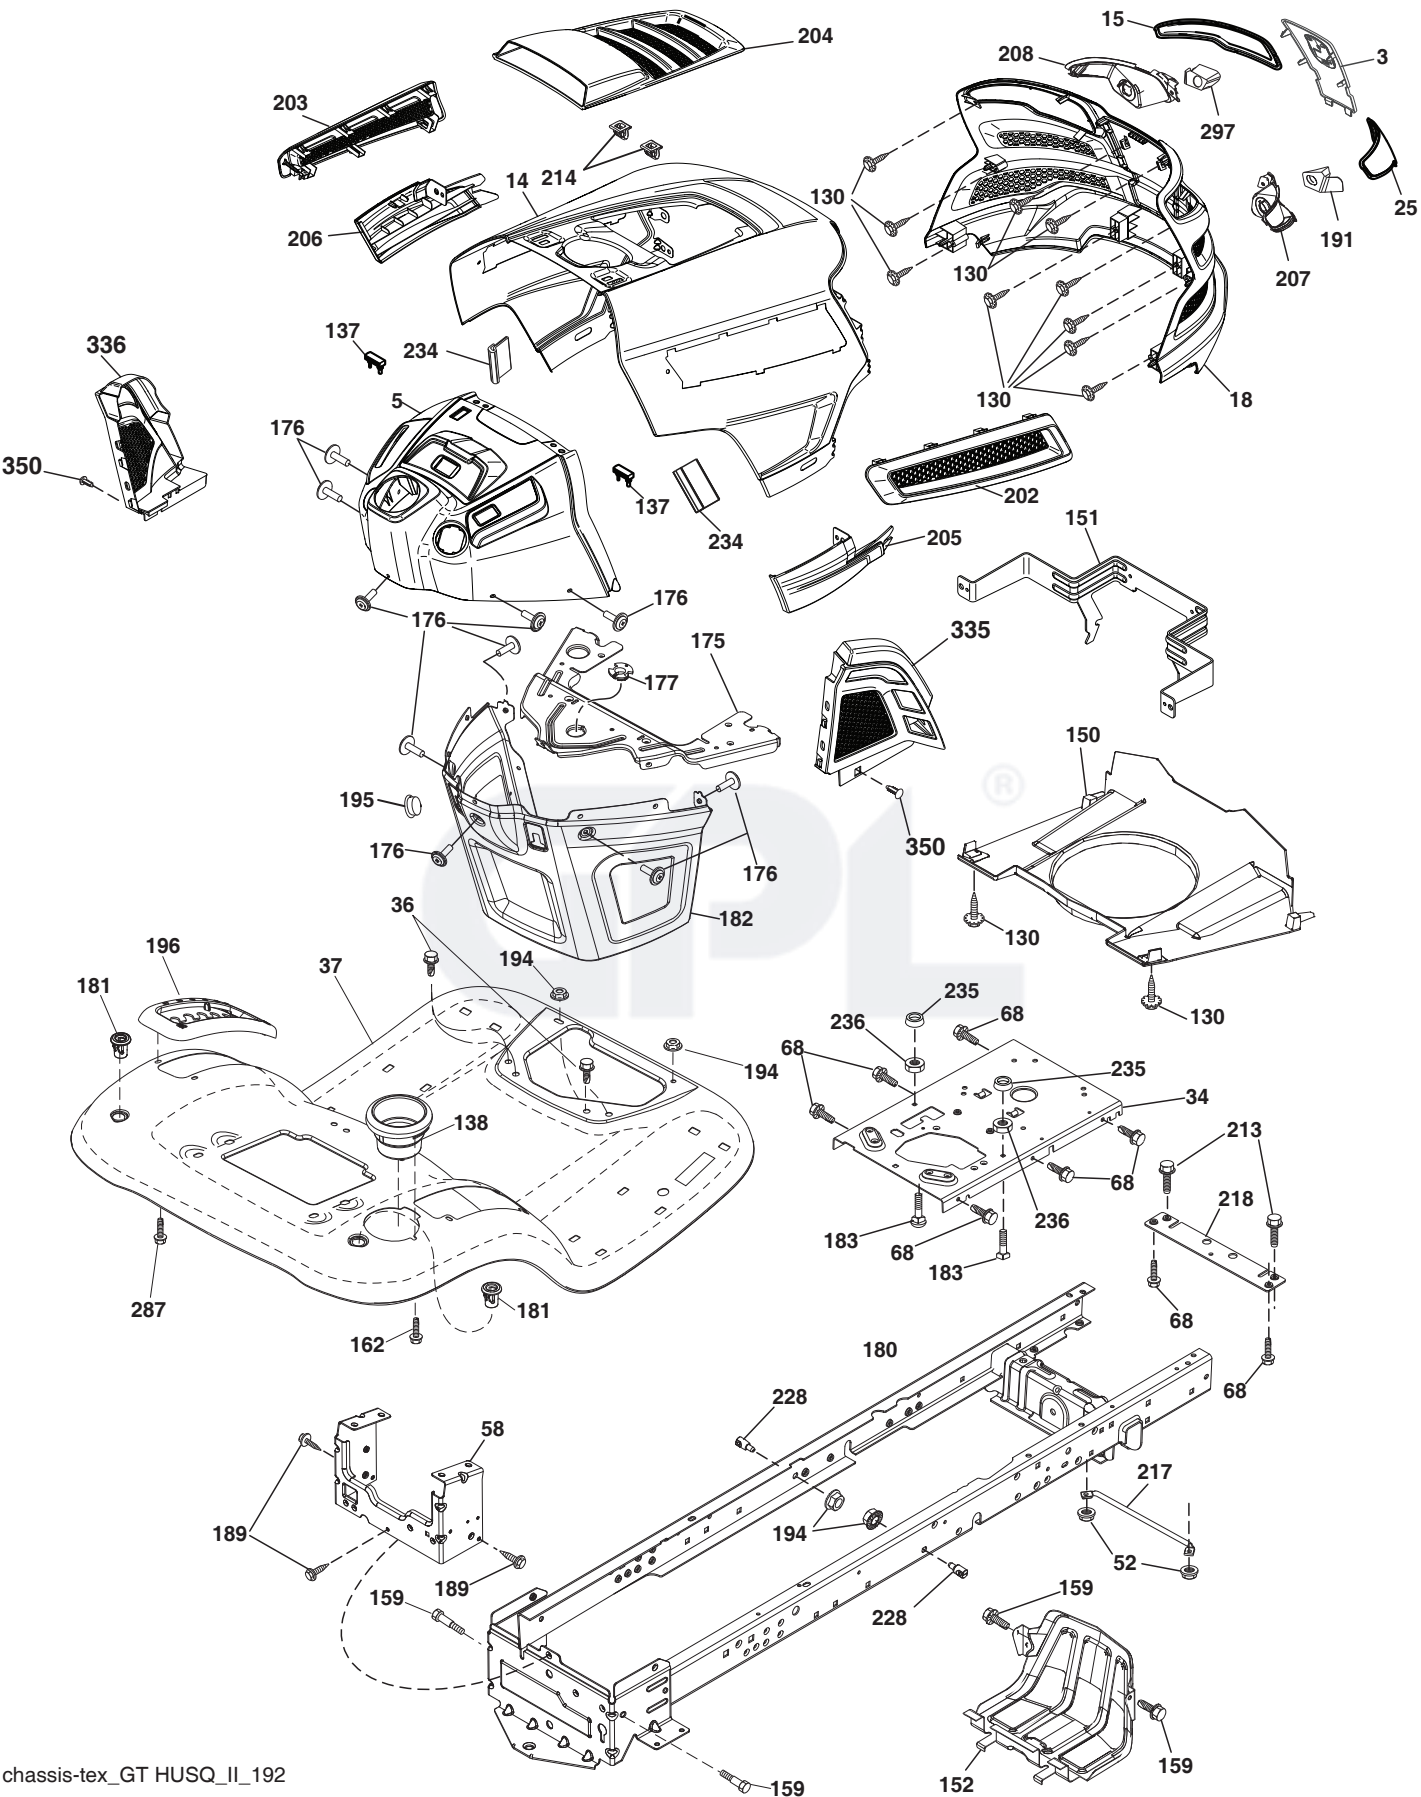


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	581 46 68-04	Tableau de bord, Husq.
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentille C.G.
18	532 44 06-53	Calandre
25	532 44 33-85	Lentille C.D.
34	581 91 08-01	Plaquette de moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-06	Aile
52	873 68 05-00	Ecrou auto-bloquant 5/16-18
58	532 41 22-80	Barre d'attelage
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Tableau de bord du chocs
138	532 43 97-47	Tenante de tasse
150	532 43 97-74	Conduit d'air
151	532 43 66-70	Capot de pivot de parenthèse
152	532 43 98-70	Défecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis
175	532 19 63-04	Croix
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Direction De Douille
180	532 41 50-63	Châssis
181	532 43 97-46	Douille
182	532 40 68-59	Inférieur du tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 3/4
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.
194	873 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 43 96-47	Panneau
202	532 43 97-28	Ventilé C.D.
203	532 43 97-27	Ventilé C.G.
204	532 43 57-14	Ventilé supérieur
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
213	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Pince de arrêt
217	532 40 91-67	Attache
218	532 19 63-95	Le "X" morceau pour arrêter le capuchon
228	532 19 51-61	Tenon
234	532 40 47-42	Le capuchon du pare-chocs
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Ecrou auto-bloquant 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
335	532 44 82-04	Abaissez le couvercle de tableau de bord C.D.
336	532 44 53-09	Abaissez le couvercle de tableau de bord C.G.
350	532 44 51-43	Couper

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ENTRAÎNEMENT

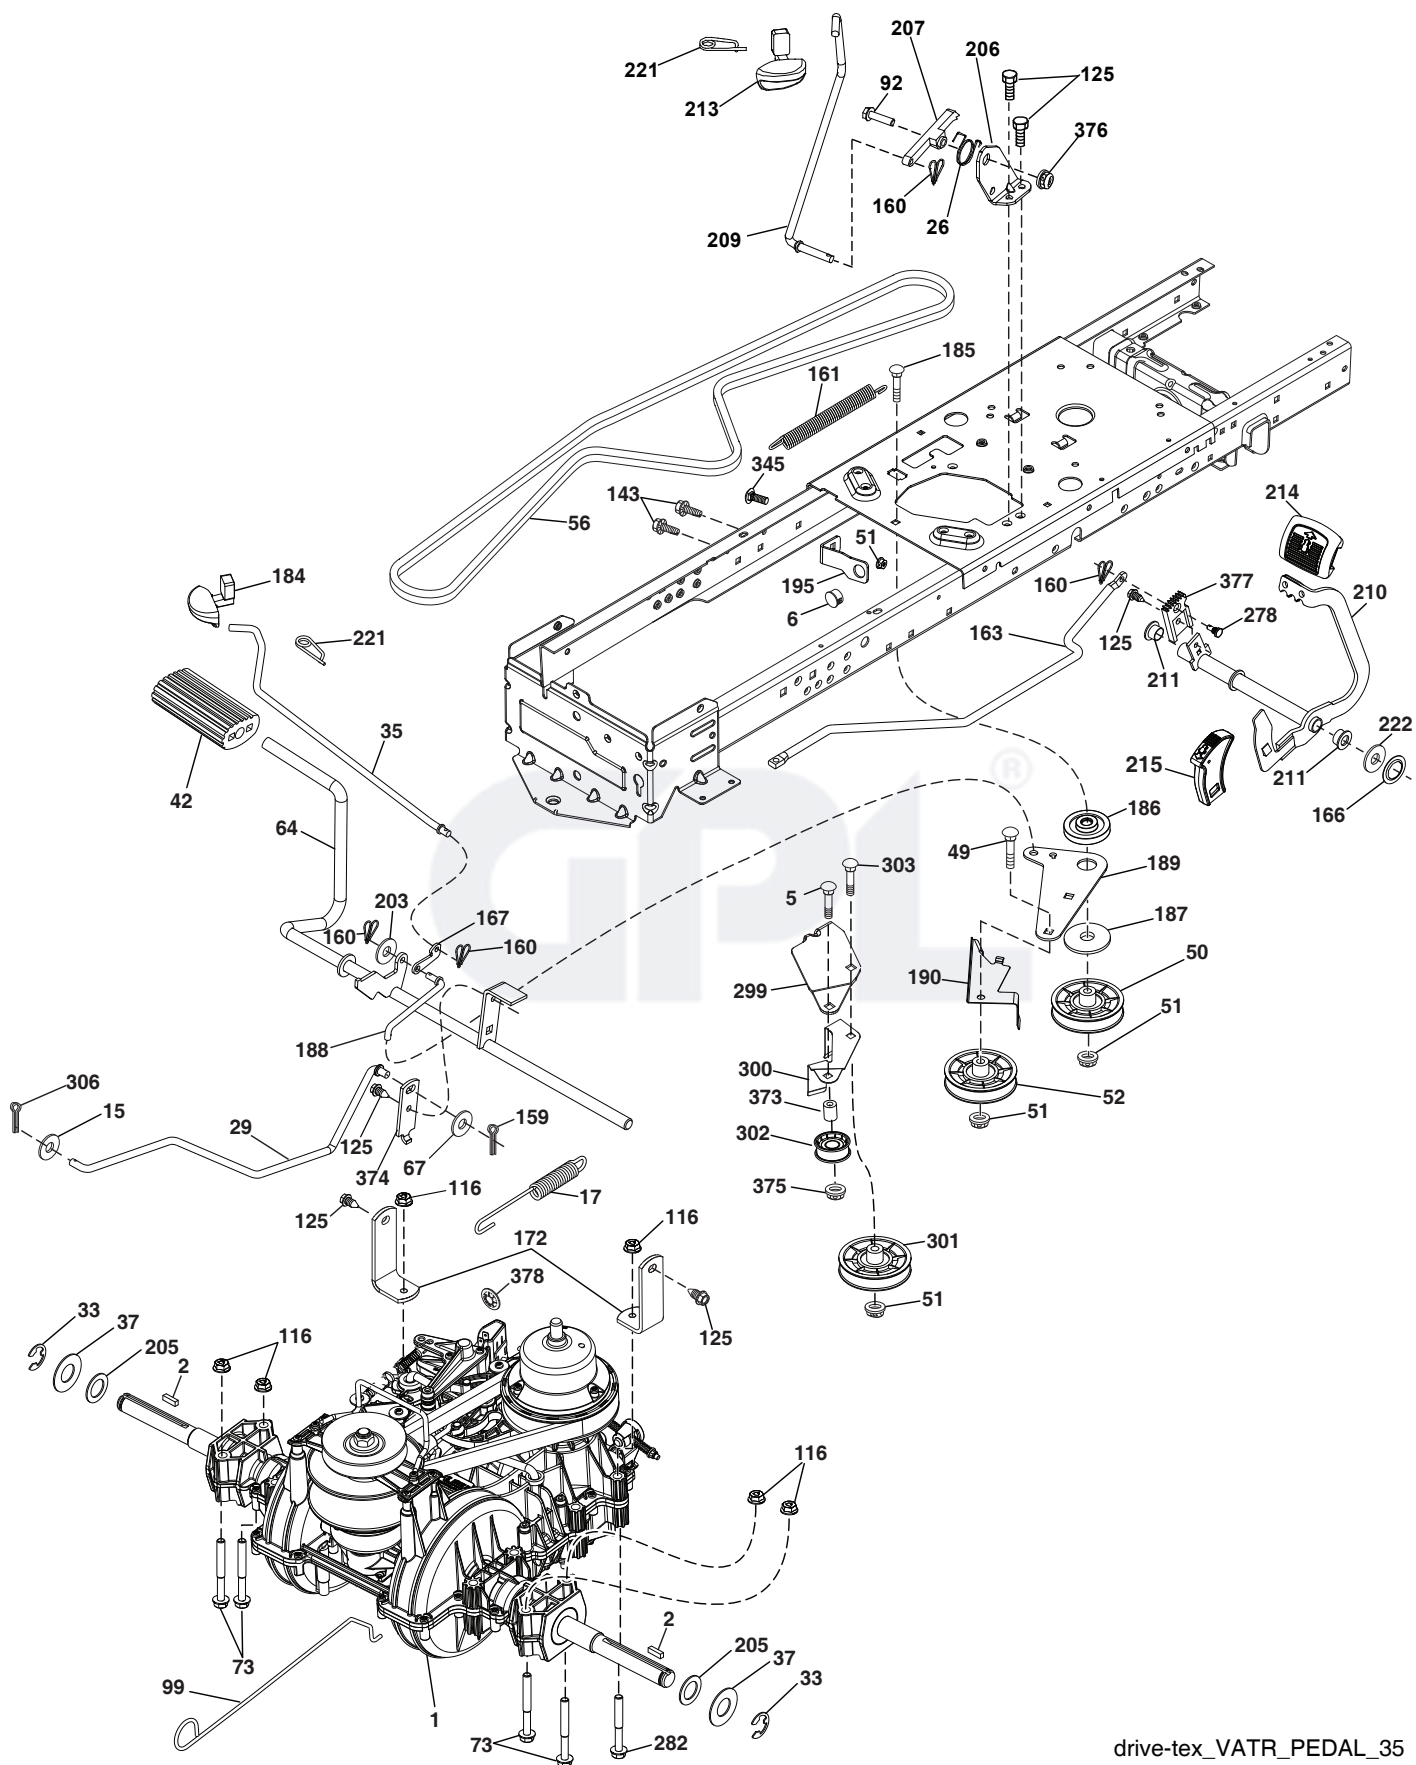


drive-tex_VATR_PEDAL_35

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Transmission, Variator SD Pedal (584973901) (Pièces d'ordre de fabricant de transaxle.)	187	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
2	532 12 35-83	Clé	188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
5	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 x 2-1/4	189	532 19 43-17	Levier coudé
6	532 12 40-28	Coussinet	190	532 19 43-18	Garde du courraie
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	195	581 50 46-01	Support
17	501 48 71-01	Ressort	203	819 11 11-16	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
26	532 19 96-79	Ressort	205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 16 Ja.
29	584 82 31-01	Tige du frein	206	532 44 85-96	Support
33	812 00 00-01	Bague en "E"	207	532 44 82-64	Loquet
35	583 86 45-01	Tige du frein de stationnement	209	532 19 95-92	Tige
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060	210	532 44 82-70	Ensemble de culbuteur
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	211	532 12 01-83	Palier
49	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 unc	213	532 40 31-19	Bouton
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	214	532 42 12-63	Pédale
51	873 90 06-00	Écrou	215	532 44 82-54	Coussin
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	221	532 40 31-87	Ressort de retenne
56	532 19 72-53	Courroie trapézoïdale	222	879 21 20-10	Rondelle
64	532 44 83-53	Ensemble de l'arbre	278	580 36 91-01	Boulon
67	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	282	874 49 05-48	Vis 5/16-18 x 3
73	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 x 3.75	299	532 41 56-83	Support
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 x 1.25	300	532 41 56-81	Garde de courroie
99	532 43 59-35	Tige de derivation	301	532 41 56-80	Poulie
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18	302	581 42 05-01	Poulie
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	303	872 11 06-18	Boulon
143	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYTT	306	876 02 04-16	Goupille fendue
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	345	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 unc
160	532 16 94-84	Collier de retenue	373	581 46 18-01	Entretoise
161	532 10 57-09	Ressort	374	581 47 52-01	Bras de la commande
163	587 84 79-01	Tige	375	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
166	532 42 91-64	Écrou .625	376	532 42 65-89	Écrou 5/16-18
167	532 40 52-57	Loquet	377	584 30 34-01	Secteur denté
172	583 97 42-01	Attache	378	584 28 77-01	Écrou 8mm
184	587 65 37-01	Poignée de frein de stationnement			
185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4			
186	532 19 43-21	Ressort de retenue			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 9604800-90
MOTEUR

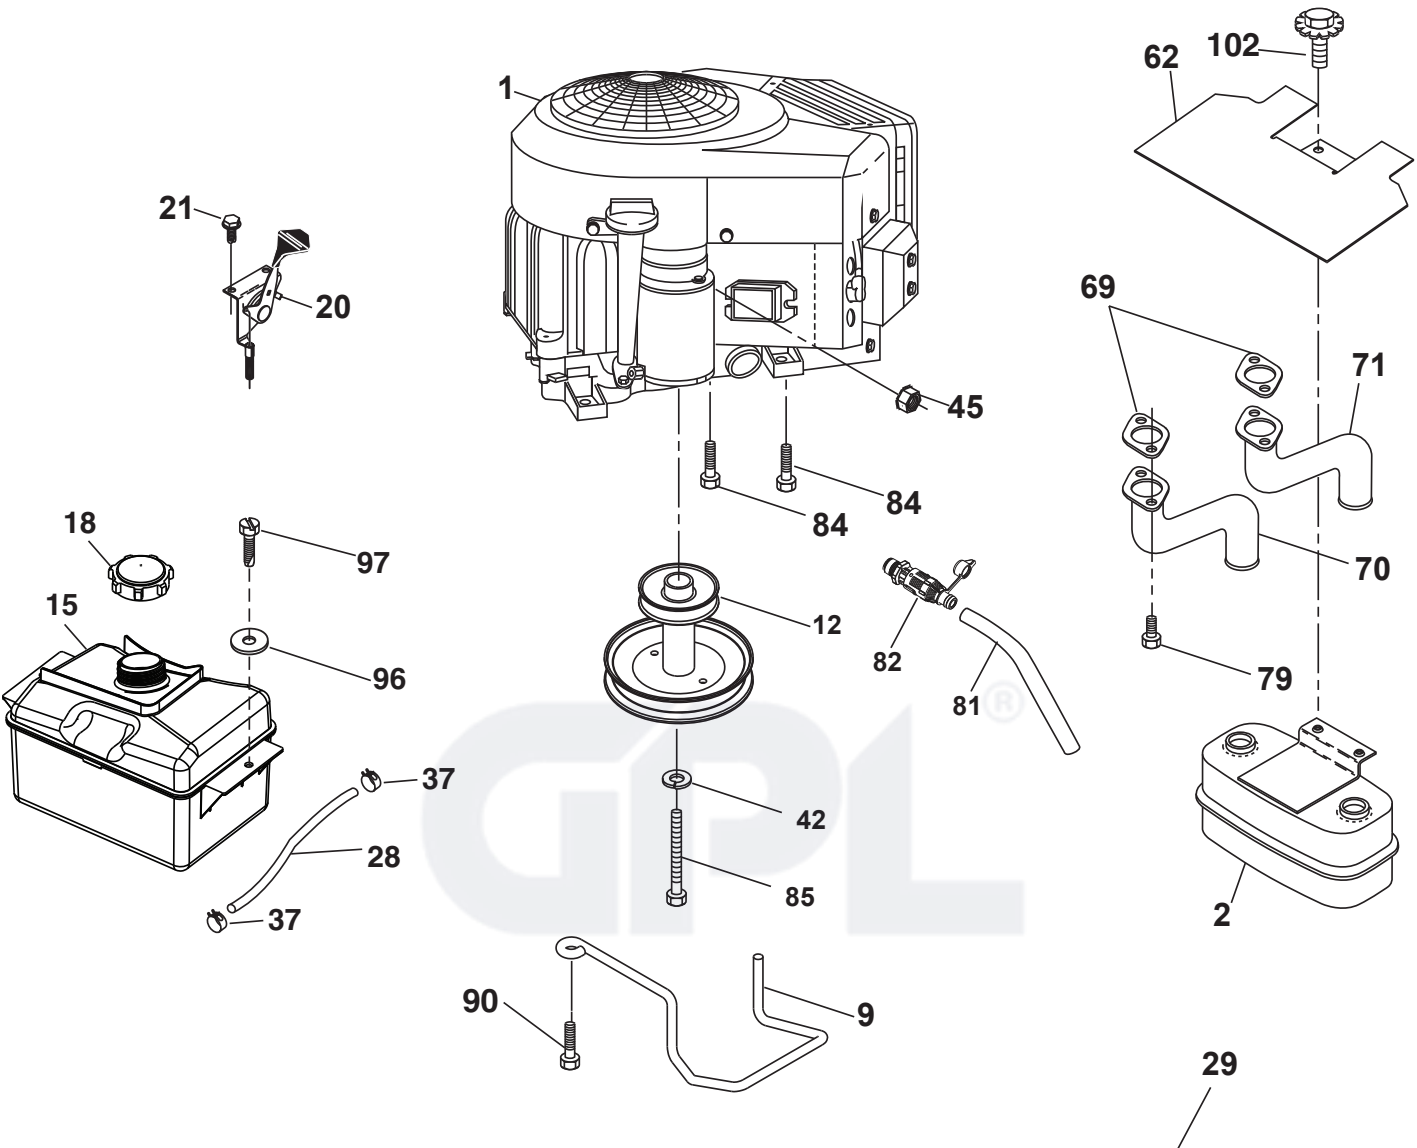

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

engine-tex_bs-2cyl_49_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - -	Moteur B&S de modèle 40N877-0027-G1 (501888201) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	584 91 16-01	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	532 40 51-40	Poulie
15	581 29 01-01	Réservoir d'essence
18	532 43 02-20	Chapeau
20	587 24 25-01	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	532 13 70-40	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Déflexeur de débris
69	532 16 53-91	Garniture de silencieux
70	581 88 11-01	Tube C.G.
71	581 88 10-01	Tube C.D.
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tuyau D'huile
82	532 42 82-87	Rallonge D'huile
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1
85	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 x Cat. 5-1.5
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
96	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

**TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**




TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Rondelle butée .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
15	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur
22	585 02 98-02	Support du direction
26	532 43 97-43	Insert du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .739 x 1.637 x 060
57	532 40 74-65	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Resort de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90
CARTER DE TONDEUSE

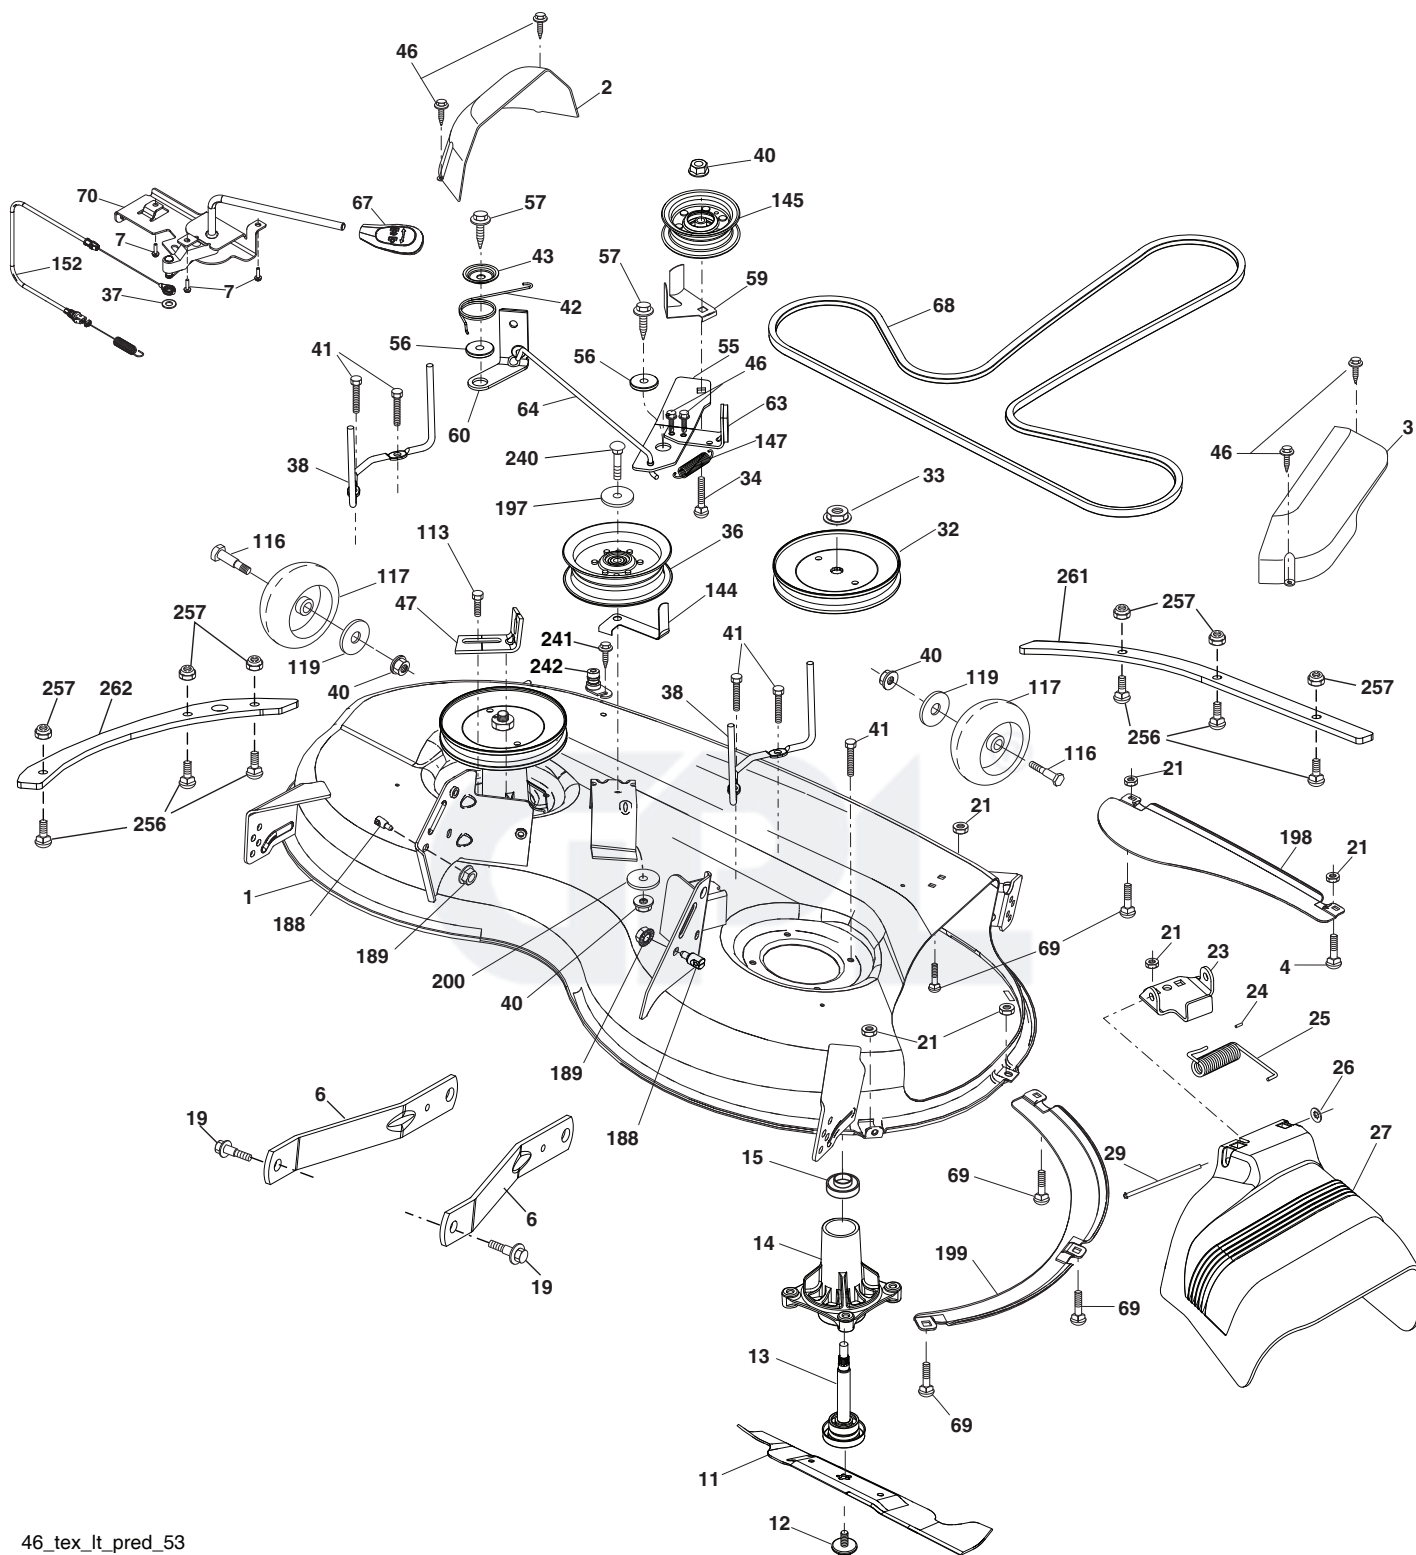


46_tex_lt_pred_53

TRACTEUR-NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 CARTER DE TONDEUSE

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	583 90 09-05	Carter de tondeuse	68	532 40 51-43	Courroie Trapézoïdale
2	532 40 55-06	Couverture du mandrin CD	69	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
3	532 40 55-07	Couverture du mandrin CG	70	532 19 99-72	Ensemble du bras d'embrayage
4	874 76 05-12	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	113	817 00 05-10	Boulon 5/16-18
6	532 19 51-86	Bras de suspension	116	532 19 34-06	Boulon 3/8-16 x 3-5/8 Cat. 5
7	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	117	532 17 48-73	Roue De Jauge
11	532 40 53-80	Lame, 42" Hi-Lift	119	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
12	584 30 93-01	Vis 7/16-20 x 1	144	532 19 92-04	Guide-Courroie
13	587 25 65-01	Ensemble de l'arbre	145	532 19 31-97	Poulie de Tension
14	532 18 72-81	Carter du mandrin	147	532 40 18-72	Ressort de tondeuse
15	585 32 39-01	Roulement à billes	152	584 24 35-01	Embrayage le câble
19	532 19 65-39	Boulon	188	532 19 51-61	Attache à Tenon
21	873 68 05-00	Écrou Auto-Serrant 5/16-18 unc	189	873 90 05-00	Écrou
23	532 19 25-57	Support de déflecteur	197	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
24	532 10 53-04	Boulon à Tête	198	532 40 31-49	Chicane
25	532 19 70-26	Ressort de Torsion de Déflecteur	199	532 40 31-50	Chicane
26	532 11 04-52	Ecrou de Poussee	200	532 41 35-24	Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 11 Ja.
27	532 40 53-57	Déflecteur	240	874 52 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4 Cat. 5
29	532 13 14-91	Tige à Charnière	241	532 15 29-27	Vis #10-32.5 3/8 Flange
32	532 19 74-73	Poulie du Mandrin	242	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
33	532 40 02-34	Tuerca de Seguridad con Brida	256	578 29 64-04	Vis 5/16-18
34	872 11 06-12	Boulon. 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	257	873 90 04-00	Écrou 1/4-20 unc
36	532 19 73-79	Poulie de Tension 4.50 RAW	261	585 31 77-05	Renfort avant
37	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	262	585 31 78-05	Renfort latéral
38	532 43 25-20	Garde de courroie	- -	532 41 64-05	Connecter D'accouplement Du Rapide
40	873 90 06-00	Écrou, Lock Flg. 3/8-16	- - -	587 25 33-01	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
41	584 95 39-01	Boulon 3/16-18 x 1.19	- - -	586 05 90-01	Ensemble du carter de tondeuse complet
42	532 19 84-10	Ressort			
43	532 19 72-56	Ressort De Retenue			
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-50	Support			
55	532 19 72-49	Bras du galet-tendeur			
56	532 19 90-92	Ressort de retenue			
57	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Protecteur TUV du galet-tendeur			
60	532 19 94-71	Bras de fien C.D.			
63	532 19 94-77	Bras de fien			
64	532 40 51-38	Raccord			
67	532 40 30-12	Guidon			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTEUR- NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 LEVAGE DE TONDEUSE

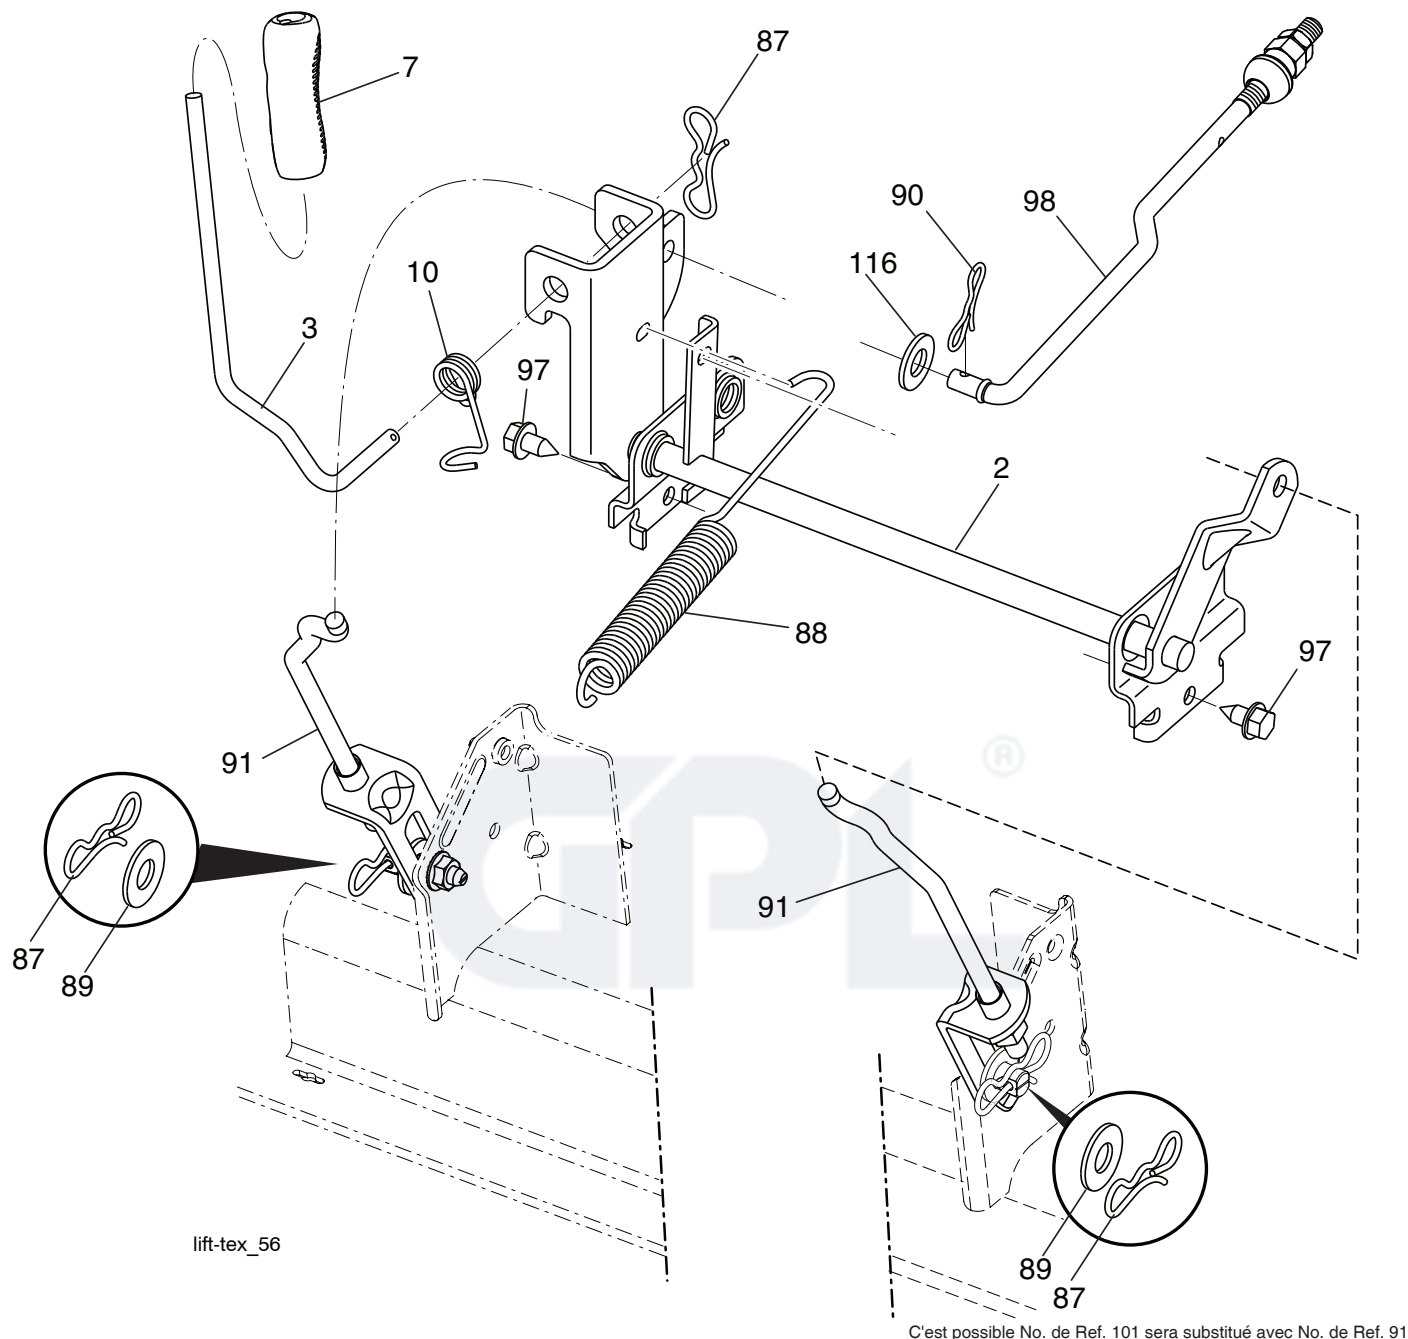


C'est possible No. de Ref. 101 sera substitué avec No. de Ref. 91

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-31	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16 frein
88	532 41 07-10	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16 frein

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 19 79-84	Levage d'arrêt, suspension arrière
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 42 05-25	Raccord de levage
116	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 ENSEMBLE DU SIÈGE

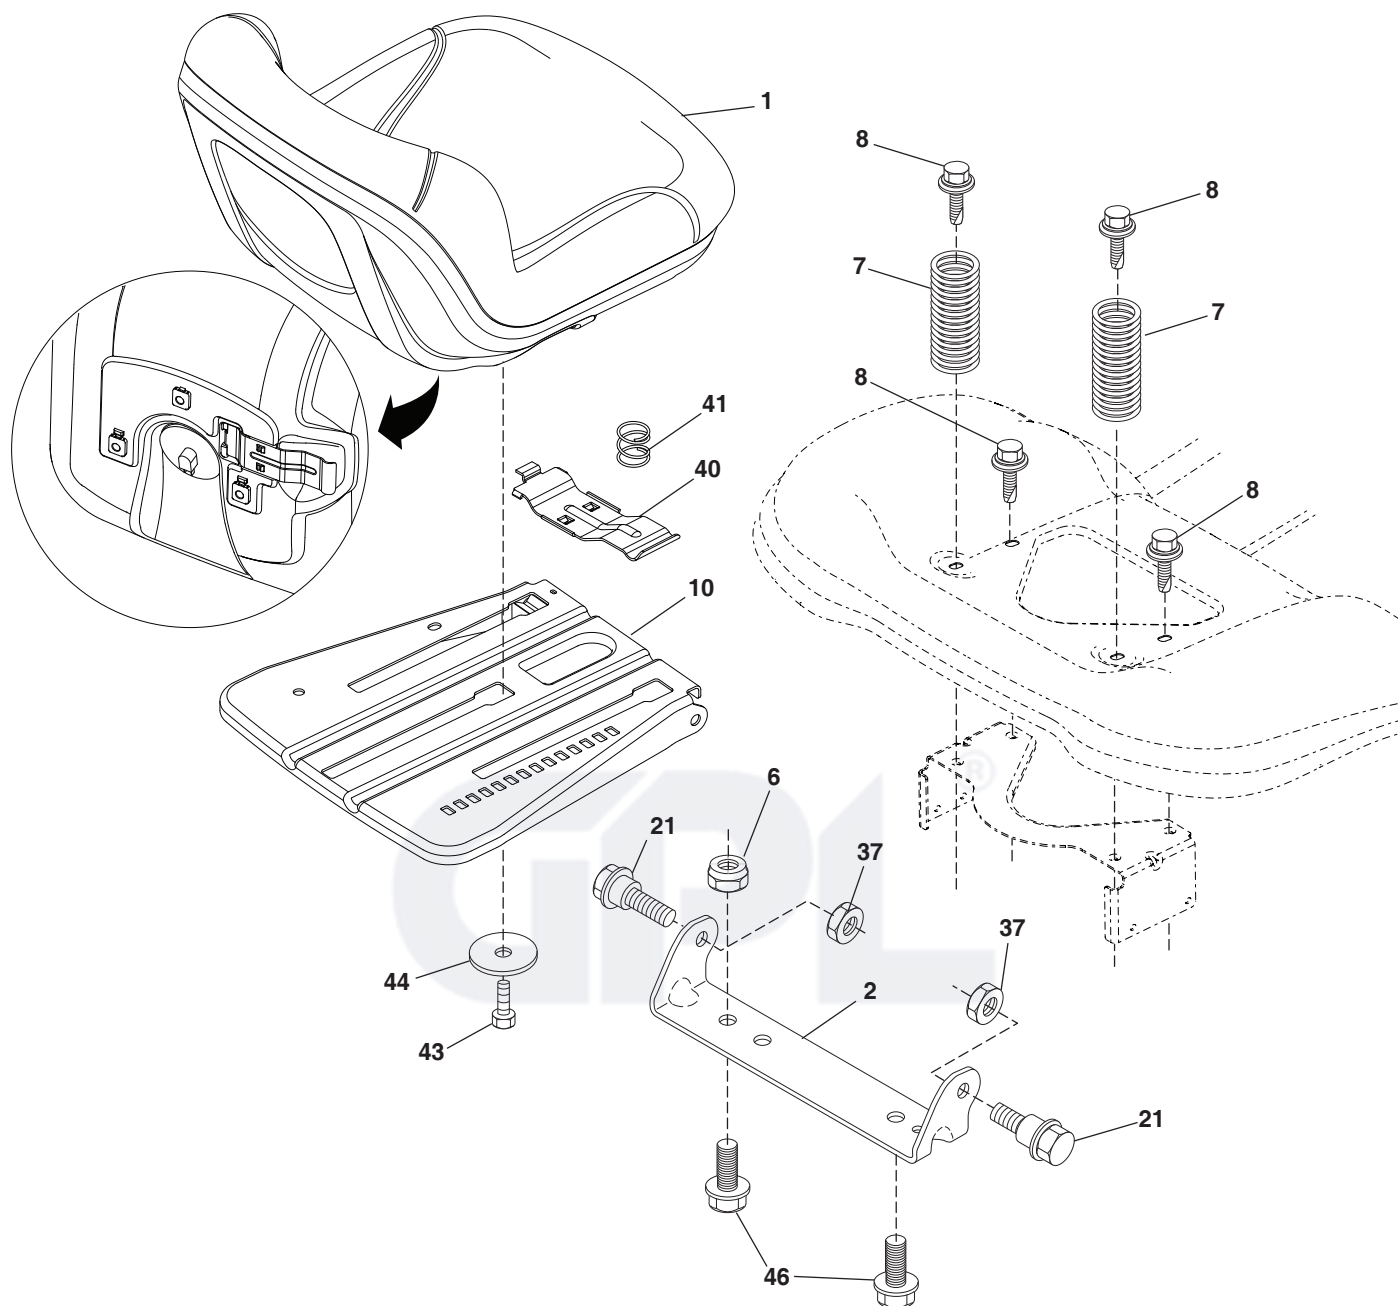


seat-tex_6.5SL_9

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	587 61 33-01	Ressort de compression du siège 2 250
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec Sems
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
40	532 19 76-61	Bouton de Siège

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Ressort du siège
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA20V46 (96048009000), NO. DE PRODUIT 960 48 00-90 DÉCALCOMANIE

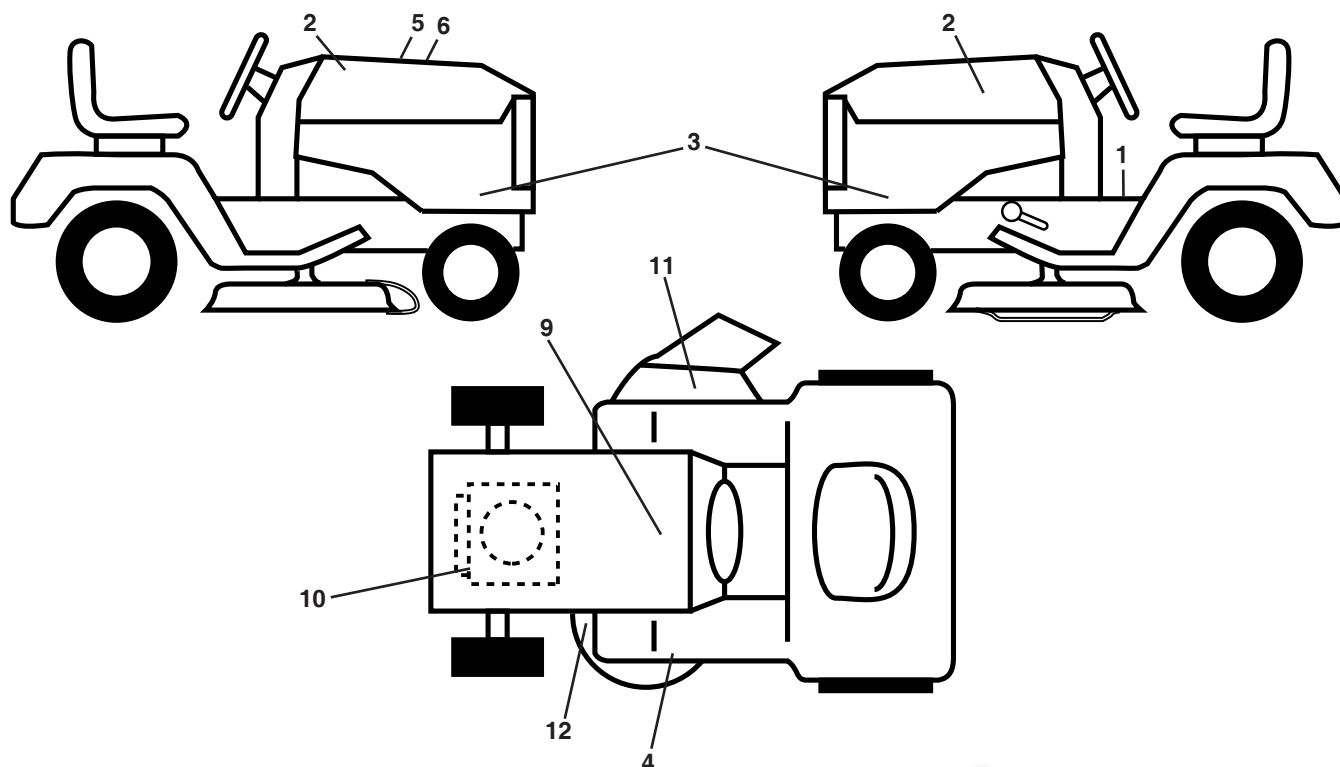

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie d'avertissement	11	584 90 46-01	Décalcomanie d'avertissement
2	581 62 73-01	Décalcomanie du capot	12	581 58 00-01	Décalcomanie de la courroie rapézoïdale
3	586 18 97-01	Décalcomanie du capot	--	581 72 48-01	Décalcomanie commande de dérivation
4	585 71 44-02	Décalcomanie Armure protégée	--	532 43 96-81	Coussin d' repose-pied C.G.
5	532 42 38-29	Décalcomanie du responsabilités de client	--	532 43 96-82	Coussin d' repose-pied C.D.
6	501 92 27-01	Décalcomanie	-	579 67 91-01	Manuel de L'Opérateur (Anglais/ Français)
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	--	579 67 95-01	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français)
10	586 00 05-01	Décalcomanie, Moteur	--	587 71 01-26	Guide de démarrage rapid (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS

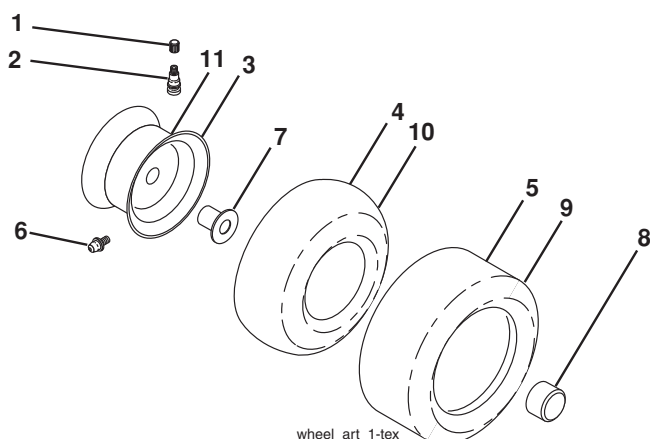

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure
5	532 10 62-22	Le service de pneu de devant 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seument)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Pneu 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN



