

GPL[®]

Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
YTH1942 / 96043024900

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

114 05 24-24 Rev. 2



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH1942" (96043024900)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18
ENGINE BREAKDOWN	36-37

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTH1942" (96043024900)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHEMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	28-29
CARTER DE TONDEUSE	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES	34
DÉTAILS DE MOTEUR	38-39

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 SCHEMATIC



SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

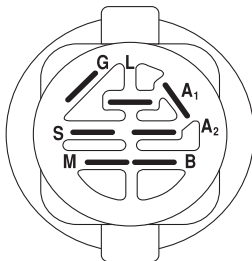


IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B+S+A1	

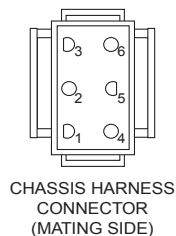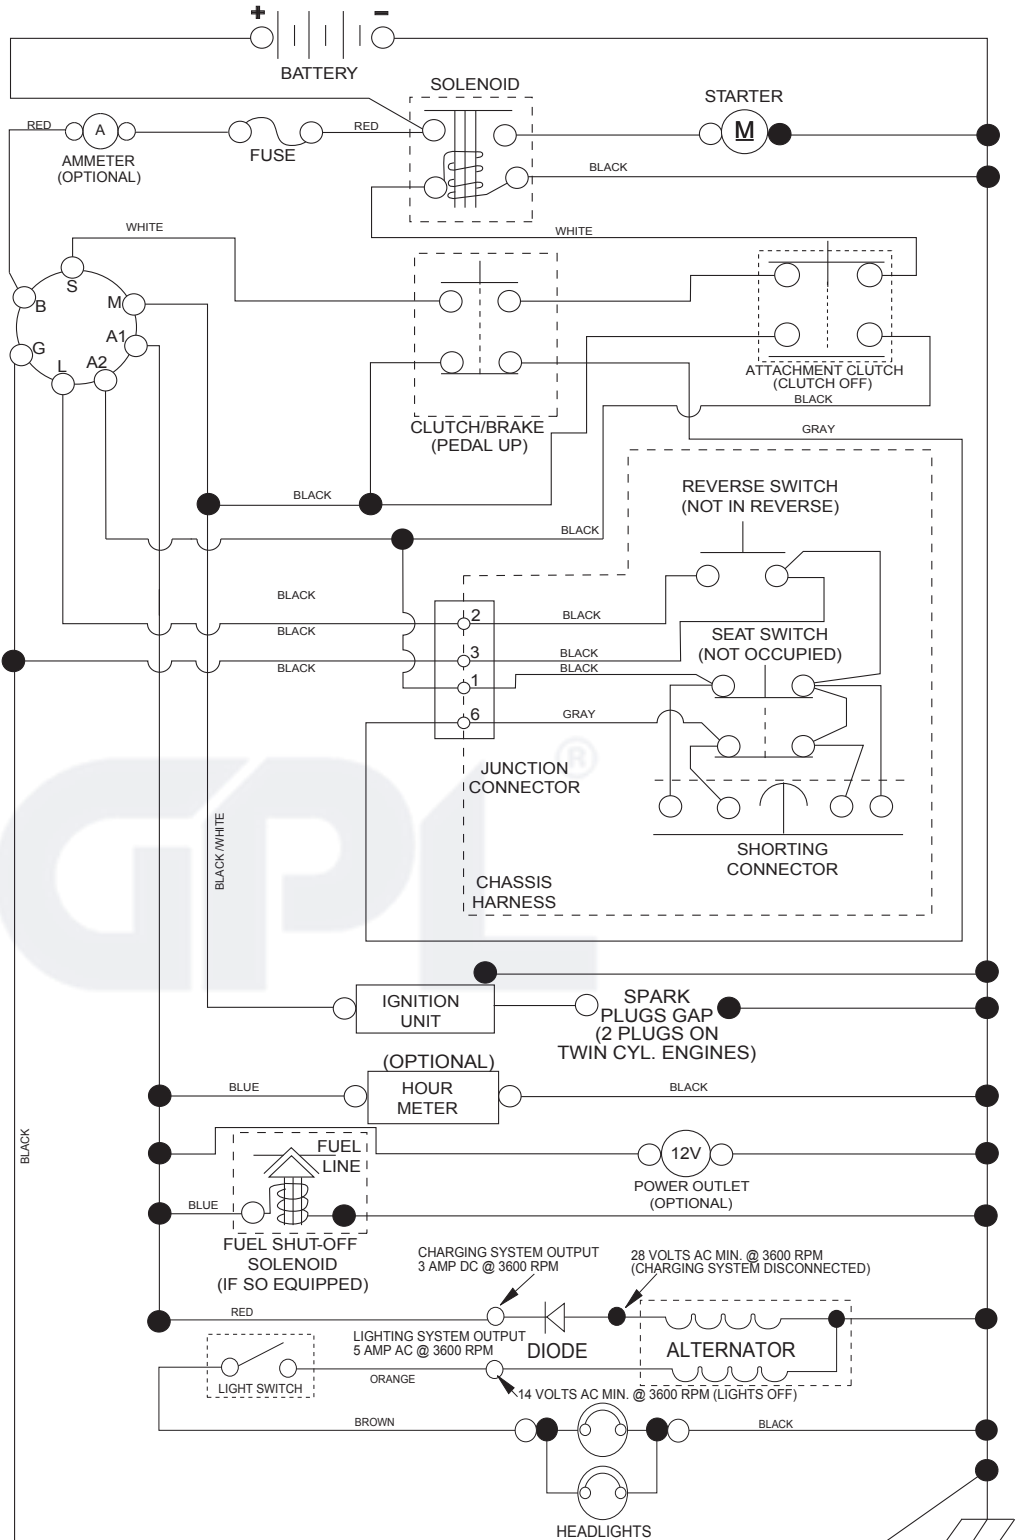

CHASSIS HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)

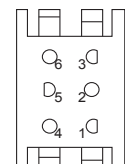

DASH HARNESS
CONNECTOR
(MATING SIDE)


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

ELECTRICAL

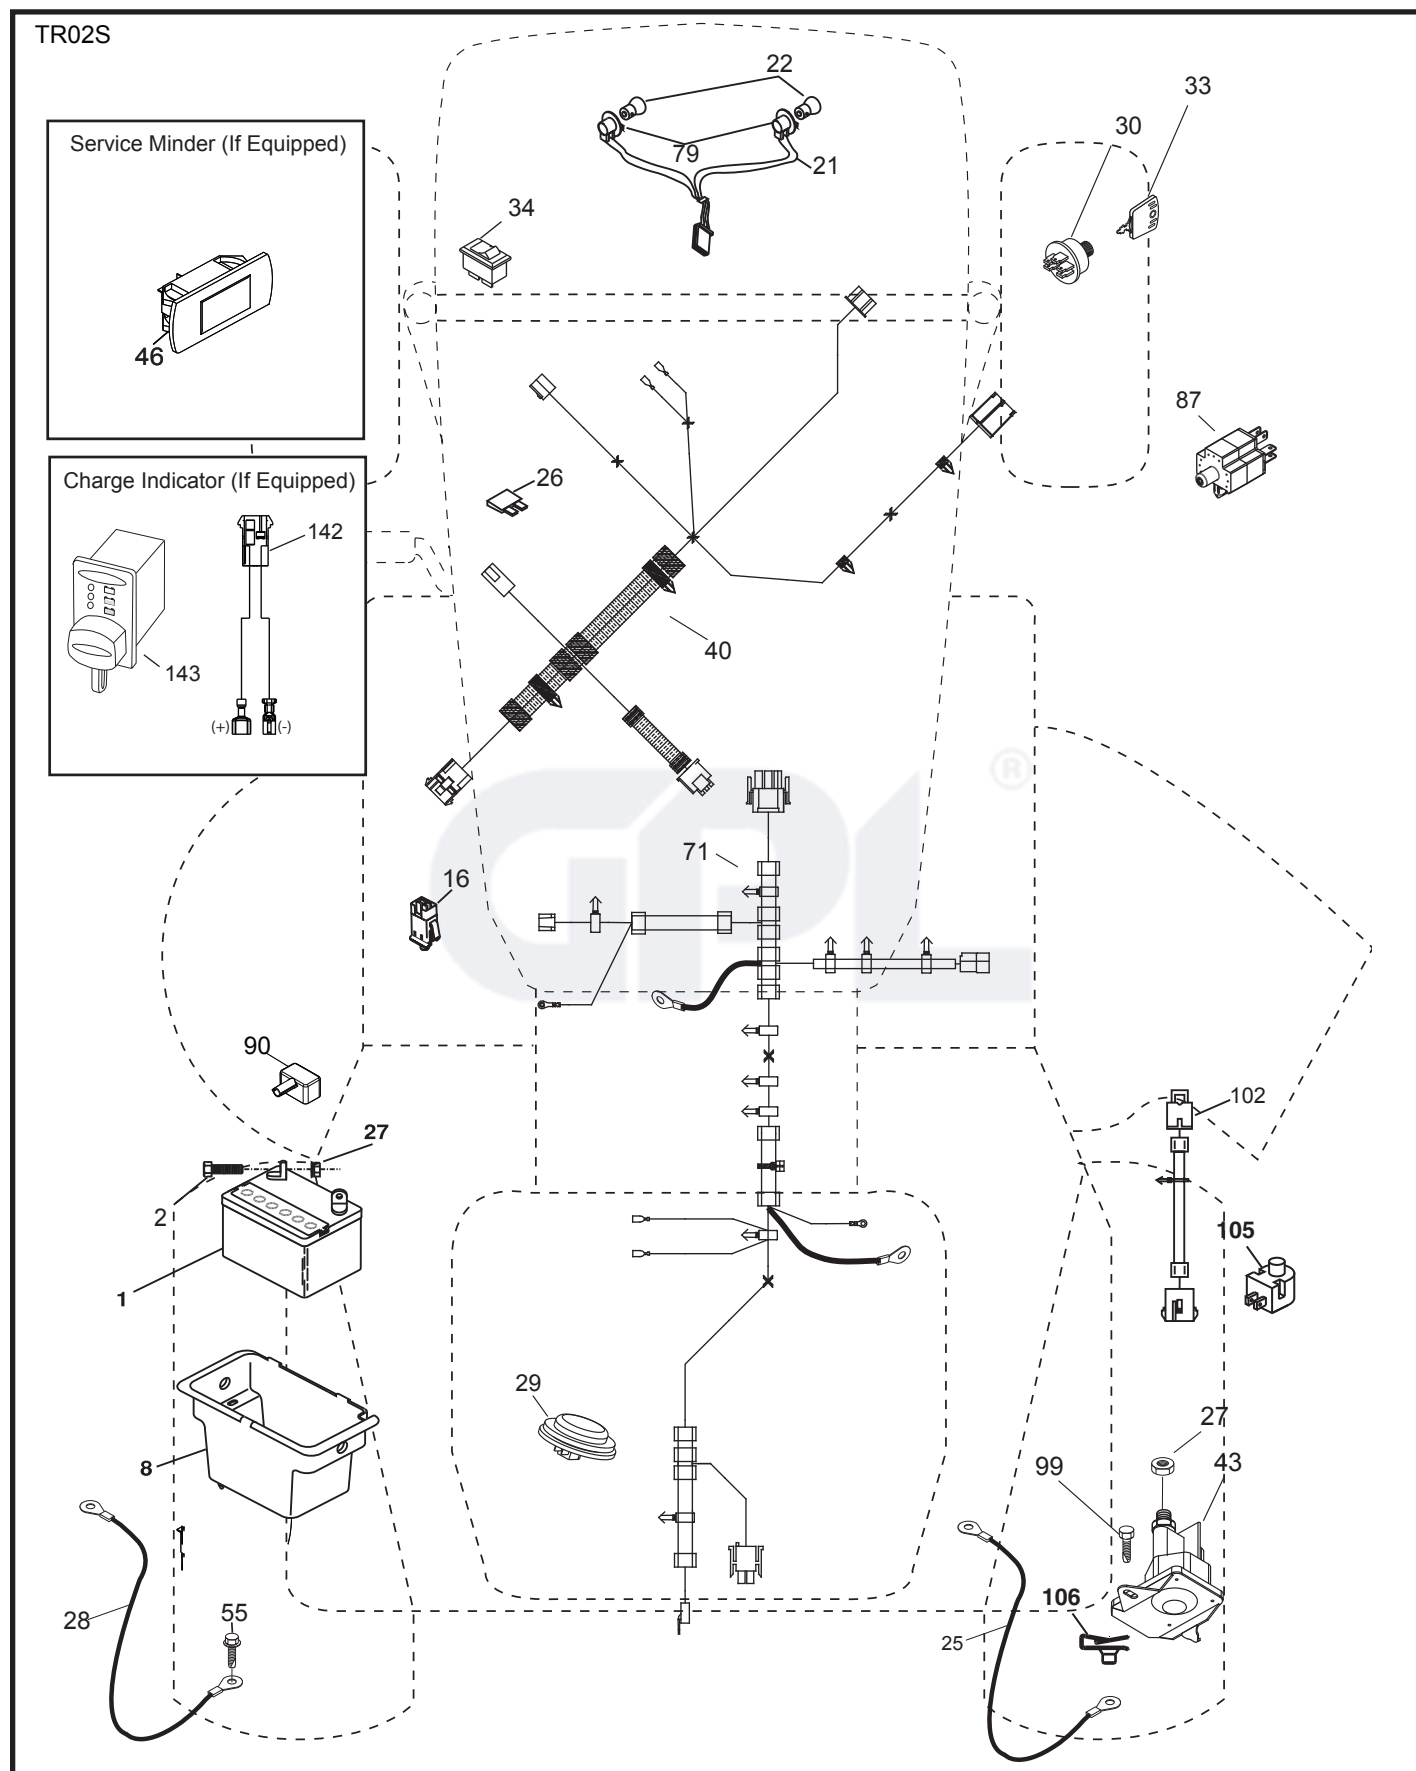


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	596 13 36-01	Locknut 1/4-20
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-02	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

CHASSIS

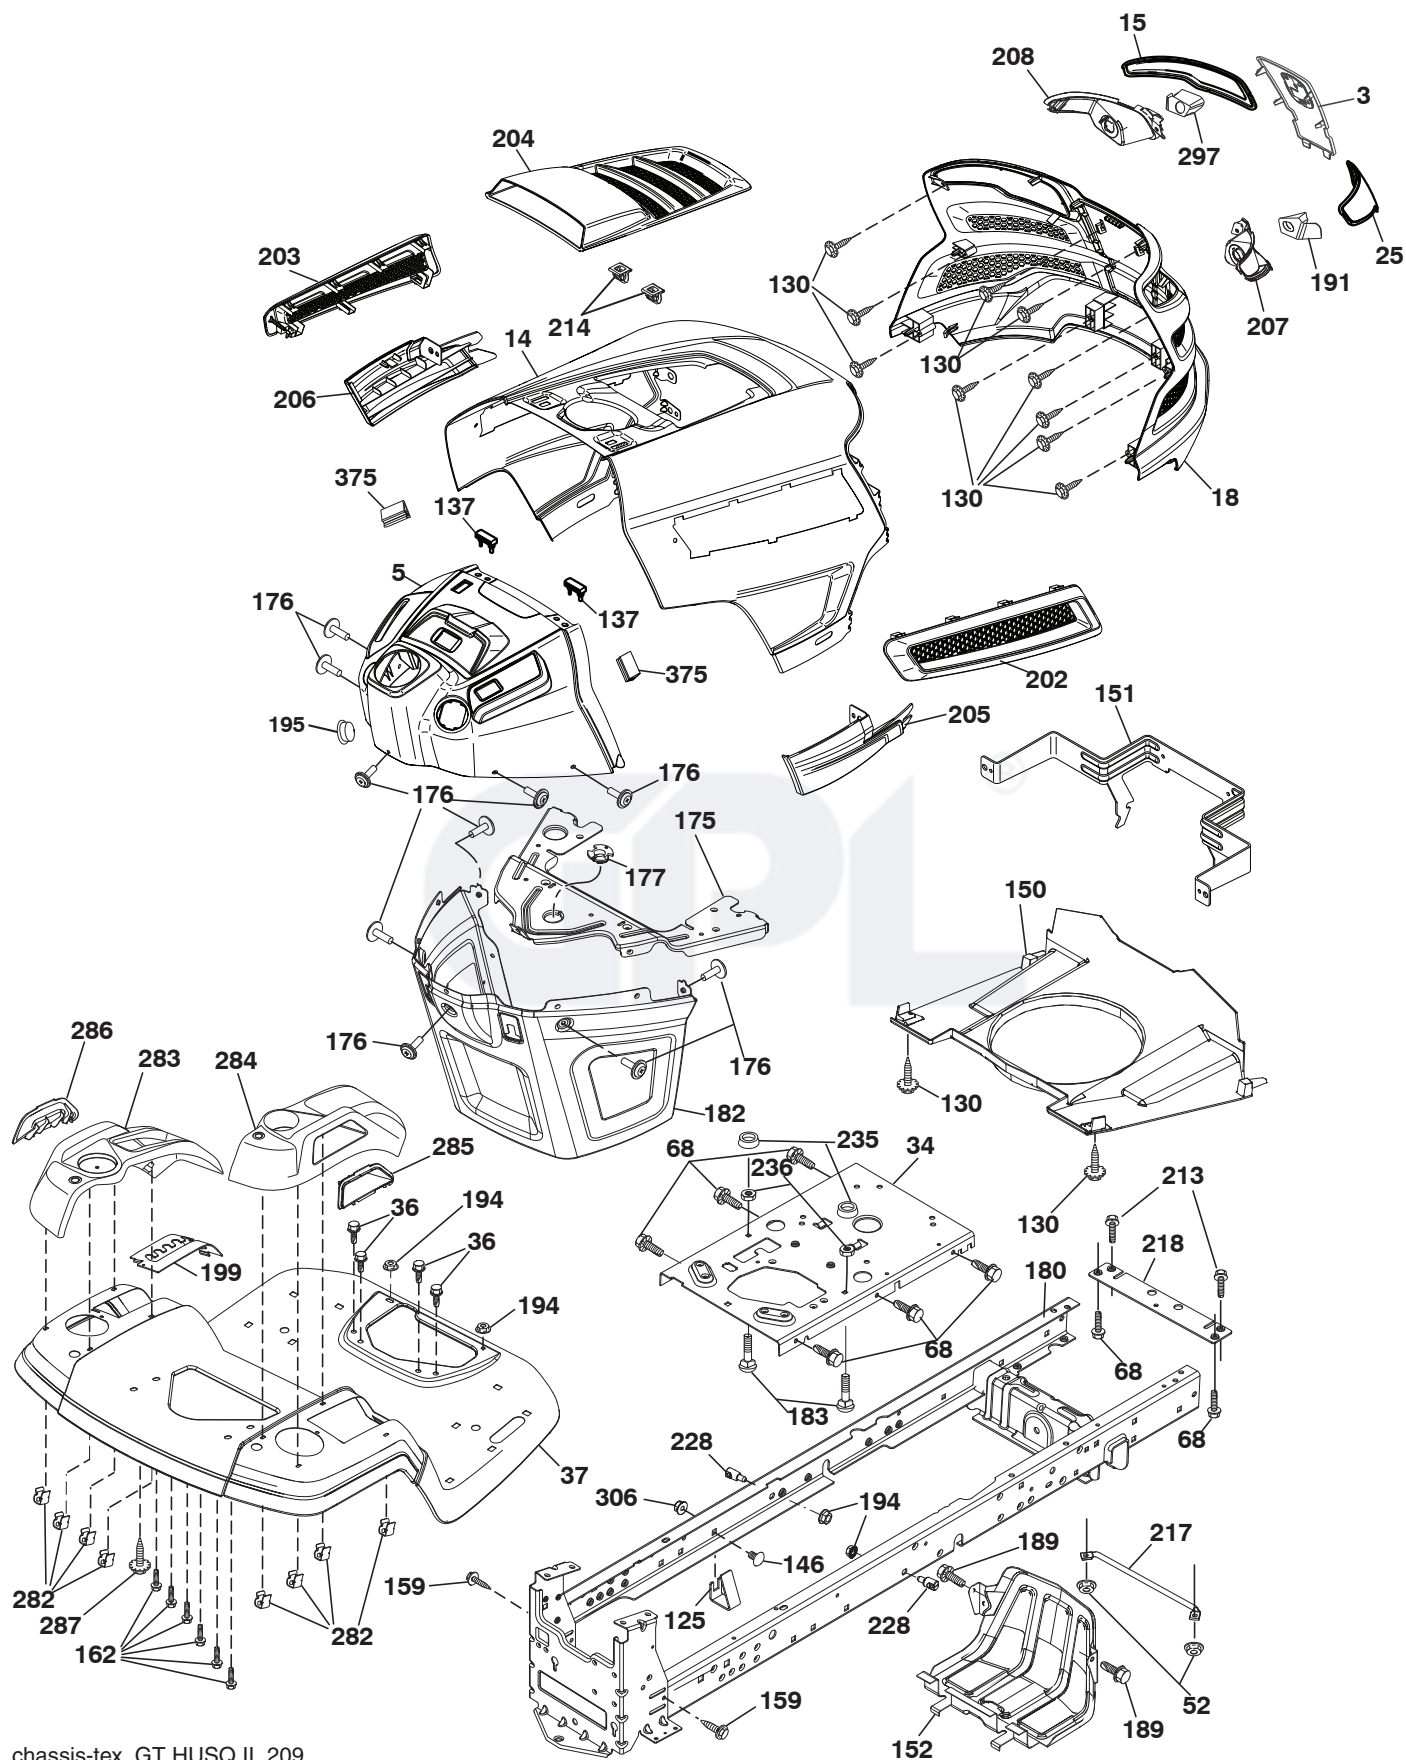

chassis-tex_GT HUSQ II_209

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique	195	532 40 41-37	Plug Dash
5	590 74 88-18	Dash	199	532 41 34-85	Plate Deck Lift
14	532 44 11-77	Hood	202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
15	532 43 97-33	Lens LH	203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
18	597 24 72-01	Grille	204	587 48 58-01	Vent Top Hood
25	532 44 33-85	Lens RH	205	532 43 97-30	Side Trim RH
34	580 91 08-01	Plate Engine	206	532 43 97-29	Side Trim LH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	207	532 43 97-34	Bezel RH
37	532 44 12-66	Fender	208	532 43 97-35	Bezel LH
52	596 04 05-01	Lock Nut, Prevailing, Torque Typ, 5/16-18	213	596 03 05-01	Bolt 5/16-18 x 3/4
68	596 03 07-01	Screw 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	217	532 40 91-67	Rod Pivot
130	596 32 17-01	Screw 10 x 0.750 BOS Thread	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
137	532 40 75-90	Bumper Dash	228	532 19 51-61	Stud Fastener
146	581 85 79-01	Bolt	235	596 56 42-01	Spacer Fender
150	532 43 97-31	Air Duct	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood	282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
152	532 43 98-70	Shield Browning	283	532 44 20-39	Console Deck Lift
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4	284	532 43 98-23	Console Shift
162	596 13 41-01	Screw, Hex, Tap 1/4-15 x 1/2	285	532 41 63-15	Console Insert RH
175	590 60 77-02	Crossmember	286	532 41 63-17	Console Insert LH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 X 3/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
180	532 19 54-57	Chassis	306	873 90 06-00	Nut Lock
182	586 73 86-02	Dash Lower	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
183	595 30 57-01	Screw, Hex, 5/16-18 x 1-1/4	--	532 43 99-76	Dash Plug reminder
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH			
194	596 13 57-01	Nut 5/16-18 x .68			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


[illegible]

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer)	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
2	532 12 35-83	Key Square	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	171	596 13 63-01	Bolt 3/8-16 x 2
17	532 41 36-78	Spring, Brake	183	532 13 70-57	Spacer Axle
29	532 40 38-06	Rod, Brake	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
33	812 00 00-01	Ring E	185	872 11 06-22	Bolt
35	583 86 45-02	Rod, Brake, Park	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060	187	596 13 55-01	Washer, 13/32 x 2, Clr, Znc
42	532 00 88-83	Cover, Foot Pedal	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
49	596 13 62-01	Bolt, Cup, 3/8-16 x 3/4	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
56	592 85 52-01	V-Belt, Drive	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	214	532 42 12-63	Pedal Forward
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc	215	586 60 65-02	Pedal Reverse
73	596 13 65-01	Bolt Hex 5/16-18 x 1-1/2	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
99	582 40 45-01	Rod Bypass	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
116	596 13 57-01	Nut Lock 5/16-18 x .68	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
143	596 03 07-01	Screw 5/16-18 x 1/2	227	596 13 59-01	Bolt, Hex, 5/16-18 x 3/4
153	532 00 44-97	Retainer Spring 1"	325	585 67 08-02	Brkt, Trqstp, RH
159	596 02 95-01	Pin Cotter 1/8 x 3/4	326	585 66 85-02	Brkt, Trqstp, LH
160	596 02 94-01	Retainer Clip	336	587 25 96-02	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch			
163	593 86 10-01	Rod Control			
166	532 42 91-64	Nut Push			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ENGINE

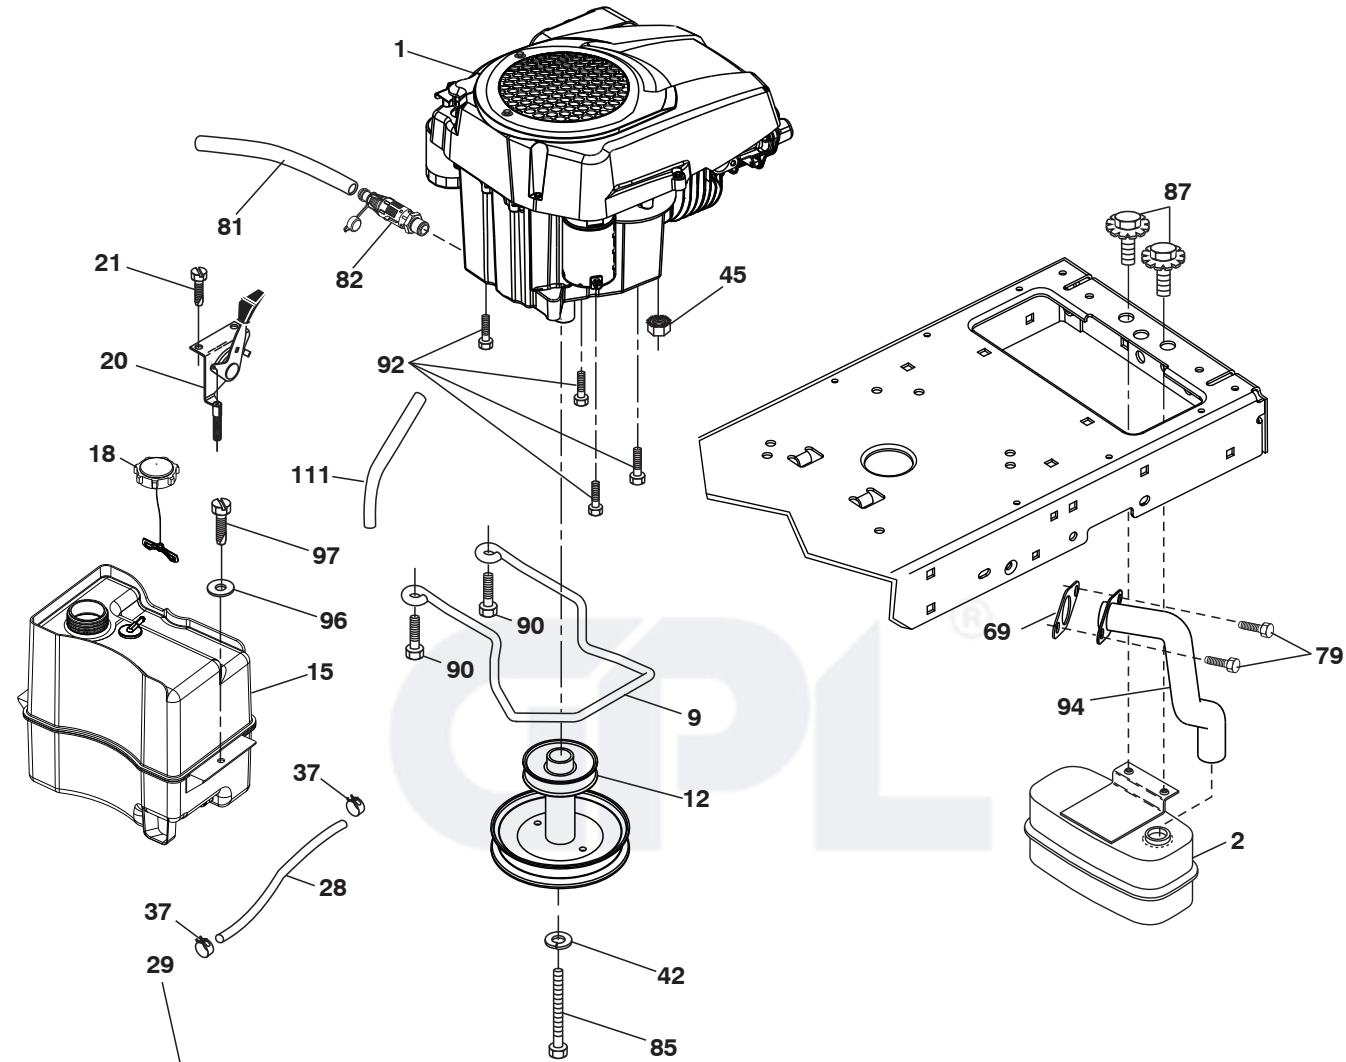

OPTIONAL EQUIPMENT
SPARK ARRESTER


engine-tex_loncin_18

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Husqvarna Model No. LC1P96F (598693901)
2	590 64 53-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	532 43 30-06	Tank Fuel Asm
18	581 17 61-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	596 32 17-01	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	596 23 89-01	Washer 7/16
45	593 35 64-01	Hexagon Flange Serrated
69	590 86 36-01	Gasket
79	596 13 42-02	Screw 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8 x 1
94	590 86 48-01	Exhaust Tube
96	596 13 53-01	Washer 9/32 x 7/8 Clr, Zn
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4
111	596 94 15-01	Tube, Purge, Fuel

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

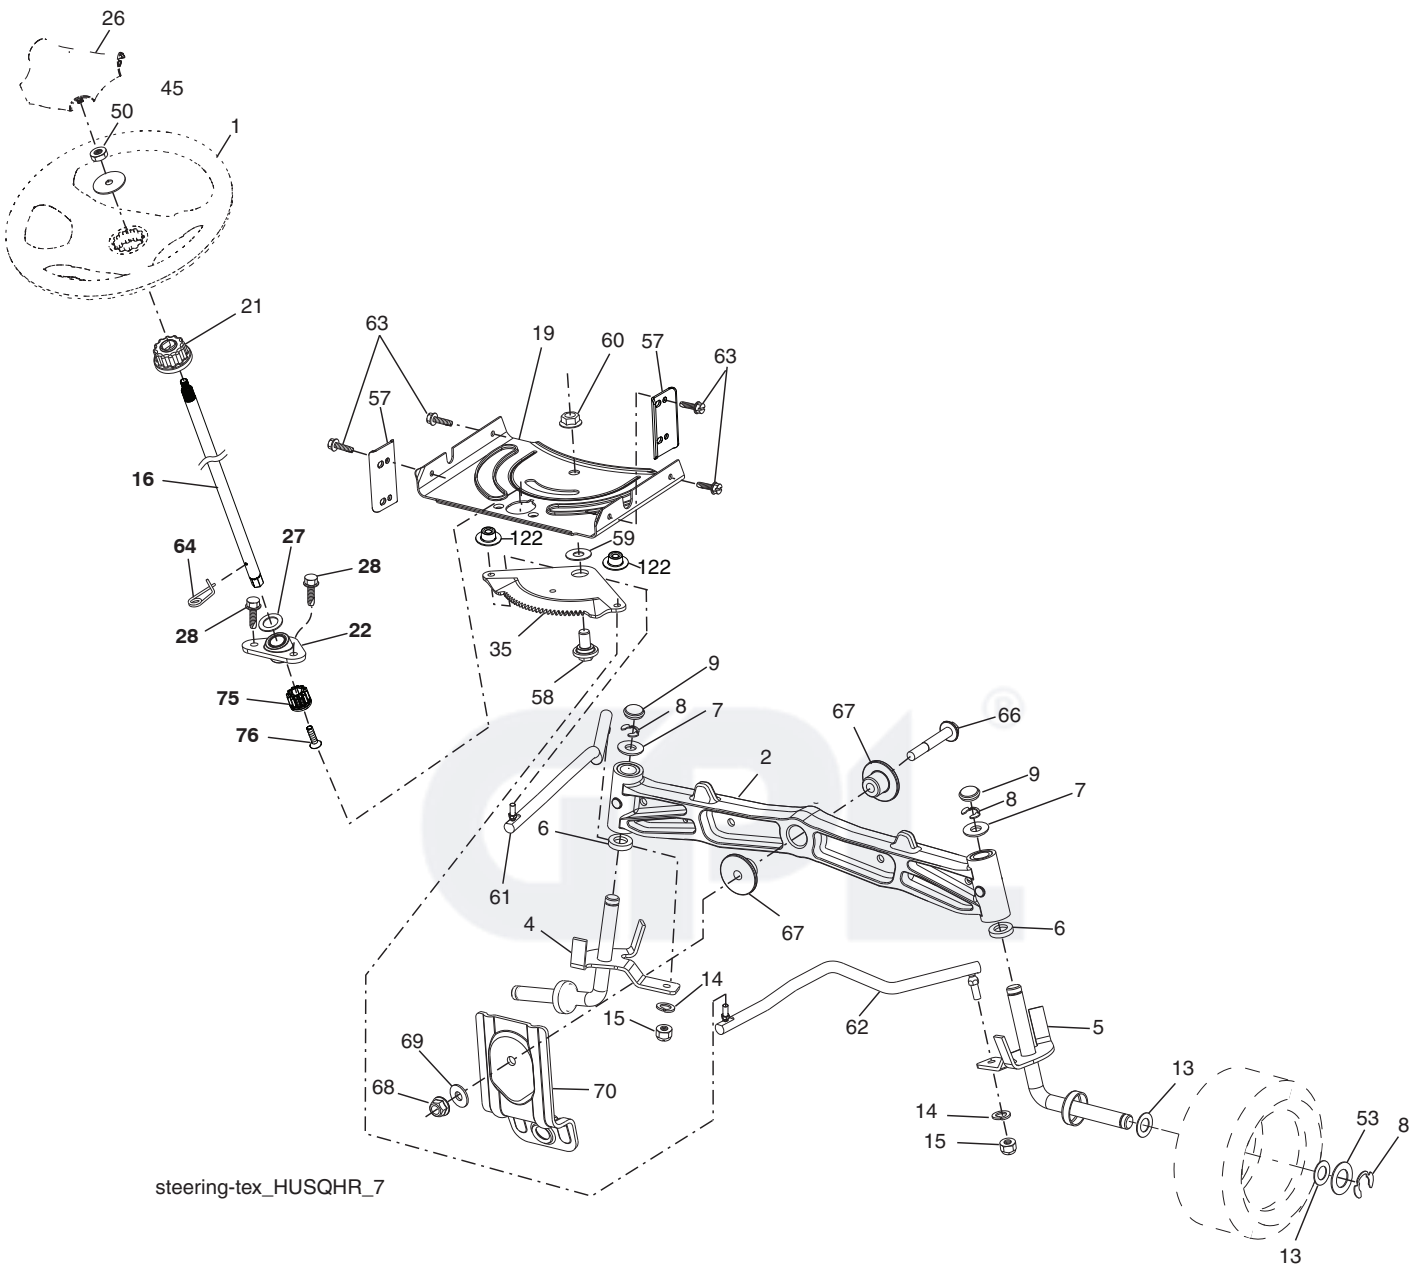

steering-tex_HUSQHR_7


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 00 62-66	Bearing, Thrust .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	596 23 87-01	Washer, Spring Lock, .381 D x .680
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	596 93 34-01	Washer, Plain
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	597 07 02-02	Draglink, LH
62	597 07 03-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

MOWER DECK

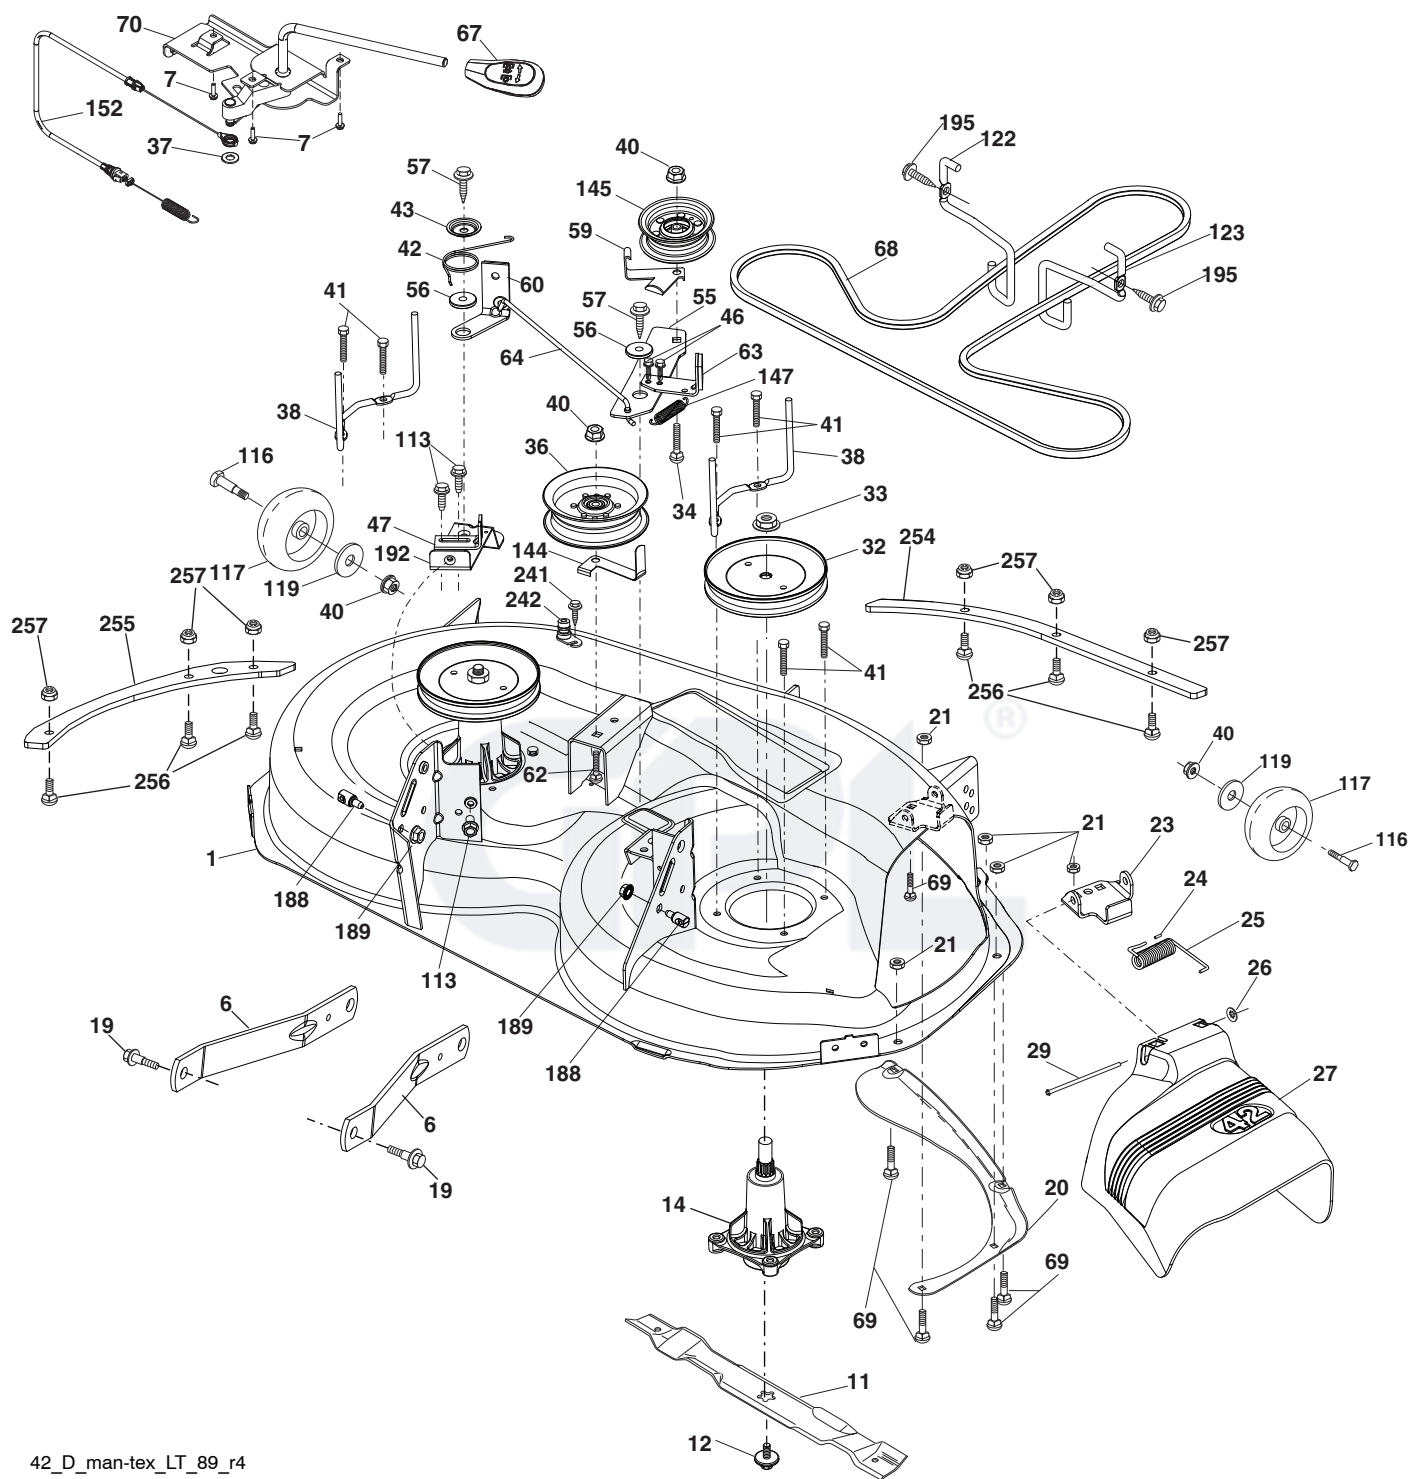


42_D_man-tex_LT_89_r4

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Mower Housing	60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
6	532 19 51-86	Arm Suspension	62	596 13 63-01	Bolt 3/8-16 x 2
7	596 32 17-01	Screw #10 x .750 BOS Thread	63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	64	532 19 99-18	Link Brake
12	584 30 93-01	Screw	67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
14	587 81 97-01	Kit, Mandrel, Non Greaseable, Tall (includes mandrel and bolts)	68	532 42 96-36	V-Belt
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder	69	596 13 64-01	Bolt, Cup Head, 5/16-18 x 5/8
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex	70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
21	596 04 05-01	Nut, 5/16-18	113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector	116	596 43 44-02	Bolt, Shoulder, 2.41 x 1.66 x 5, Clr, Zn
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve	117	589 52 74-01	Wheel, Gauge
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector	119	596 13 49-01	Washer 3/8 x 7/8
26	532 11 04-52	Nut, Push	122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
27	532 40 30-04	Shield, Deflector	123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
29	595 29 70-01	Rod, Hinge	144	532 19 92-04	Keeper Belt
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel	145	532 19 31-97	Pulley Idler
33	596 13 48-01	Nut, 9/16-18 x 1.010	147	532 40 19-71	Spring Return
34	596 13 61-01	Bolt 3/8-16 x 1-1/2	152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat	188	532 19 51-61	Stud Fastener
37	819 13 13-16	Washer	189	596 13 57-01	Nut Lock 5/16-18 x .68
38	589 67 61-02	Keeper Belt Mandrel	192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrhd 3/8-18 x 1.19	241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake	242	532 41 55-98	Port Washout
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer	254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8	255	585 31 70-05	Plate Reinforcement 42"
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable	256	592 80 78-01	Bolt 1/4-20 x 1
55	532 43 71-10	Arm, Idler	257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 x 1
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer	- -	532 41 64-05	Coupling Quick connect
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1	- -	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
MOWER LIFT

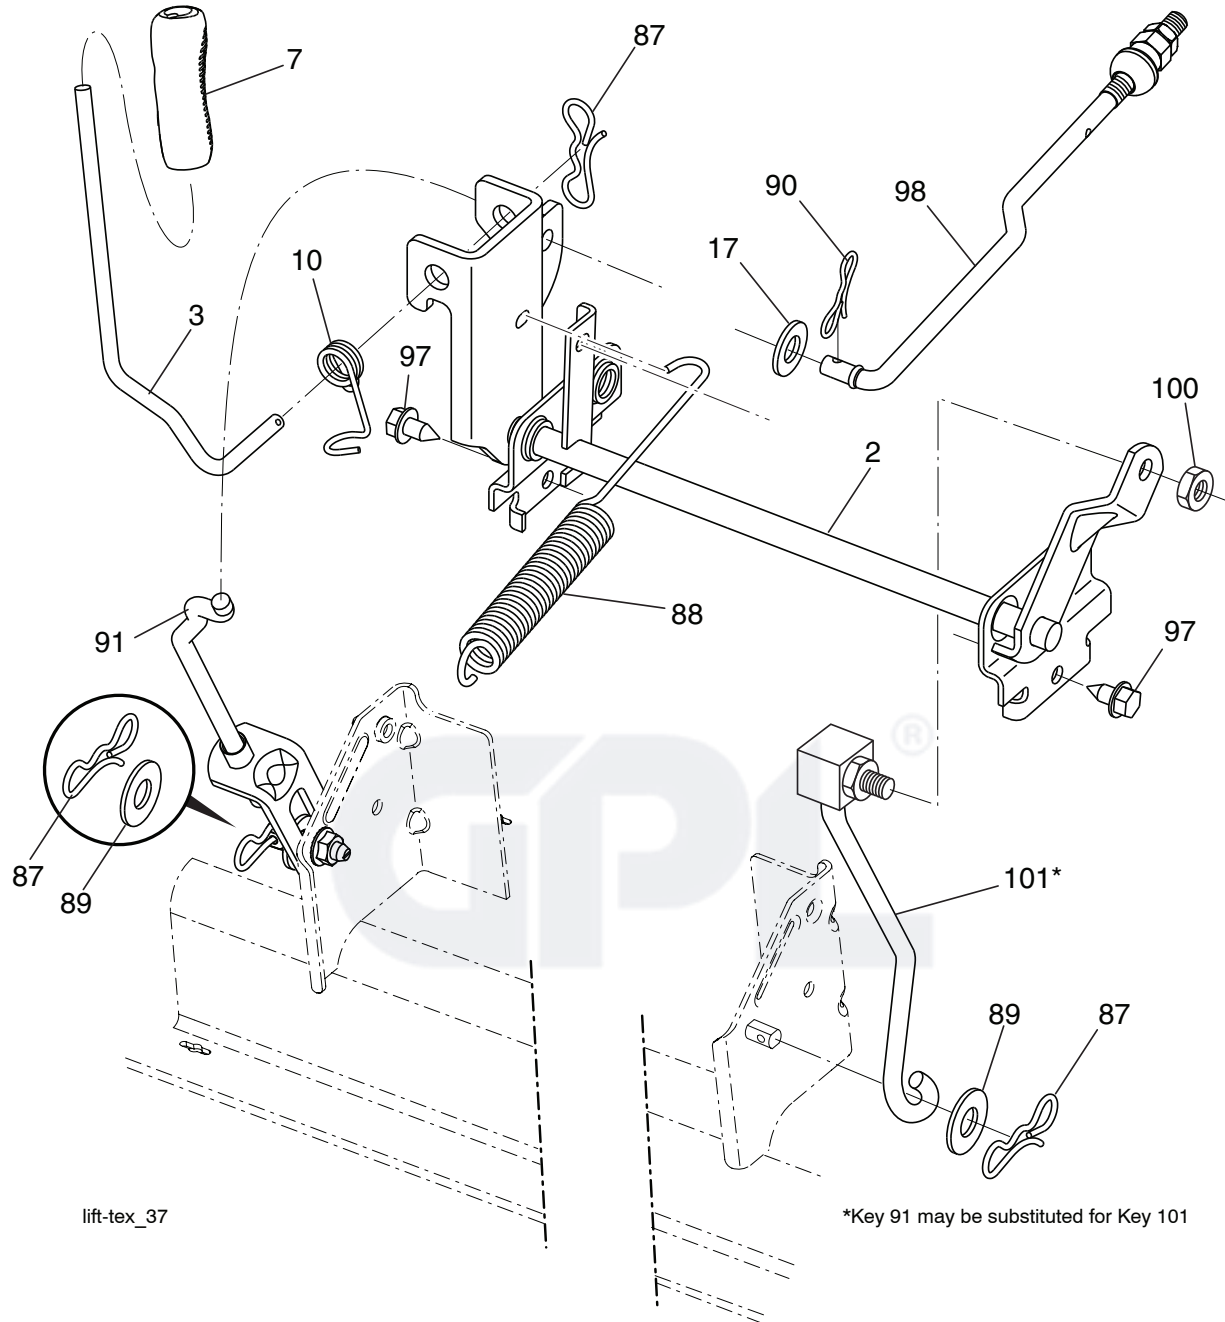


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	594 01 80-01	Lever, Lift Handle
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	589 46 48-03	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	595 30 59-01	Nut 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
SEAT ASSEMBLY

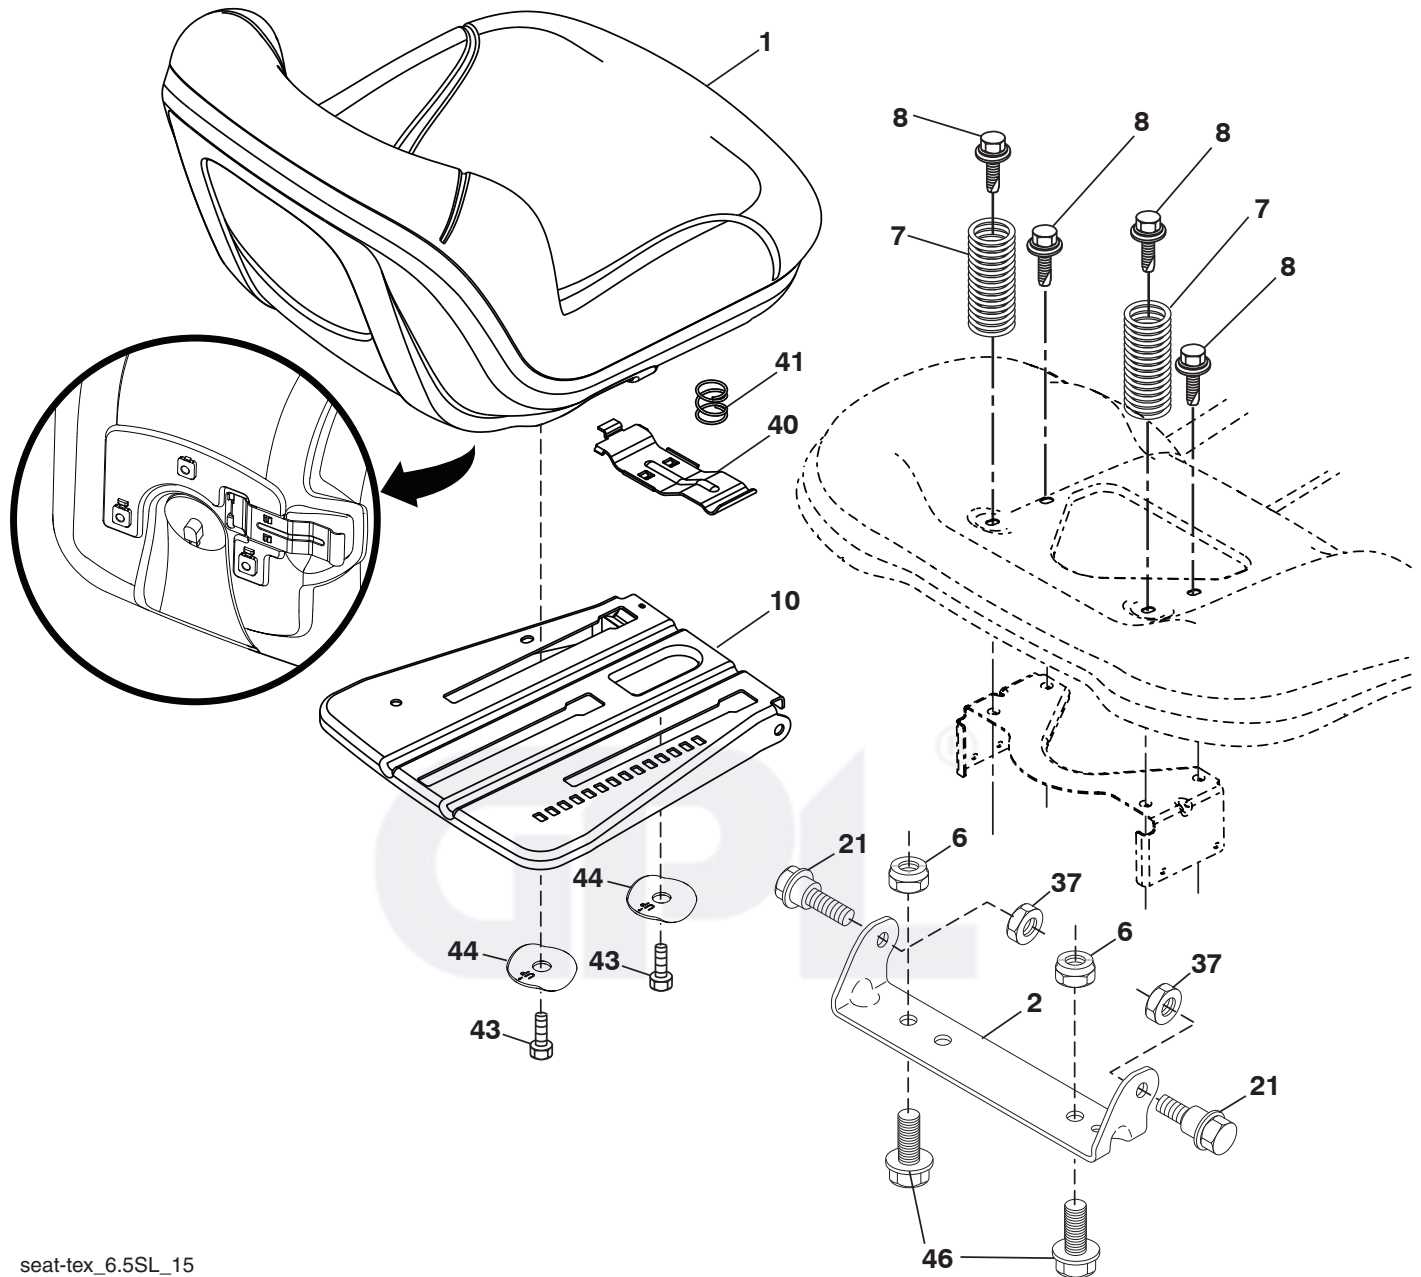


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	596 65 74-02	Seat, Plate, Slide
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	596 58 37-02	Nut, Hex 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	595 08 81-02	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DECALS

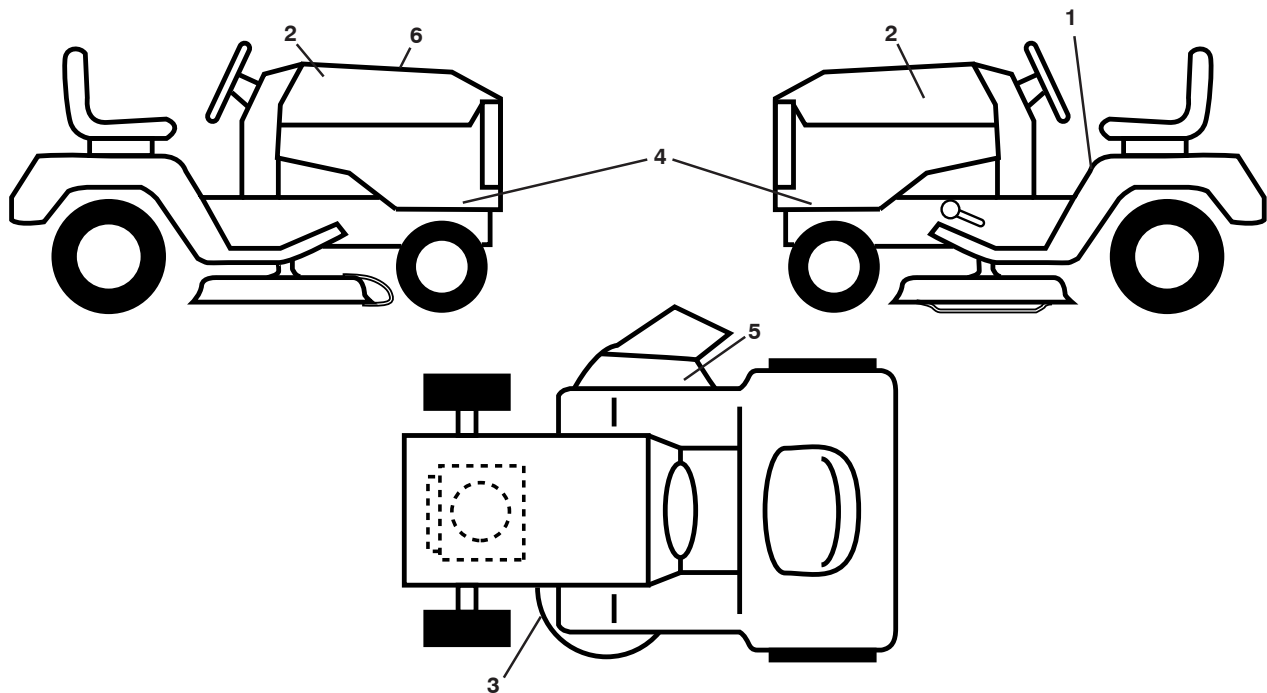

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	501 13 14-01	Decal, Husq
3	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
4	592 88 89-01	Decal, Panel Side
5	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
6	597 77 25-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	115 93 31-27	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	114 05 23-34	Manual, Operator's (English/French)
--	115 93 32-27	Manual, Parts (English/Spanish)
--	114 05 24-24	Manual, Parts (English/French)
--	114 14 98-70	Manual, Parts (Portuguese)
--	587 71 00-26	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)
--	587 71 01-26	Manual, Quick Start Guide (English/French)

WHEELS AND TIRES


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 00 90-40	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 00 71-52	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SCHEMA


SCH11-F

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

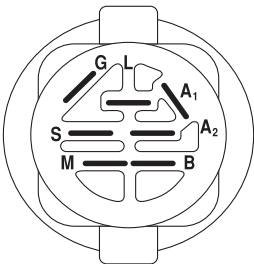

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

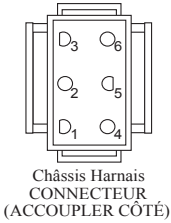

Châssis Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)


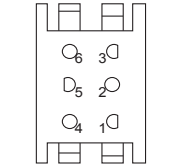


Tableau de bord Harnais
CONNECTEUR
(ACCOUPLER CÔTÉ)

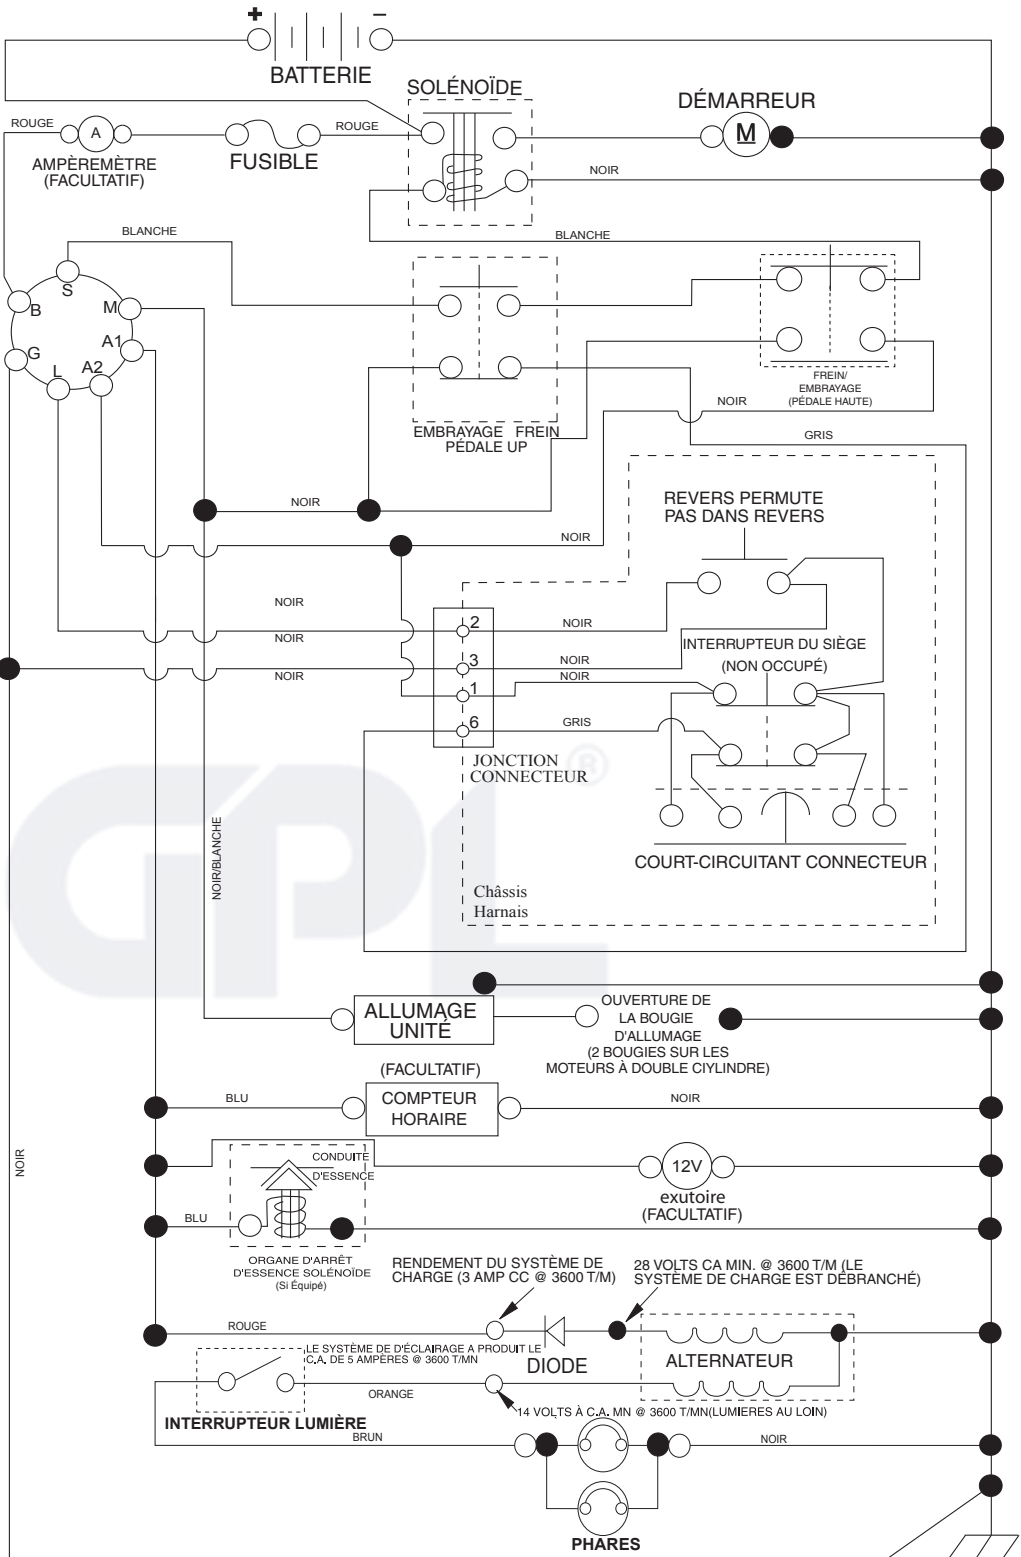

PINCES ISOLÉES




REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ÉLECTRIQUE**

TR02S-f

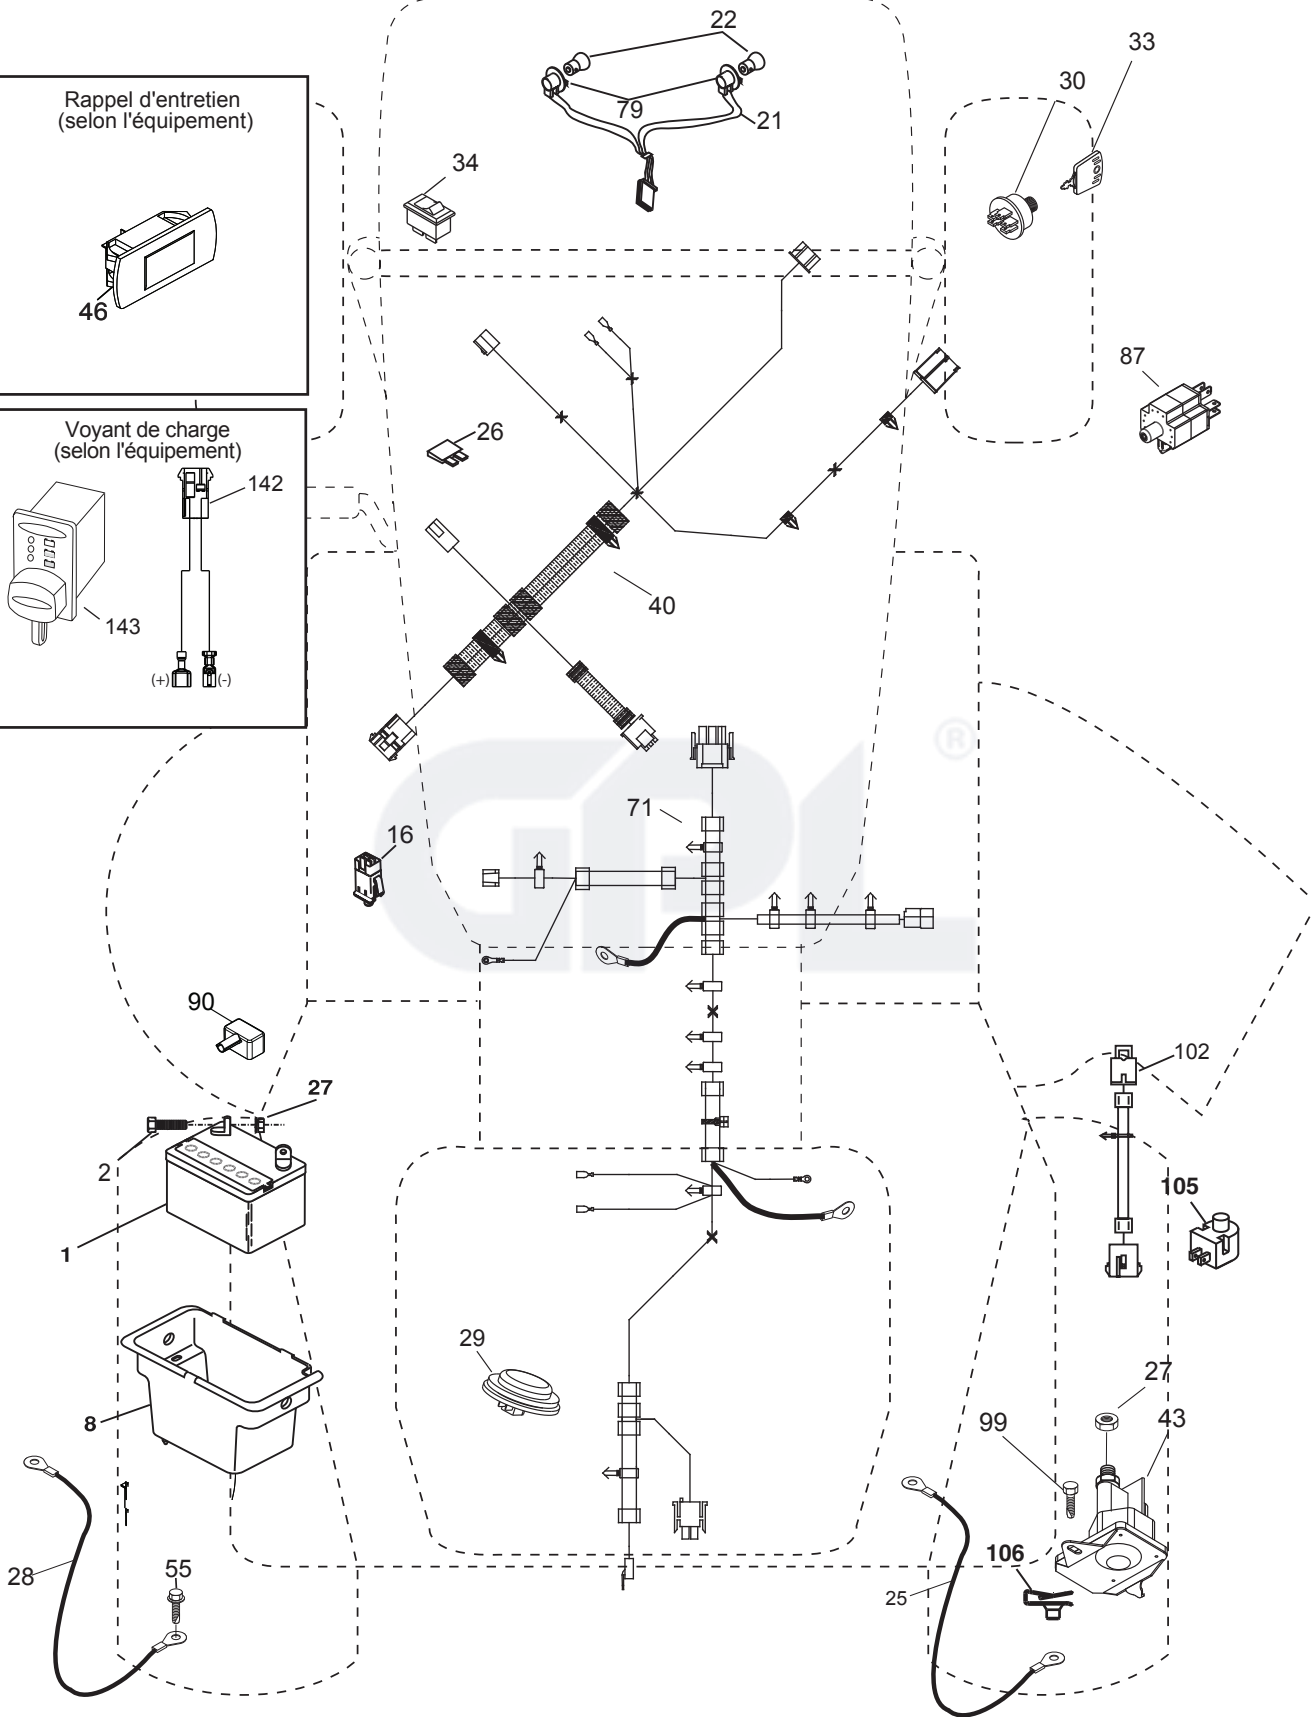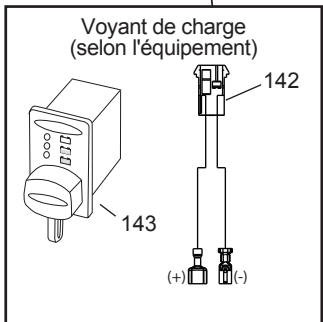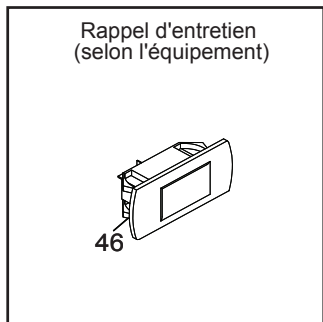


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Batterie de la boîte
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
25	581 49 80-01	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Écrou frein 1/4-20
28	532 42 16-86	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-33	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	581 02 31-01	Harnais d'allumage
43	582 04 28-02	Solénoïde
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harnais châssis
79	532 17 52-42	L'ampoule d'Assemblée de douille
87	532 19 78-02	Interrupteur interlock câble d'embrayage
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale
106	532 17 48-14	Pal écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
CHÂSSIS/ENCEINTES

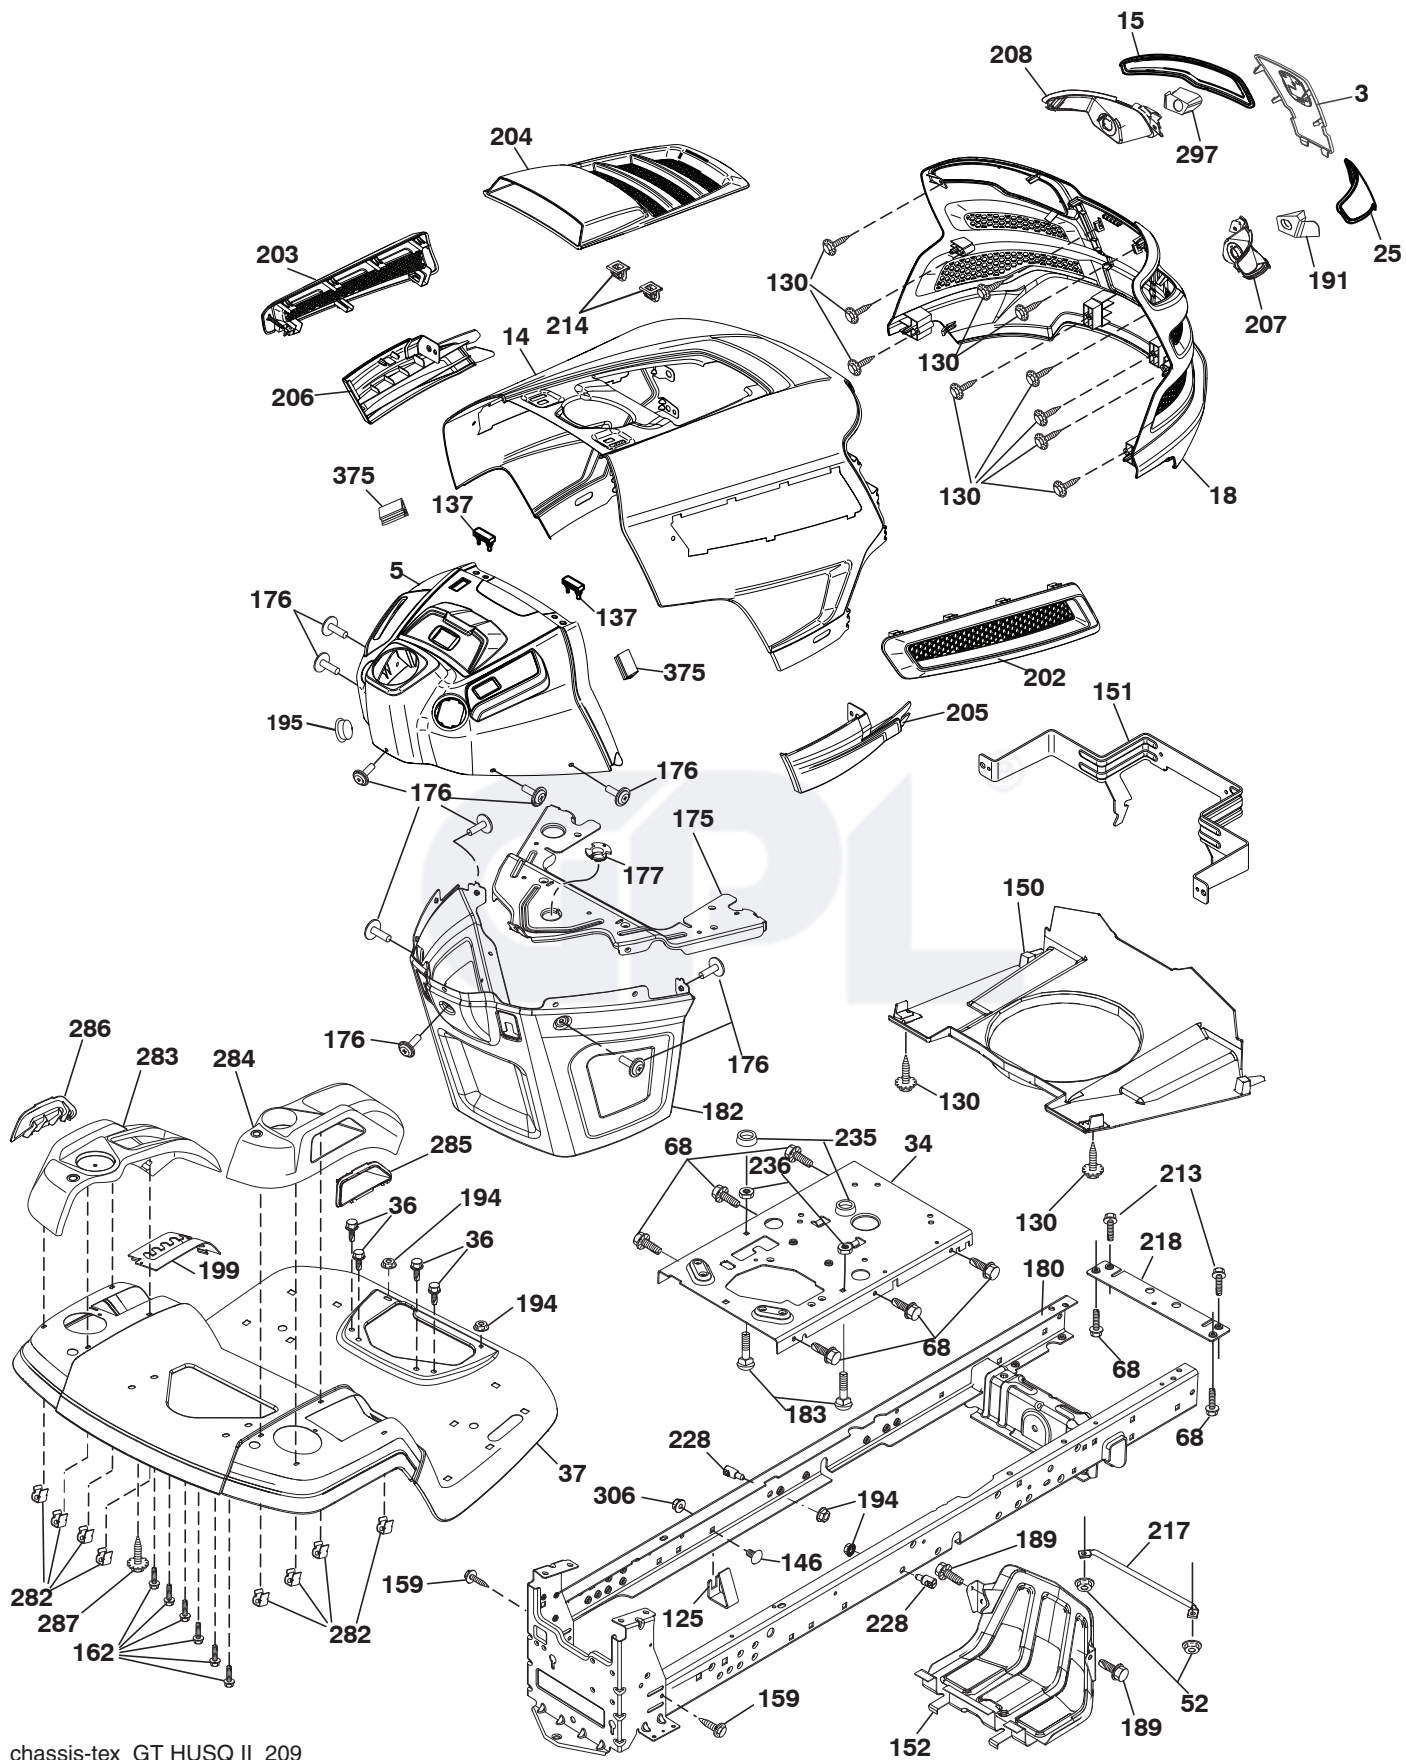


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	590 74 88-18	Tableau de bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.
18	597 24 72-01	Grille/Lentilles assemblée
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.
34	580 91 08-01	Moteur de plaque
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Aile
52	596 04 05-01	Écrou frein 5/16-18
68	596 03 07-01	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	596 32 17-01	Vis 10 x .750
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-31	Conduit d'air
151	532 43 66-70	Support de capot de pivot
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	596 13 41-01	Vis 1/4-15 x 1/2
175	590 60 77-02	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 19 54-57	Châssis
182	586 73 86-02	Tableau de bord
183	595 30 57-01	Vis 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.
194	596 13 57-01	Écrou 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
195	532 40 41-37	Prise de courant
199	532 41 34-85	L'ascenseur de Plaque de pont
202	532 43 97-28	Ventile C.D.
203	532 43 97-27	Ventile C.G.
204	587 48 58-01	Ventile sommet
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
213	596 03 05-01	Boulon 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Collier de retenue
217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
218	532 19 63-95	Arrêt de hotte en X
228	532 19 51-61	Boulon
235	596 56 42-01	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Console de retenue de clip
283	532 44 20-39	Pont de console
284	532 43 98-23	Changement de console
285	532 41 63-15	Insert de console C.G.
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
375	586 90 82-01	Butoir de capot
--	532 43 18-82	Kit de garde de brosse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission K46BT (426120) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	167	532 40 52-57	Loquet
2	532 12 35-83	Clé	170	532 19 43-22	Gardien V-idler
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	171	596 13 63-01	Boulon 3/8-16 x 2
17	532 41 36-78	Ressort	183	532 13 70-57	Entretoise fendue
29	532 40 38-06	Tige du frein	184	587 65 37-01	Guidon
33	812 00 00-01	Bague en E	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
35	583 86 45-02	Tige, frein, parc	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060	187	596 13 55-01	Rondelle 13/32 x 2
42	532 00 88-83	Couverture de la pédale	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage longue
49	596 13 62-01	Boulon 3/8-16 x 3/4	189	532 19 43-17	Levier coudé
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	190	532 19 43-18	Guide
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	205	532 12 17-48	Rondelle
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	210	532 40 09-80	Commande de pédale d'assemblage à bascule
56	592 85 52-01	Courroie trapézoïdale	211	532 12 01-83	Palier de nylon
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	214	532 42 12-63	Pédale en avant
69	532 42 33-03	Épingle à cheveux en zinc	215	586 60 65-02	Pédale contraire
73	596 13 65-01	Boulon 5/16-18 x 1-1/2	216	532 19 61-31	Poulie de poulie
99	582 40 45-01	Dérivation de tige	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
116	596 13 57-01	Écrou frein 5/16-18 x .68	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Garde De courroie De Transmission
143	596 03 07-01	Vis 5/16-18 x 1/2	227	596 13 59-01	Vis 5/16-18 x 3/4
153	532 00 44-97	Ressort D'Arrêt	325	585 67 08-02	Support attache de torsion CD
159	596 02 95-01	Goupille fendue 1/8 x 3/4	326	585 66 85-02	Support attache de torsion CG
160	596 02 94-01	Collier de retenue	336	587 25 96-02	Boulon
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage			
163	593 86 10-01	Tige			
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
MOTEUR

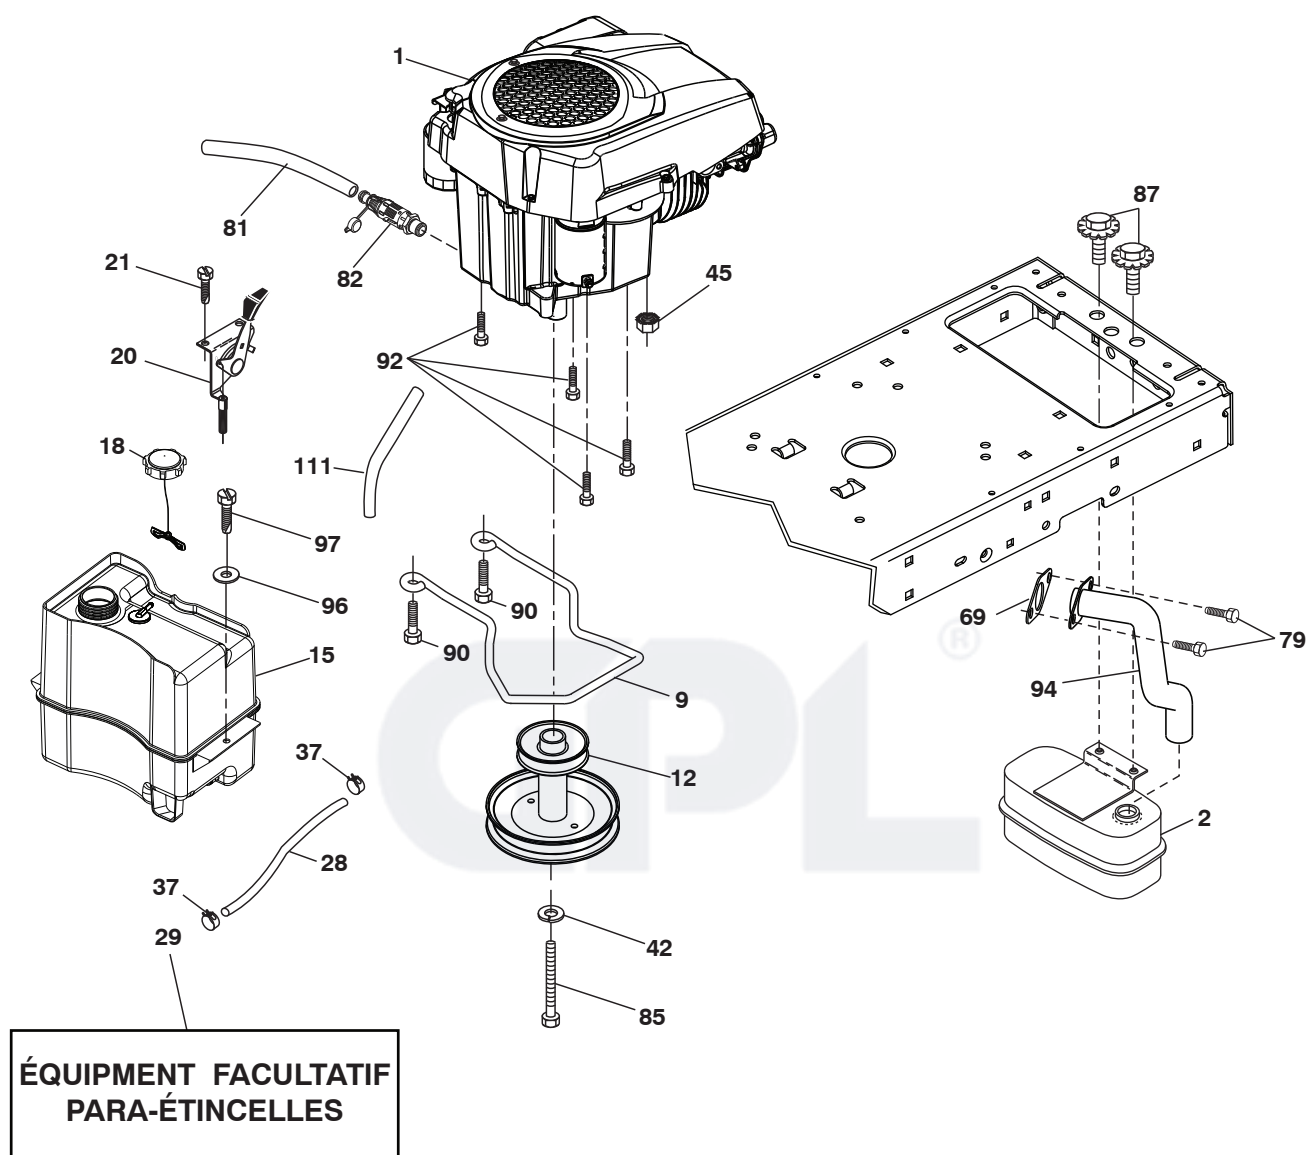

engine-tex_loncin_18

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Moteur Husqvarna LC1P96F (598693901) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	590 64 53-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Moteur de ceinture de gardien
12	586 47 85-01	Moteur de poulie
15	532 43 30-06	Carburant de réservoir
18	581 17 61-01	Chapeau
20	532 18 38-97	Commande des gaz
21	596 32 17-01	Vis #10 x .750 BOS
28	532 40 11-37	Conduite de carburant
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	596 23 89-01	Rondelle 7/16
69	590 86 36-01	Joint
79	596 13 42-02	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube
82	532 42 82-87	Soupape
85	501 60 65-01	Boulon Hex 7/16-20 x 4 Cat. 5
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
94	590 86 48-01	Tube d'échappement
96	596 13 53-01	Rondelle 9/32 x 7/8
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
111	596 94 15-01	Carburant de purge de tube

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ENSEMBLE DE LA DIRECTION




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 00 62-66	Palier butée .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	596 23 87-01	Rondelle frein à ressort .381D x .680
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 98-02	Palier
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
27	596 93 34-01	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Support de support
58	532 19 47-47	Axe de pivot de secteur d'épaule CFM
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	597 07 02-02	Barre de direction C.G.
62	597 07 03-02	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Secteur de l'engrenage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
CARTER DE TONDEUSE

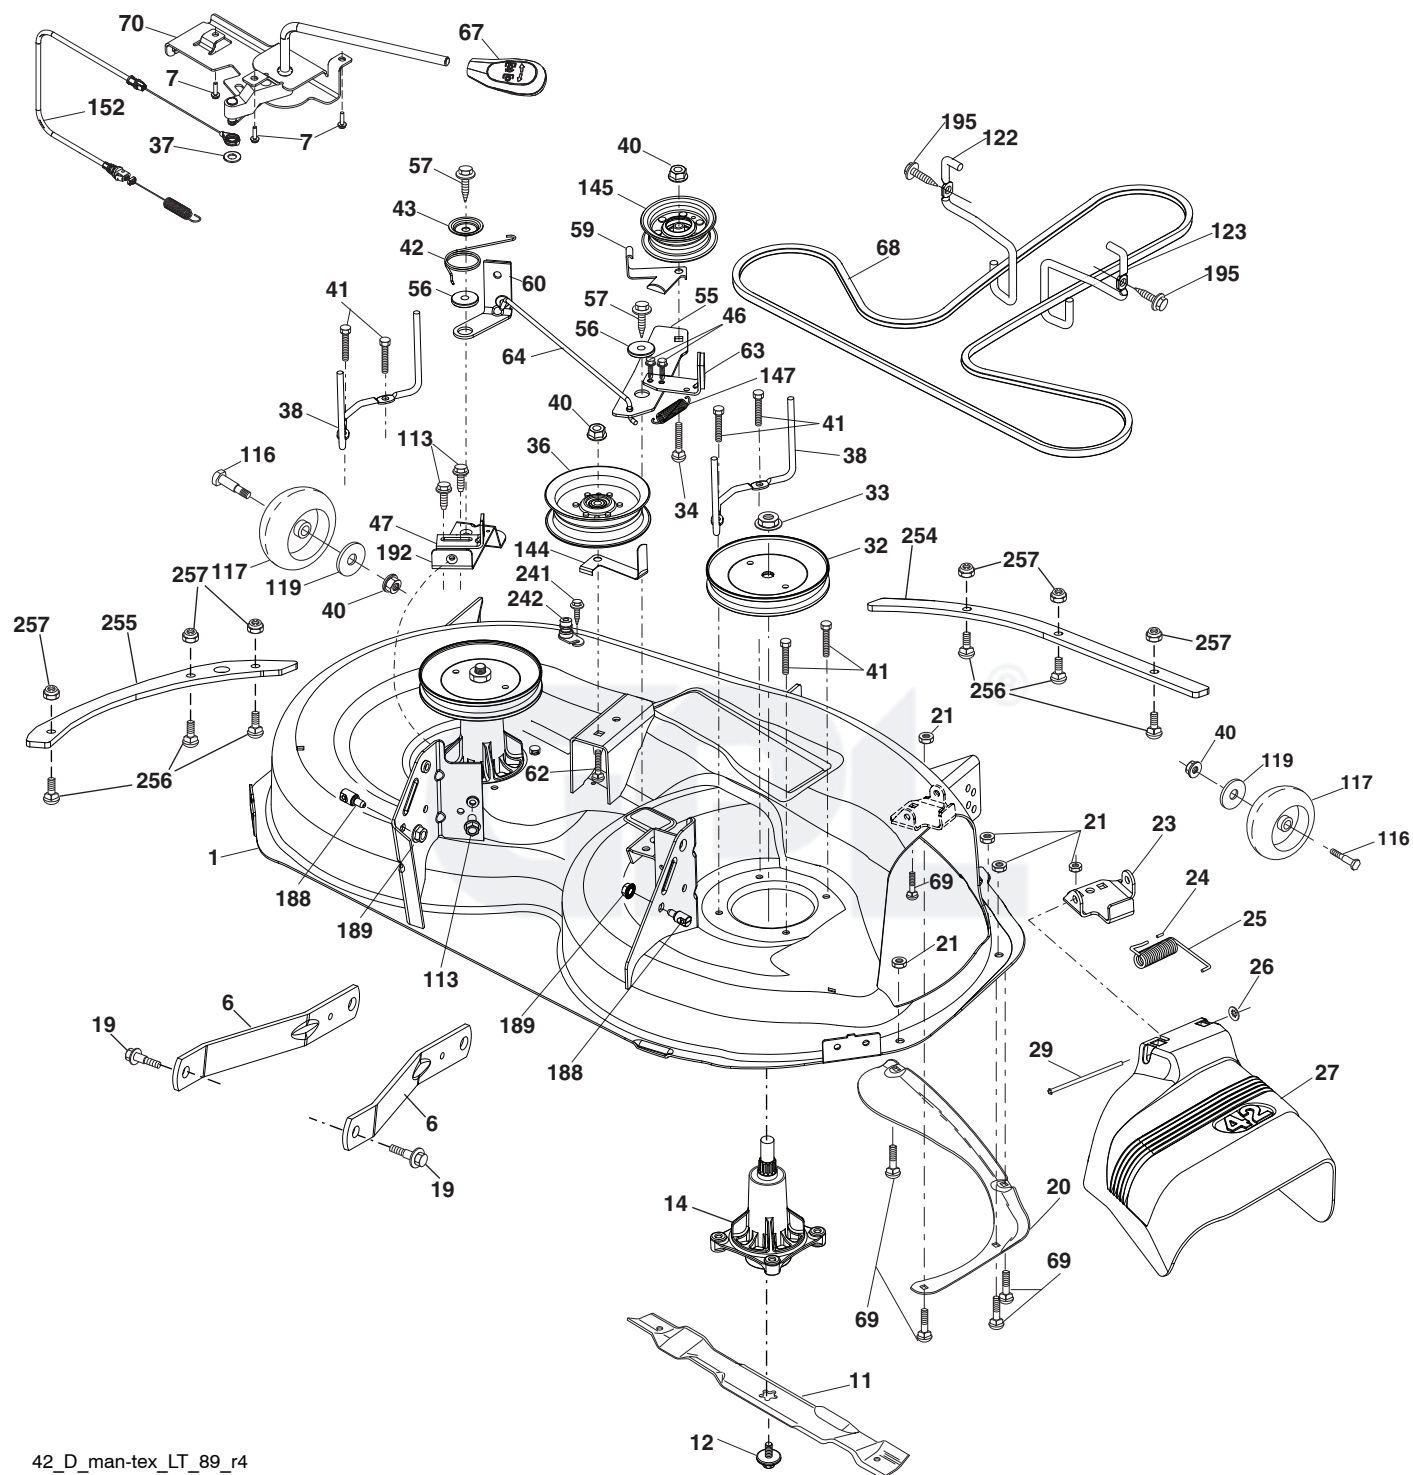


42_D_man-tex_LT_89_r4

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Boîtier de la tondeuse	60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
6	532 19 51-86	Suspension de bras	62	596 13 63-01	Bolt 3/8-16 x 2
7	596 32 17-01	Vis #10 x .750 BOS	63	532 19 94-77	Levier de frein
11	532 13 89-71	Lame, 42" ascenseur élevé (Pour l'ensachage ou la décharge)	64	532 19 99-18	Raccourcir frein
12	584 30 93-01	Vis	67	532 40 30-12	Hanais De L'embrayage
14	587 81 97-01	Jeu, kit, mandrin, non graissable, grand (comprend mandrin asm et boulons)	68	532 42 96-36	Courroie Trapézoïdale
19	532 19 65-39	Boulon, épaule	69	596 13 64-01	Boulon 5/16-18 x 5/8
20	532 15 97-70	Défecteur, Vortex	70	532 19 99-72	Manuel de l'embrayage
21	596 04 05-01	Écrou frein 5/16-18	113	817 00 05-10	Vis 5/16-18
23	532 19 25-57	Support, défecteur	116	596 43 44-02	Boulon 2.41 x 1.66 x 5
24	532 10 53-04	Mancherons	117	589 52 74-01	Support de roue
25	532 19 70-26	Ressort, torsion, défecteur	119	596 13 49-01	Rondelle 3/8 x 7/8
26	532 11 04-52	Rondelle frein	122	532 19 72-58	Guide-courroie du moteur C.G.
27	532 40 30-04	Bouclier, défecteur	123	532 19 72-59	Guide-courroie du moteur C.D.
29	595 29 70-01	Tige à charnière	144	532 19 92-04	Guide-courroie
32	532 19 74-73	Poulie	145	532 19 31-97	Poulie de tension
33	596 13 48-01	Écrou 9/16-18 x 1.010	147	532 40 19-71	Ressort de rappel
34	596 13 61-01	Boulon 3/8-16 x 1-1/2	152	584 24 35-01	Câble d'embrayage manuel
36	532 19 73-79	Poulie du galet-tendeur	188	532 19 51-61	Tenon attache
37	819 13 13-16	Rondelle	189	596 13 57-01	Écrou frein 5/16-18 x .68
38	589 67 61-02	Guide-courroie	192	532 19 72-60	Support frien supporter C.G.
40	873 90 06-00	Bride de blocage d'écrou 3/8-16 unc	195	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
41	584 95 39-01	Boulon 3/13-18 x 1.19	241	532 15 29-27	Vis TT #10-32 5 3/8 boudin
42	532 19 84-10	Ressort de torsion des freins	242	532 41 55-98	Raccord de lavage
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8	254	585 31 68-05	Plaque de renforcement
47	532 19 72-50	Câble d'embrayage de braket	255	585 31 70-05	Plaque de renforcement 42"
55	532 43 71-10	Bras du galet-tendeur	256	592 80 78-01	Boulon 1/4-20 x 1
56	532 19 90-92	Ressort de retenue	257	873 90 04-00	Écrou frein H avec boudin 1/4-20 x 1
57	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1	--	532 41 64-05	Connecter D'accouplement Du Rapide
59	532 14 10-43	Protecteur TUV du galet-tendeur	--	532 44 78-93	Faucheuse de remplacement complète

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
LEVAGE DE TONDEUSE

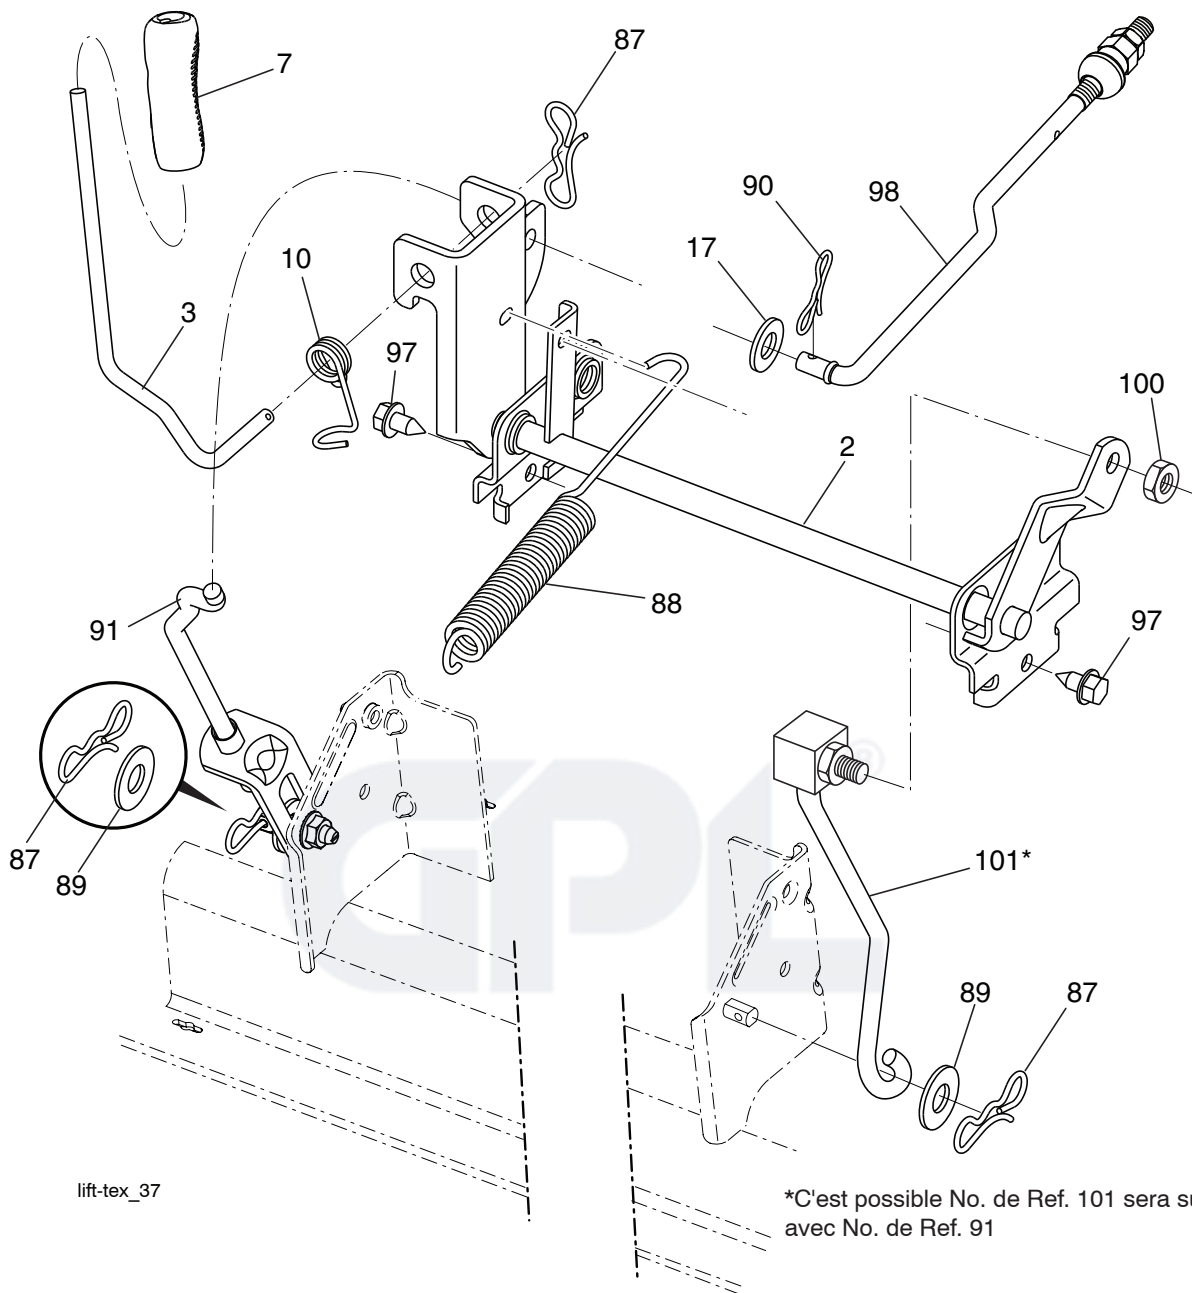

lift-tex_37


*C'est possible No. de Ref. 101 sera substitué avec No. de Ref. 91

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	594 01 80-01	Levier de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
17	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	589 46 48-03	Raccord de levage
97	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	532 19 52-70	Lien tondeuse suspension tondeuse avant
100	595 30 59-01	Écro 3/8-16
101	532 40 70-03	Raccord

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ENSEMBLE DU SIÈGE

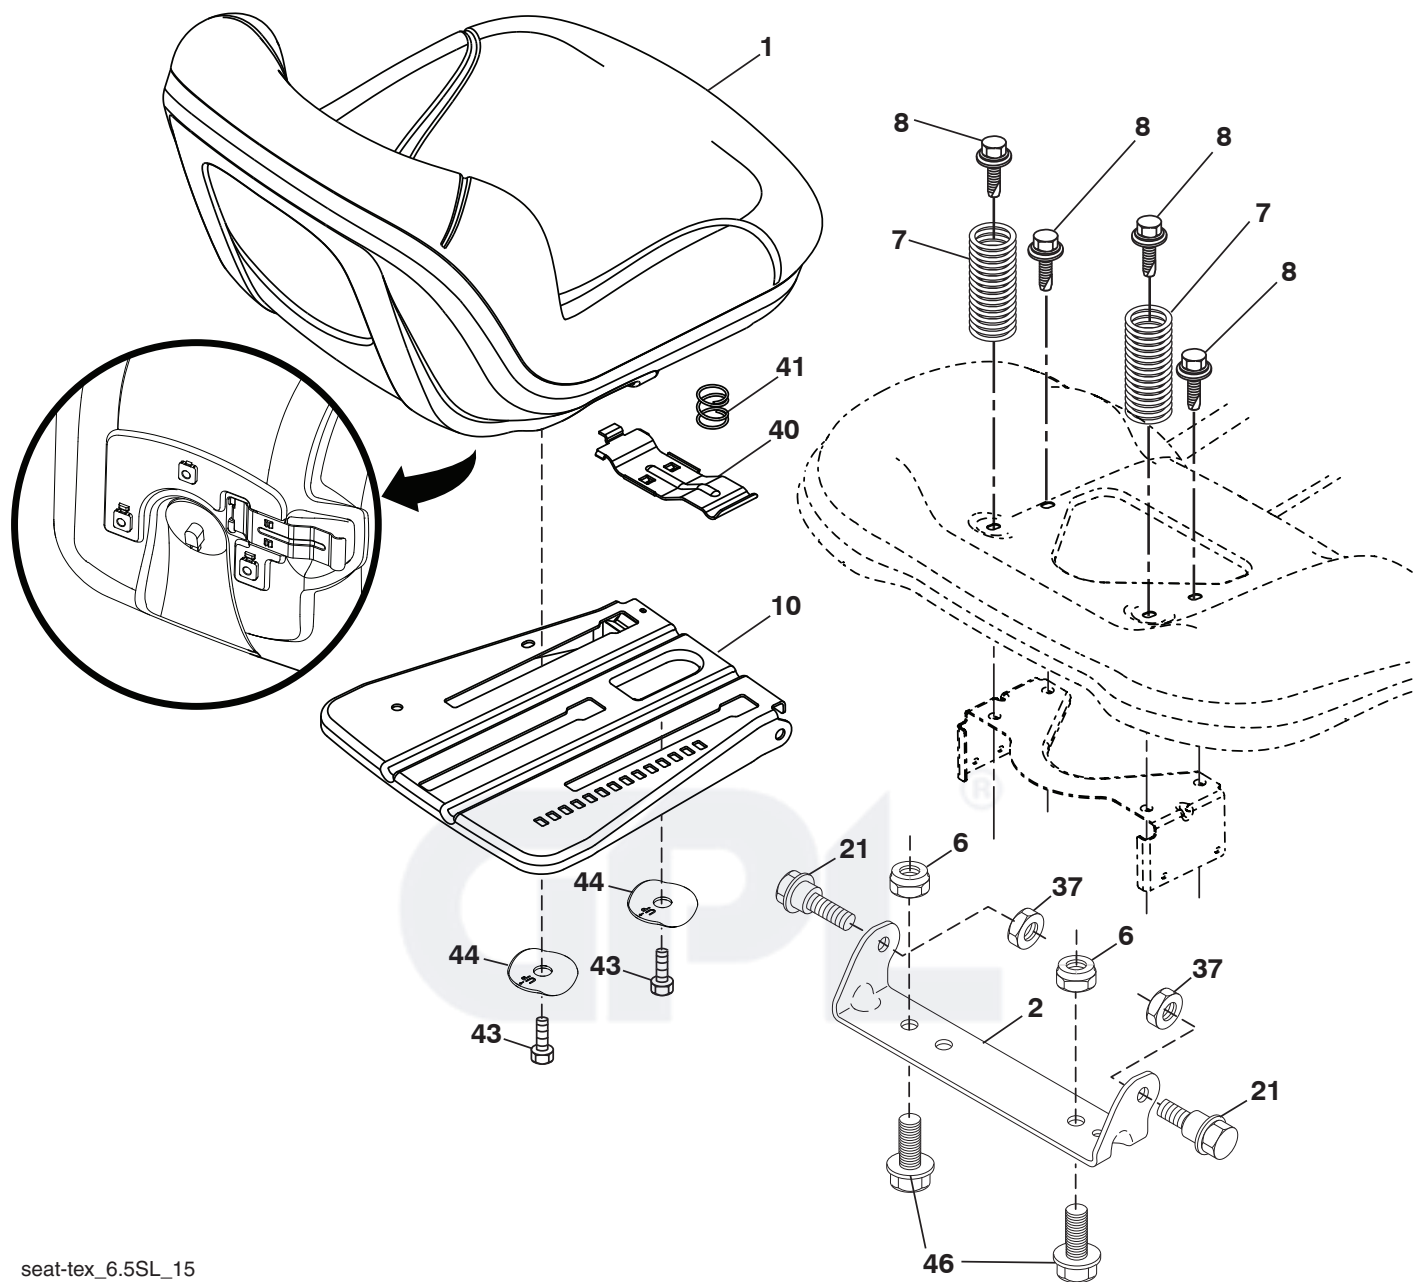


seat-tex_6.5SL_15

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	596 65 74-02	Glissière de siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18
37	596 58 37-02	Écrou 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	595 08 81-02	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
DÉCALCOMANIE

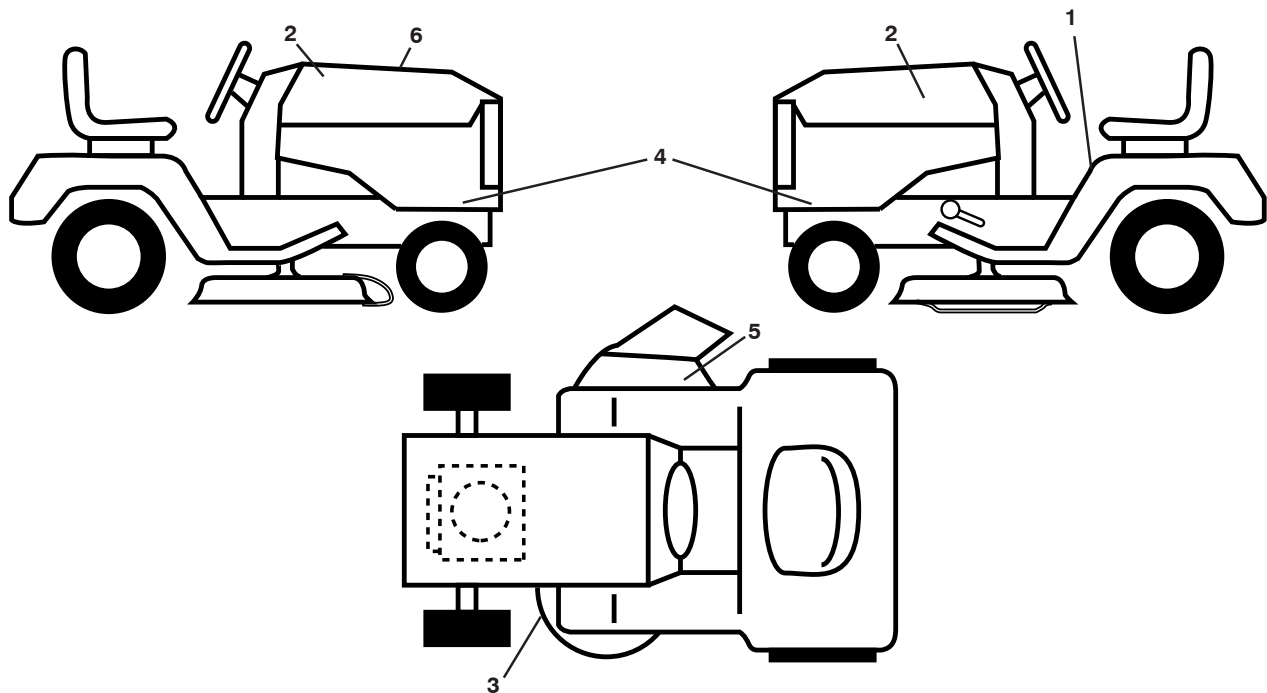

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie d'opération avertissement	--	115 93 31-27	Manuel de l'opérateur (Anglais/Espagnol)
2	501 13 14-01	Décalcomanie Husq	--	114 05 23-24	Manuel de l'opérateur (Anglais/Français)
3	581 58 00-01	Décalcomanie se la courroie trapézoïdale	--	115 93 32-27	Manuel des pièces (Anglais/Espagnol)
4	592 88 89-01	Décalcomanie du panneau latéral	--	114 05 24-24	Manuel des pièces (Anglais/Français)
5	584 90 46-01	Déflexeur de décharge de avertissement	--	114 14 98-70	Manuel des pièces (Portugais)
6	597 77 25-01	Décalcomanie remplacement	--	587 71 00-26	Guide de démarrage rapid (Anglais/Espagnol)
--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation	--	587 71 01-26	Guide de démarrage rapid (Anglais/Français)
--	532 43 96-81	Coussin d' repose-pied C.G.			
--	532 43 96-82	Coussin d' repose-pied C.D.			

ROUES & PNEUS

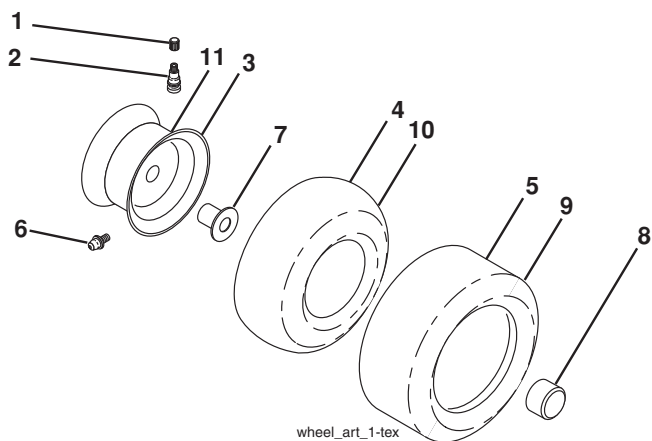


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 00 90-40	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 00 71-52	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN




TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)

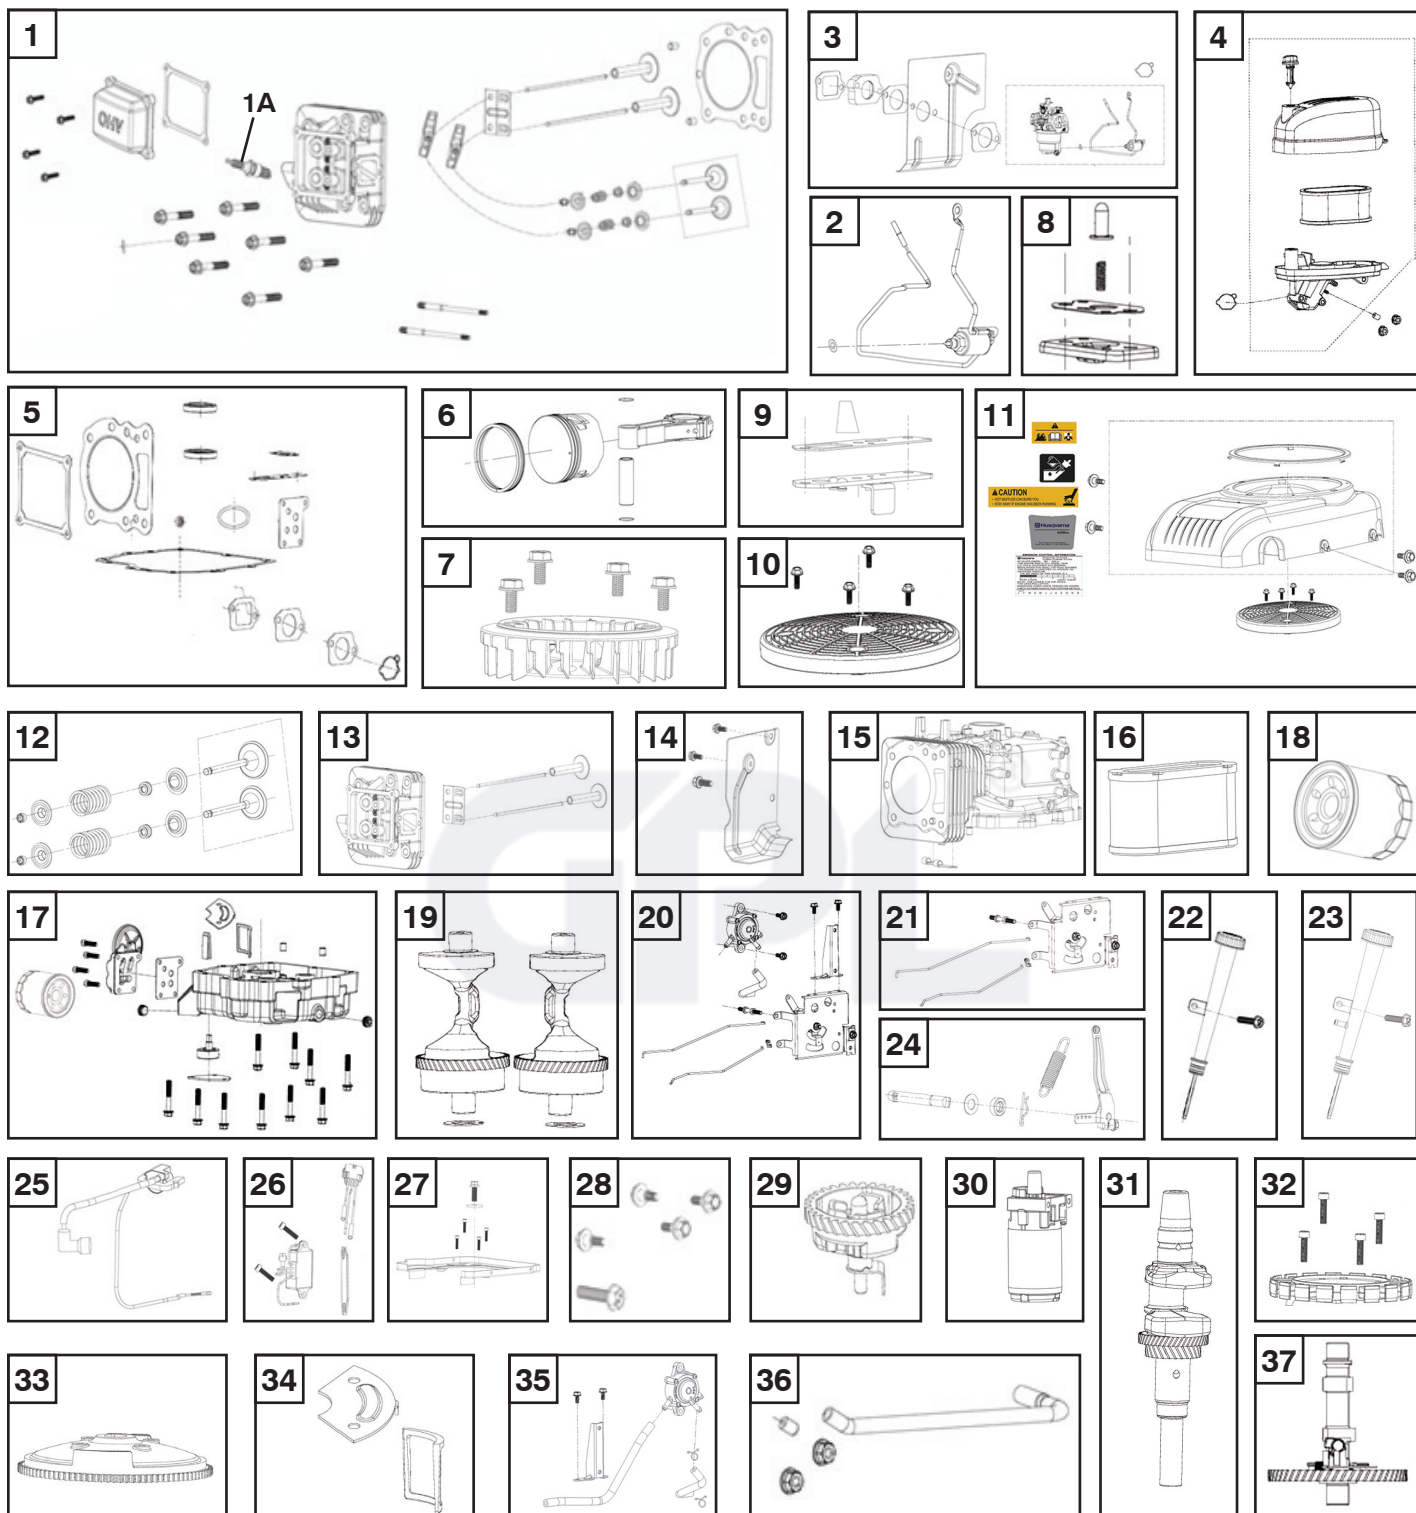

**TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)**

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	591166101	CYLINDER HEAD COMP KIT	1
1A	591166001	SPARK PLUG	1
2	590901901	SOLENOID KIT	1
3	590902001	CARBURETOR KIT TRACTOR WITHOUT FUEL PUMP	1
--	593240101	CARBURETOR KIT TRACTOR WITH FUEL PUMP	1
4	593230701	AIR CLEANER KIT	1
5	590902201	GASKET AND SEAL KIT	1
6	590903001	PISTON AND RING SET,PISTON KIT	1
7	590903101	IMPELLER KIT	1
8	590903201	REED VALVE KIT	1
9	590903301	VALVE, BREATHER KIT	1
10	592964601	COOLING FAN COVER KIT	1
11	593230901	START COVER KIT	1
12	591042401	VALVE KIT	1
13	591042501	CYLINDER HEAD KIT	1
14	591042701	AIR DEFLECTOR KIT	1
15	591042801	CRANKCASE BODY KIT	1
16	593231001	AIR FILTER	1
17	591043201	CRANKCASE COVER KIT	1
18	591043301	OIL FILTER	1
19	591043401	BALANCING SHAFT KIT	1
20	593104101	THROTTLE LEVER KIT - TRACTOR WITH FUEL PUMP	1
21	591043501	THROTTLE LEVER KIT - TRACTOR WITHOUT FUEL PUMP	1
22	591043801	FILLER TUBE KIT WITHOUT FUEL PUMP	1
23	593146701	FILLER TUBE KIT WITH FUEL PUMP	1
24	591043901	SPEED REGULATING ARM KIT	1
25	591044001	IGNITION COIL ASSY	1
25	591044101	VOLTAGE RECTIFIER KIT	1
27	591044201	SIDE PLATE KIT	1
28	591044301	BOLT KIT	1
29	591044501	GOVENOR GEAR	1
30	591044701	STARTER MOTOR KIT	1
31	592950701	CRANK SHAFT KIT	1
32	592950801	CHARGING ARMATURE KIT	1
33	592950901	FLYWHEEL KIT	1
34	592951001	OIL STRAIN KIT	1
35	593168501	FUEL SYSTEM KIT	1
36	591043101	BREATHER TUBE KIT	1
37	591044601	CAM SHAFT KIT	1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PRODUIT 960 43 02-49
HUSQVARNA MOTEUR (608 CC)

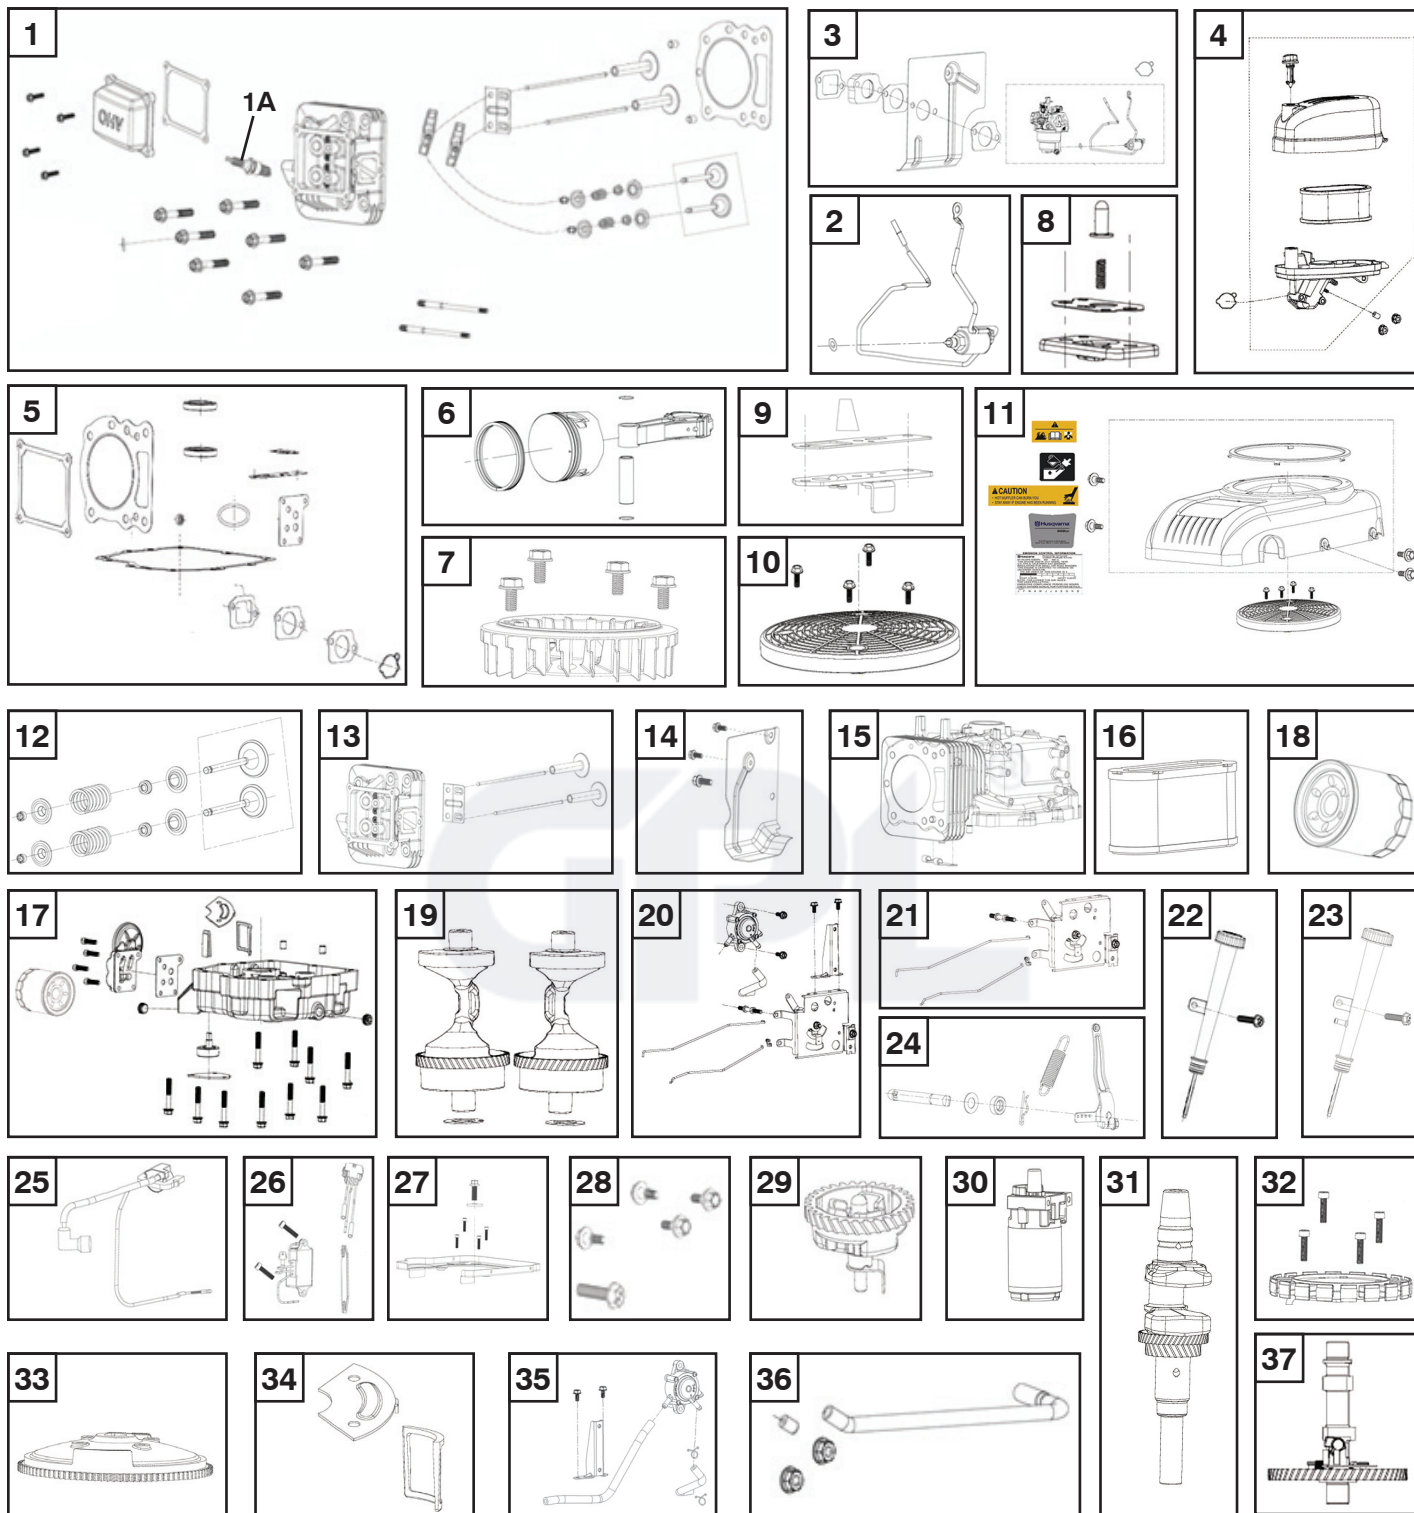

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PRODUIT 960 43 02-49
HUSQVARNA MOTEUR (608 CC)**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	591166101	ENSEMBLE DE CULASSE COMP	1
1A	591166001	BOUGIE D'ALLUMAGE	1
2	590901901	ENSEMBLE DE SOLÉNOÏDE	1
3	590902001	ENSEMBLE DE CARBURATEUR WITHOUT FUEL PUMP	1
--	593240101	ENSEMBLE DE CARBURATEUR ANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
4	593230701	ENSEMBLE DE FILTRE À AIR	1
5	590902201	ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	1
6	590903001	JEU DE PISTONS ET DE SEGMENTS, ENSEMBLE DE PISTON	1
7	590903101	ITURBINE	1
8	590903201	ENSEMBLE DE SOUPAPE À CLAPET	1
9	590903301	SOUPAPE, ENSEMBLE DE RENIFLARD	1
10	592964601	ENSEMBLE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ET DE SON COUVERCLE	1
11	593230901	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE DÉPART	1
12	591042401	ENSEMBLE DE SOUPAPE	1
13	591042501	ENSEMBLE DE CULASSE	1
14	591042701	ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR D'AIR	1
15	591042801	ENSEMBLE DE CORPS DE CARTER DU VILEBREQUIN	1
16	593231001	FILTRES À AIR	1
17	591043201	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE CARTER DU VILEBREQUIN	1
18	591043301	FILTRE À HUILE	1
19	591043401	ENSEMBLE D'ÉQUILIBRAGE DE L'ARBRE/ARBRE À CAMES	1
20	593104101	ENSEMBLE DE LEVIER D'ACCÉLÉRATION AVEC POMPE À CARBURANT	1
21	591043501	ENSEMBLE DE LEVIER D'ACCÉLÉRATION SANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
22	591043801	ENSEMBLE DE TUBE DE REMPLISSAGE SANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
23	593146701	ENSEMBLE DE TUBE DE REMPLISSAGE AVEC POMPE À CARBURANT	1
24	591043901	ENSEMBLE DE BRAS DE RÉGULATEUR DE VITESSE	1
25	591044001	ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE	1
26	591044101	ENSEMBLE DE RECTIFICATEUR DE TENSION	1
27	591044201	ENSEMBLE DE PLAQUE LATÉRALE	1
28	591044301	ENSEMBLE DE BOULON	1
29	591044501	RÉGULATEUR	1
30	591044701	ENSEMBLE DE MOTEUR DE DÉMARREUR	1
31	592950701	ENSEMBLE DE VILEBREQUIN	1
32	592950801	ENSEMBLE D'ARMATURE DE CHARGE	1
33	592950901	ENSEMBLE DE VOLANT	1
34	592951001	ENSEMBLE DE CONTRAINTE D'HUILE	1
35	593168501	KIT DE SYSTÈME DE CARBURANT	1
36	591043101	ENSEMBLE DE TUBE DE RENIFLARD	1
37	591044601	ENSEMBLE D'ARBRE À CAMES	1

