

GPL®

Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
YTH24V48LS / 96048001401

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

532 44 69-24 Rev. 10



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH24V48LS" (96048001401)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTH24V48LSX (96048001401)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	28-29
CARTER DE TONDEUSE	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES	34

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
SCHEMATIC


SCH12

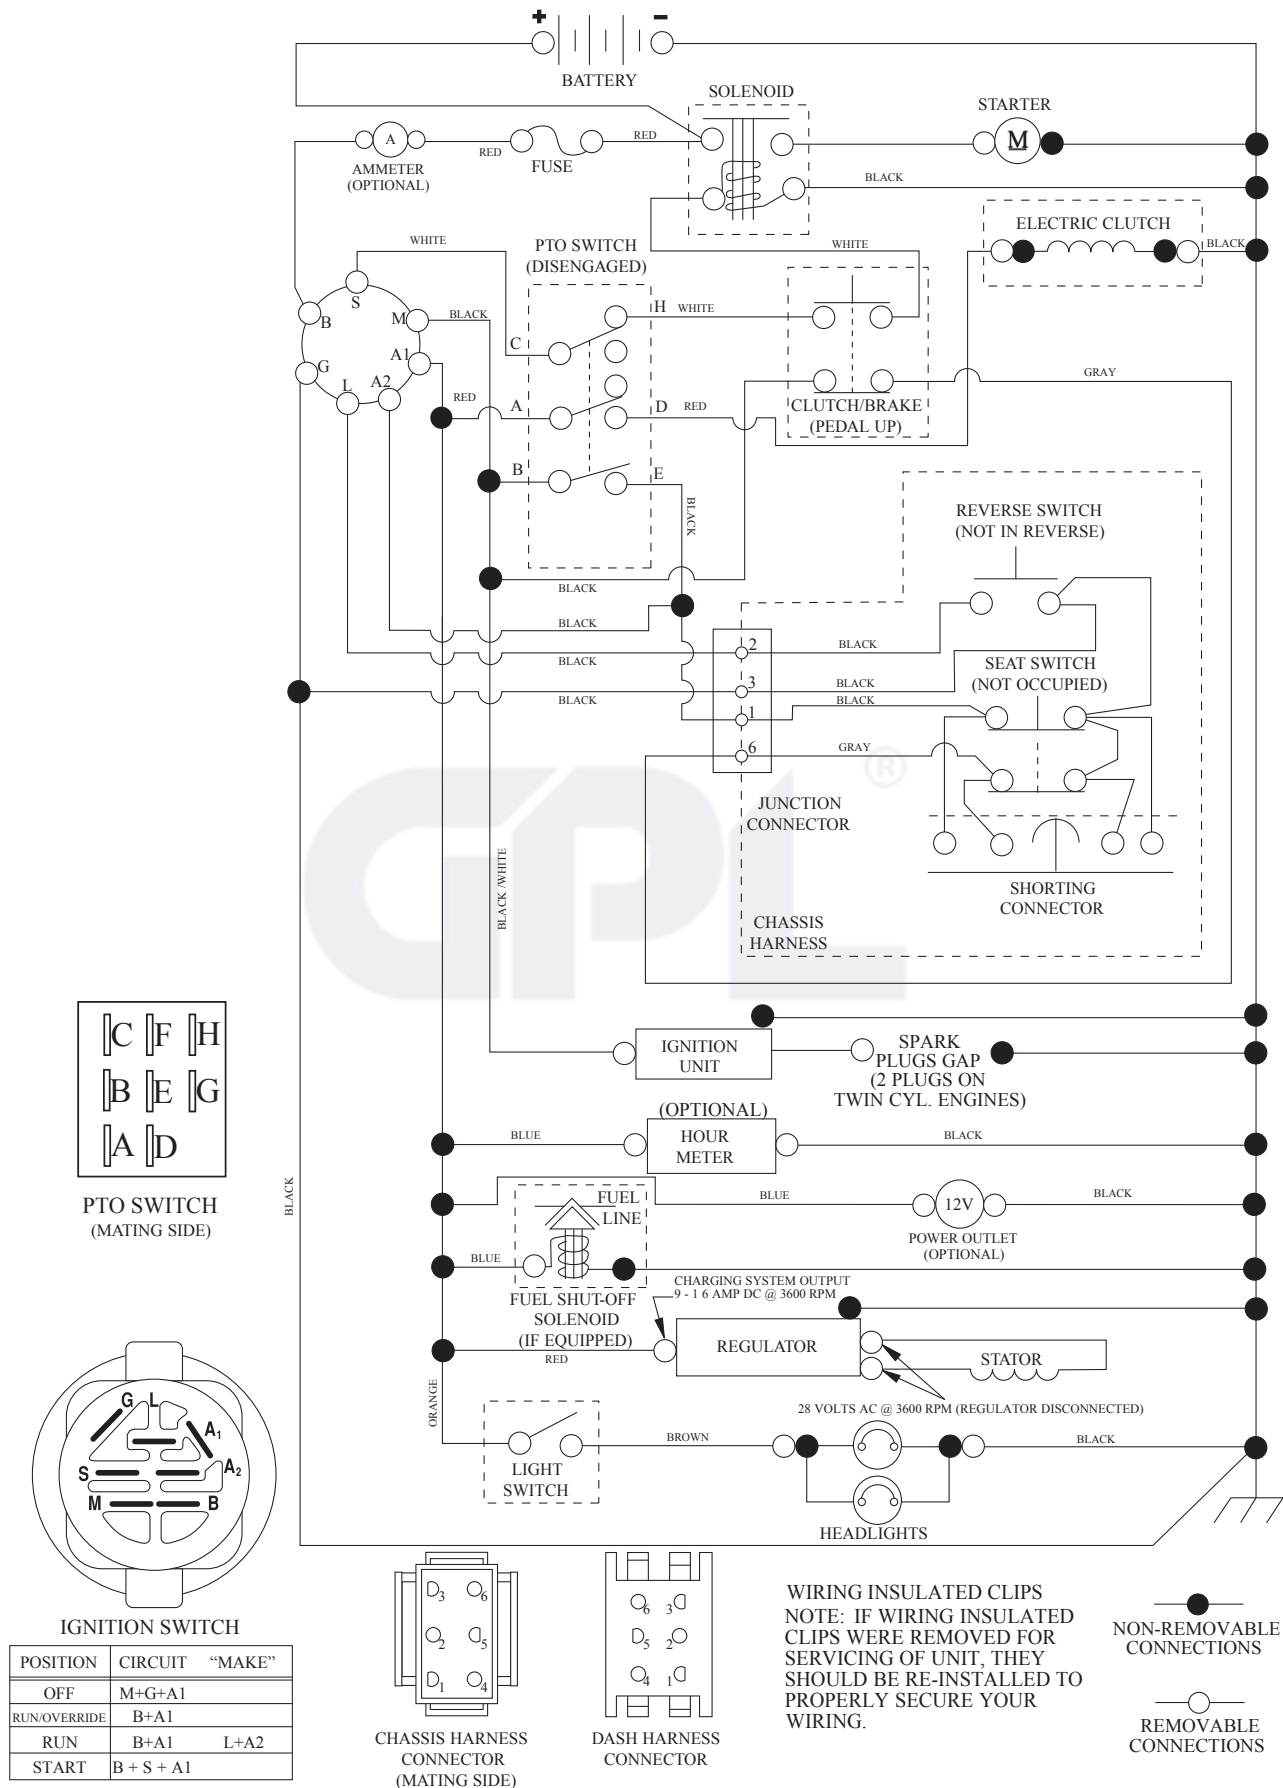

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14

ELECTRICAL

T15S

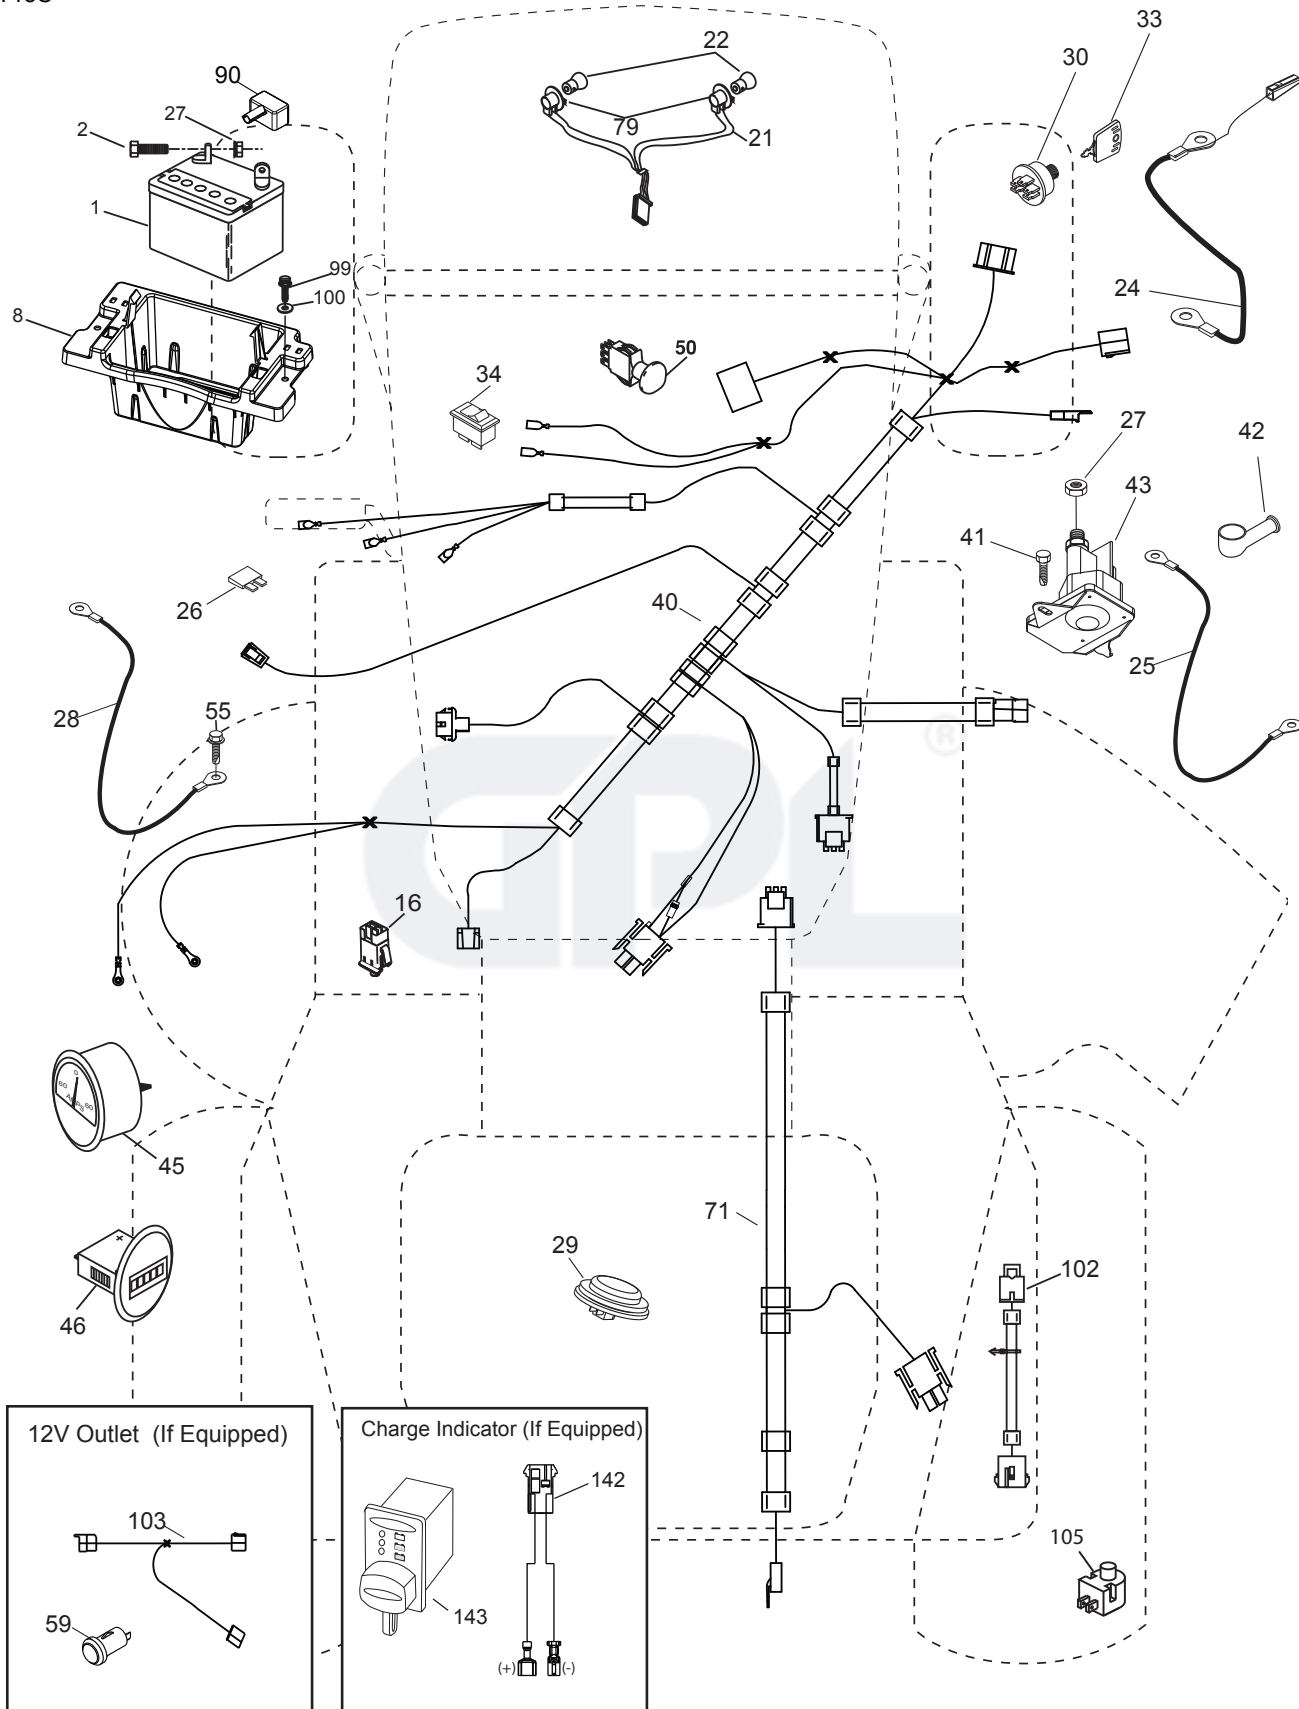


**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	532 40 02-53	Cable Battery
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key\Chain
34	532 11 07-12	Switch Light / Reset
40	532 40 21-67	Harness Ign. Dash/Lift
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Gauge Round
46	532 42 52-71	Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	532 19 42-76	Harness Chassis Ignition Lift
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
91	532 19 02-70	Strap Battery Mount
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
103	532 42 17-47	Harness 12-Volt Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse TT Pedal Control

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 CHASSIS

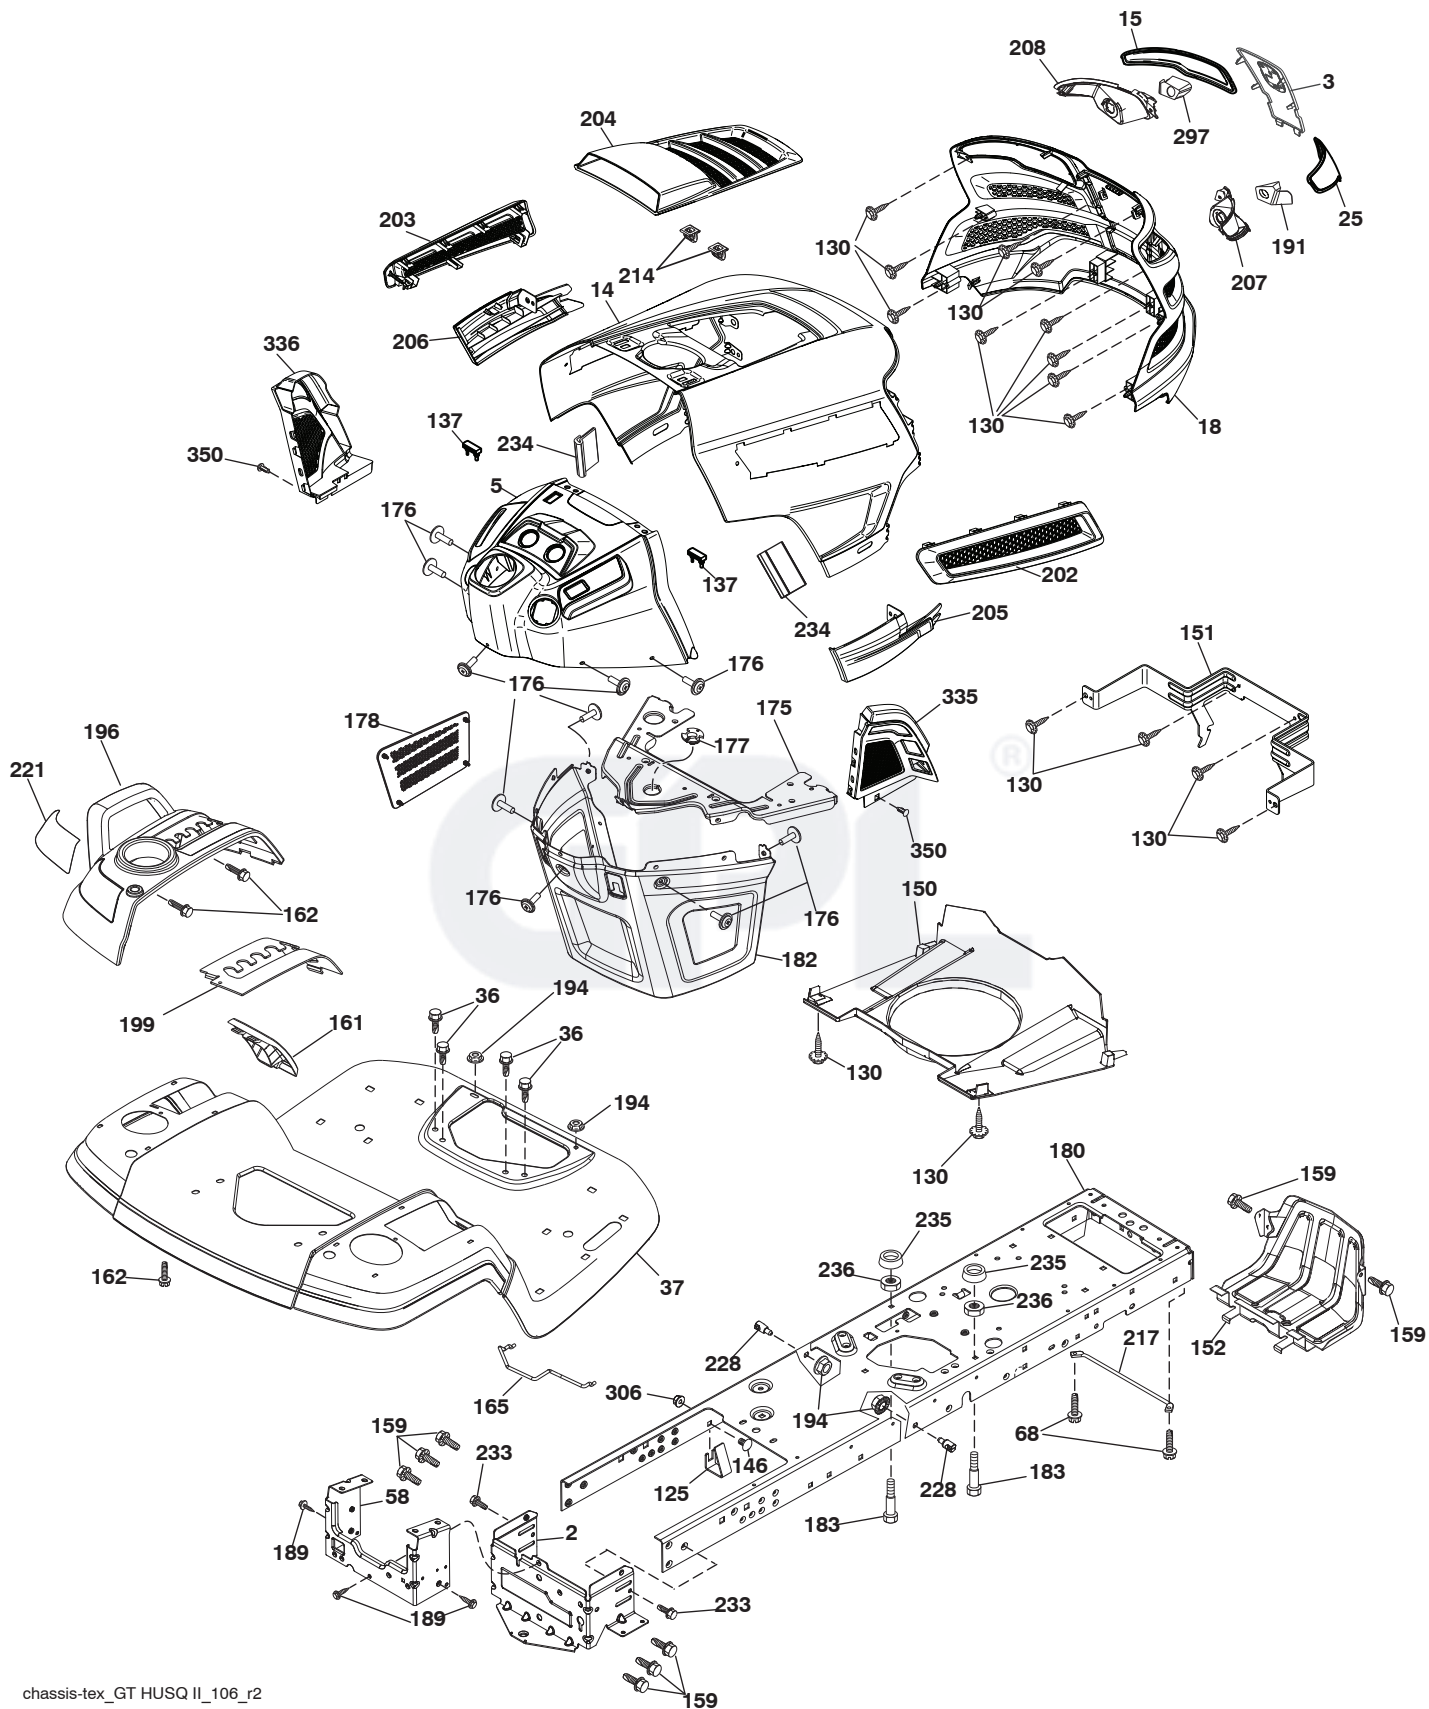


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Drawbar Lower
3	532 43 97-52	Applique
5	532 43 74-70	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 41 22-81	Drawbar Upper
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw 10 x .750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 60-86	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Window, Fuel
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh 1/4 x 1/2 unc
165	532 19 43-30	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Net Asm.
180	532 44 55-59	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	532 43 96-74	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastner
233	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH Lower Close Out
336	532 44 53-09	Cover LH Lower Close Out
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
- -	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
DRIVE**

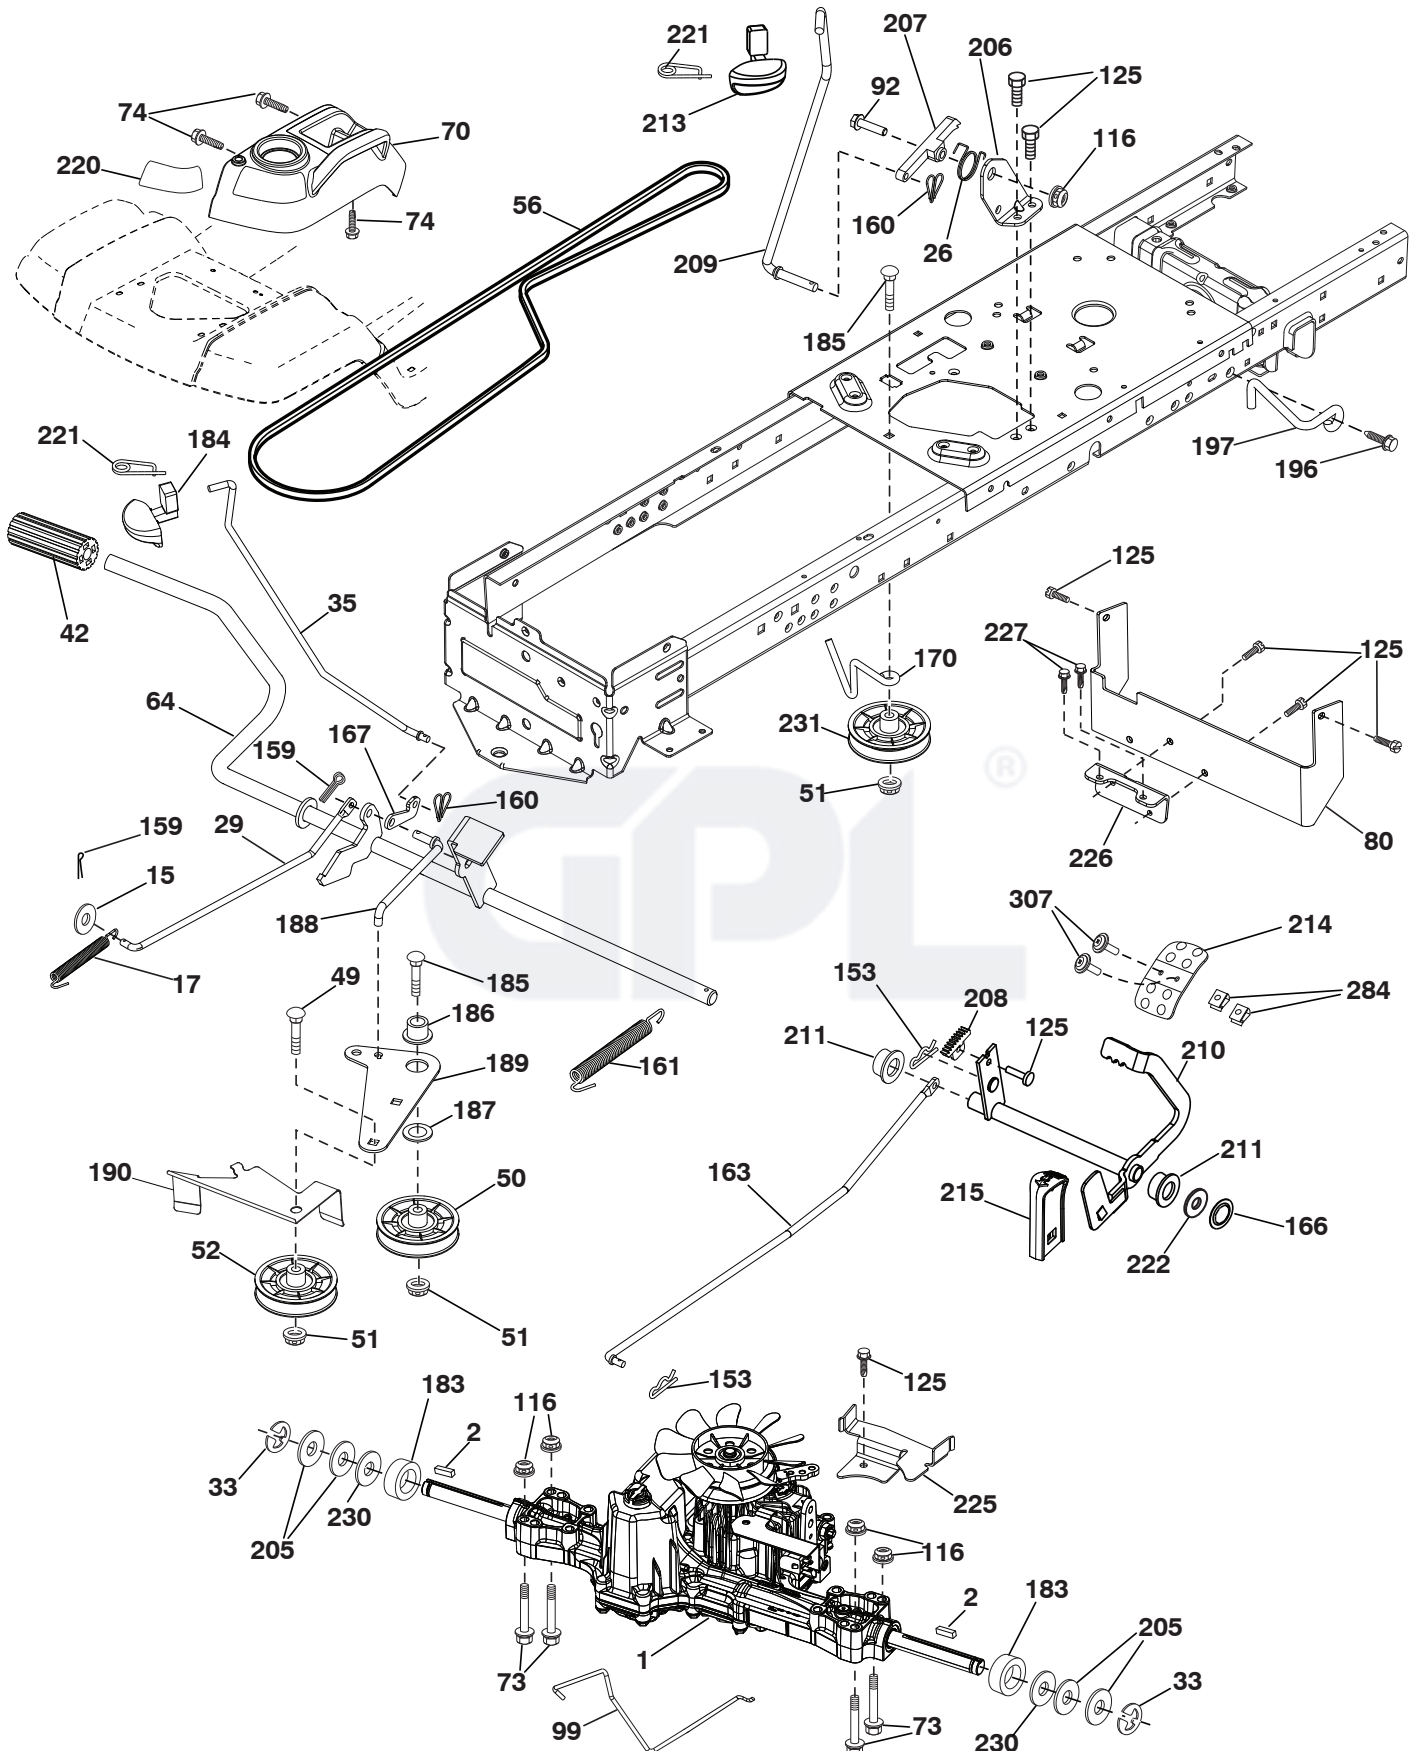

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46 CR/LD (426121) (Order parts from trans-axle manufacturer.)	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
2	532 12 35-83	Key	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
17	532 41 36-78	Spring, Brake	187	819 13 32-10	Washer
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
29	532 40 38-06	Rod, Brake	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
33	812 00 00-01	Ring E	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	197	532 19 58-04	Bracket Clutch Anti-Rotation
49	872 11 06-14	Bolt	205	532 12 17-48	Washer
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	206	532 19 78-67	Bracket Mount Latch Cruise
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
70	532 43 96-61	Console Asm	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
73	874 49 05-40	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
74	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc	214	532 41 68-63	Pedal Forward
80	532 44 06-19	Bracket Strap Torque	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	220	532 19 89-08	Reflector RH
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Trans.
153	532 12 47-88	Retainer Spring	226	532 40 15-64	Bracket Mount Touque
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip	230	532 18 89-67	Washer Hardened
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	231	532 40 72-87	Idler V-Groove
163	532 44 82-75	Rod Pedal Control	284	532 41 76-93	Nut U CHNL 1/4-20 550DP .350 PNL
166	532 42 91-64	Nut Push	307	874 18 04-12	Screw Mach. CR. 1/4-20 x 3/4
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			
170	532 41 34-30	Keeper Belt Centerspan			
183	532 13 70-57	Spacer Split			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

10

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kawasaki No. FR730V-AS15 (445364) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 14 97-23	Muffler
9	532 19 43-20	Keeper Belt Engine
11	532 40 00-08	Clutch
12	532 40 50-97	Pulley Engine
14	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
15	532 42 28-04	Tank Fuel
18	532 43 96-45	Cap Asm
20	532 42 43-41	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 14 21-58	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Heat Shield
69	532 17 81-51	Gasket
70	532 42 47-65	Tube Exhaust LH
71	532 42 47-66	Exhaust Tube RH
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
86	532 18 43-62	Nut Hex Flg. Toplock M8-1.25
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
STEERING ASSEMBLY

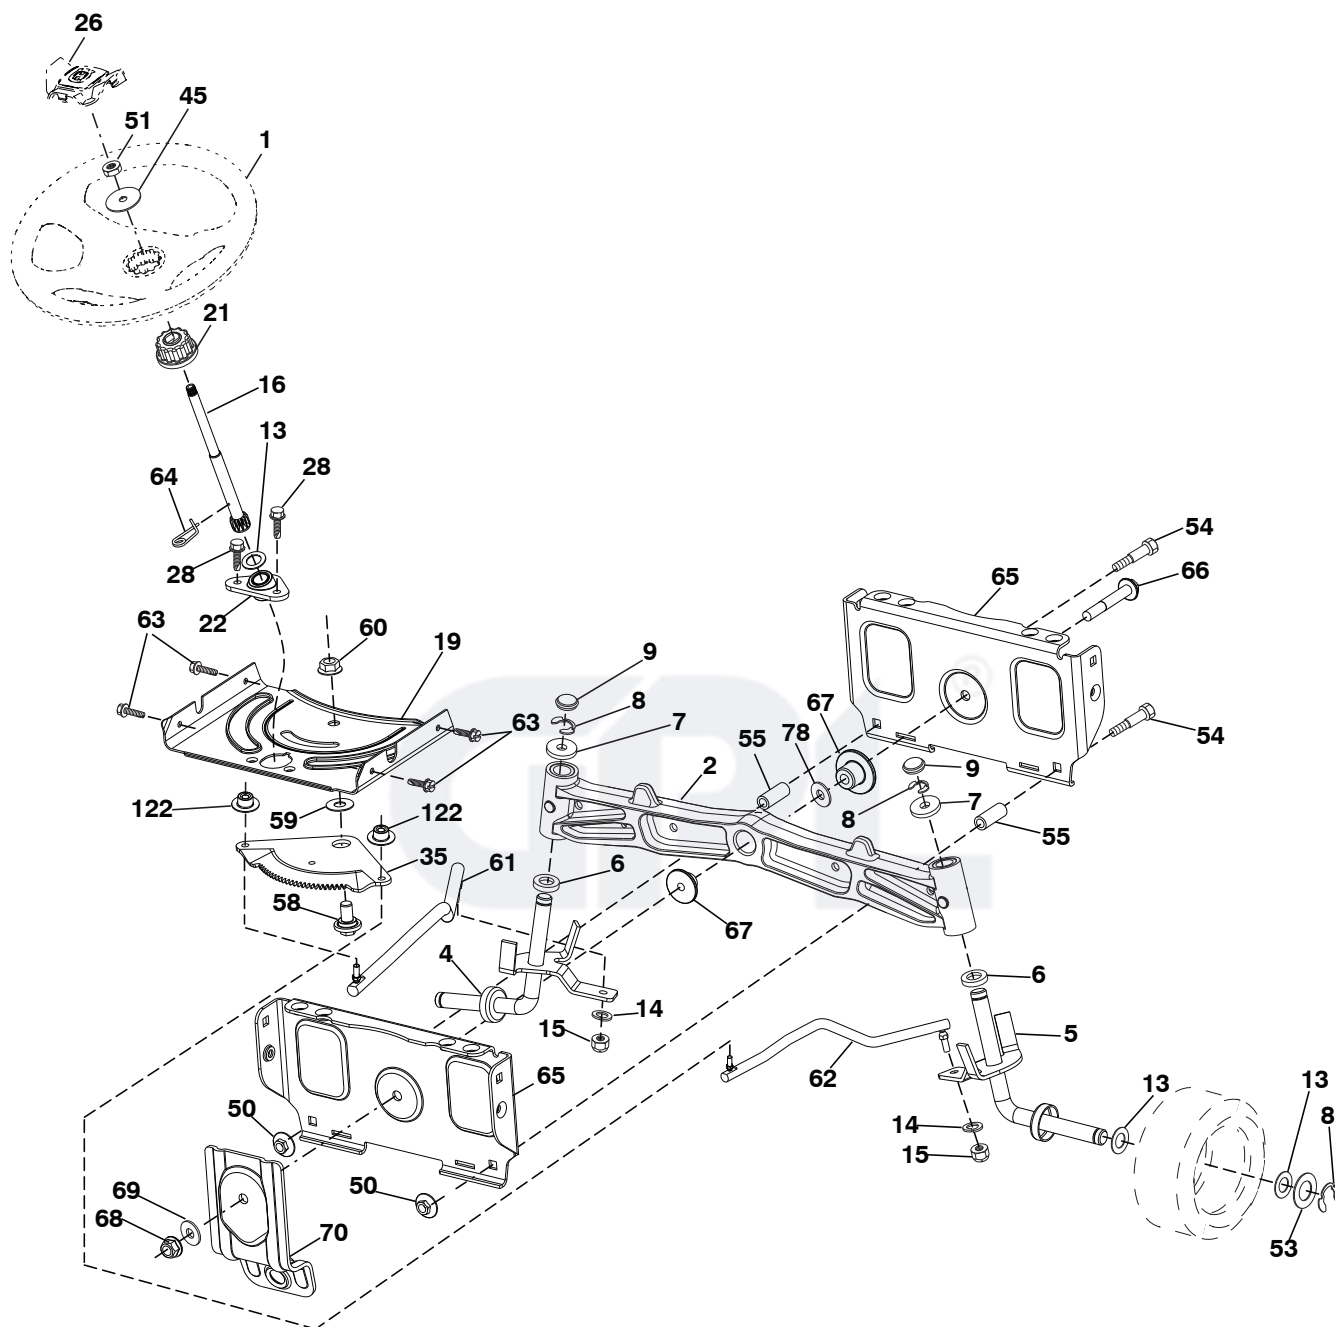

steering-tex_HUSQSR_30


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14

STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg. 3/8-16
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Axle Brace
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
MOWER DECK

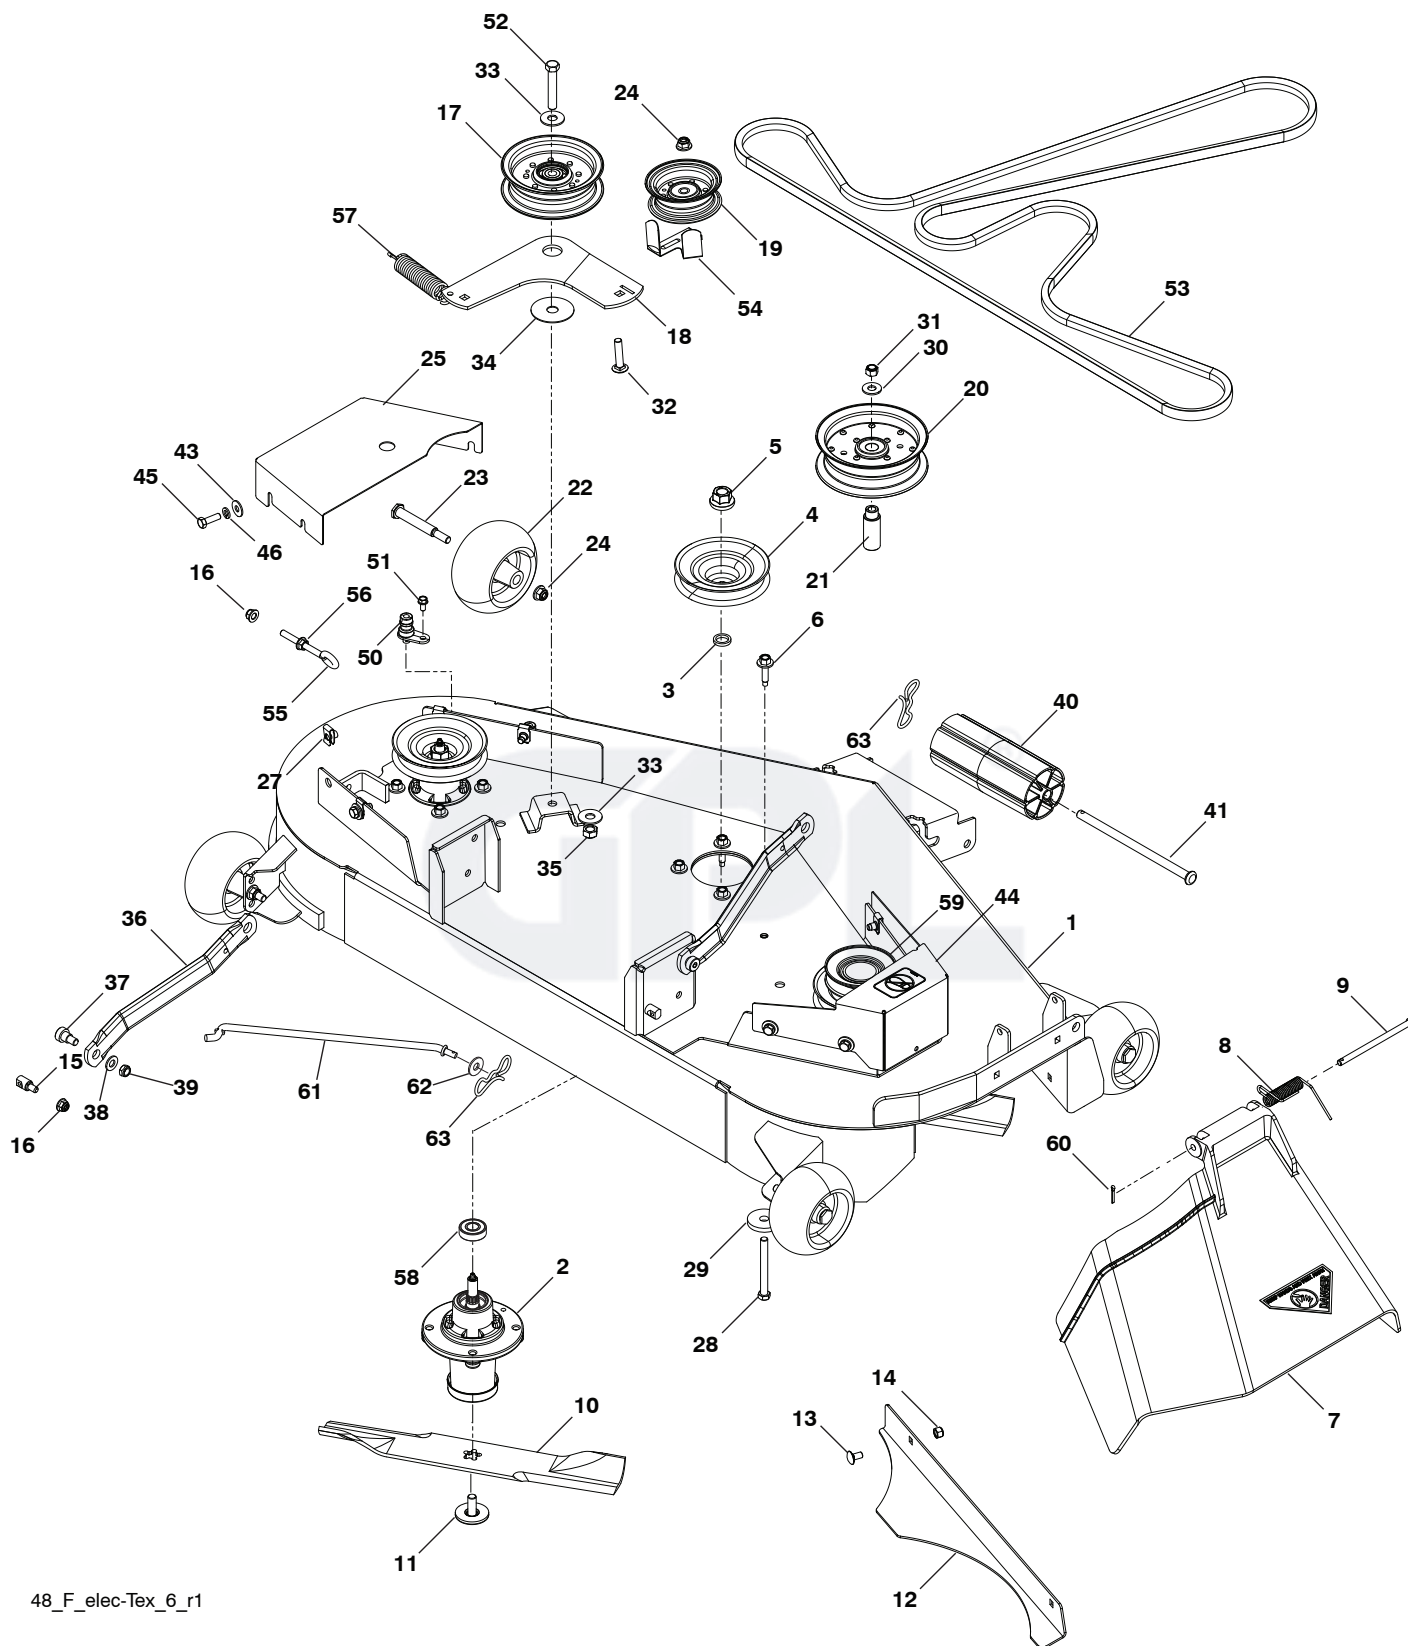


48_F_elec-Tex_6_r1

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	594 74 20-01	Deck	36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
2	539 11 21-70	Housing Assembly	37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
3	532 18 76-90	Washer-Spacer	38	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
4	532 17 43-75	Pulley, Mandrel	39	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
5	532 40 02-34	Nut Flange Lock Top	40	532 17 60-66	Roller, Nose, 48"
6	532 17 39-84	Screw Thdrol	41	532 17 91-27	Rod, Roller, Nose, Narrow
7	539 11 07-32	Discharge Chute, 48"	43	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
8	539 11 07-35	Spring - Torsion	44	575 96 72-02	Shield, Belt Rh
9	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19	45	874 78 05-16	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1
10	539 11 34-25	Blade, 16-1/4"	46	810 03 05-00	Wash 5/16 Slw
11	532 19 30-03	Bolt Washer Assy 7/16-20	50	532 41 55-98	Washout Port
12	539 11 34-26	Confinement Plate	51	817 49 04-08	Screw Hexwash Thdrol 1/4-20 x 1/2
13	872 11 05-05	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr 5	52	874 78 07-40	Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Gr 5
14	873 80 05-00	Nut Lock Hex w/ Ins. 5/16-18 unc	53	574 84 56-02	Belt, Deck
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate	54	532 14 10-43	Guard, Belt
16	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hex Flange Nyloc	55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub	56	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hex Whizlock
18	574 82 71-01	Arm Idler	57	539 10 68-50	Spring
19	532 17 79-68	Pulley, Idler	58	532 11 04-85	Ball Bearing
20	539 13 27-28	Pulley, Idler	59	575 35 29-01	Pulley
21	575 22 45-01	Idler Bushing	60	532 16 94-84	Clip Retainer Dia. 290
22	539 10 76-10	Wheel, Gauge	61	532 40 48-51	Rod Anti Sway
23	532 19 34-06	Bolt Shoulder 3/8-16 x 3-5/8	62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc	63	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16
25	575 22 47-02	Shield, Belt LH	--	594 74 20-01	Service Deck
27	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type	--	965 89 40-03	Kit Mulch
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5			
29	539 10 65-04	Heavy Washer			
30	819 14 16-14	Washer, 3/8 Flat Std			
31	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc			
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5			
33	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat			
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened			
35	873 90 07-00	Nut 7/16-14 G5			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
MOWER LIFT

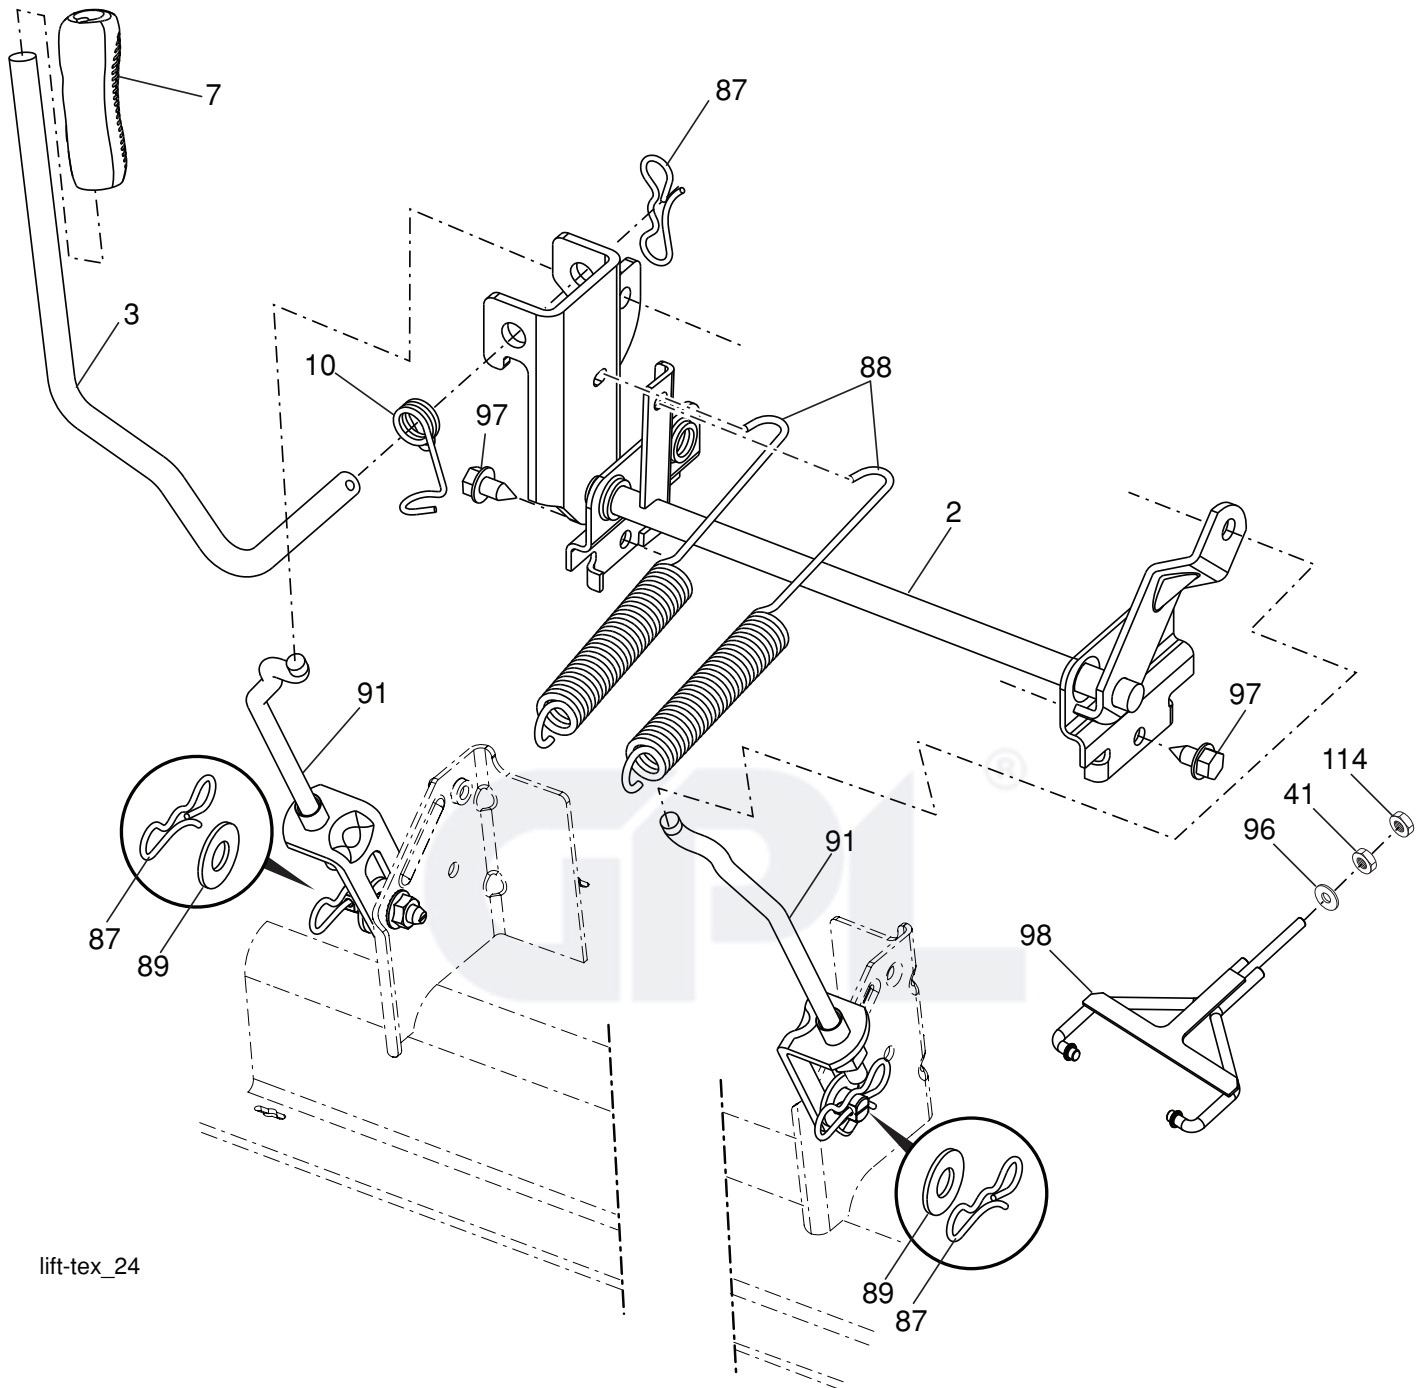


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	532 41 15-55	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
98	574 82 25-01	Link Asm. Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14
SEAT ASSEMBLY

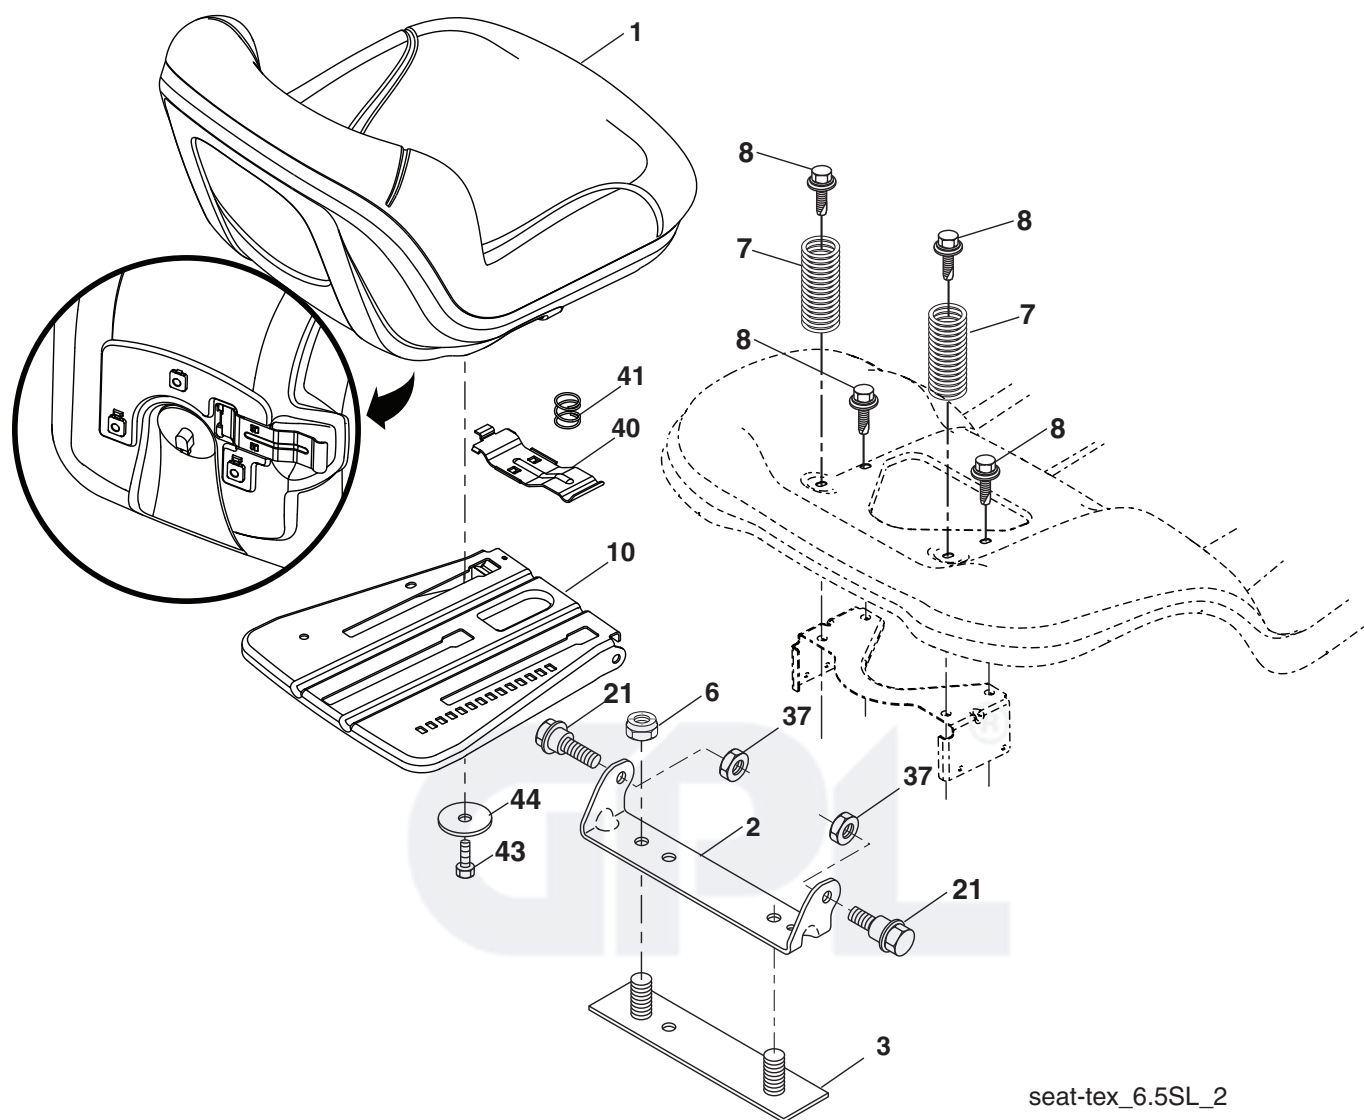


seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODEL NO. YTH24V48LS (96048001401), PRODUCT NO. 960 48 00-14 DECALS

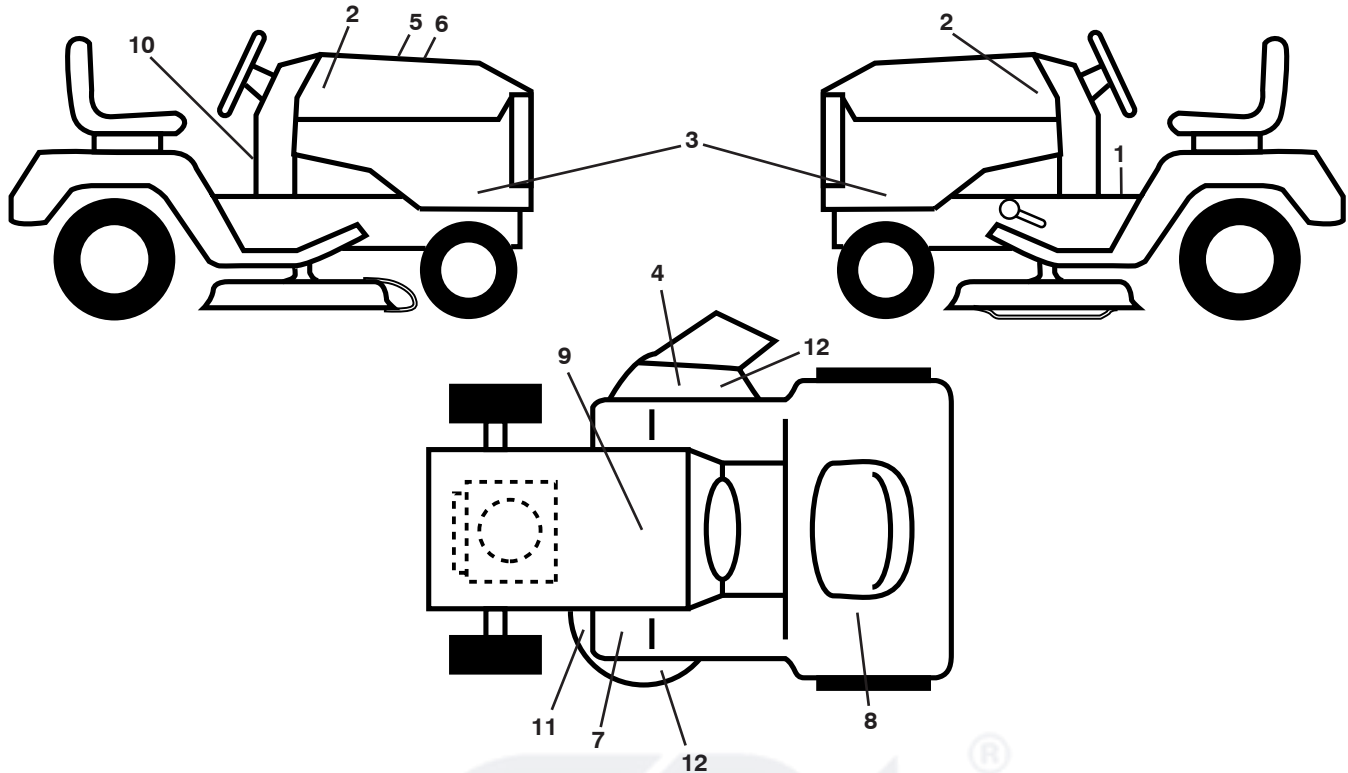

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 41 16-58	Decal, Operators
2	581 62 73-01	Decal, Hood Badge
3	532 44 04-14	Decal, Panel SD
4	539 11 32-24	Decal, Warning
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	532 43 96-66	Decal, Replacement
7	532 41 86-00	Decal, Pedal Husq. Crown
8	532 42 62-09	Decal, Warning Reserve Fuel
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
10	532 43 52-86	Decal, Warning Spark Arrestor
11	532 19 87-85	Decal, Mower Sch.
12	581 72 43-01	Decal, No Step
--	532 16 69-60	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
--	532 44 69-23	Manual, Operator's (English/French)
--	532 44 69-24	Manual, Parts (English/French)

WHEELS AND TIRES

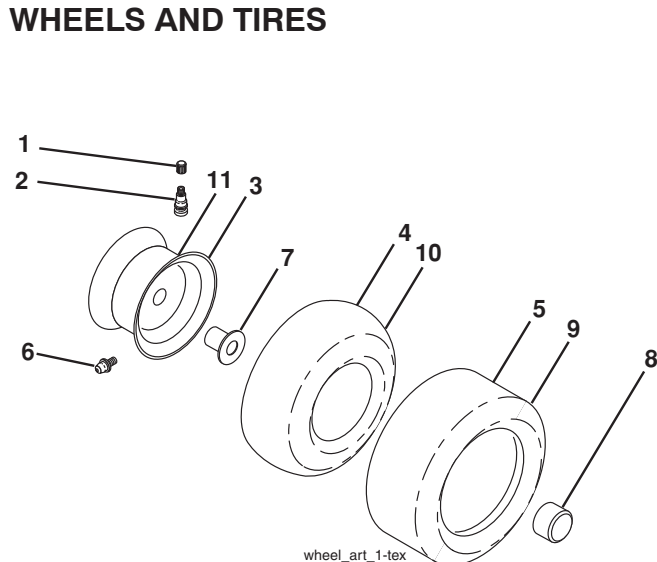


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 14 45-09	Rim Front Service
4	532 00 81-34	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire TM Front 16 x 6.5
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 17 04-56	Tire TM Rear 30 x 10.00-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" rear Service
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
SCHÉMA

SCH12-F

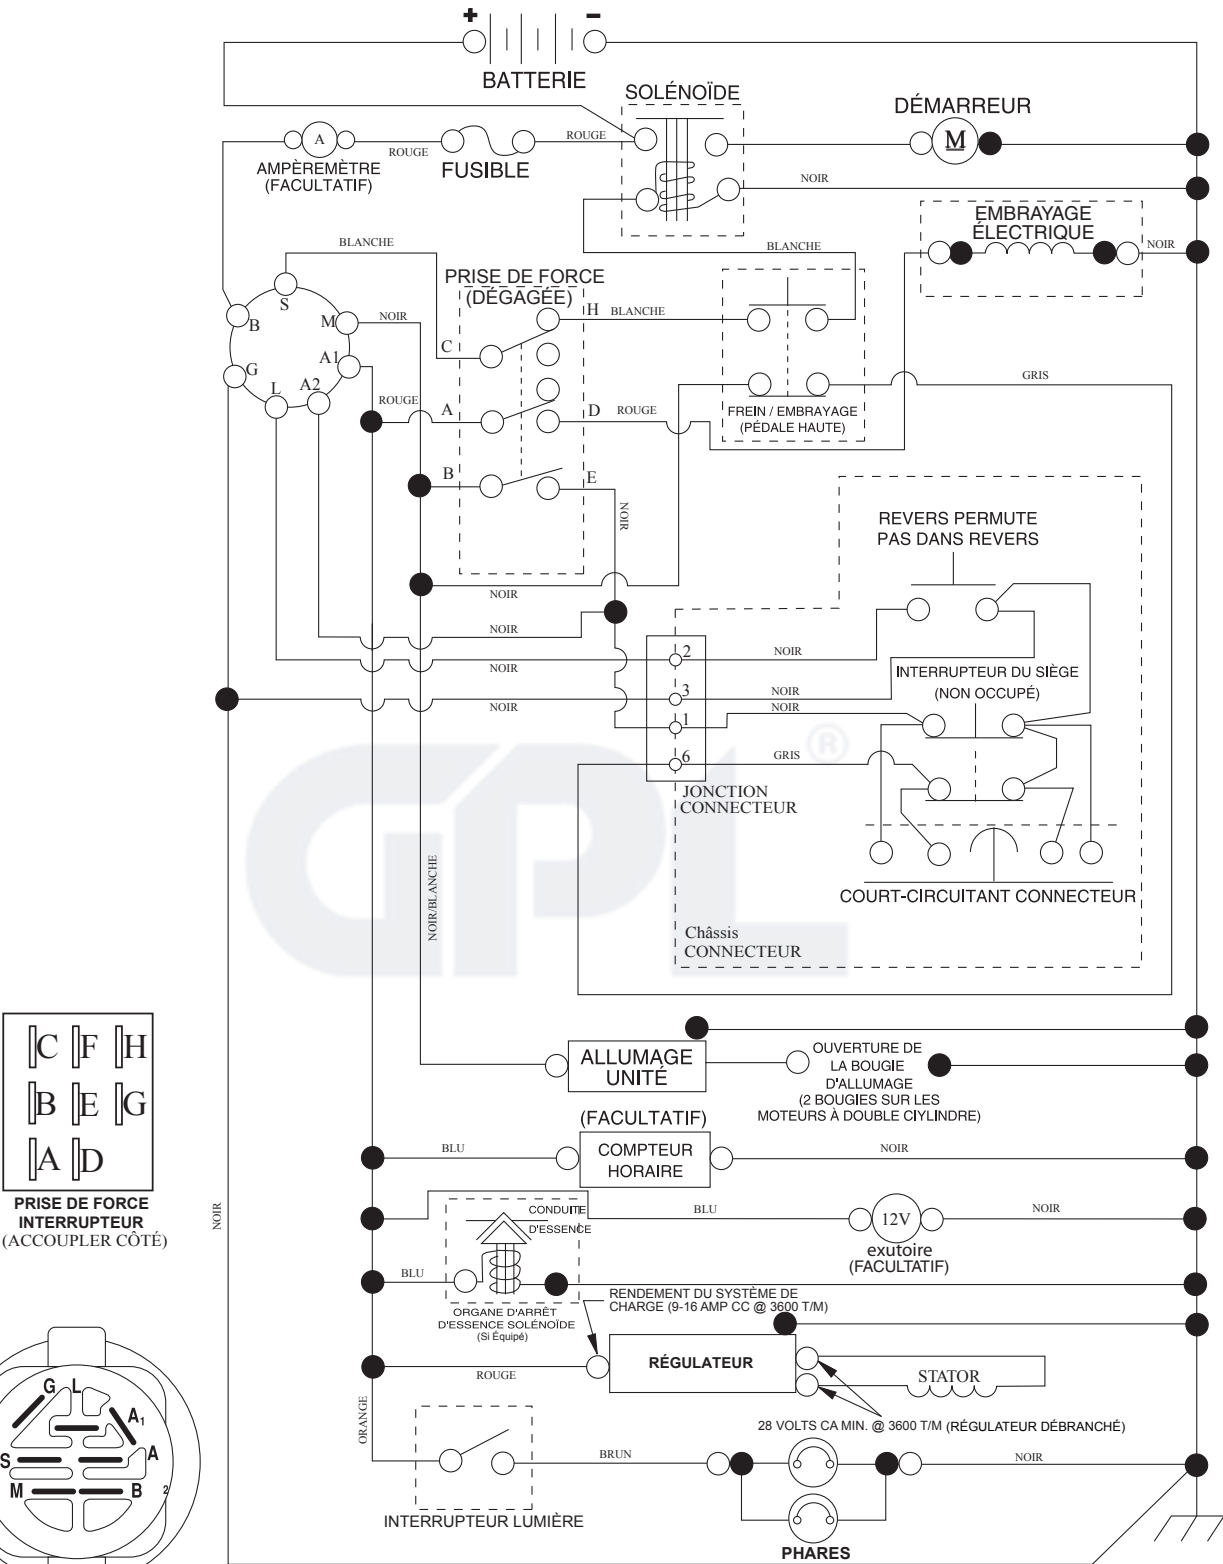

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L+A2

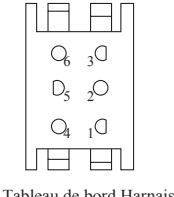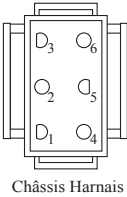

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES
CONNECTEURS AMOVIBLES

ÉLECTRIQUE




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
24	532 40 02-53	Câble de batterie
25	532 41 28-95	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	532 40 21-67	Harnais des câbles d'allumage/élever
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
45	532 42 52-70	Ampèremètre autour
46	532 42 52-71	Compteur horaire
50	532 17 46-51	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	12V Sortie
71	532 19 42-76	Support
79	532 17 52-42	L'ampoule d'Assemblée de douille
90	532 43 53-95	Couverture
91	532 19 02-70	Pile sangle batterie
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
103	532 42 17-47	L'assemblée du Câble 12V
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
CHÂSSIS/ENCEINTES**

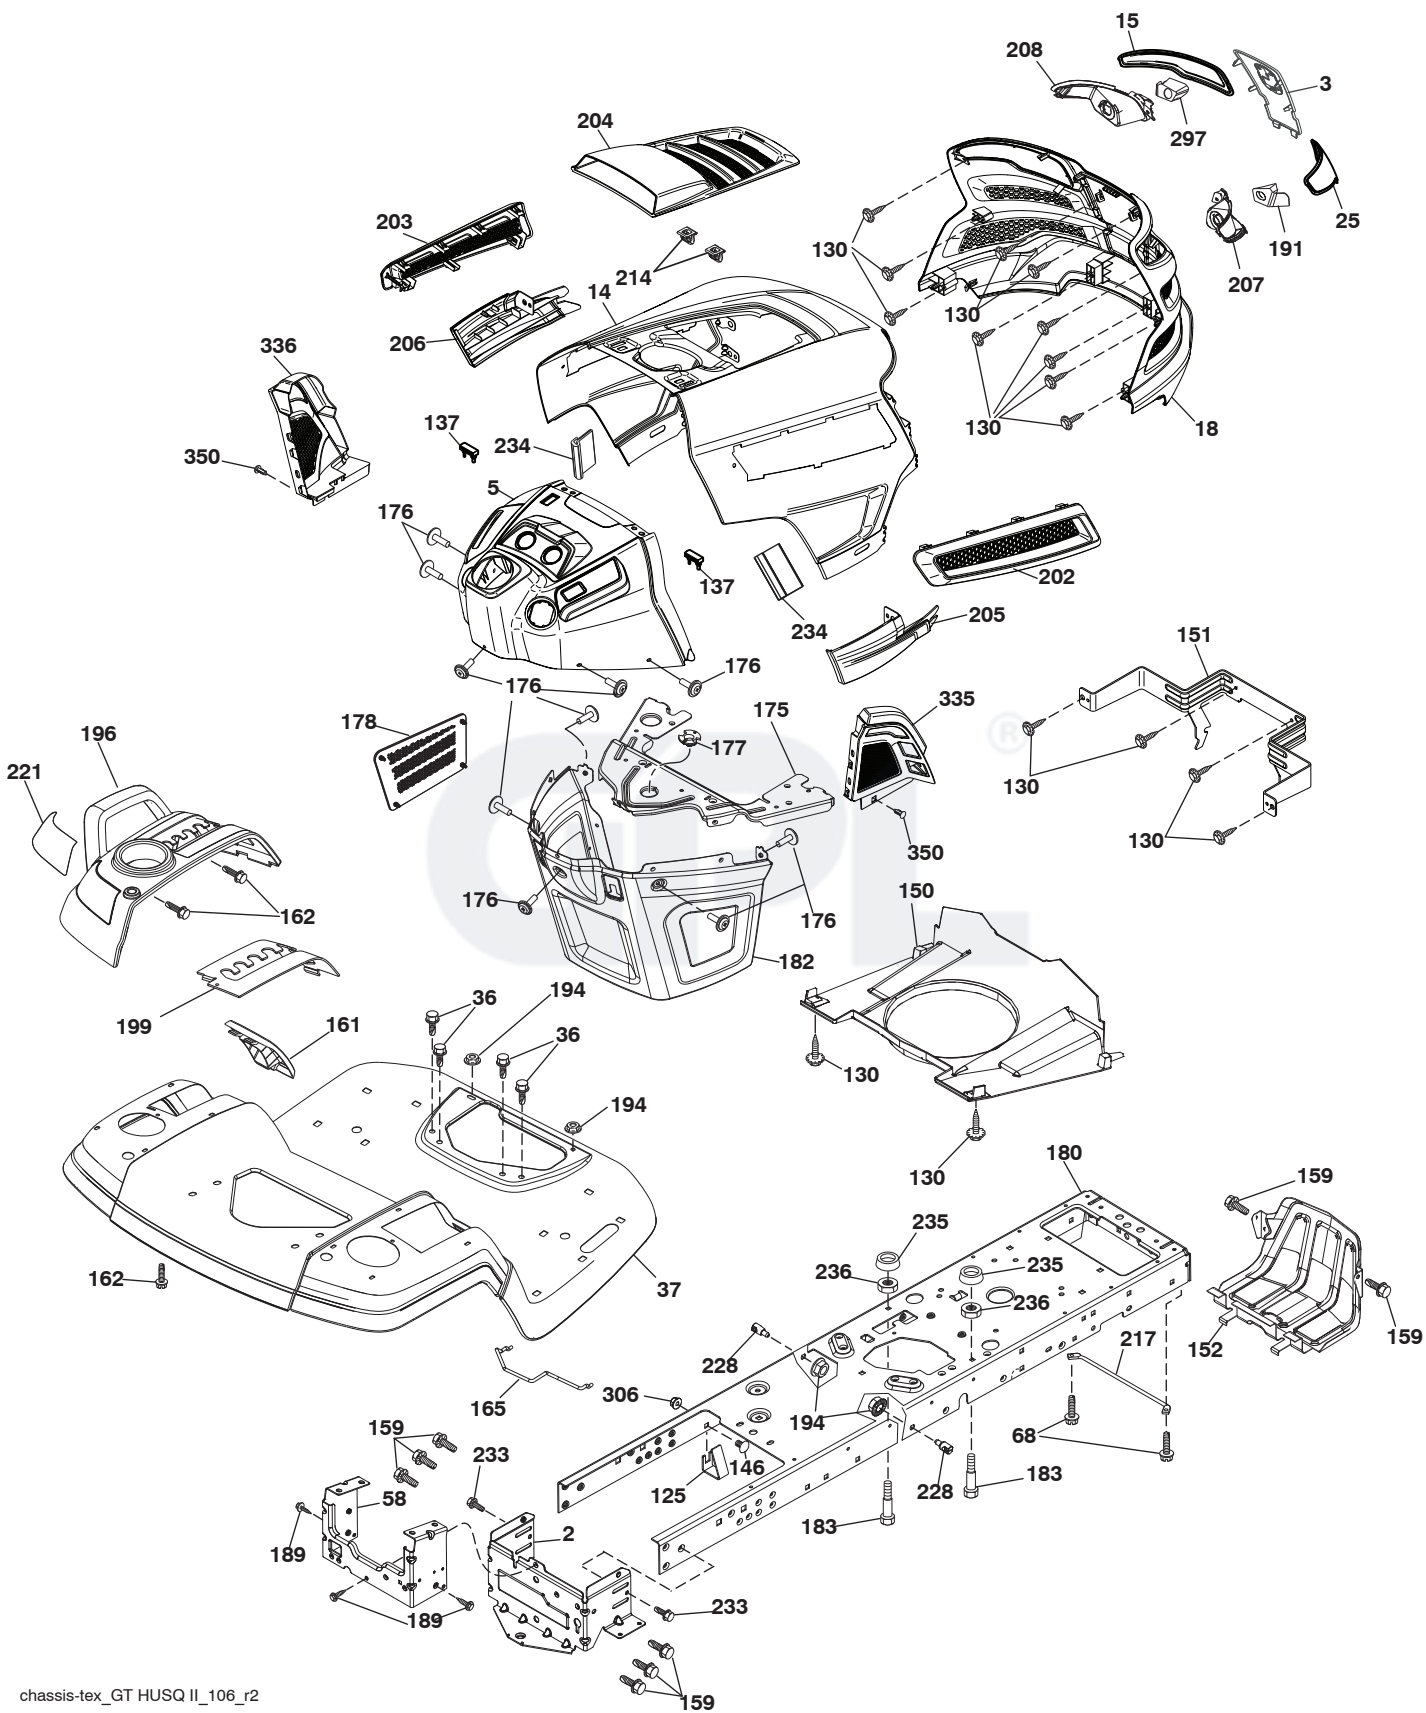


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 41 22-82	Barre inférieur	191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.
3	532 43 97-52	Applique	194	873 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
5	532 43 74-70	Tableau de bord	196	532 43 96-74	La Console d'Ascenseur de pont
14	532 44 11-77	Capot	199	532 19 82-59	L'ascenseur de Plaque de pont
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.	202	532 43 97-28	Ventile C.D.
18	532 44 06-53	Grille/Lentilles assemblée	203	532 43 97-27	Ventile C.G.
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.	204	532 43 57-14	Ventile sommet
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	205	532 43 97-30	Jupe C.D.
37	532 44 12-08	Aile	206	532 43 97-29	Jupe C.G.
58	532 41 22-81	De la barre supérieur	207	532 43 97-34	Biseau C.D.
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2	208	532 43 97-35	Biseau C.G.
125	581 68 48-01	Pince	214	532 19 91-45	Collier de retenue
130	532 41 63-58	Vis H 10 x .750	217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs	221	532 19 89-09	Réflexeur C.G.
146	581 85 79-01	Boulon	222	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
150	532 43 97-74	Canalisation	228	532 19 51-61	Boulon
151	532 43 66-70	Support de capot de pivot	233	532 19 65-39	Vis 1/4-20 x 3/8
152	532 43 60-86	Deflecteur	234	532 40 47-42	Butoir de capot
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4	235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
161	532 43 99-29	Fenêtre d'essence	236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
162	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc	297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
165	532 19 43-30	Soutien du support	306	873 90 06-00	Écrou
175	532 19 63-04	Pièce d'entretoisement	335	532 44 82-04	Abaissez la couverture d'accès C.D.
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Abaissez la couverture d'accès C.G.
177	532 19 52-27	Douille	350	532 44 51-43	Attache
178	532 19 97-82	Couverture	--	532 43 18-82	Kit de garde de brosse
180	532 44 55-59	Châssis			
182	532 40 68-59	Tableau de bord			
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
ENTRAÎNEMENT

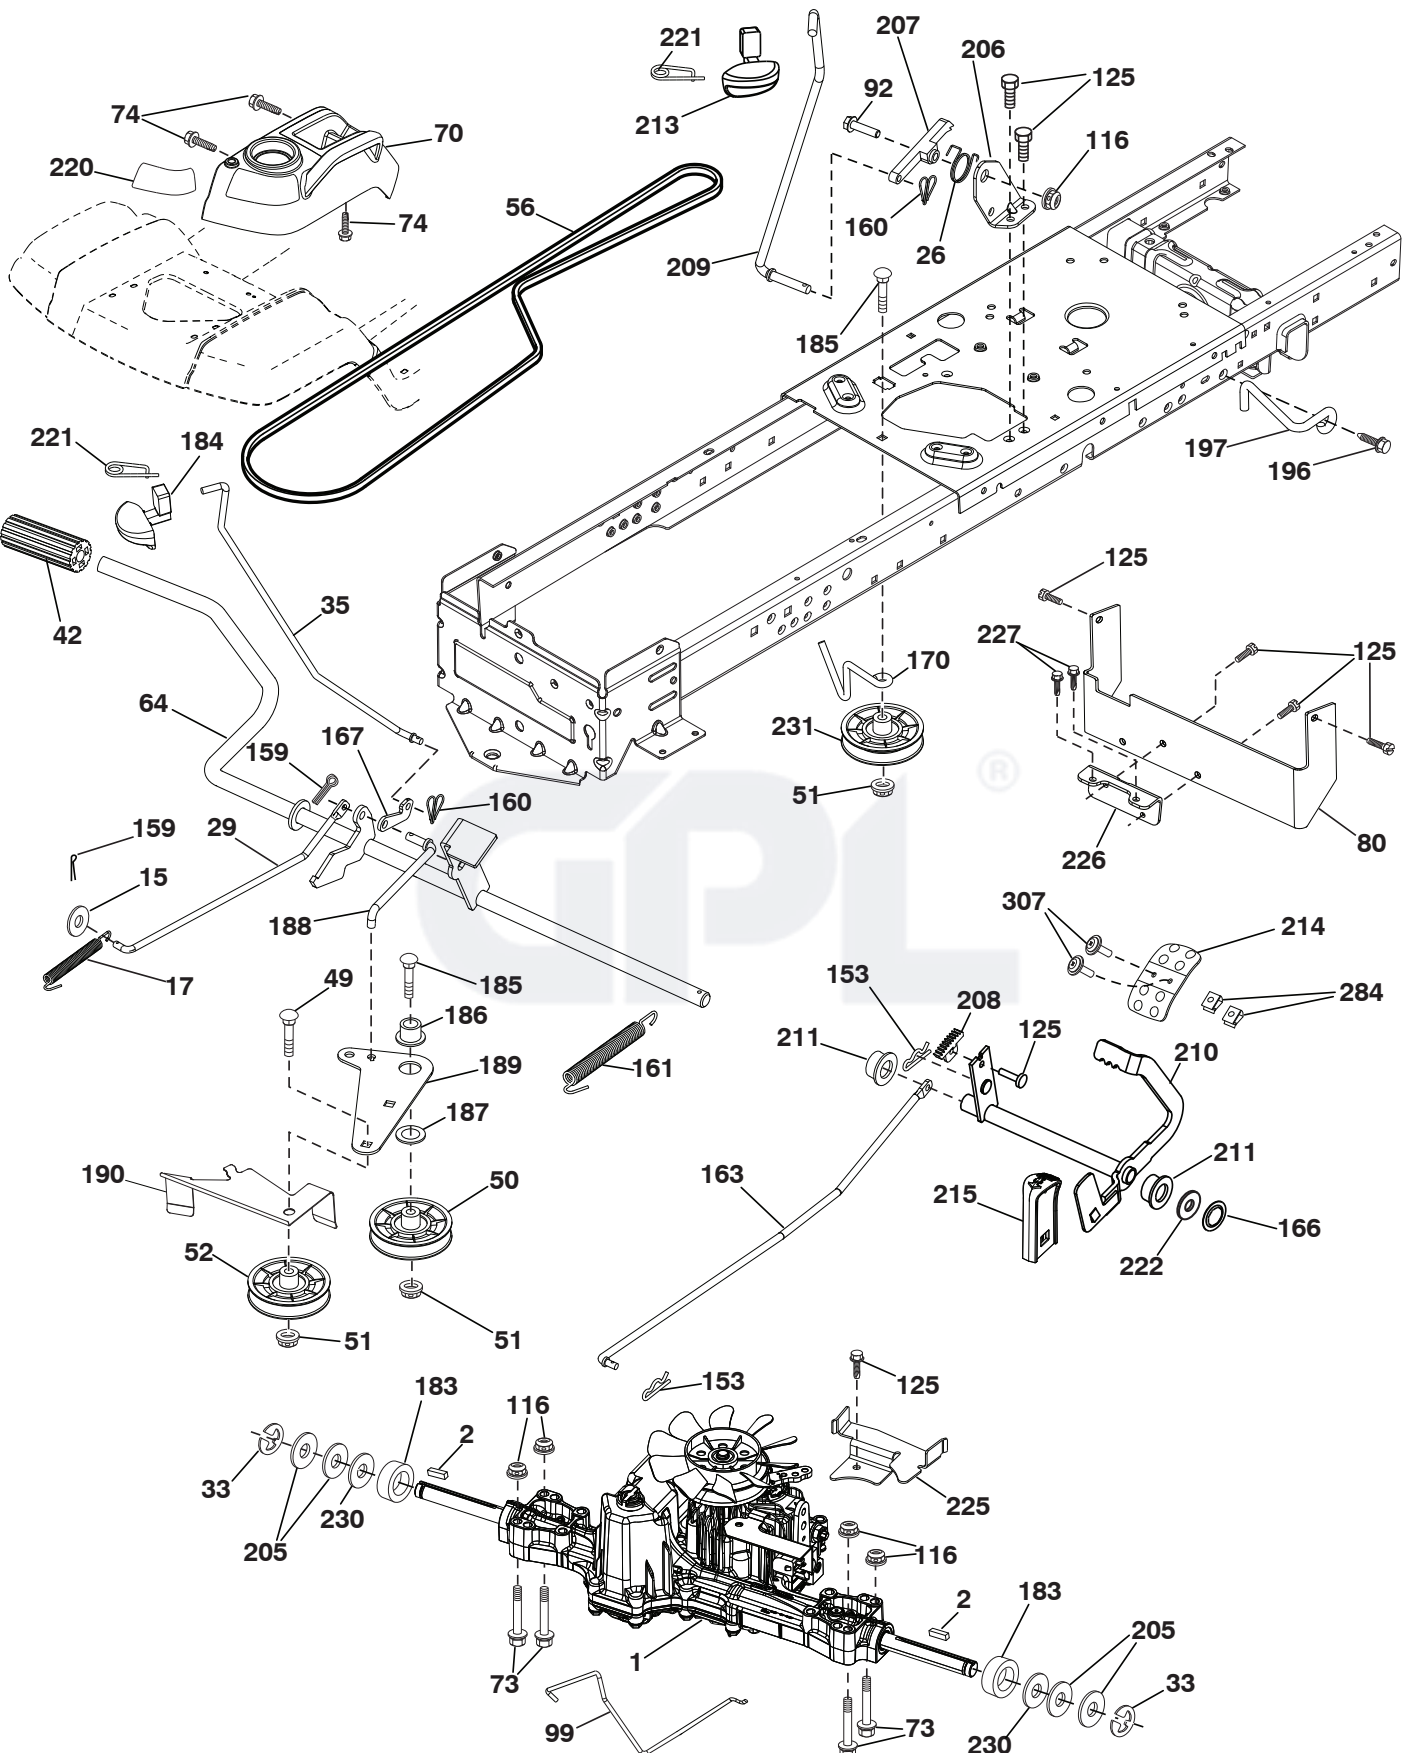

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14


ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission TUFFTORQ K46 CR/LD (426121) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)
2	532 12 35-83	Clé
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	532 41 36-78	Ressort
26	532 19 96-79	Ressort de rappel
29	532 40 38-06	Tige du frein
33	812 00 00-01	Bague en E
35	583 86 45-01	Tige du frein de stationnement
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale
49	872 11 06-14	Boulon
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16
52	532 19 43-26	Galet-tendeur
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre
70	532 43 96-61	Changer la Console
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc
80	532 44 06-19	Attache de torison
92	874 76 05-20	Boulon H 5/16-18 unc x 1.25
99	532 40 59-03	Tige
116	873 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
153	532 12 47-88	Ressort D'Arrêt
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Collier de retenue
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage
163	532 44 82-75	Tige
166	532 42 91-64	L'écrou poussant
167	532 40 52-57	Loquet
170	532 41 34-30	Guide-courroie

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
183	532 13 70-57	Entretoise fendue
184	532 44 14-55	Guidon
185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
186	532 19 43-21	Ressort de retenue
187	819 13 32-10	Rondelle
188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
189	532 19 43-17	Levier coudé
190	532 19 43-18	Guide
196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
197	532 19 58-04	Support
205	532 12 17-48	Rondelle
206	532 19 78-67	Support
207	532 19 78-68	Loquet
208	532 19 78-69	Secteur denté
209	532 19 95-92	Tige
210	532 19 78-60	Culbuteur
211	532 12 01-83	Palier de nylon
213	532 40 31-19	Boulon
214	532 40 17-22	Pédale en avant
215	532 40 17-23	Pédale contraire
220	532 19 89-08	Réflexeur C.D.
221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
225	532 40 33-19	Garde De courroie De Transmission
226	532 40 15-64	Support
227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
230	532 18 89-67	Rondelle
231	532 40 72-87	Poulie
284	532 41 76-93	Écrou 1/4-20
307	874 18 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
MOTEUR

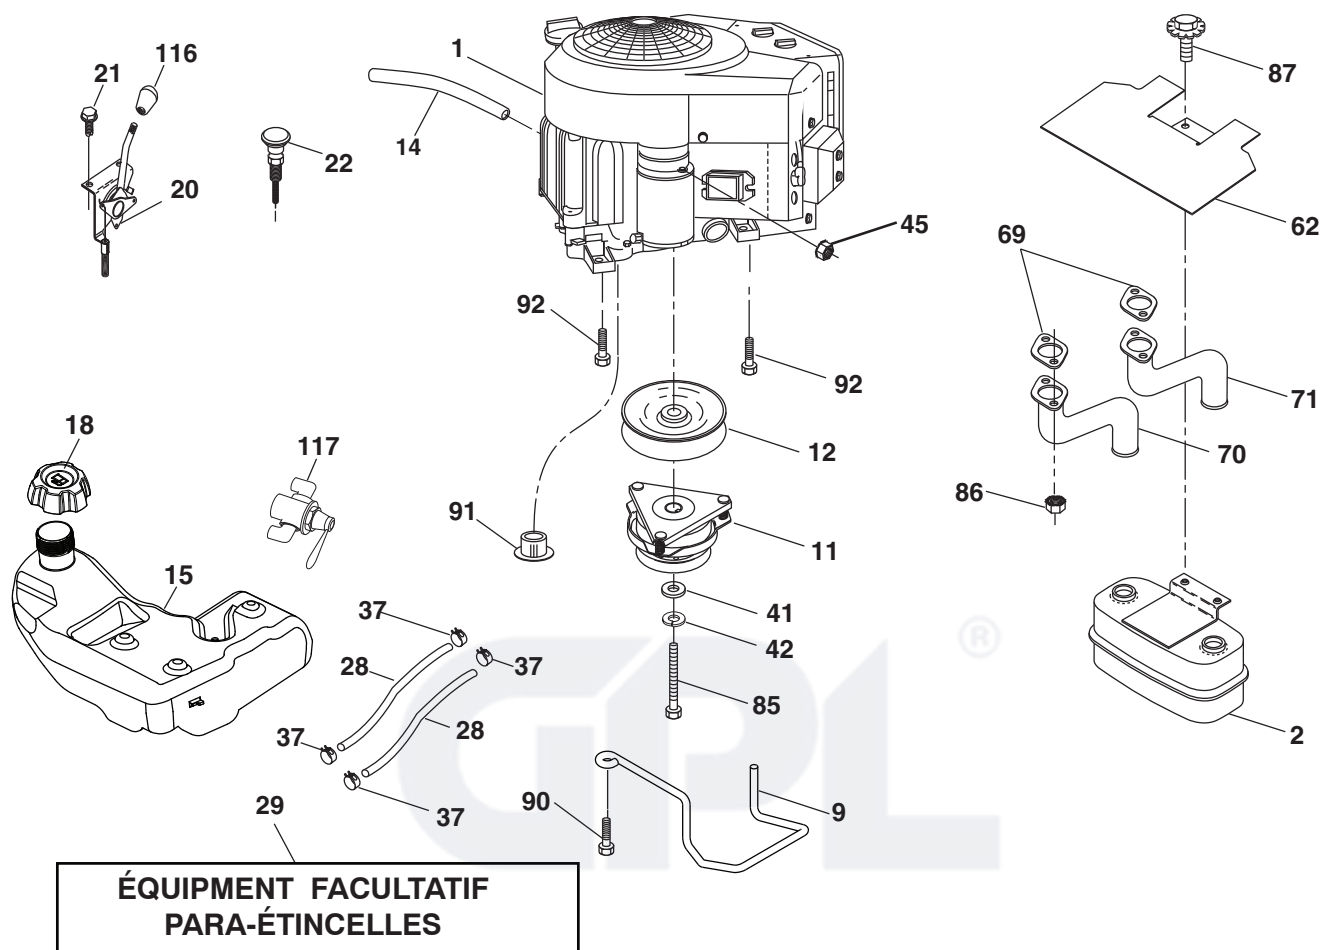

engine-tex_Kawa-2cyl_12

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Moteur Kawasaki FR730V-AS15 (445364) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 14 97-23	Silencieux
9	532 19 43-20	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	532 40 00-08	Embrayage électrique
12	532 40 50-97	Poulie
14	532 14 84-56	Tuyau d'huile
15	532 42 28-04	Réservoir d'essence
18	532 43 96-45	Chapeau
20	532 42 43-41	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS
22	532 19 15-96	Starter
28	532 14 21-58	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur de débris
69	532 17 81-51	Garniture de silencieux
70	532 42 47-65	Tube C.G.
71	532 42 47-66	Tube C.D.
85	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4
86	532 18 43-62	Écrou M8-1.25
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 1 avec sems
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bagne
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
116	539 13 26-24	Bouton mou
117	532 42 08-28	Soupape de combustible

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kawasaki 1-949-460-5688

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

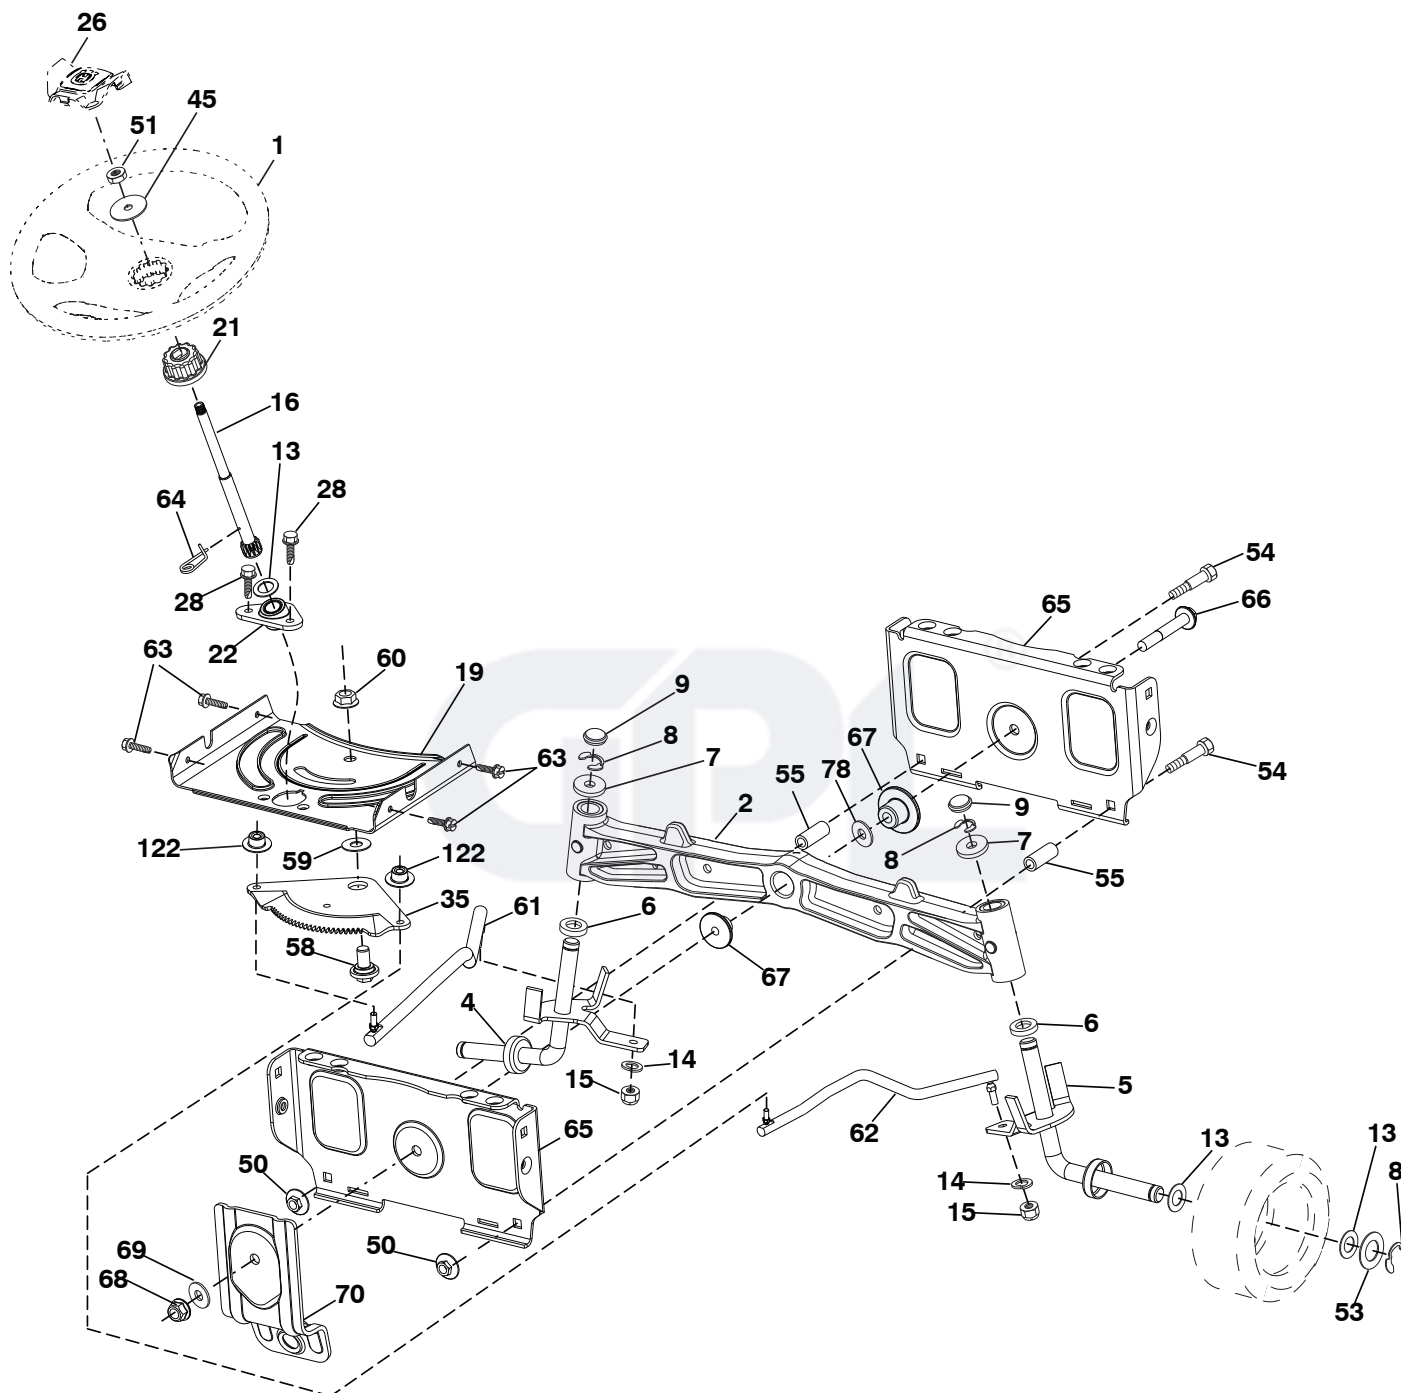


steering-tex_HUSQSR_30

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle frein 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
22	532 42 05-37	Douille de direction
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16
51	873 94 08-00	Contre-écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Entretoise
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
CARTER DE TONDEUSE

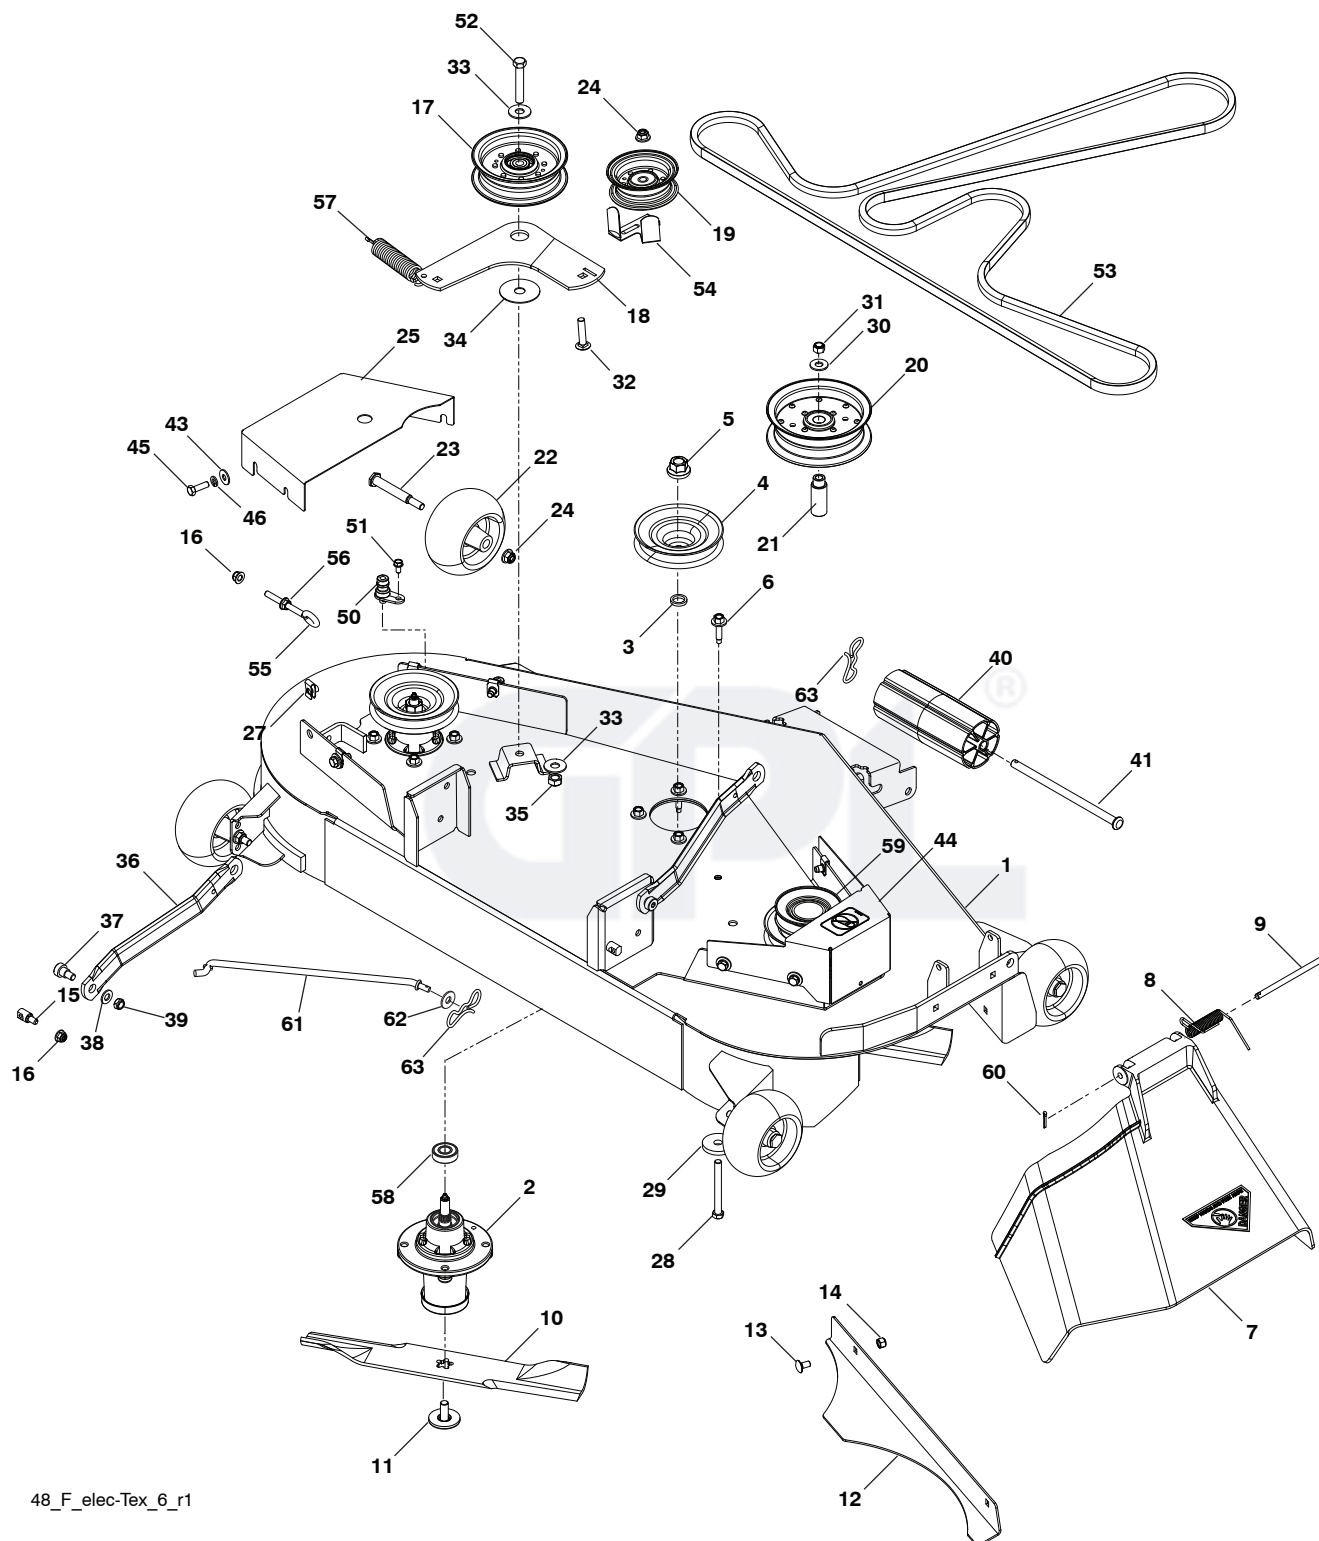


48_F_elec-Tex_6_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	594 74 20-01	Carter de tondeuse	35	873 90 07-00	Écrou 7/16-14 G5
2	539 11 21-70	Ensemble le boîtier	36	532 19 51-85	Bras de suspension arrière
3	532 18 76-90	Rondelle	37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
4	532 17 43-75	Poulie Mandrel	38	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x Ja 16
5	532 40 02-34	Écrou	39	539 20 02-82	Écrou 3/8-16
6	532 17 39-84	Vis	40	532 17 60-66	Rouleau-guide, 48"
7	539 11 07-32	Glissière de renvoi de plastique - 48"	41	532 17 91-27	Rouleau-guide tige
8	539 11 07-35	Ressort	43	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x Ja 14
9	539 11 07-36	Axe de chape 5/16 x 5.19	44	575 96 72-02	Défecteur C.D.
10	539 11 34-25	Lame 14-5/8"	45	874 78 05-16	Boulon 5/16-18 unc x 1
11	532 19 30-03	Boulon 7/16-20	46	810 03 05-00	Rondelle 5/16
12	539 11 34-26	Plaque	50	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
13	872 11 05-05	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Ja 5	51	817 49 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
14	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc	52	874 78 07-40	Hcs 7/16-14 x 2-1/2 Ja 5
15	532 19 51-61	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd	53	574 84 56-02	Courroie carter de tondeuse Fab 48"
16	539 11 28-99	Écrou 3/8-16	54	532 14 10-43	Protecteur
17	532 19 61-04	Poulie	55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
18	574 82 71-01	Bras du galet-tendeur	56	539 99 05-85	Écrou 5/16-18
19	532 17 79-68	Poulie de tension	57	539 10 68-50	Ressort
20	539 13 27-28	Poulie de tension	58	532 11 04-85	Roulement à billes
21	575 22 45-01	Coussinet	59	575 35 29-01	Poulie
22	539 10 76-10	Support de roue	60	532 16 94-84	Pince d'arrêt
23	532 19 34-06	Boulon 3/8-16 x 3-5/8	61	532 40 48-51	Barre de non Mouvement
24	521 99 65-01	Écrou 3/8-16	62	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
25	575 22 47-02	Défecteur C.G.	63	532 19 42-08	Goupille en épingle à cheveux 5/16
27	539 10 47-63	Arrêtoir 5/16	--	594 74 20-01	Ensemble du carter de tondeuse complet
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Ja 5	--	965 89 40-03	Jeu de broyeuse
29	539 10 65-04	Rondelle			
30	819 14 16-14	Rondelle 3/8			
31	539 97 69-79	Écrou 3/8-16			
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Ja 5			
33	539 10 48-64	Rondelle 7/16			
34	532 17 85-15	Rondelle			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
LEVAGE DE TONDEUSE

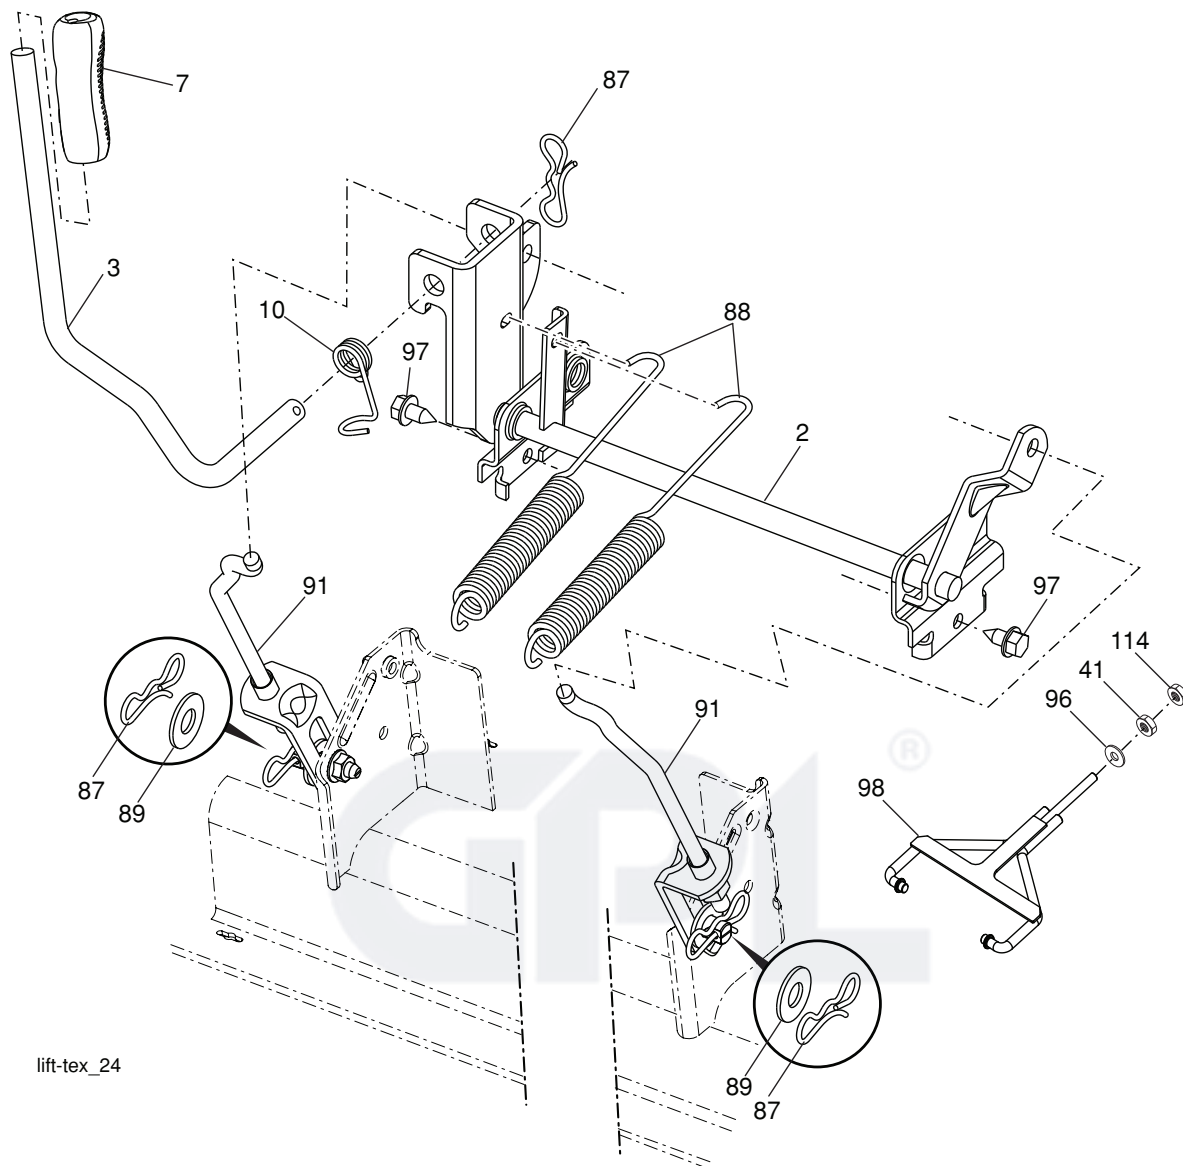


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage
7	532 19 64-92	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Raccord de levage
96	532 19 52-63	Douille
97	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord de levage
114	873 36 07-00	Contre-écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14
ENSEMBLE DU SIÈGE

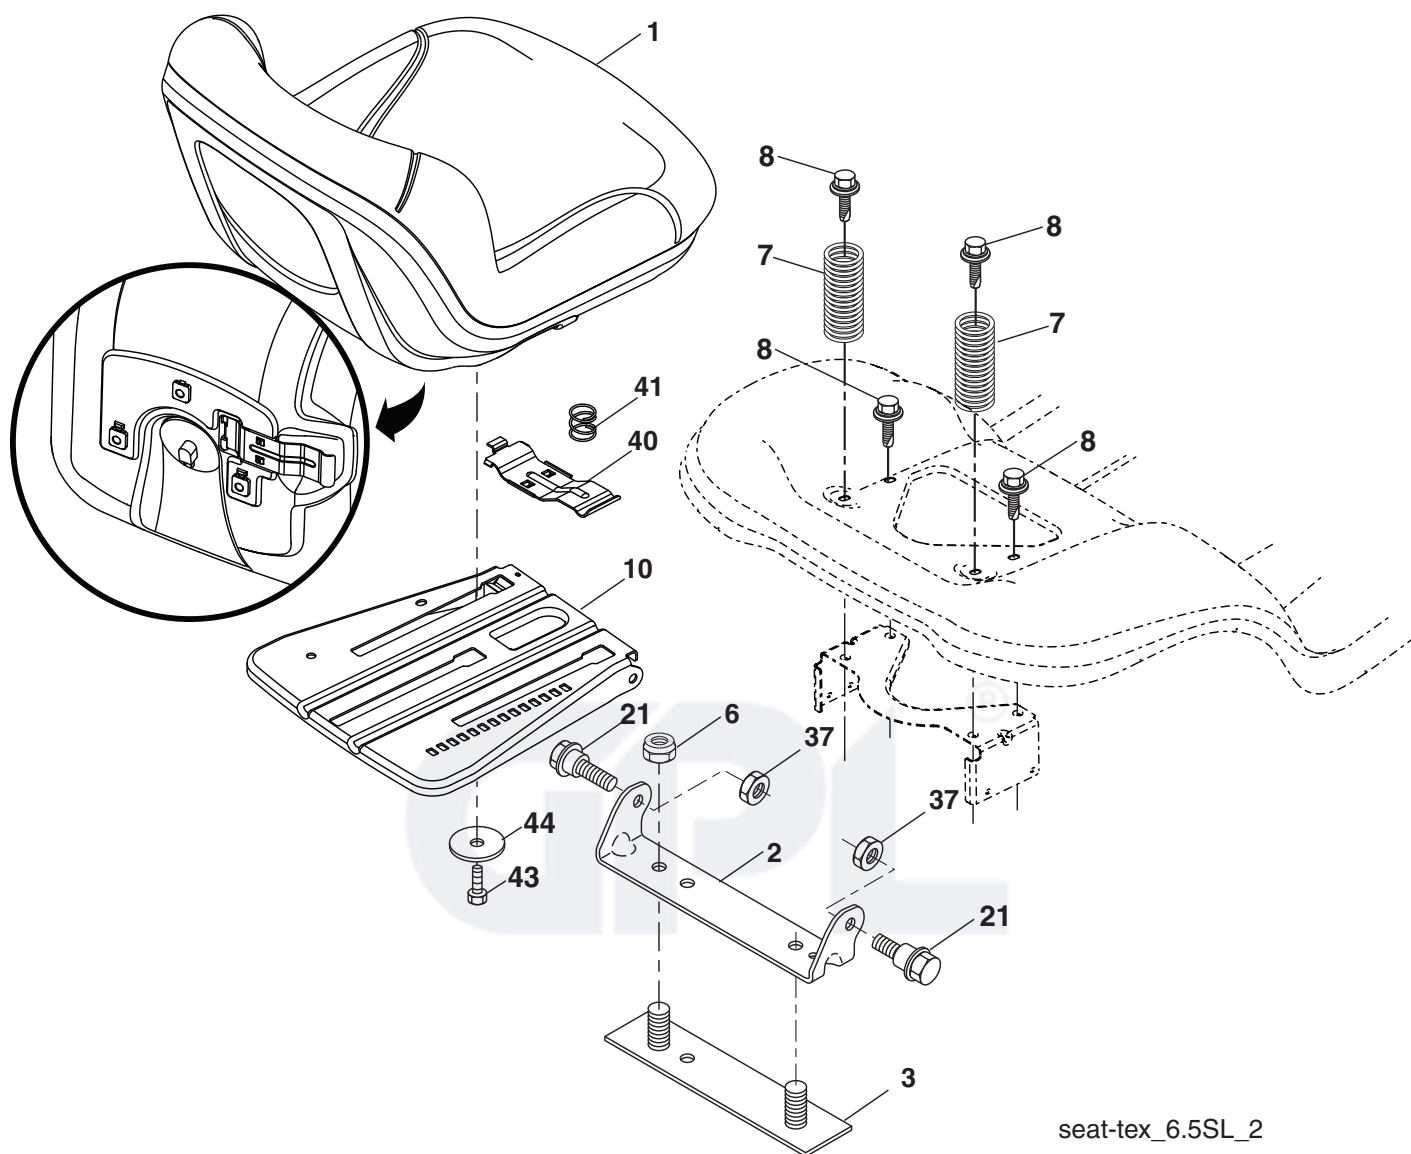


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH24V48LS (96048001401), NO. DE PROD. 960 48 00-14

DÉCALCOMANIE

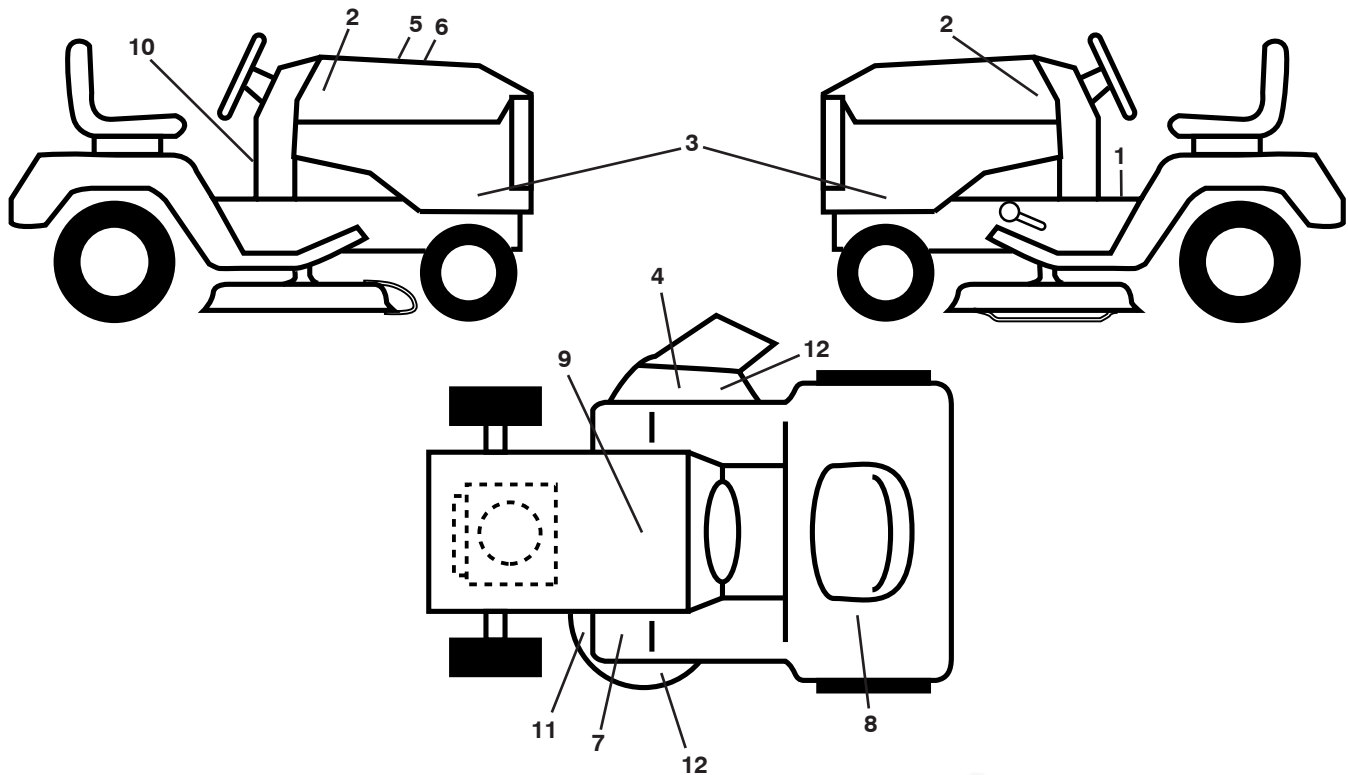

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 41 16-58	Décalcomanie d'opération	10	532 43 52-86	Décalcomanie de Jeu de pare - étincelles
2	581 62 73-01	Décalcomanie Capuchon	11	532 19 87-85	Décalcomanie De Tondeuse
3	532 44 04-14	Décalcomanie Lambriser l'Emblème	12	581 72 43-01	Décalcomanie
4	539 11 32-24	Décalcomanie D'avertissement	--	532 16 69-60	Décalcomanie dérivation
5	532 42 38-29	Décalcomanie Réponse clientèle	--	532 43 98-82	Coussin d'repose-pied C.G.
6	532 43 96-66	Décalcomanie remplacement	--	532 43 98-81	Coussin d'repose-pied C.D.
7	532 41 86-00	Décalcomanie pédale Husq. couronne	--	532 44 69-23	Manuel de L'Opérateur (Anglais/Français)
8	532 42 62-09	Décalcomanie réservation de carburant	--	532 44 69-24	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français)
9	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie			

ROUES & PNEUS

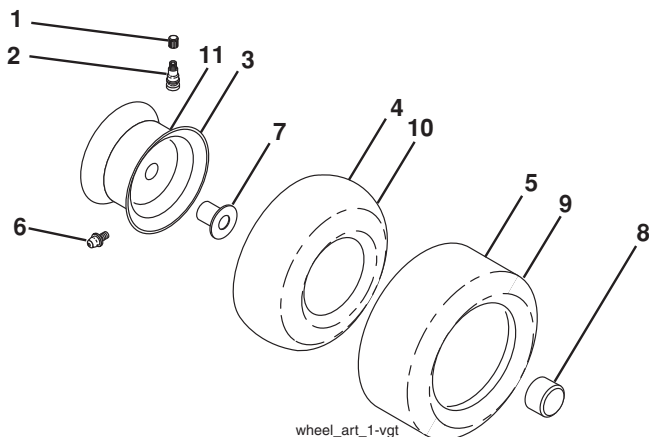

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 14 45-09	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-30	Pneu TM antérieur 16 x 6.5
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-56	Pneu TM arrière 30 x 10.00-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN



