


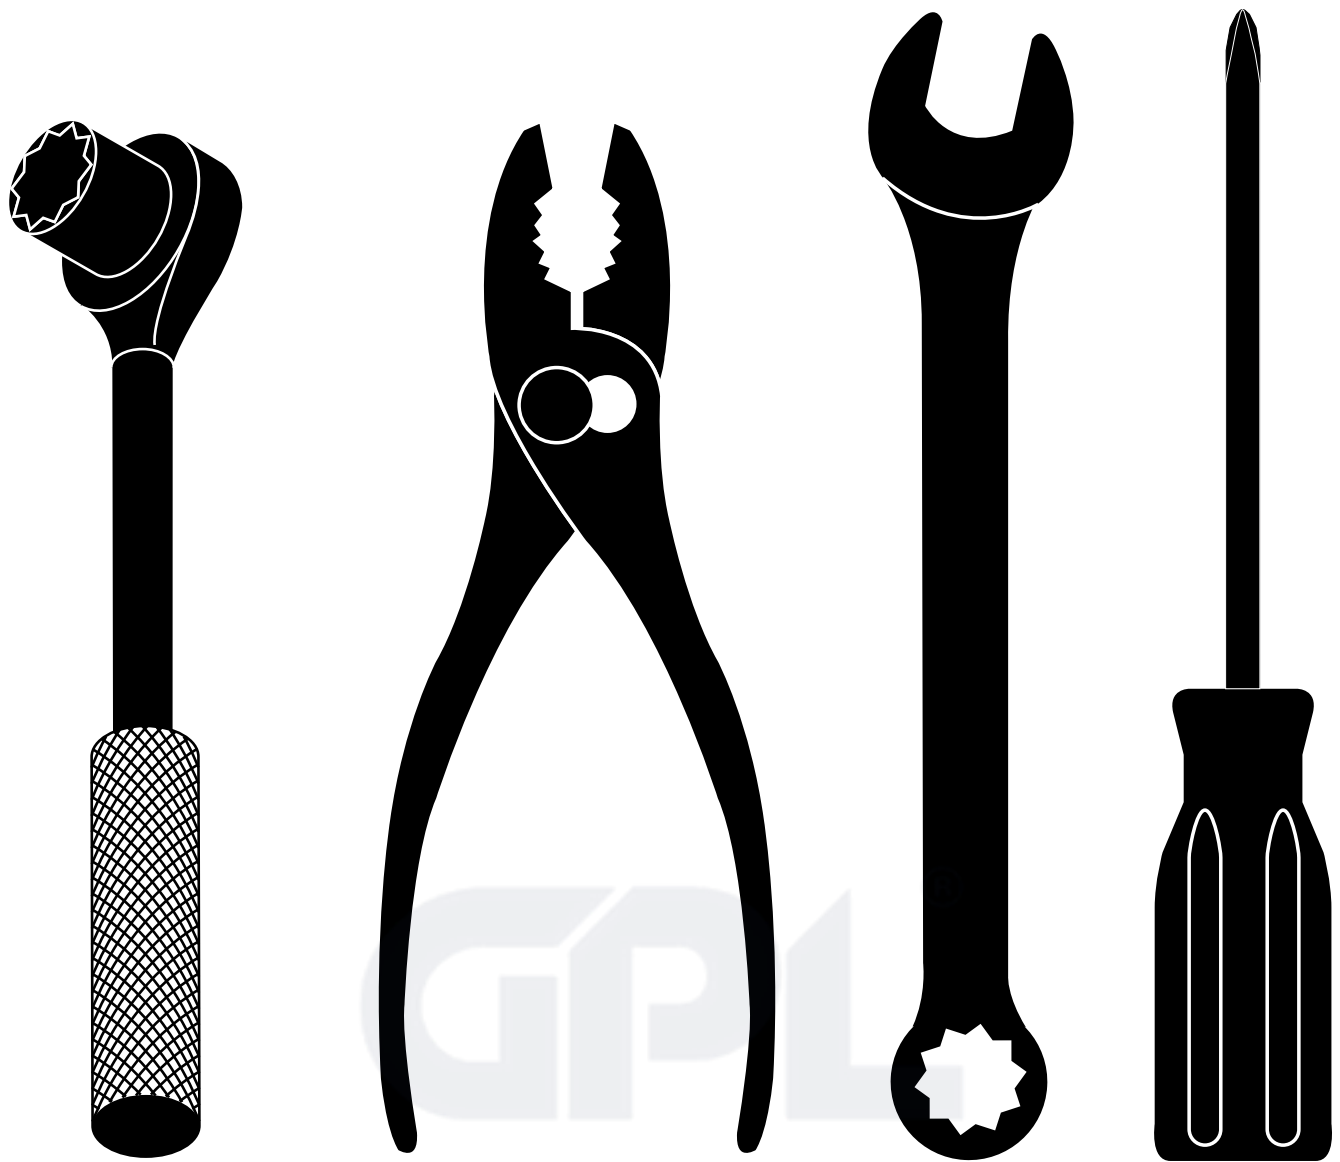

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NO. GT52F (96043020000)

GARDEN TRACTOR

Jonsered®

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "GT52F" (96043020000)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15


MOWER LIFT..... 16

SEAT 17


DECALS..... 18

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
SCHEMATIC

SCH12

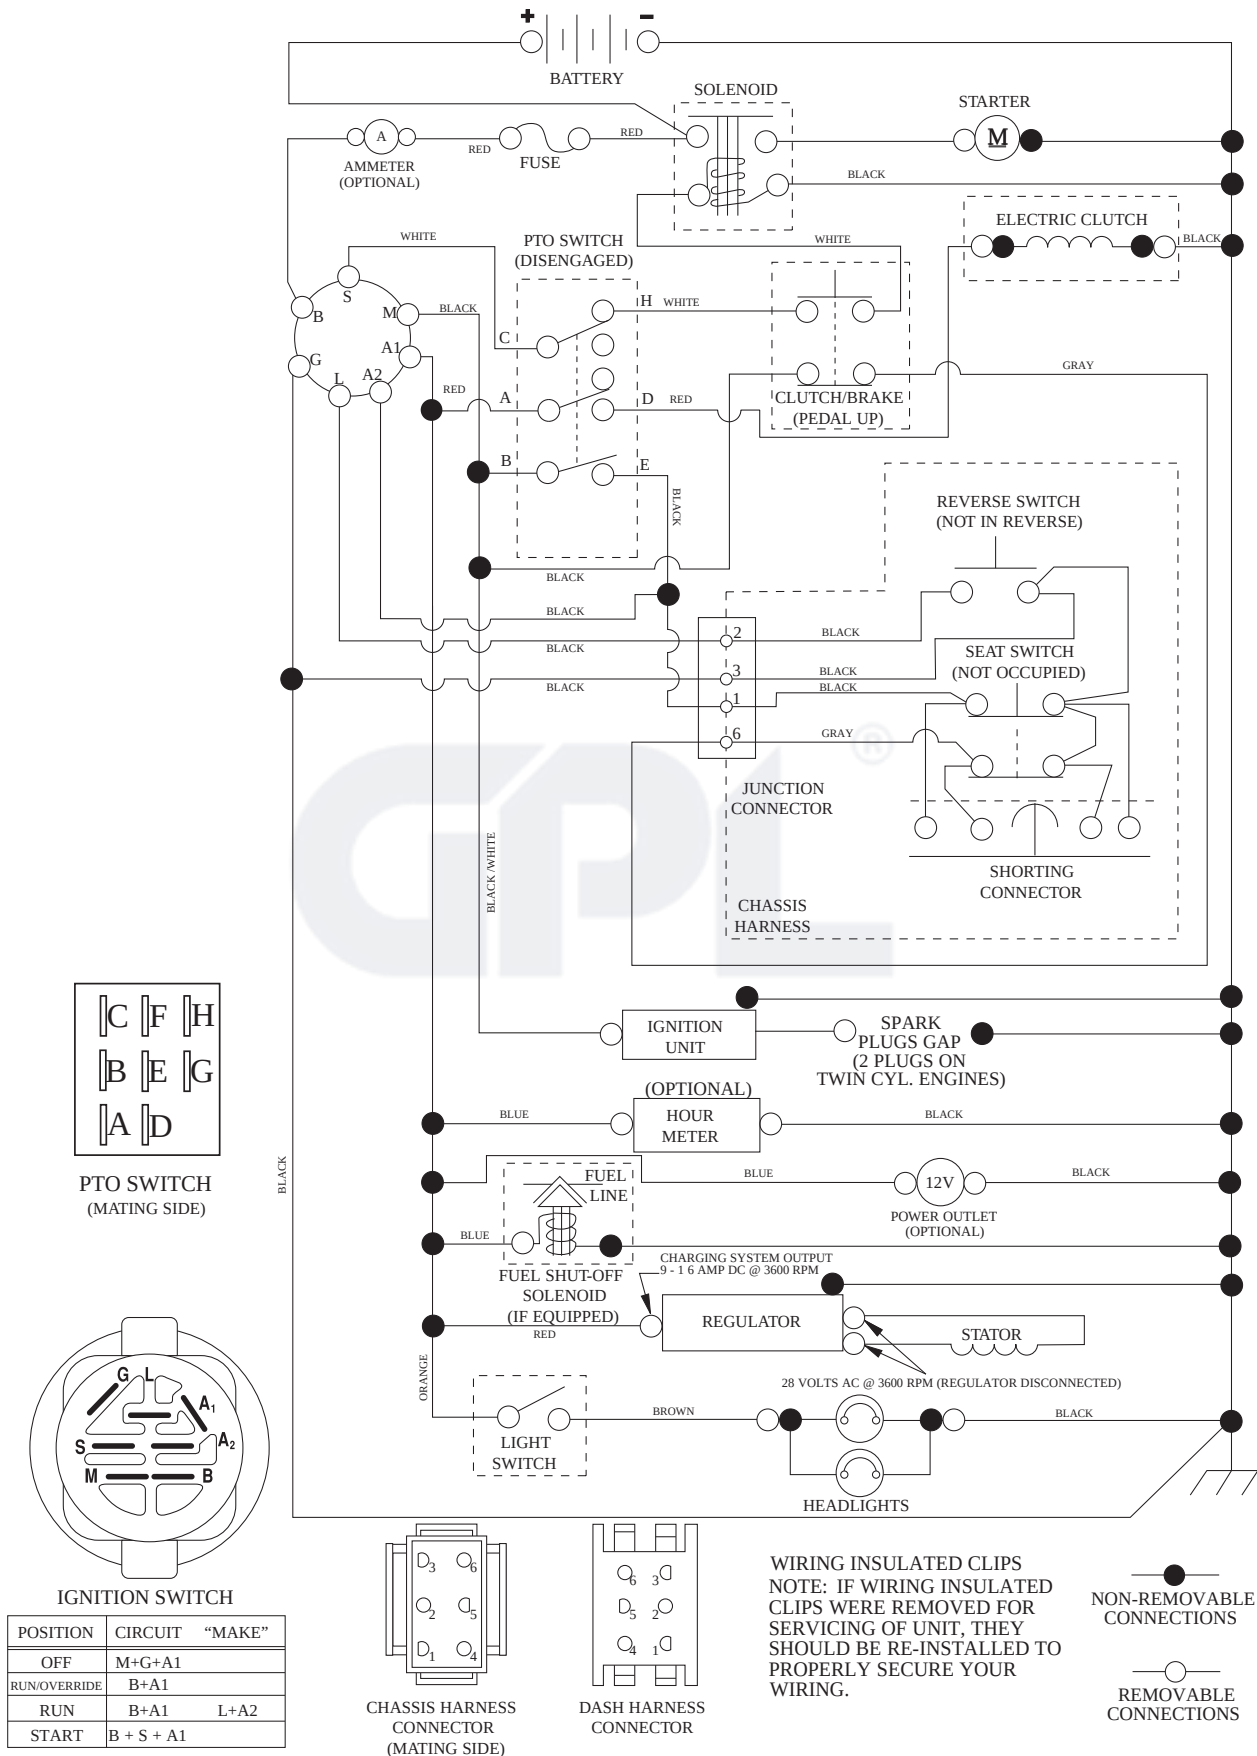

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
ELECTRICAL

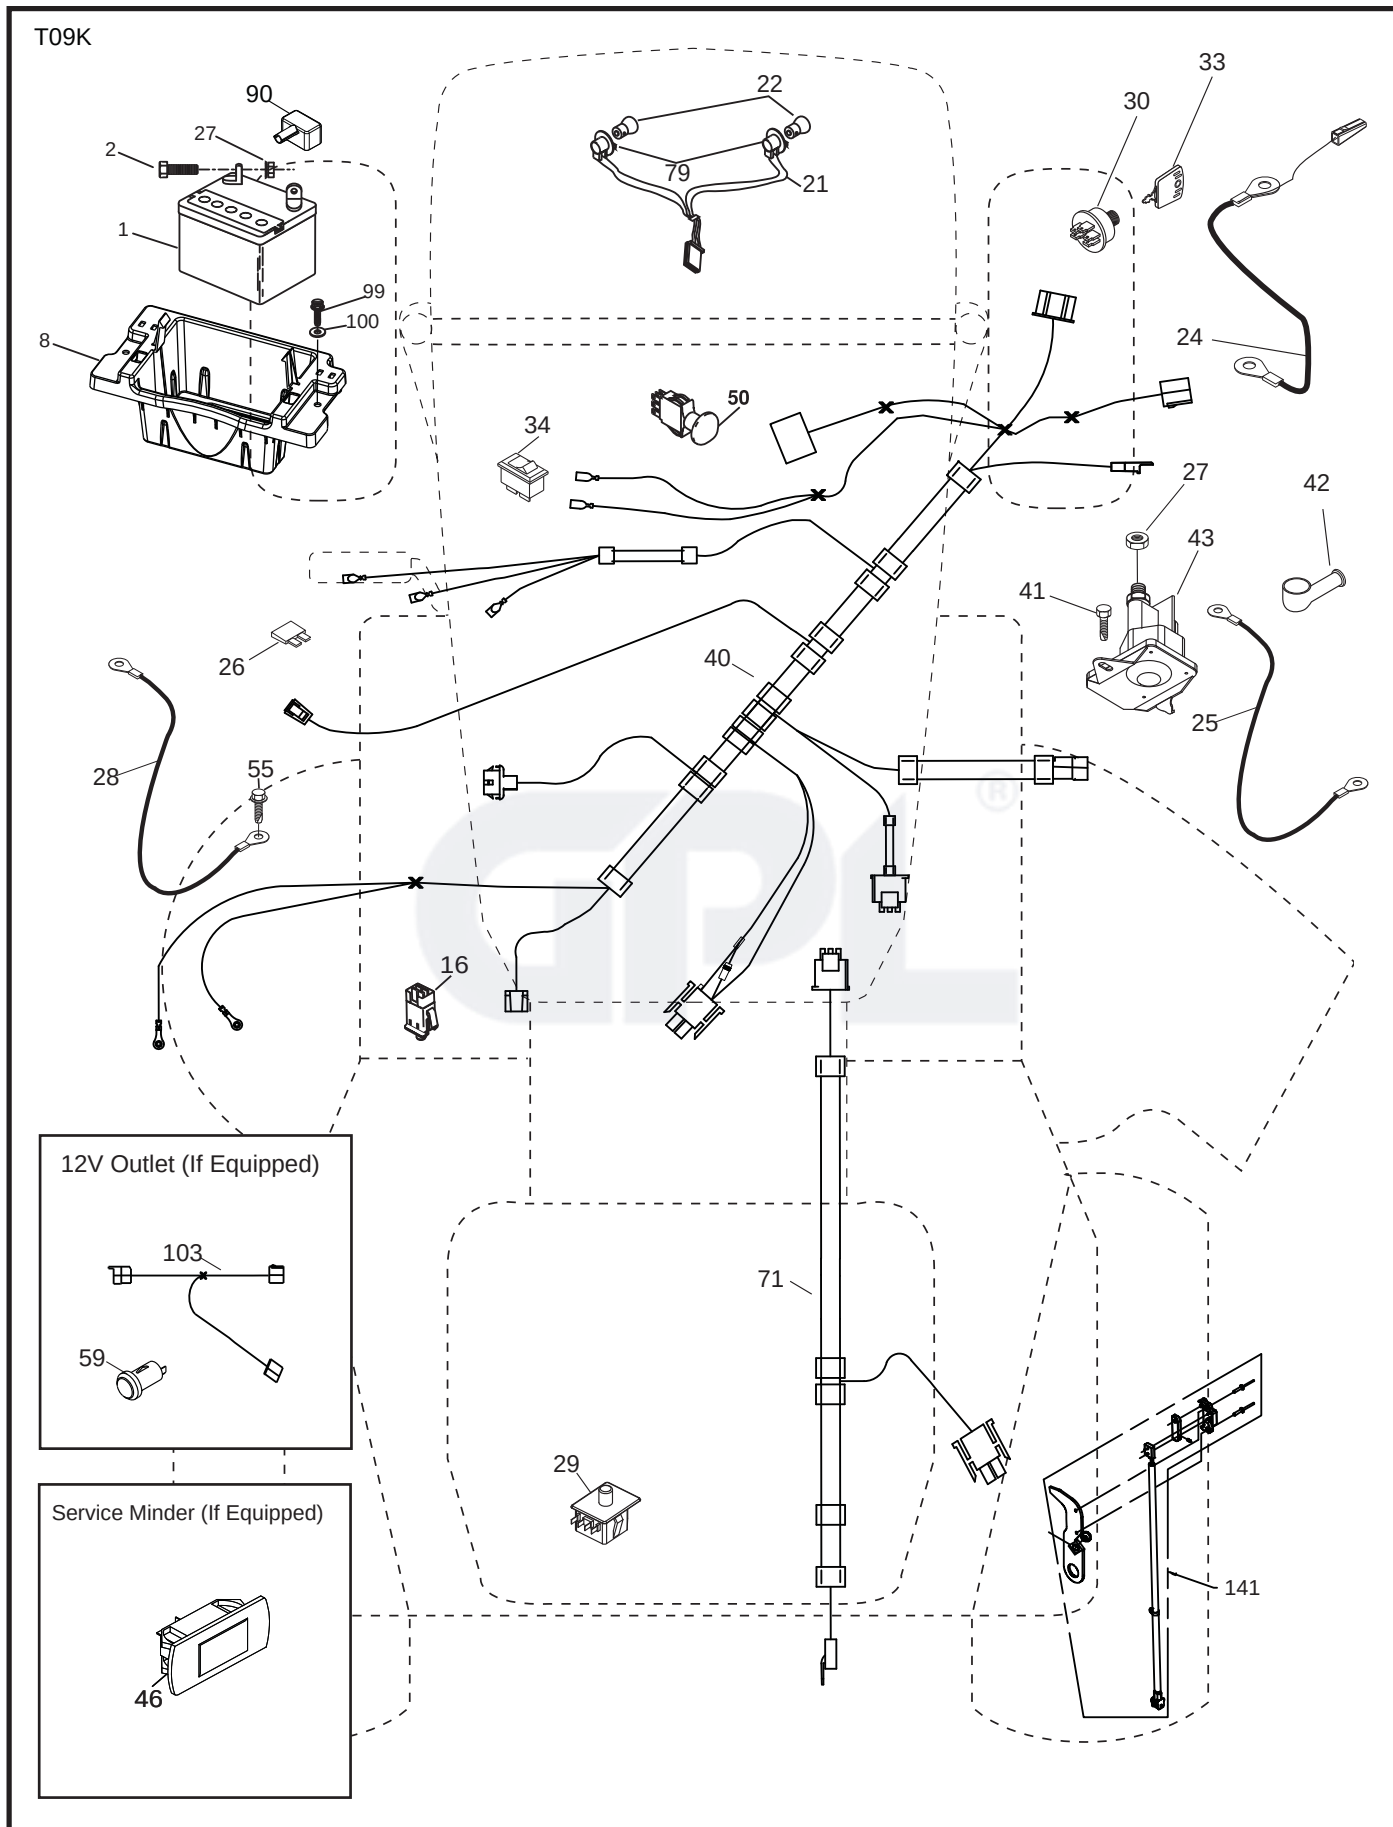


**TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd. 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 19 27-49	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign.
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 29-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge Service Reminder
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Harness Ign. Chassis
79	532 17 52-42	Bulbholder Asm. Incandescent
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
141	532 42 12-25	Kit ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00

CHASSIS

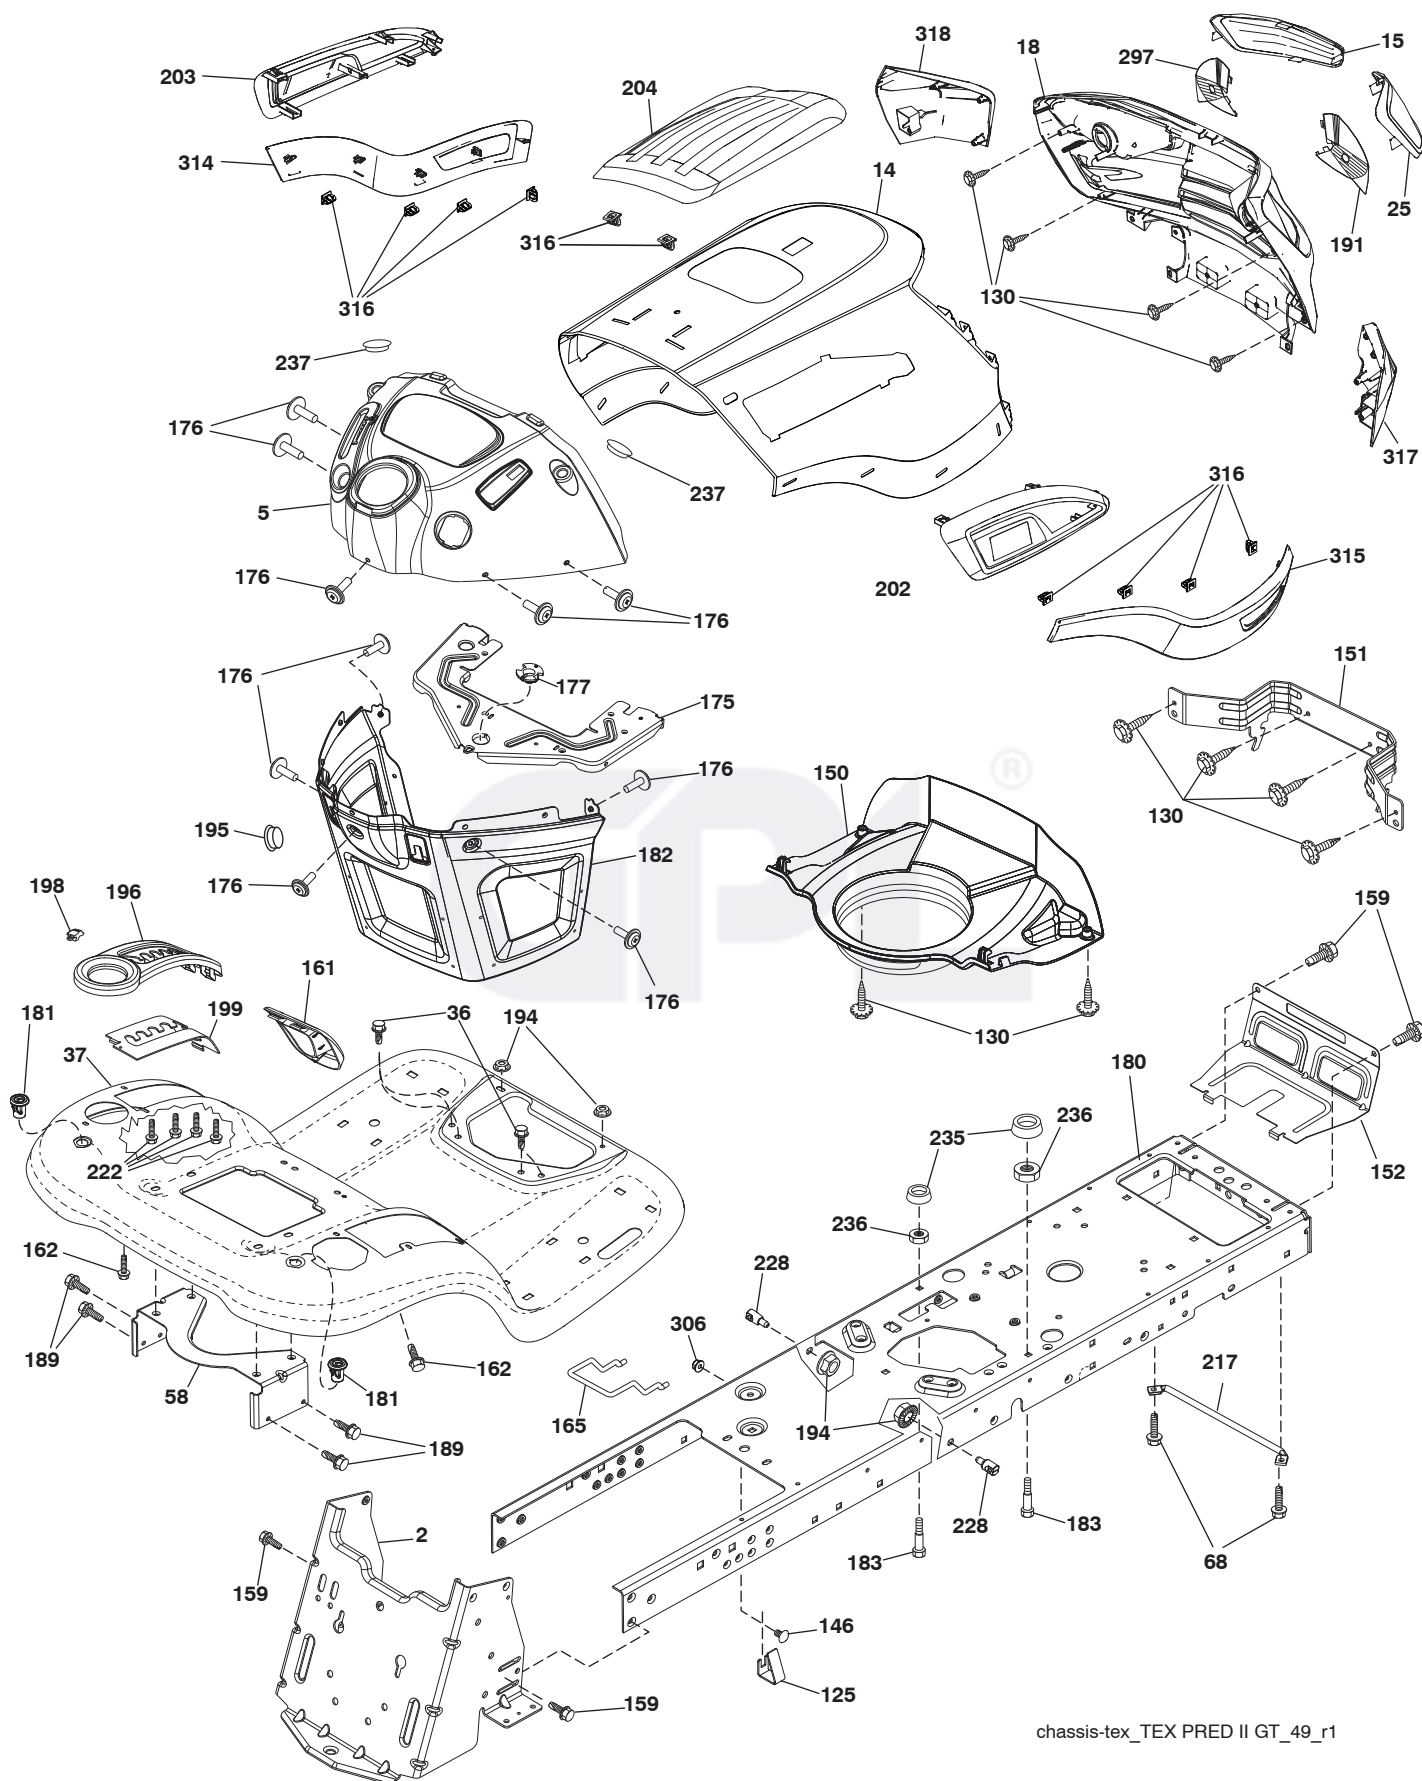


chassis-tex_TEX PRED II GT_49_r1

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar	191	532 42 54-07	Insert Reflective RH
5	532 42 47-38	Dash	194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
14	587 96 26-01	Hood	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
15	587 89 86-01	Lens LH	196	532 41 18-78	Console Asm. Deck Lift
18	587 78 57-01	Grille	198	532 44 15-52	Indicator Deck Lift
25	587 89 84-01	Lens RH	199	532 19 63-77	Plate Deck Lift
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	202	587 78 52-01	Vent Side Hood RH
37	532 44 38-16	Fender	203	587 78 51-01	Vent Side Hood LH
58	532 19 43-14	Bracket Support Fender	204	587 96 32-01	Vent Top Hood Asm
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	217	532 40 91-67	Rod Pivot
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	222	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	228	532 19 51-61	Stud Fastner
146	581 85 79-01	Bolt	235	532 40 61-29	Spacer Fender
150	584 86 29-01	Air Duct	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
151	532 44 54-94	Bracket Pivot	237	532 40 37-04	Plug Mount Cargo
152	532 19 43-29	Shield Browning	297	532 42 54-06	Insert Reflective LH
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4	306	873 90 06-00	Nut Lock
161	532 41 18-79	Console Fuel Window	314	587 78 39-01	Trim Hood Side LH
162	532 14 24-32	Screw	315	587 78 38-01	Trim Hood Side RH
165	532 19 43-30	Support Tank Rear	316	532 42 16-99	Clip Trim
175	532 19 63-04	Crossmember	317	587 96 35-01	Bumper RH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	318	587 96 33-01	Bumper LH
177	532 19 52-28	Bushing Steering			
180	532 44 55-59	Chassis			
181	532 40 47-96	Bushing Mtg. Fender Crgo			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
DRIVE

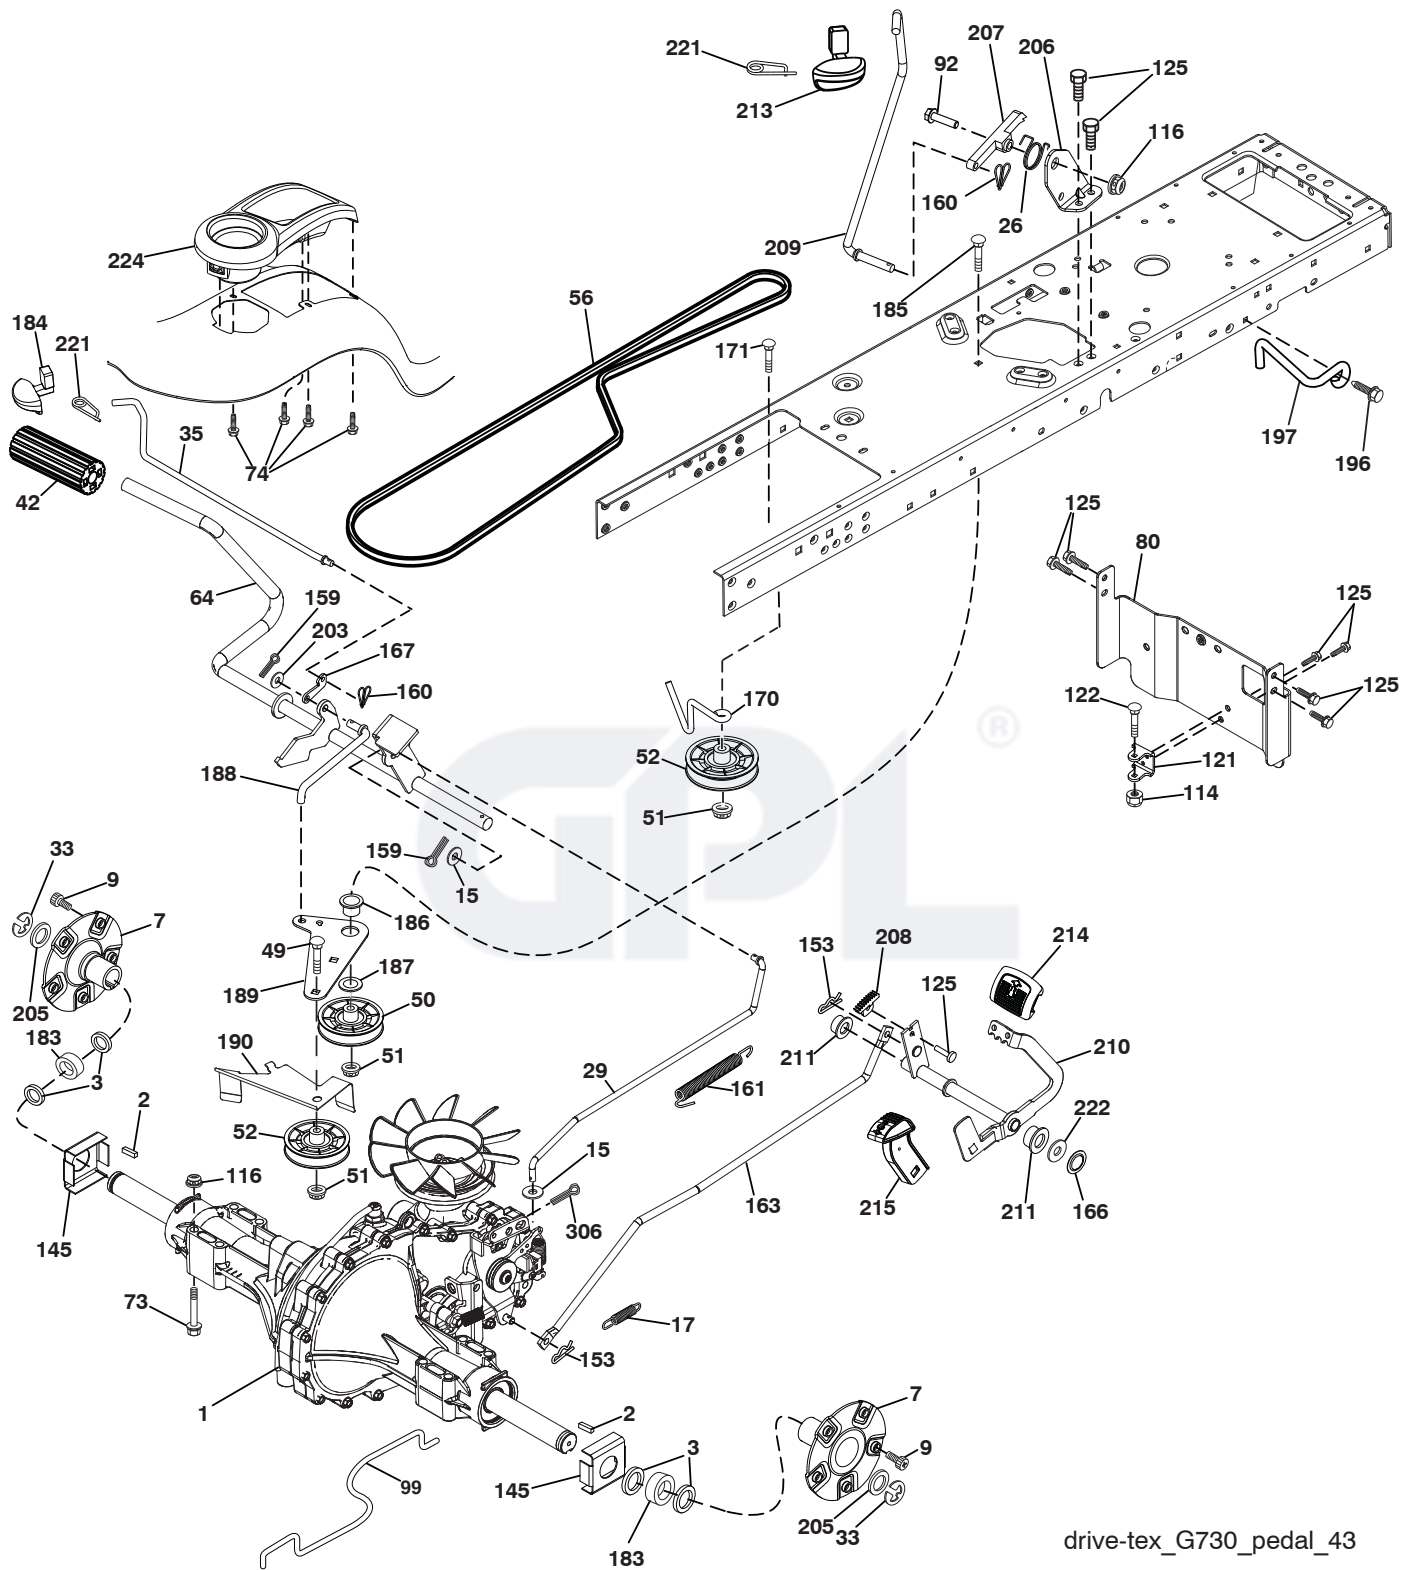


drive-tex_G730_pedal_43

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Hydro G7-BCBB-1XDC-1FCA (420331) (Order parts from transaxle manufacturer.)	163	532 41 81-85	Rod Pedal Control
2	539 91 27-57	Key .25 x 1.25	166	532 42 91-64	Nut Push .625
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
7	586 93 54-02	Hub Asm. Wheel	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Center Span
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel	171	872 11 06-16	Bolt RDHD SQNK 3/7-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	501 05 15-01	Spacer Split
17	532 19 72-96	Spring, Brake	184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	185	872 11 06-14	Bolt RDHD 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
29	532 41 81-86	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-53	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive Long
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	197	585 65 86-01	Bracket Clutch Anti-Rotation
52	532 19 43-26	Idler V-Groove Offset	203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
56	532 14 02-94	V-Belt, Drive	205	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
73	874 49 05-48	Bolt Hex 5/16-18 x 3 Gr. 5	207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
80	532 41 81-84	Strap Torque	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2	210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
99	532 41 81-88	Spring Bypass	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
114	873 80 05-00	Nut Lock Hex W/Ins. 5/16-18 unc	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	214	532 42 12-63	Pedal Forward
121	532 17 56-11	Bracket Strap Torque	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
122	872 01 05-20	Bolt 5/16-18 x 2.50	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
145	532 16 31-68	Washer Axle Flange	224	532 41 22-98	Console Toolbox
153	532 12 47-88	Retainer Spring	306	876 02 04-16	Pin Cotter 1/8 x 1
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4			
160	532 16 94-84	Retainer Clip			
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
ENGINE**

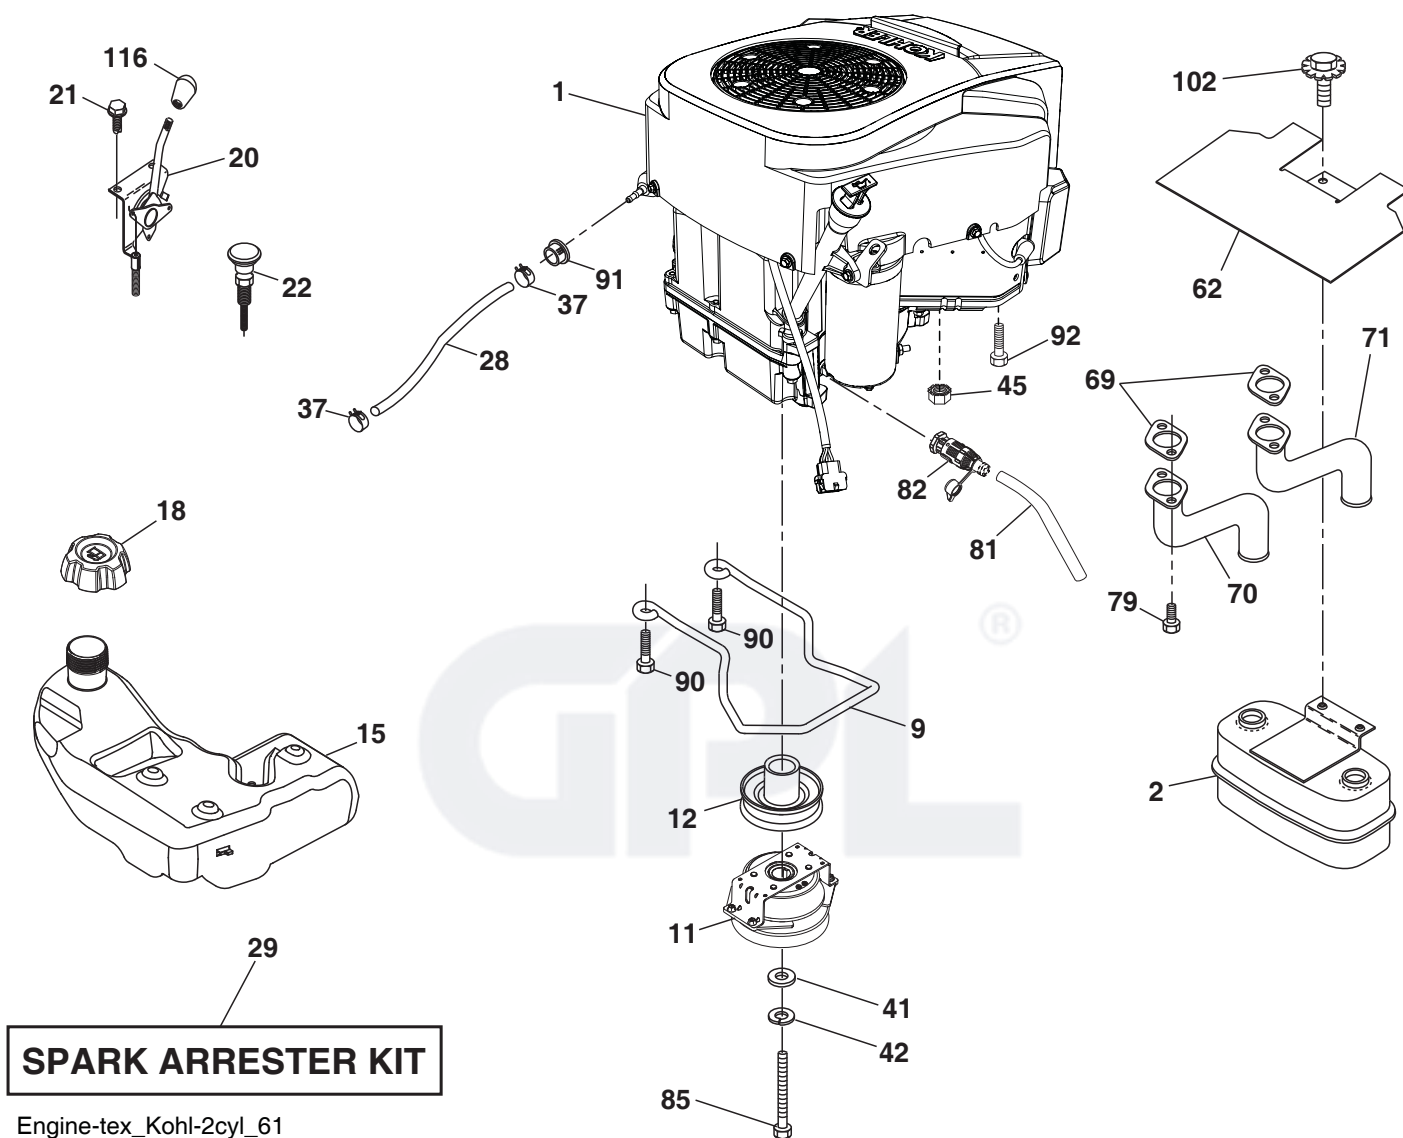

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Kohler Model No. KT745-3050 (587835901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	501 83 26-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 14-01	Clutch
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 43 80-16	Tank Fuel
18	581 17 61-01	Cap Fuel
20	587 63 17-03	Control Throttle
21	532 43 58-62	Screw # 10 x 0.750
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 x 15/32 x .250
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Exhaust Tube LH
71	583 95 48-01	Exhaust tube RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 69-01	Bolt Hex 7/16-20 x 3 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing 1.375 OD
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
116	539 13 26-24	Knob Shift Soft

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll
free number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444


[illegible]

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 41-46	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-89	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering.Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
20	532 42 47-40	Boot Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 42 41-47	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 UNC
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Spacer Brace Axle
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
MOWER DECK

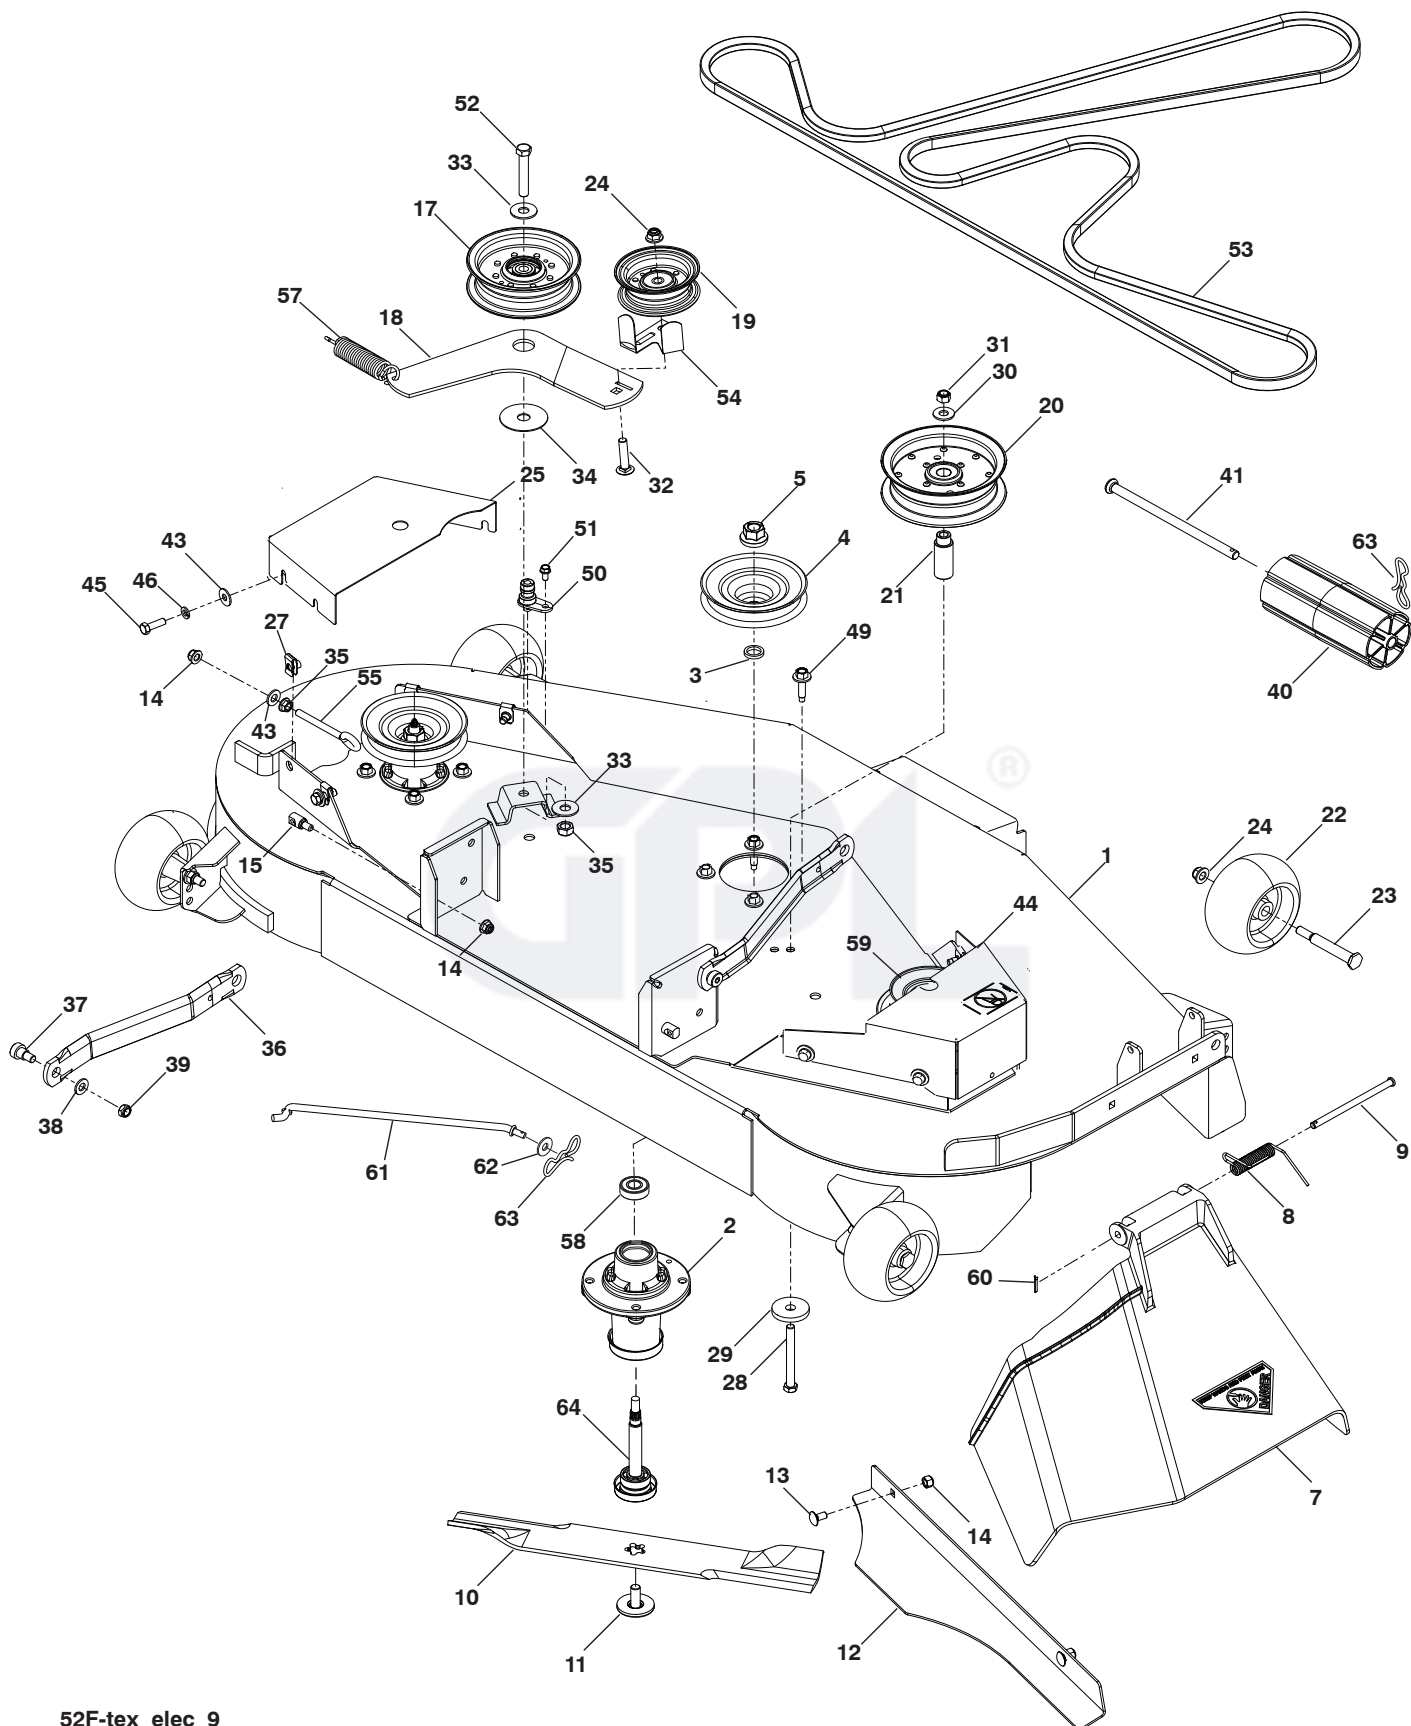


52F-tex_elec_9

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	574 80 44-04	Deck Weldment	37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
2	579 56 75-01	Housing Assembly	38	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
3	539 18 76-90	Washer-Spacer	39	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
4	532 17 43-75	Pulley Driven Deck	40	532 17 60-66	Roller Nose
5	532 40 02-34	Nut, 9/16 Top Center Lock	41	532 17 91-27	Rod Roller Nose
7	539 11 07-33	Discharge Chute	43	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
8	539 11 07-35	Spring - Torsion	44	575 96 73-03	Shield, Belt RH
9	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19	45	539 99 02-09	Bolt 5/16-18 x 1 Gr. 5 ZD
10	574 87 08-01	Blade, 16-1/4"	46	539 99 01-87	Washer 5/16
11	532 19 30-03	Bolt, 7/16, Assy Blade	49	584 95 39-01	Bolt Hex Wshhd 313-18 x 1.19
12	574 87 50-02	Confinement Plate	50	532 41 55-98	Washout Port
13	872 11 05-05	Bolt Carr 5/16-18 x 5/8	51	817 49 04-08	Bolt, 1/4-20 x 1/2
14	873 80 05-00	Nut 5/16-18 Hex	52	874 78 07-40	Bolt Hex 7/16-14 x 2-1/2
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate	53	574 84 56-03	Belt, Deck
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub	54	532 14 10-43	Guard TUV Idler
18	574 84 18-02	Arm, Idler, Blk	55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
19	532 17 79-68	Pulley, Idler	57	539 10 68-50	Spring
20	539 13 27-28	Pulley, Idler	58	532 11 04-85	Ball Bearing
21	575 22 45-01	Idler Bushing	59	575 35 29-01	Pulley
22	532 13 39-57	Wheel, Gauge	60	532 16 94-84	Clip Retainer
23	532 19 34-06	Bolt, Shoulder	61	532 40 03-37	Rod Anti-Sway
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc	62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
25	575 22 47-03	Shield, Belt LH	63	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
27	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type	64	532 18 72-91	Shaft Asm. Mandrel
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5	--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
29	539 10 65-04	Heavy Washer	--	587 90 47-01	Mower Deck Complete
30	819 14 16-14	Washer, 3/8 Flat Std			
31	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc			
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5			
33	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat			
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened			
35	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5			
36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00
MOWER LIFT

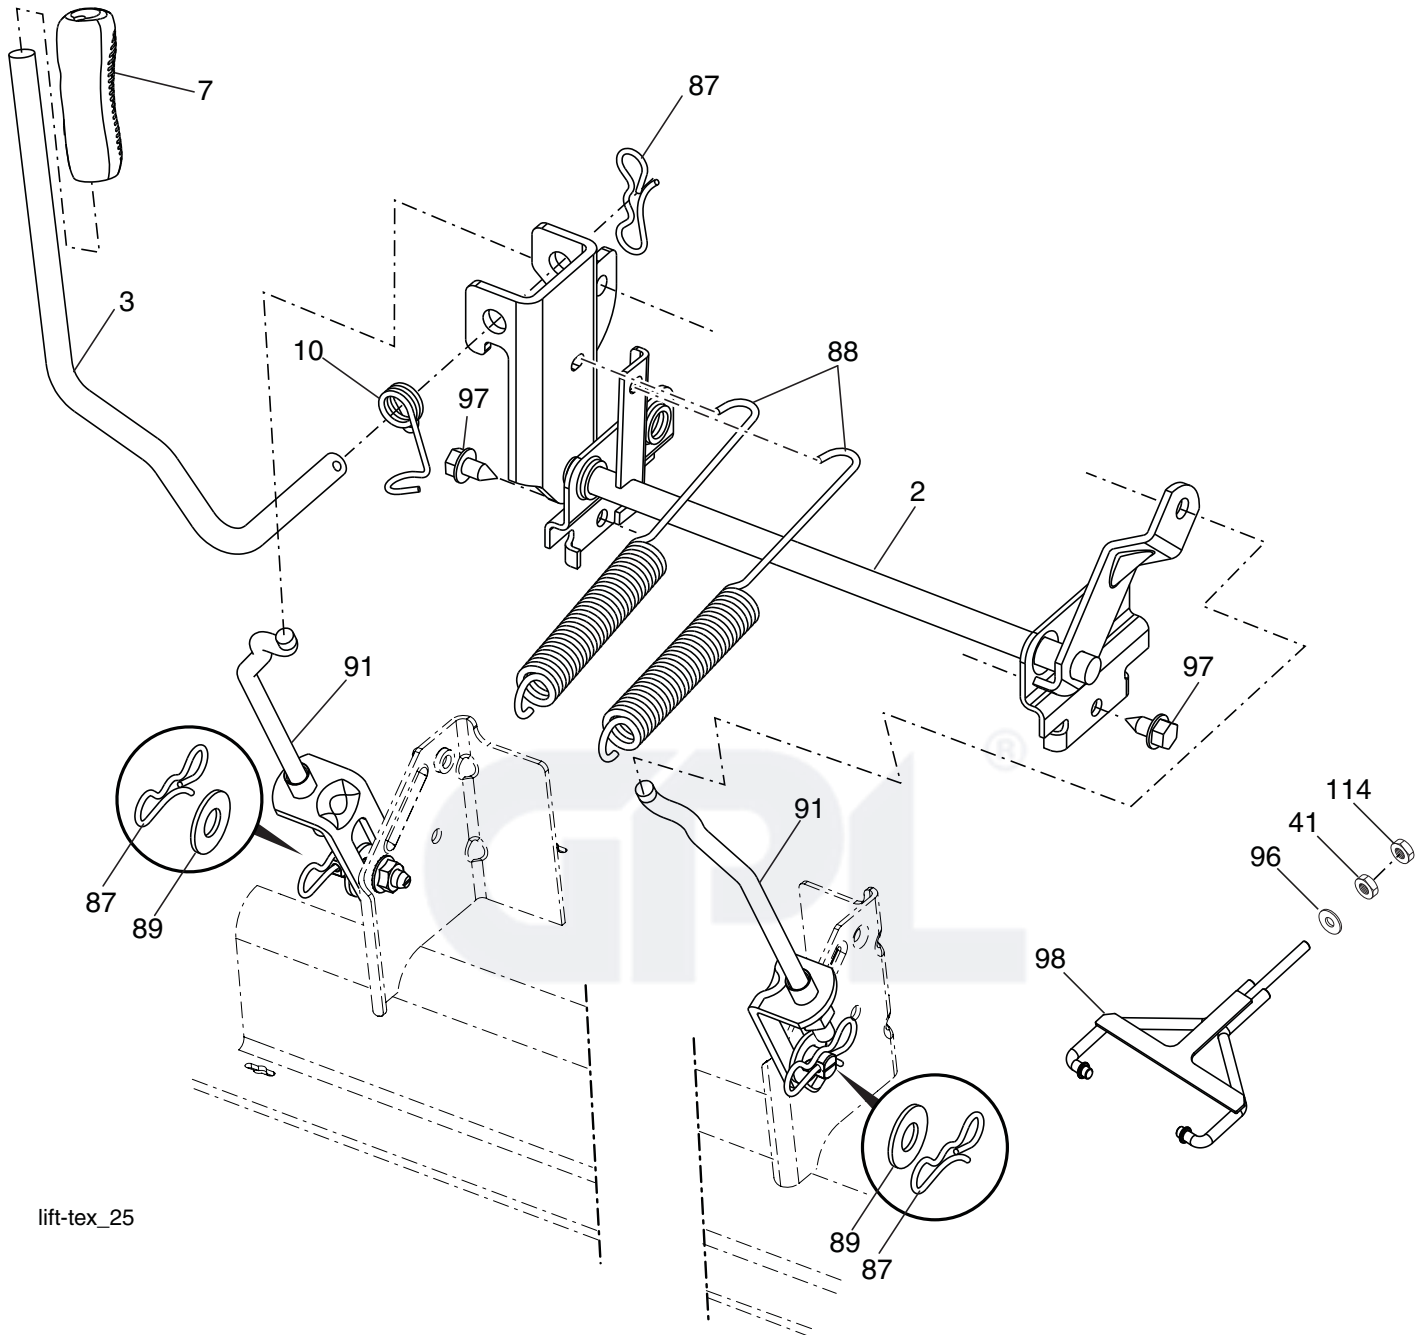

lift-tex_25


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link 7/16 x 20
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Hex Jam ASF 7/16-20 unf

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00

SEAT ASSEMBLY

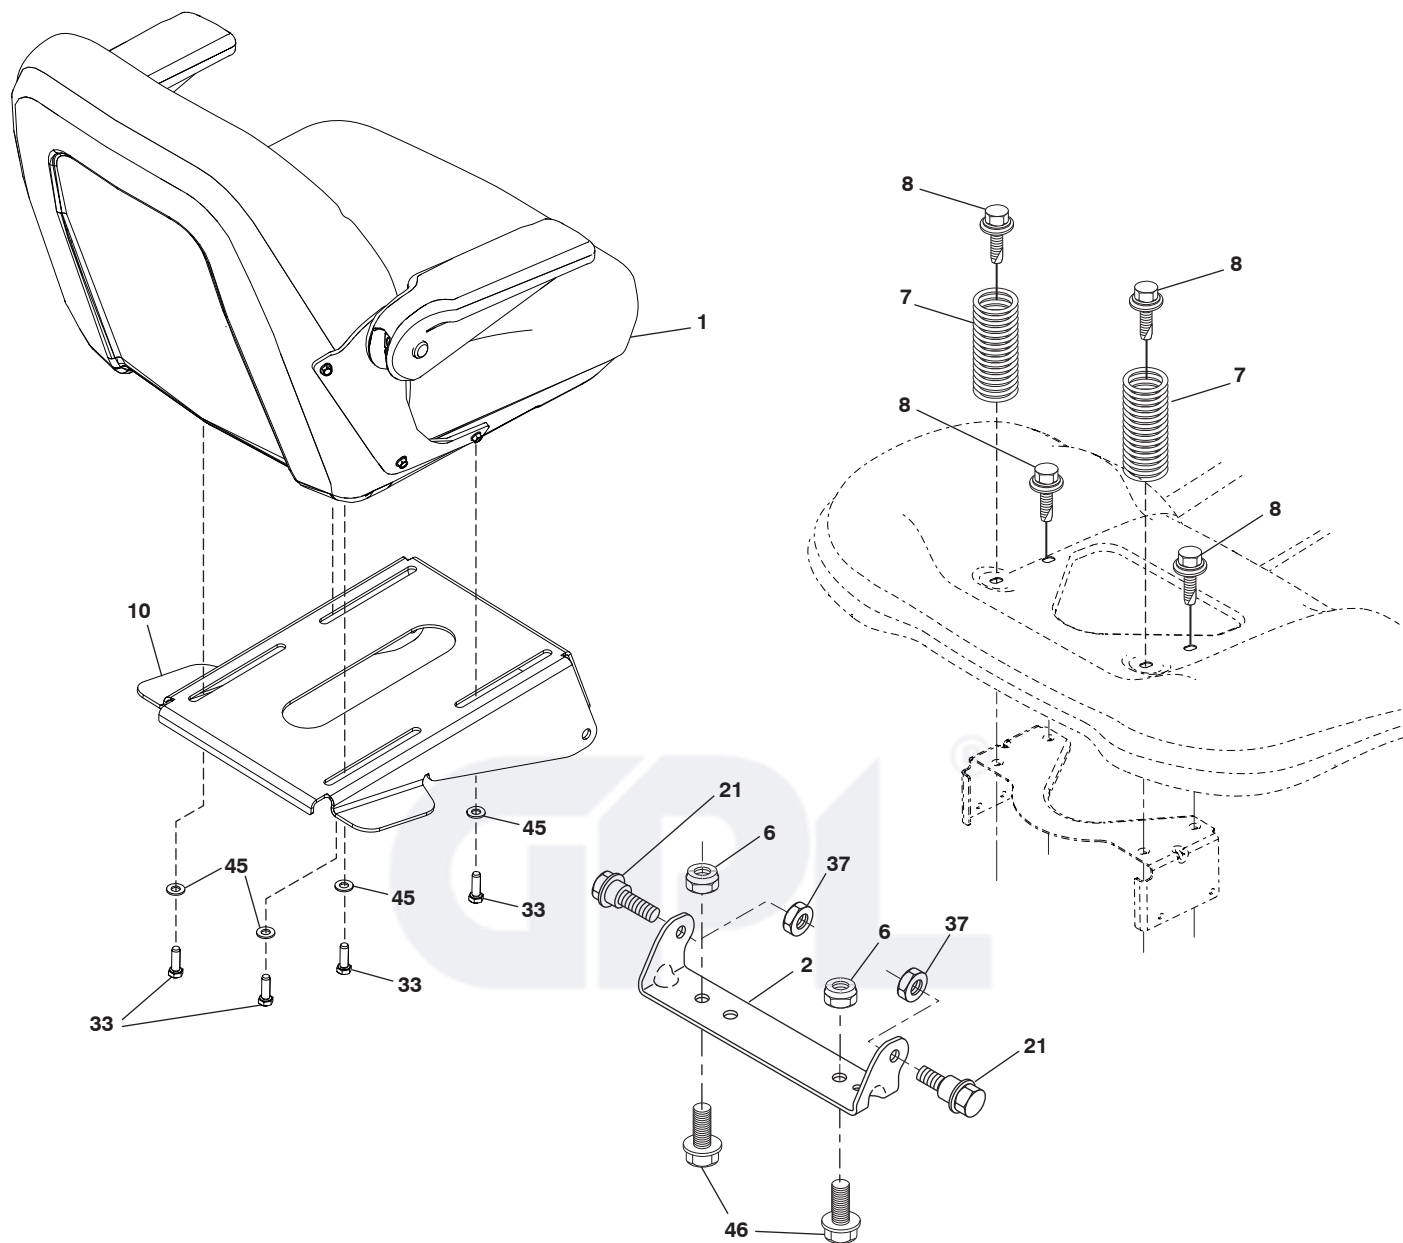


seat-tex_4-Bolt_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 00 11-02	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 49 26-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
33	539 99 02-09	Bolt Fin. Hex 5/16-18 x 1 Gr. 5

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
45	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1; 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NO. GT52F (96043020000), PRODUCT NO. 960 43 02-00 DECALS

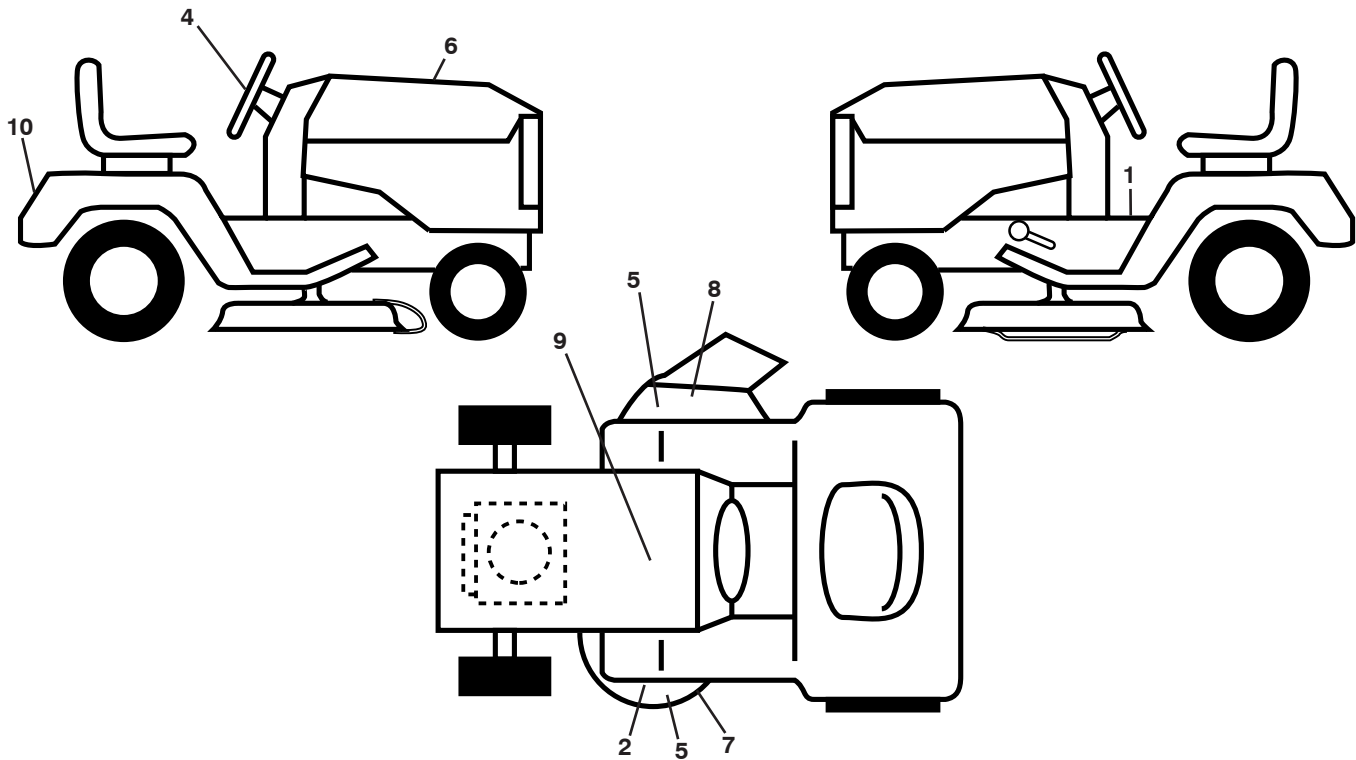


KEY PART NO. NO.

1	581 57 89-01	Decal, Fender Warning
2	587 56 07-01	Decal, Decal Deck
4	587 73 15-01	Decal, Steering Wheel
5	581 72 43-01	Decal, Deck No Step
6	582 45 77-01	Decal, Replacement
7	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.
8	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi

KEY PART NO. NO.

10	587 67 54-01	Decal, Fender Logo
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 41 19-03	Pad, Footrest, LH
--	532 41 22-79	Pad, Footrest, RH
--	587 89 87-26	Manual, Operator's (English/Spanish)
--	588 05 82-96	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)


WHEELS AND TIRES

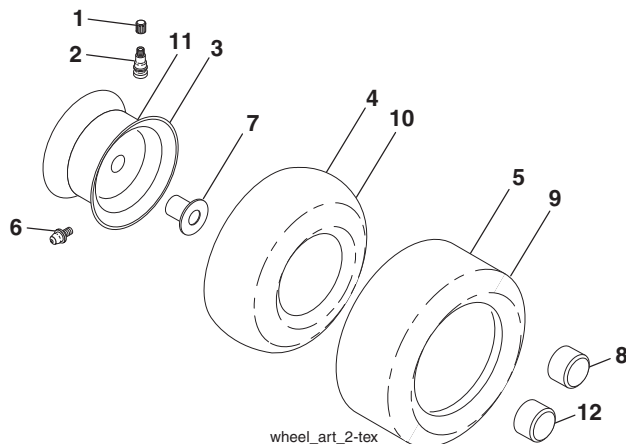

KEY PART NO. NO.

1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 18 18-39	Rim Front
4	532 00 81-34	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-30	Tire Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle, Front
9	532 10 55-88	Tire Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Asm Rear
12	501 50 31-01	Cap, Hub, GT, PM, Black, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

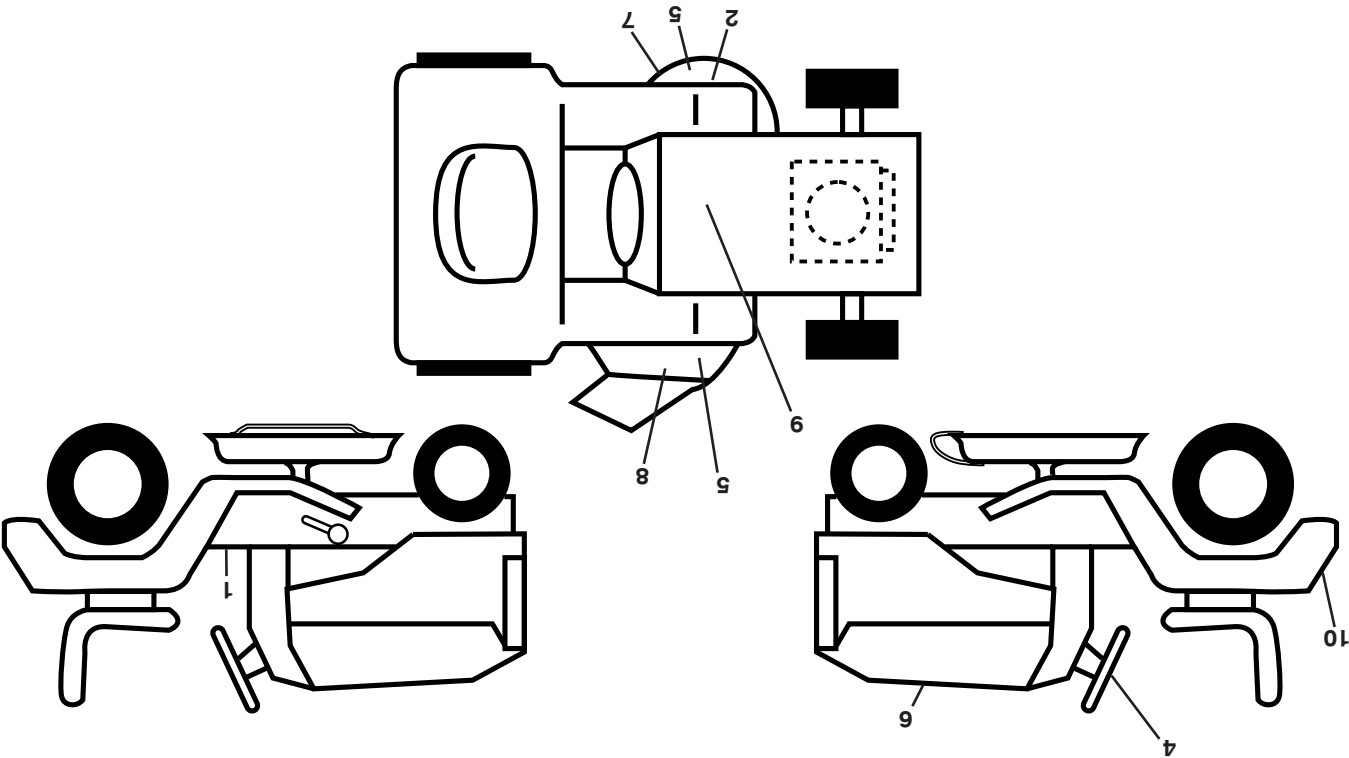

CÓDIGO No. PIEZA

DESCRIPCIÓN

Calcomanía para el guardabarros
Calcomanía, Calcomanía de la cortadora
de césped
Calcomanía para el volante de dirección
Calcomanía de cortadora
Calcomanía de reemplazo
Calcomanía del diagrama de la
cortadora de césped
Calcomanía, advertencia

581 57 89-01

587 56 07-01

587 73 15-01

581 72 43-01

582 45 77-01

581 58 00-02

584 90 46-01

CÓDIGO No. PIEZA

DESCRIPCIÓN

Calcomanía de Peligro/Punto de
interconexión
Calcomanía del logo para el
guardabarros
Calcomanía para la desviación
Forro del apoyo para los pies (LI)
Forro del apoyo para los pies (LD)
Manual del Operario (Inglés/Español)
Guía de inicio rápido
(Inglés/Español)

532 14 50-05

587 67 54-01

581 72 48-01


532 41 19-03

532 41 22-79

587 89 87-26

588 05 82-96

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

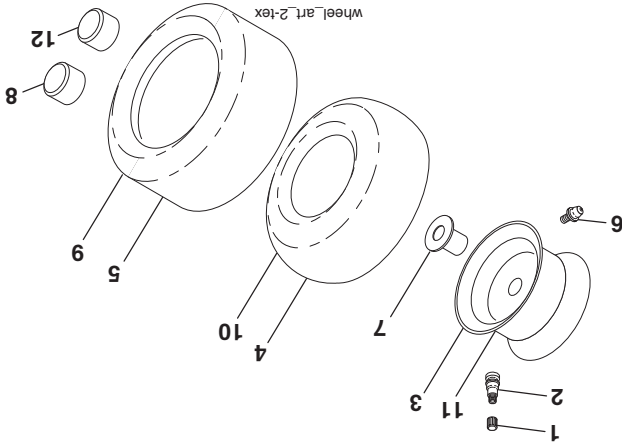

CÓDIGO No. PIEZA

DESCRIPCIÓN


532 05 91-92 Tapa de la válvula del neumático
532 06 51-39 Vástago de la válvula
532 18 18-39 Ensamble de las llantas delanteras
532 00 81-34 Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
532 10 62-30 Neumático delantero 16 x 6.5-8
532 12 49-57 Accesorio para engrasar (solo para la
rueda delantera)
532 12 49-59 Rodamiento de la brida (solo para la
rueda delantera)
532 17 50-39 Tapa del eje frente
532 10 55-88 Neumático trasera 23 x 10.5-12
532 00 71-54 Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
532 14 45-10 Ensamble trasero de la llanta 8"
501 50 31-01 Tapa del eje trasero negro
532 14 43-34 Sellador para neumáticos (tubo de 10
onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT52F (9604302000), PRODUCTO NO. 960 43 02-00

ENSAMBLE DEL ASIENTO


seat-tex_4-Bolt_2

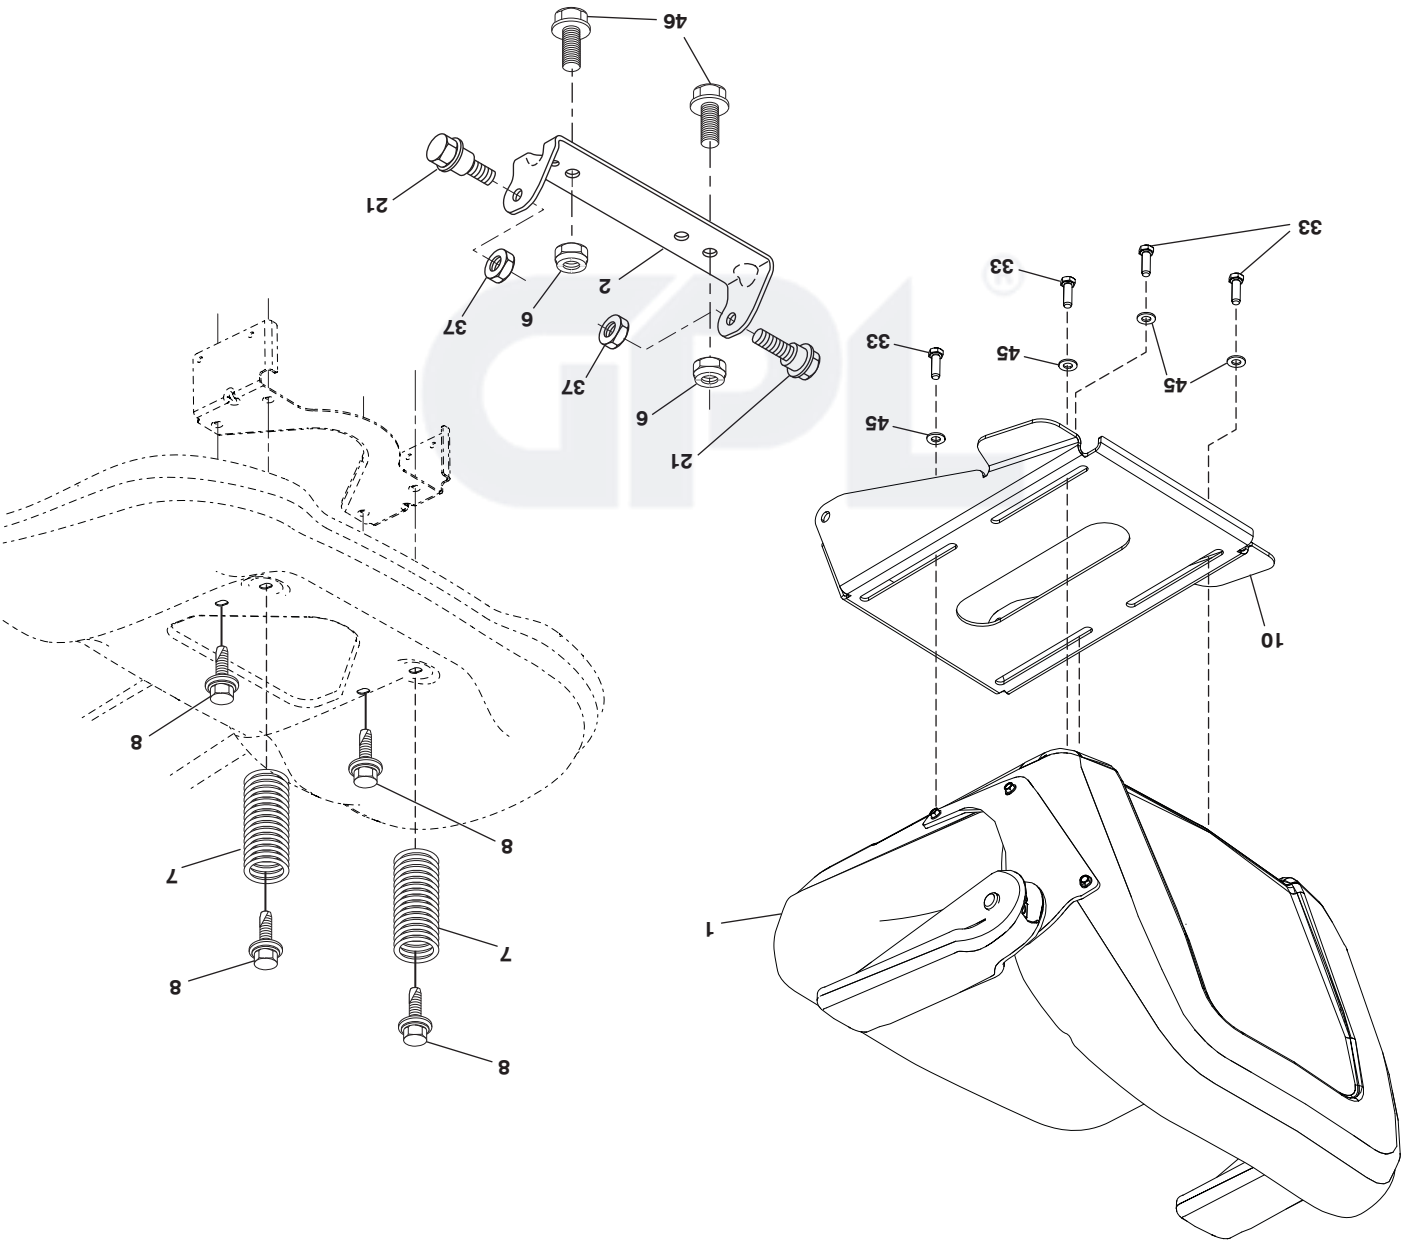

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	587 00	11-02	Asiento
2	532 18	01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80	06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de
7	589 48	35-01	Resorte del asiento
8	532 17	18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 49	26-02	Bandeja del asiento
21	587 90	78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
33	539 99	02-09	Perno 5/16-18 x 1 Gr. 5

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
37	873 80	05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
45	819 11	11-16	Arandela 11/32 x 11/16 x Calibre 16
46	588 09	04-01	Perno 3/8-16 x 1; 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

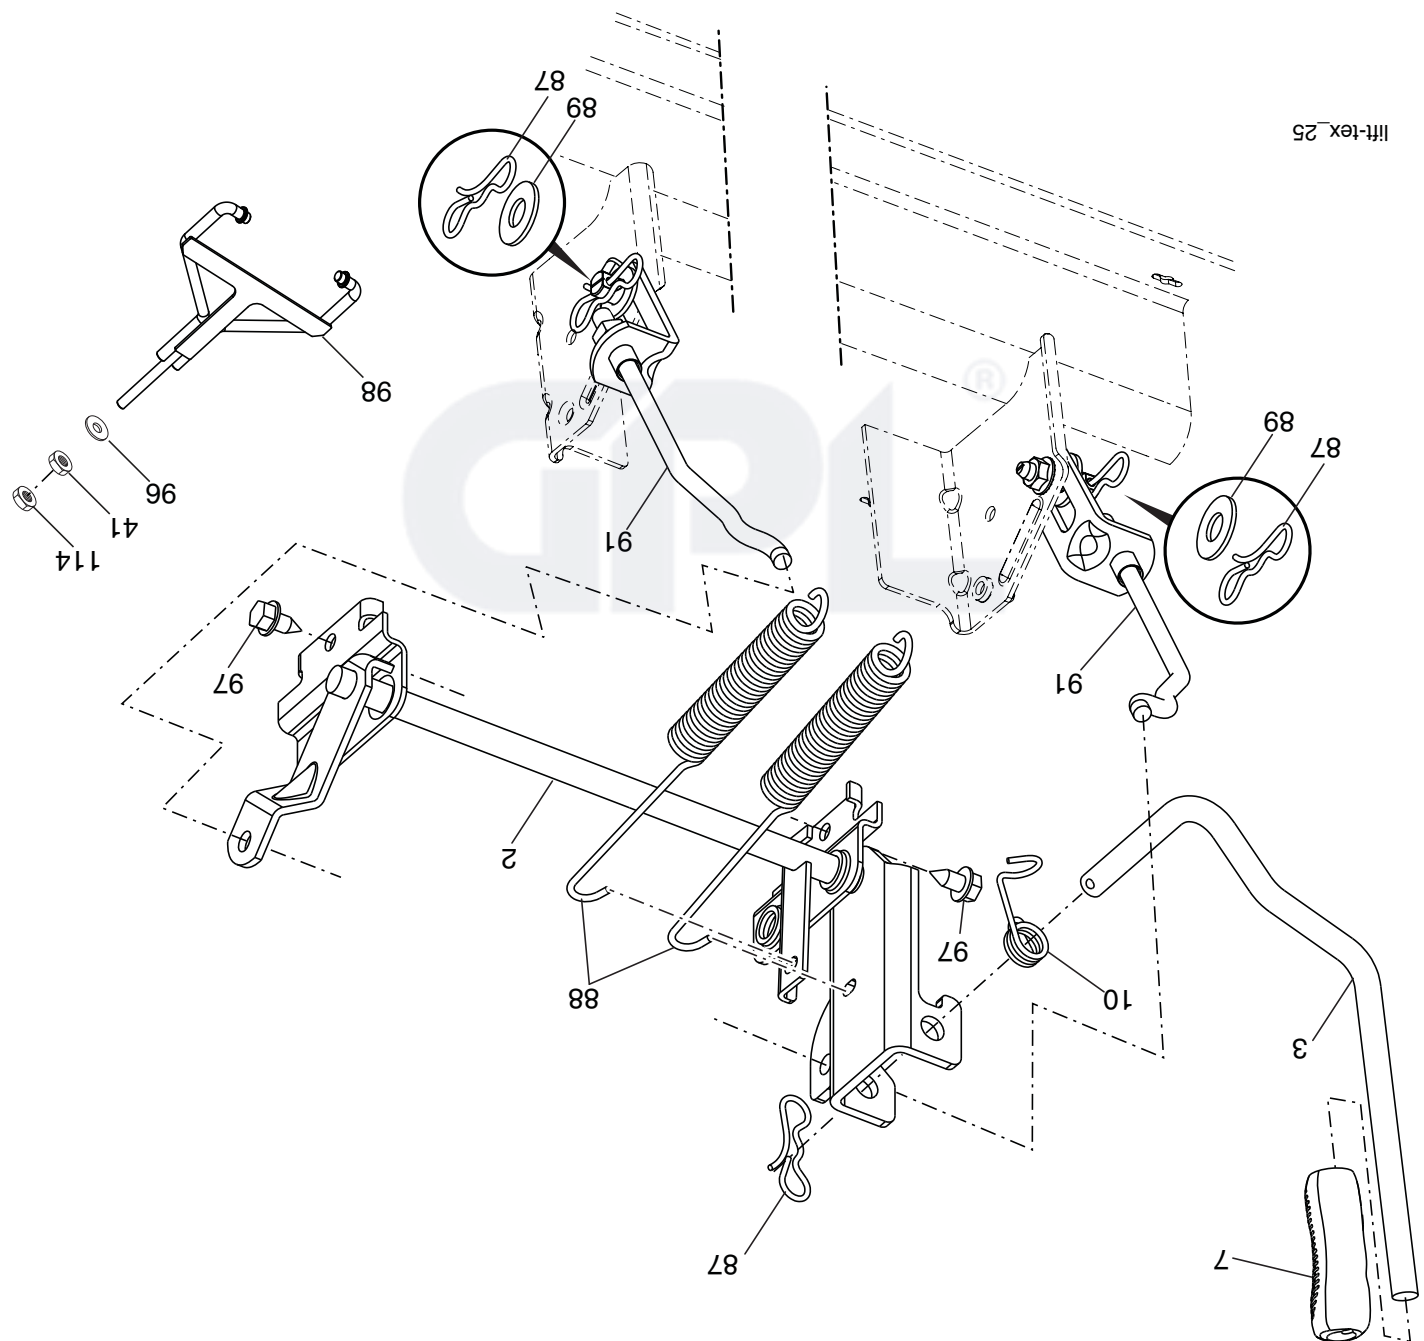

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27		Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-30		Ensamble de la palanca de elevación
7	580 96 23-01		Mango de la palanca
10	532 19 63-14		Resorte de torsión
41	532 17 59-94		Tuerca 7/16 x 20
87	532 19 42-09		Pasador de chaveta de 7/16
88	532 19 53-04		Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12		Arandela de zinc transparente

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
91	532 40 34-07		Ensamble del acoplamiento
96	532 19 52-63		Buje
97	817 00 06-12		Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	574 82 25-01		Acoplamiento frontal de la elevación
114	873 36 07-00		Tuerca 7/16-20 UNF

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT52F (96043020000), PRODUCTO NO. 960 43 02-00
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

1	574 80 44-04	Cubierta	38	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x 16
2	579 56 75-01	Ensamble de la cubierta	39	539 20 02-82	Tuerca 3/8-16
3	539 18 76-90	Arandela	40	532 17 60-66	Rodillo de la nariz
4	532 17 43-75	Polea	41	532 17 91-27	Rod, rodillo de la nariz
5	532 40 02-34	Tuerca 9/16	43	819 12 14-14	Arandela 3/8 x 7/8 x 14 calibre
7	539 11 07-33	Canal inclinado de la descarga	44	575 96 73-03	Protector de la correa LD
8	539 11 07-35	Resorte - torsión	45	539 99 02-09	Perno 5/16-18 x 1 x Gr. 5
9	539 11 07-36	Clavija de horquilla 5/16 x 5.19	46	539 99 01-87	Arandela 5/16
10	574 87 08-01	Lámina, 16-1/4"	49	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19
11	532 19 30-03	Perno, 7/16	50	532 41 55-98	Puerto del derrubio
12	574 87 50-02	Placa del confinamiento	51	817 49 04-08	Perno 1/4-20 x 1/2
13	872 11 05-05	Perno 5/16-18 x 5/8 grado 5	52	874 78 07-40	Perno 7/16-14 x 2-1/2
14	873 80 05-00	Tuerca 5/16-18	53	574 84 56-03	Correa, cubierta
15	532 19 51-61	Sujetador del perno prisionero	54	532 14 10-43	Protector, correa
17	532 19 61-04	Polea más ociosa	55	539 11 55-74	Perno de argolla 5/16 x 3-1/2
18	574 84 18-02	Brazo más ocioso	58	532 11 04-85	Rodamiento de bolitas
19	532 17 79-68	Polea más ociosa	59	575 35 29-01	Polea
20	539 13 27-28	Polea más ociosa	60	532 16 94-84	Detenedor del clip
21	575 22 45-01	Buje más ocioso	61	532 40 03-37	Varilla
22	532 13 39-57	Rueda, calibrador	62	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12.
23	532 19 34-06	Perno	63	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
24	521 99 65-01	Tuerca 3/8-16	64	532 18 72-91	Eje
25	575 22 47-03	Protector, correa LI	- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
27	539 10 47-63	Detenedor 5/16	- -	587 90 47-01	Cubierta del cortacéspedes completa
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 grado 5			
29	539 10 65-04	Arandela			
30	819 14 16-14	Arandela 3/8			
31	539 97 69-79	Tuerca 3/8-16			
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 grado 5			
33	539 10 48-64	Arandela 7/16 Flat			
34	532 17 85-15	Arandela			
35	873 90 07-00	Tuerca 7/16-14			
36	532 19 51-85	Suspensión posterior del brazo			
37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd			

GP 12


No. CÓDIGO	No. PIEZA	DESCRIPCIÓN
38	819 13 13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x 16
39	539 20 02-82	Tuerca 3/8-16
40	532 17 60-66	Rodillo de la nariz
41	532 17 91-27	Rod, rodillo de la nariz
43	819 12 14-14	Arandela 3/8 x 7/8 x 14 calibre
44	575 96 73-03	Protector de la correa LD
45	539 99 02-09	Perno 5/16-18 x 1 x Gr. 5
46	539 99 01-87	Arandela 5/16
49	584 95 39-01	Perno 313-18 x 1.19
50	532 41 55-98	Puerto del derrubio
51	817 49 04-08	Perno 1/4-20 x 1/2
52	874 78 07-40	Perno 7/16-14 x 2-1/2
53	574 84 56-03	Correa, cubierta
54	532 14 10-43	Protector, correa
55	539 11 55-74	Perno de argolla 5/16 x 3-1/2
58	532 11 04-85	Rodamiento de bolitas
59	575 35 29-01	Polea
60	532 16 94-84	Detenedor del clip
61	532 40 03-37	Varilla
62	819 13 13-12	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12.
63	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa
64	532 18 72-91	Eje
- -	532 41 64-05	Accesorio del conexión
- -	587 90 47-01	Cubierta del cortacéspedes completa

GP 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT52F (9604302000), PRODUCTO NO. 960 43 02-00
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

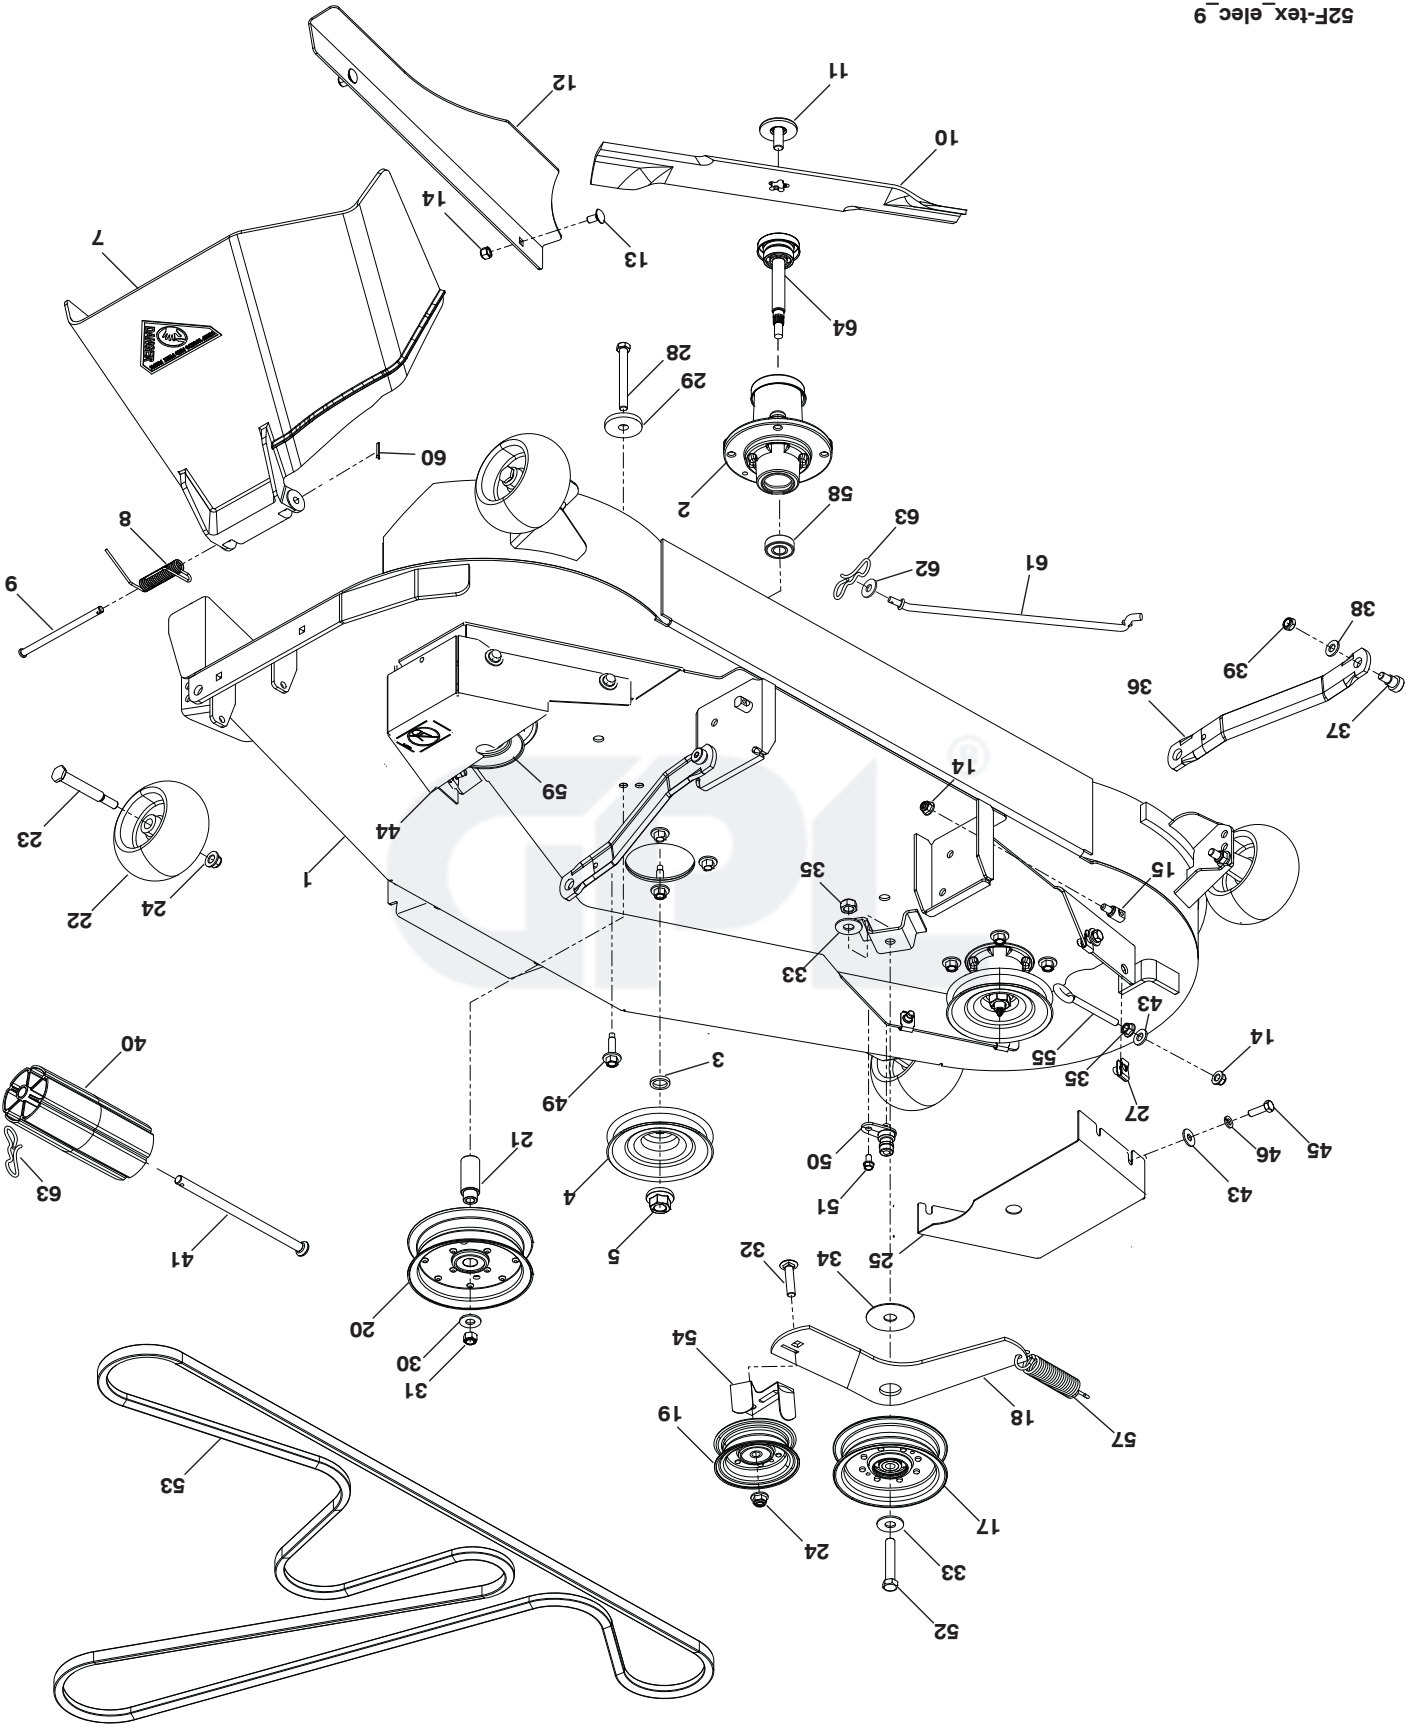

52F-tex_elec_9

CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 42 41-46		Volante de dirección
2	532 19 59-68		Eje
4	532 40 30-89		Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-90		Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31		Arandela
7	532 12 17-48		Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29		Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32		Tapa del husillo
13	532 12 17-49		Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18		Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00		Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	587 01 60-02		Eje de dirección
19	532 19 47-29		Placa de dirección
20	532 42 47-40		Cubierta de la dirección
21	586 84 02-01		Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02		Rodamiento
26	532 42 41-47		Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16		Arandela
28	817 00 06-12		Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32		Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01		Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00		Tuerca 3/8-16 UNC
53	532 18 89-67		Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
54	874 76 06-36		Perno 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36		Separador
58	532 19 47-47		Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48		Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00		Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40		Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41		Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12		Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49		Abrazadera de retención del resorte de la dirección
65	532 19 47-34		Soprote delantero del eje
66	871 02 07-48		Perno
67	532 19 47-37		Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00		Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62		Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01		Soprote de la plataforma delantera
75	580 68 37-01		Piñón
76	580 68 36-01		Tornillo
78	532 05 70-79		Arandela
122	532 44 49-62		Tapas

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm



CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
--------	-------	-----	-------------


1 - - - - - Motor Kohler Modelo No. KT745-3050
(587835901) (Haga el pedido de las piezas
al fabricante del motor.)

2	532 44 59-62	Silenciador
9	501 83 26-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 14-01	Embrague
12	532 19 43-43	Polea del motor
15	532 43 80-16	Tanque de combustible
18	581 17 61-01	Ensamble de la tapa
20	587 63 17-03	Control del regulador
21	582 43 85-62	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control del obturador
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 x 15/32 x .250
42	539 99 02-47	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Protector
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Silenciador /Tubo LI
71	583 95 48-01	Silenciador /Tubo LD
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
85	501 60 69-01	Perno de 7/16-20 x 3 Gr. 5
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Buje
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
116	539 13 26-24	Botón

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

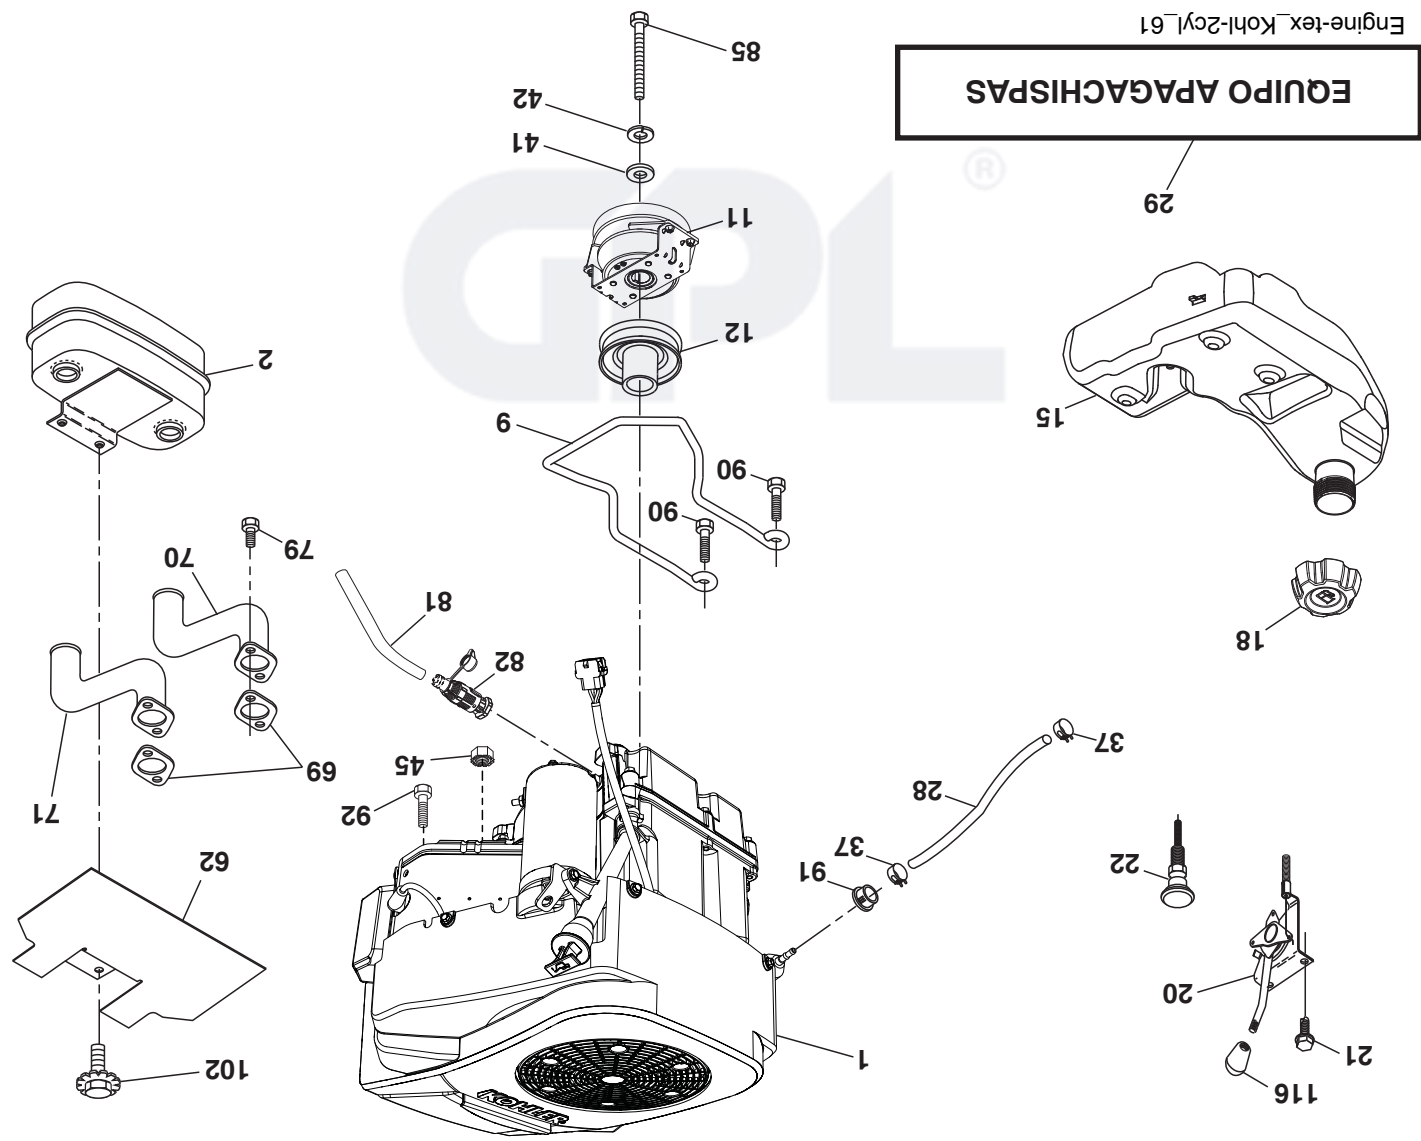


TRACTOR - - MODELO NO. GT52F (96043020000), PRODUCTO NO. 960 43 02-00

TRANSMISIÓN

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	---	---	Transje, Hydr G7-BCBB-1XDC-
2	539 91	27-57	Llave .25 x 1.25
3	532 00	75-63	Tuerca
7	586 93	54-02	Ensamble del cubo trasero
9	532 14	00-80	Perno
15	819 13	13-16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16
17	532 19	72-96	Resorte de freno
26	532 19	96-79	Resorte de travesía
29	532 41	81-86	Varilla del freno
33	812 00	00-53	Aro "E"
35	583 86	45-01	Varilla del freno de mano
42	532 12	48-72	Cubierta del pedal
49	872 11	06-14	Perno
50	532 19	43-27	Polea loca plana
51	873 90	06-00	Tuerca de presión de 3/8-16
52	532 19	43-26	Polea loca con ranura en V con un
56	532 14	02-94	Correa trapezoidal de la transmisión
64	532 19	78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno
73	874 49	05-48	Perno 5/16-18 3.75
74	532 14	24-32	Tornillo 1/4 x 1/2
80	532 41	81-84	Correa de torsión
92	874 76	05-20	Tornillo 5/16-18 x 1/2
99	532 41	81-88	Varilla de desviación
114	873 80	05-00	Tuerca 5/16-18 unc
116	873 90	05-00	Tuerca 5/16-18
121	532 17	56-11	Soprote de la correa de torsión
122	872 01	05-20	Tornillo 5/16-18 x 2.50
125	817 00	05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4
145	532 16	31-68	Tuerca
153	532 12	47-88	Retén del resorte
159	876 02	04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4
160	532 16	94-84	Abrazadera de retención
161	532 10	57-09	Resorte de retorno del embrague
163	532 41	81-85	Control del pedal de la barra
166	532 42	91-64	Tuerca

CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
167	532 40	52-57	Pestillo del freno de mano
170	532 19	43-22	Fijador de la correa
171	872 11	06-16	Perno 3/8-16 unc x 2
183	501 05	15-01	Separador
184	587 65	37-01	Manija del freno de mano
185	872 11	06-14	Perno 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5
186	532 19	43-21	Espaciador de retención
187	819 13	32-10	Arandela
188	582 21	70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
189	532 19	43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
190	532 19	43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
196	817 00	06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
197	585 65	86-01	Mecanismo de desplazamiento
203	819 11	11-16	Tuerca 1 1/32 x 1 1/16 x calibre 16
205	532 12	38-00	Tuerca 1-1/32 x 1-5/8 x calibre 16
206	532 44	85-96	Soprote de la travesía
207	587 03	14-01	Cierre del control de travesía
208	532 19	78-69	Travesía del control del sector
209	532 19	95-92	Travesía del control de Rod
210	532 19	78-60	Ensamble del eje de balancín. Control del pedal
211	532 12	01-83	Buje
213	532 40	31-19	Travesía del control de la perilla
214	532 41	12-63	Pedal adelante
215	532 40	17-23	Reves del pedal
221	532 40	31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
222	879 21	20-10	Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10
224	532 41	22-98	Consola
306	876 02	04-16	Pasador de chaveta de 1/8 x 1

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

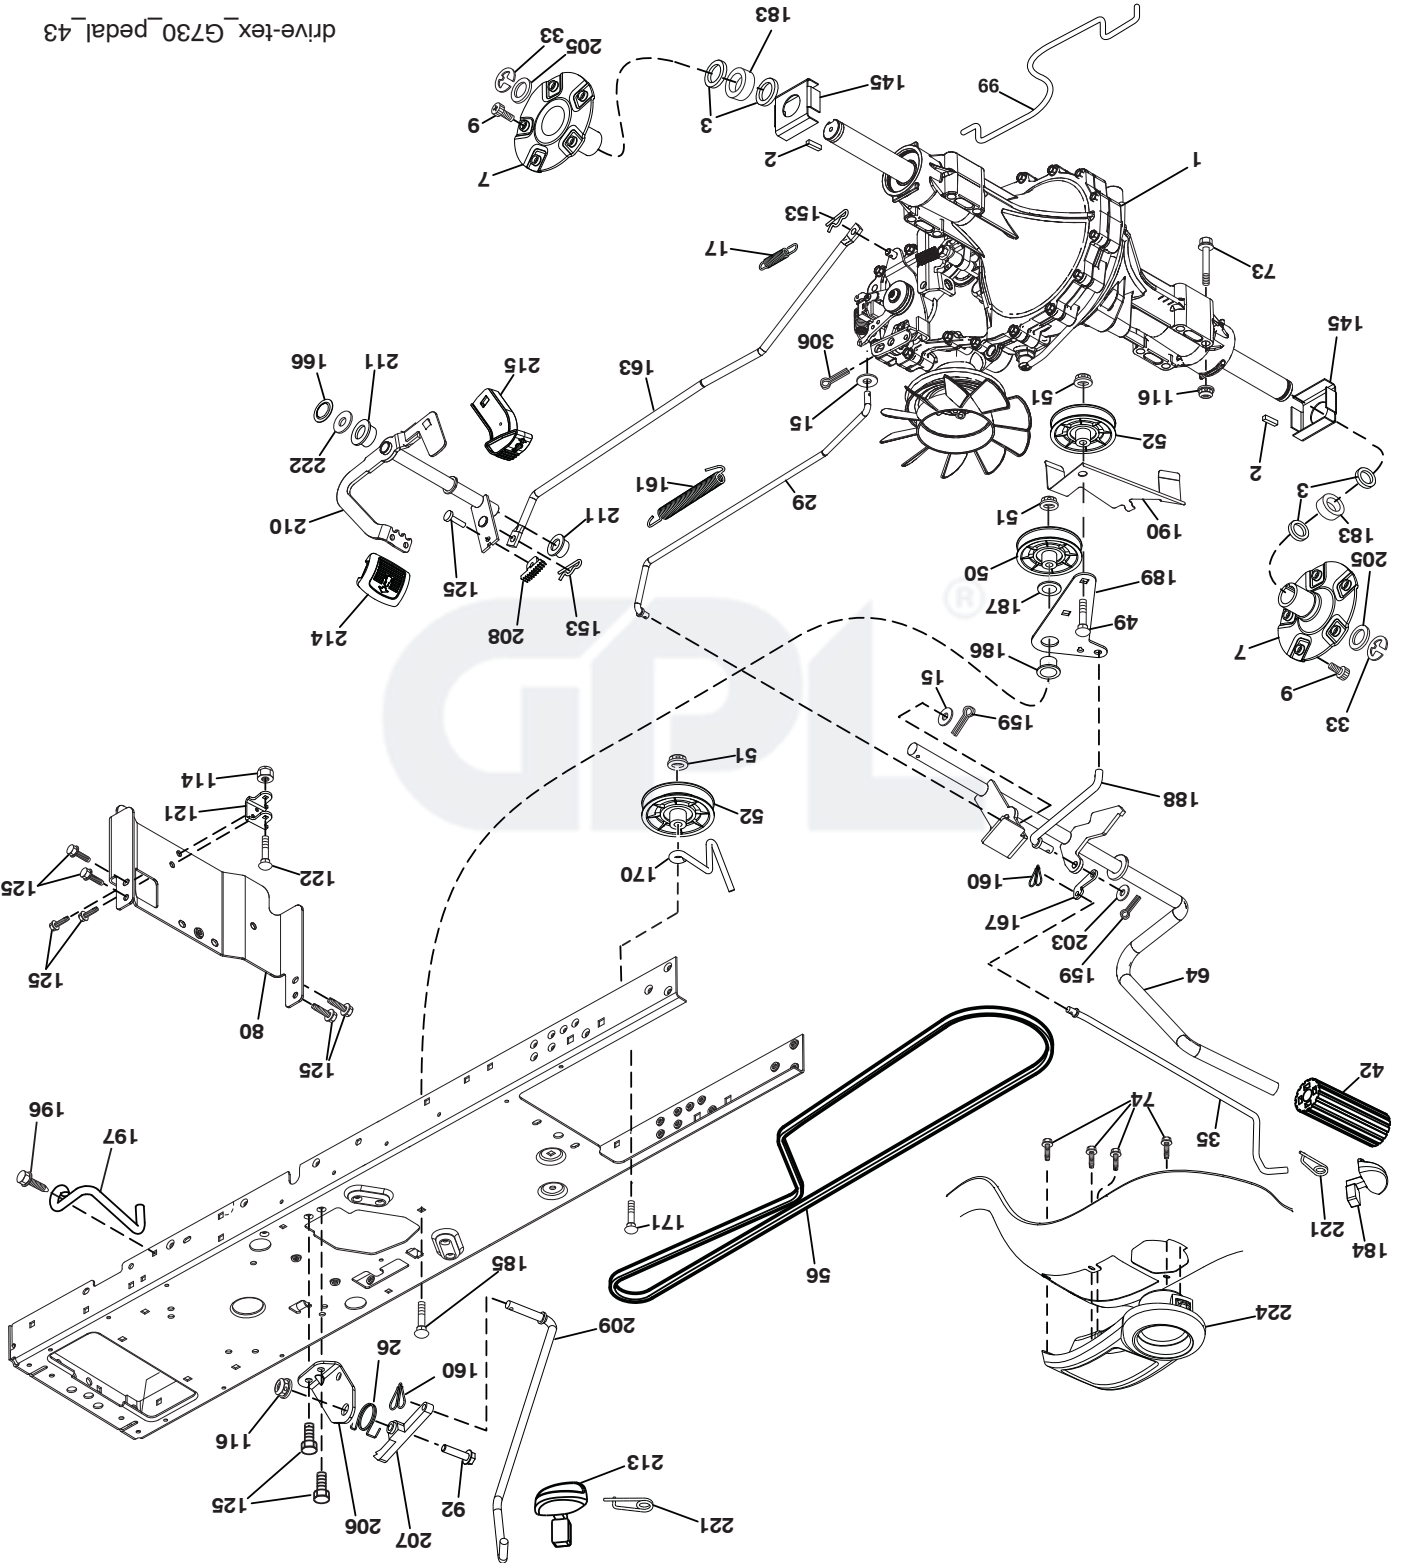


drive-tex_G730_pedal_43

No.	CÓDIGO	No.	PIEZA	DESCRIPCIÓN
2	580 43 44-01	191	532 42 54-07	Inserto LD
5	532 42 47-38	194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
14	587 96 26-01	195	532 40 41-37	Tapón
15	587 89 86-01	196	532 41 18-78	Ensamble de la consola de la plata-
18	587 78 57-01			forma de elevación
25	587 89 84-01	198	532 44 15-52	Indicador de la Elevación
36	817 06 05-12	199	532 19 63-77	Placa de la Elevación
37	532 44 38-16	202	587 78 52-01	Salida de Ventilación (LD)
58	532 19 43-14	203	587 78 51-01	Salida de Ventilación (LI)
68	817 49 05-08	204	587 96 32-01	Ensamble del Ventilación superior
125	581 68 48-01	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
130	532 41 63-58	222	532 13 77-29	Tornillo 1/4-20 x 5/8
146	581 85 79-01	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
150	584 86 29-01	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
151	532 44 54-94	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
152	532 19 43-29	237	532 40 37-04	Tapón
159	817 00 06-12	297	532 42 54-06	Inserto LI
161	532 41 18-79	306	873 90 06-00	Tuerca
162	532 14 24-32	314	587 78 39-01	Borde de Capota (LI)
165	532 19 43-30	315	587 78 38-01	Borde de Capota (LD)
175	532 19 63-04	316	532 42 16-99	Cierre
176	532 40 07-76	317	587 96 35-01	Cubierta (LD)
177	532 19 52-28	318	587 96 33-01	Cubierta (LI)
180	532 44 55-59			
181	532 40 47-96			
		</		

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. GT52F (9604302000), PRODUCTO NO. 960 43 02-00


CHASIS


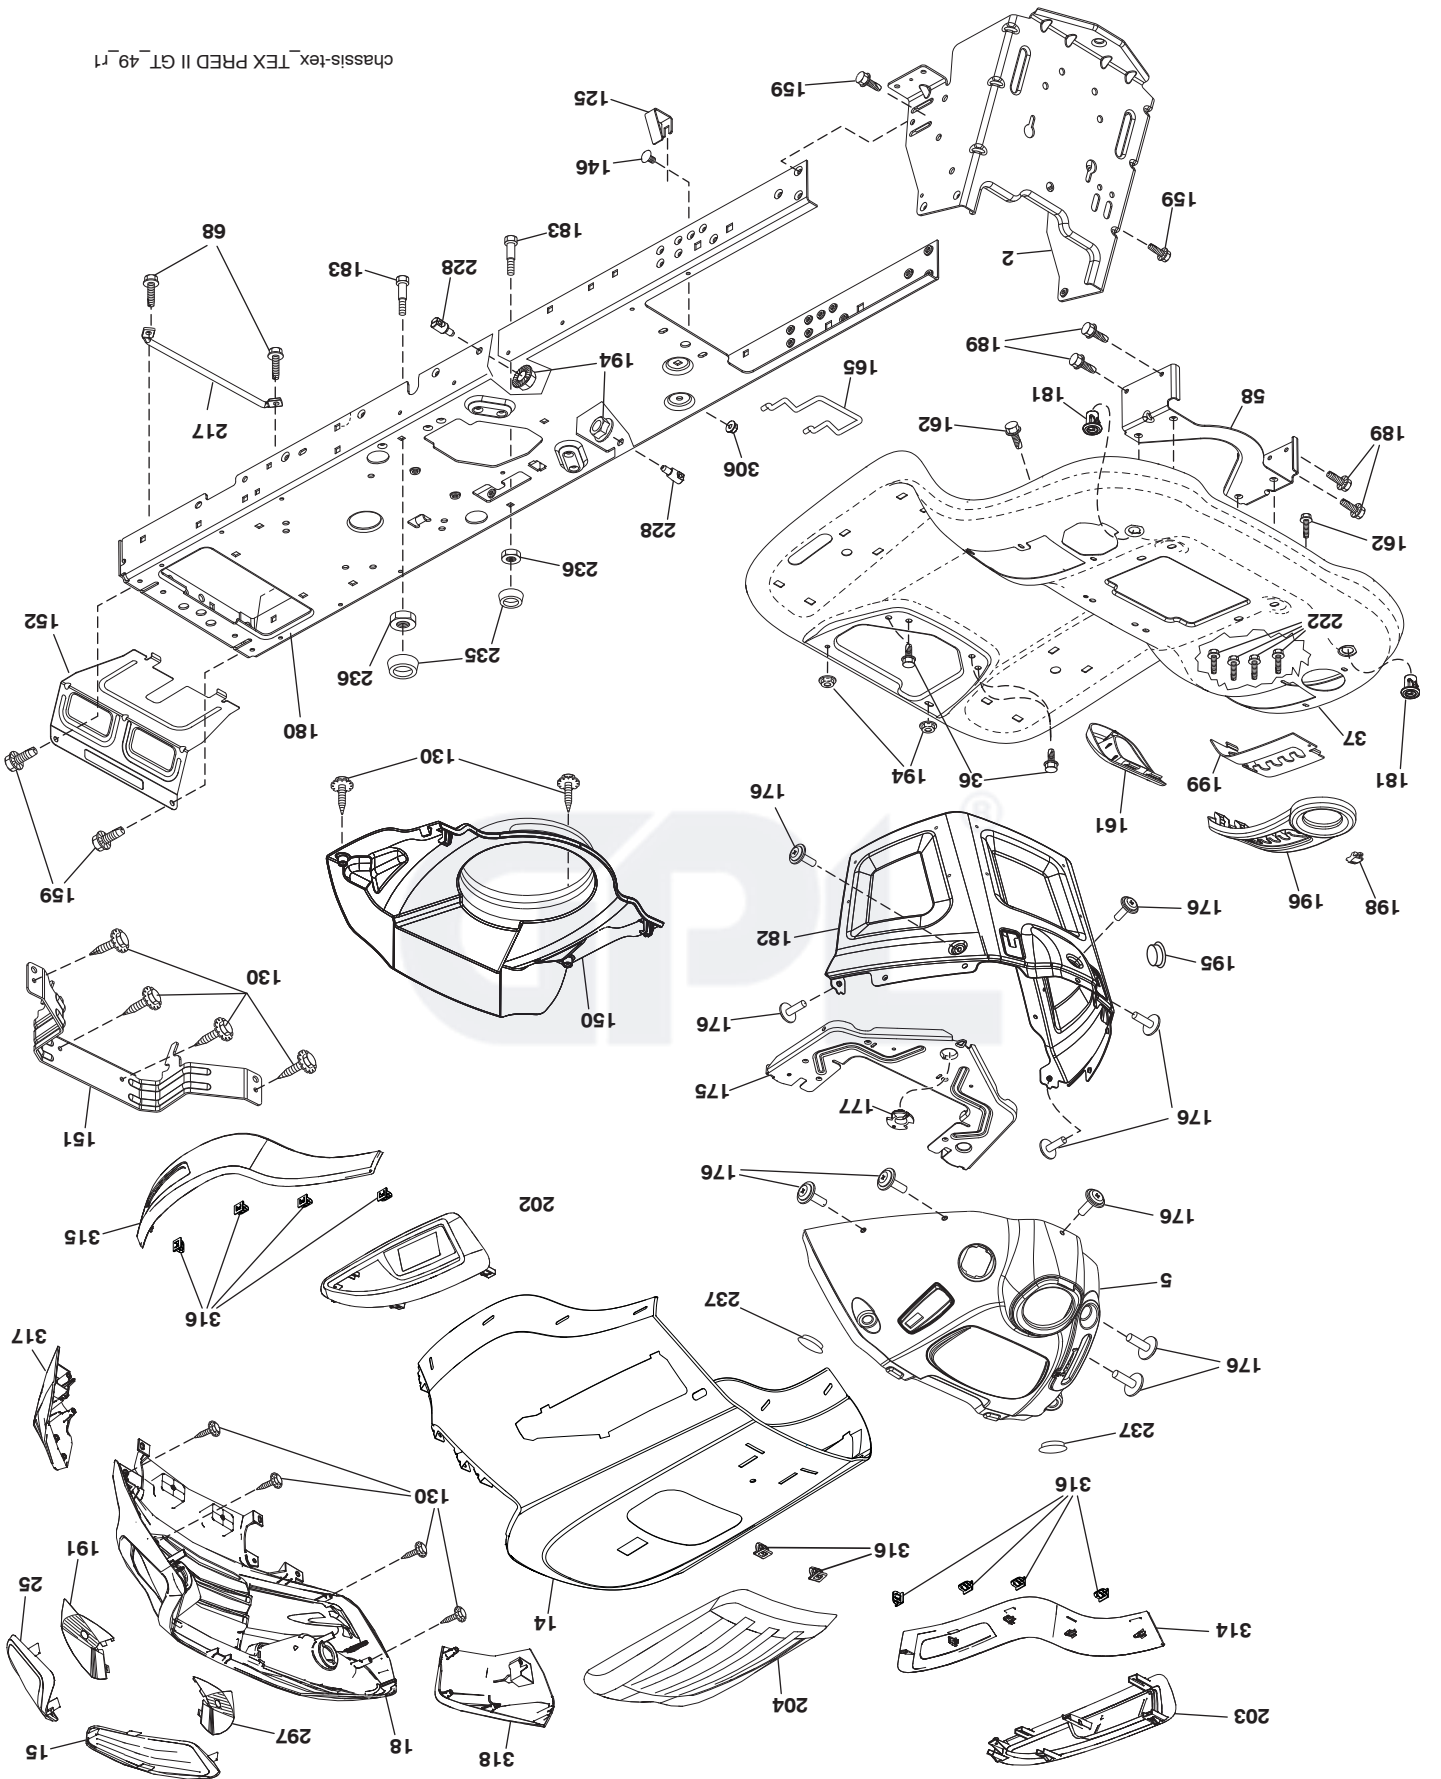


CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65		Batería
2	874 76 04-12		Ferno de cabeza hexagonal de 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01		Caja de la batería
16	532 17 61-38		Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52		Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52		Bombilla de luz
24	585 55 56-01		Cableado
25	585 55 55-01		Cableado
26	532 17 51-58		Fusible
27	873 51 04-00		Tuerca hexagonal 1/4-20 unc
28	532 41 65-88		Cable a tierra
29	532 19 27-49		Interruptor del asiento
30	532 19 33-50		Interruptor de encendido
33	532 41 19-33		Llave/cadena
34	532 11 07-12		Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 29-01		Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08		Tornillo 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63		Cubierta de la terminal
43	582 04 28-01		Solenoides
46	586 16 18-01		Servicio del Indicador
50	582 10 76-01		Interruptor
55	817 06 05-12		Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76		Cableado de encendido
79	532 17 52-42		Ensamble del enchufe para la luz
90	532 43 53-95		Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12		Tornillo
100	819 09 14-16		Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
141	532 42 12-25		Conjunto de "ROS"

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

T09K-S

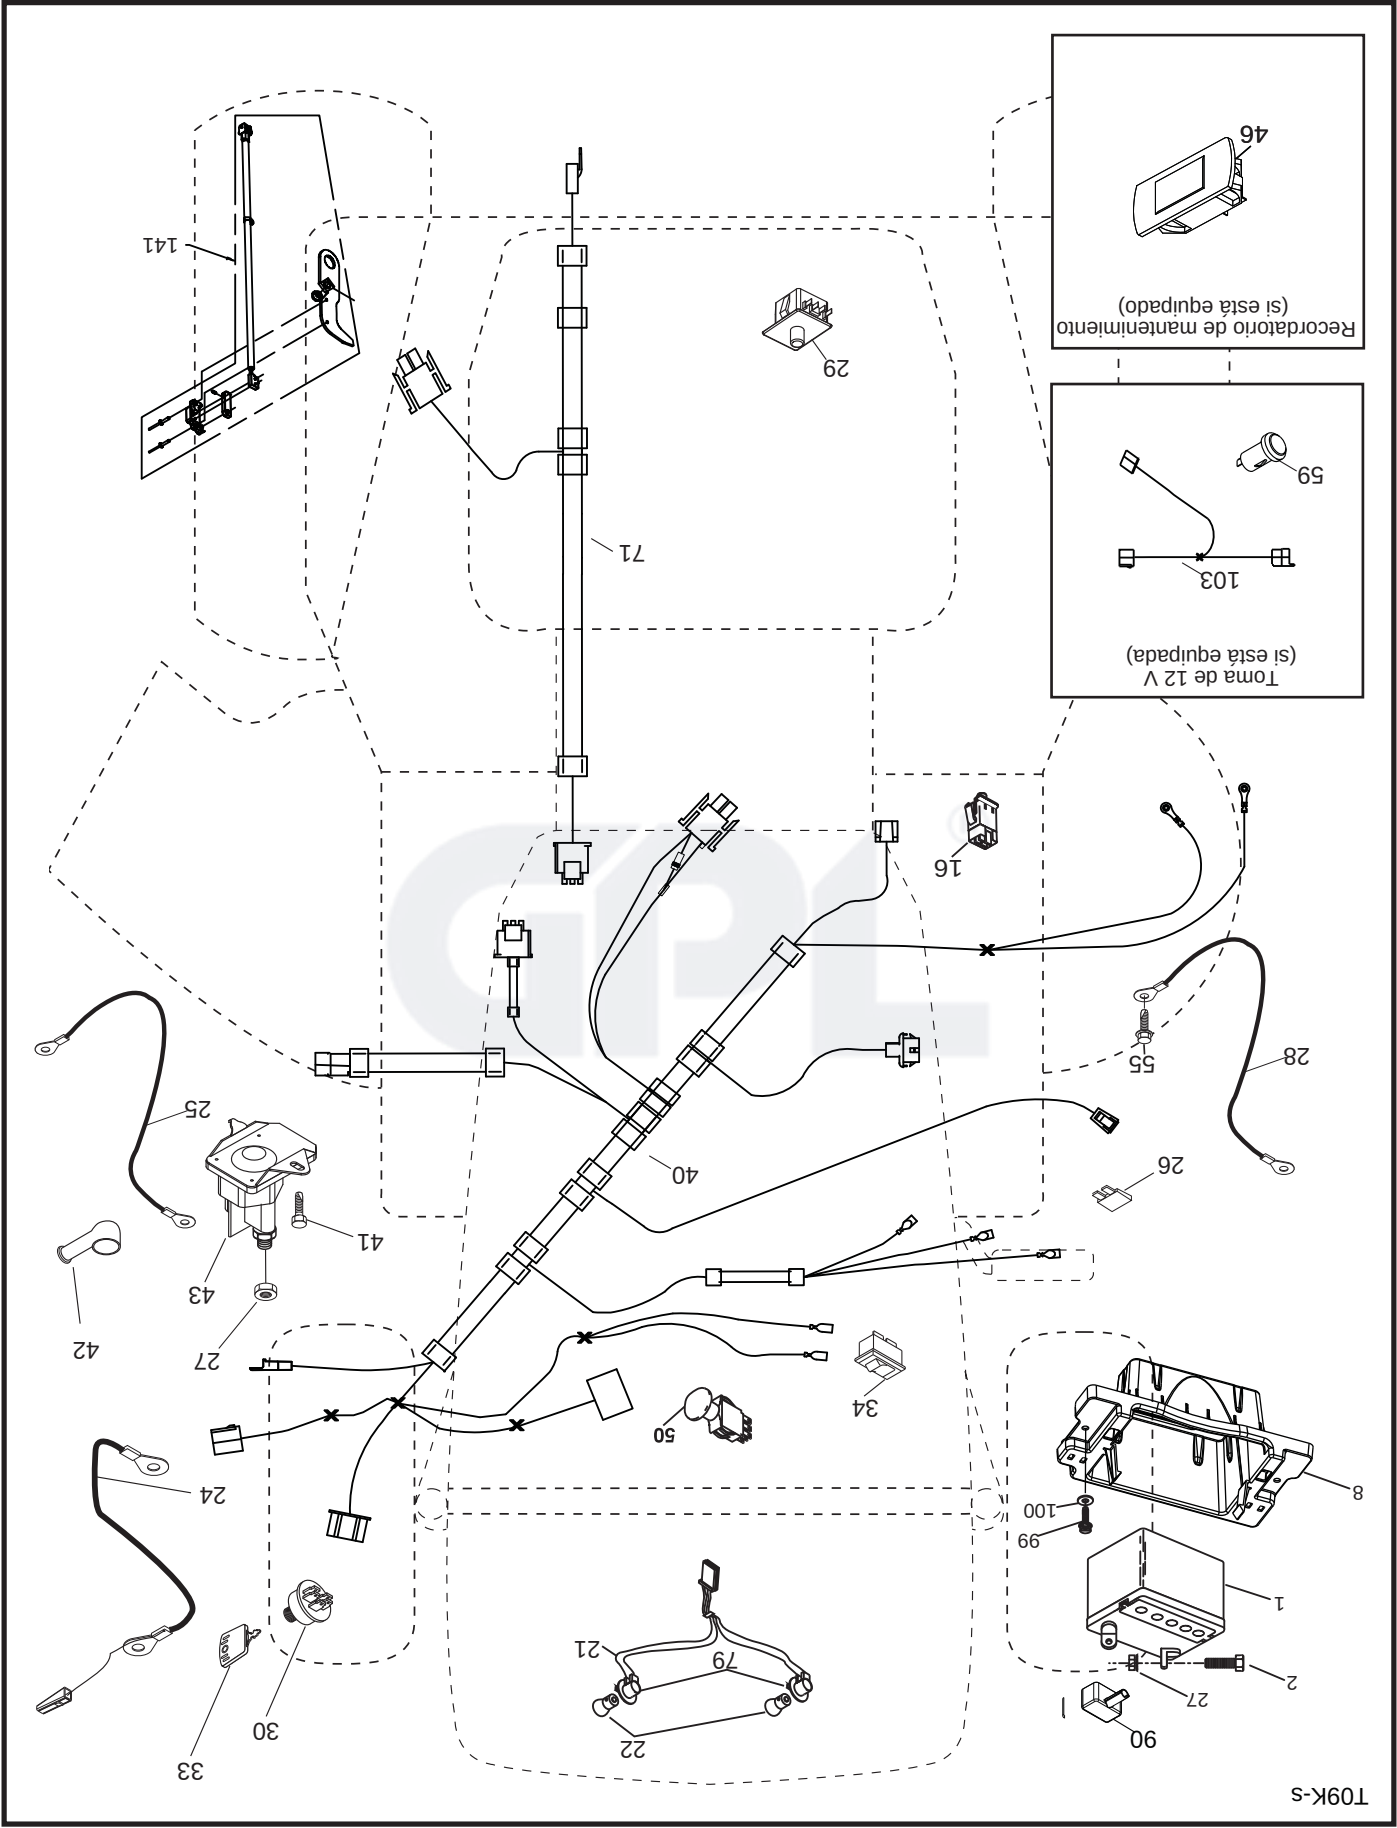

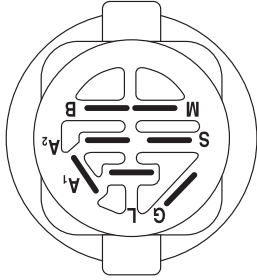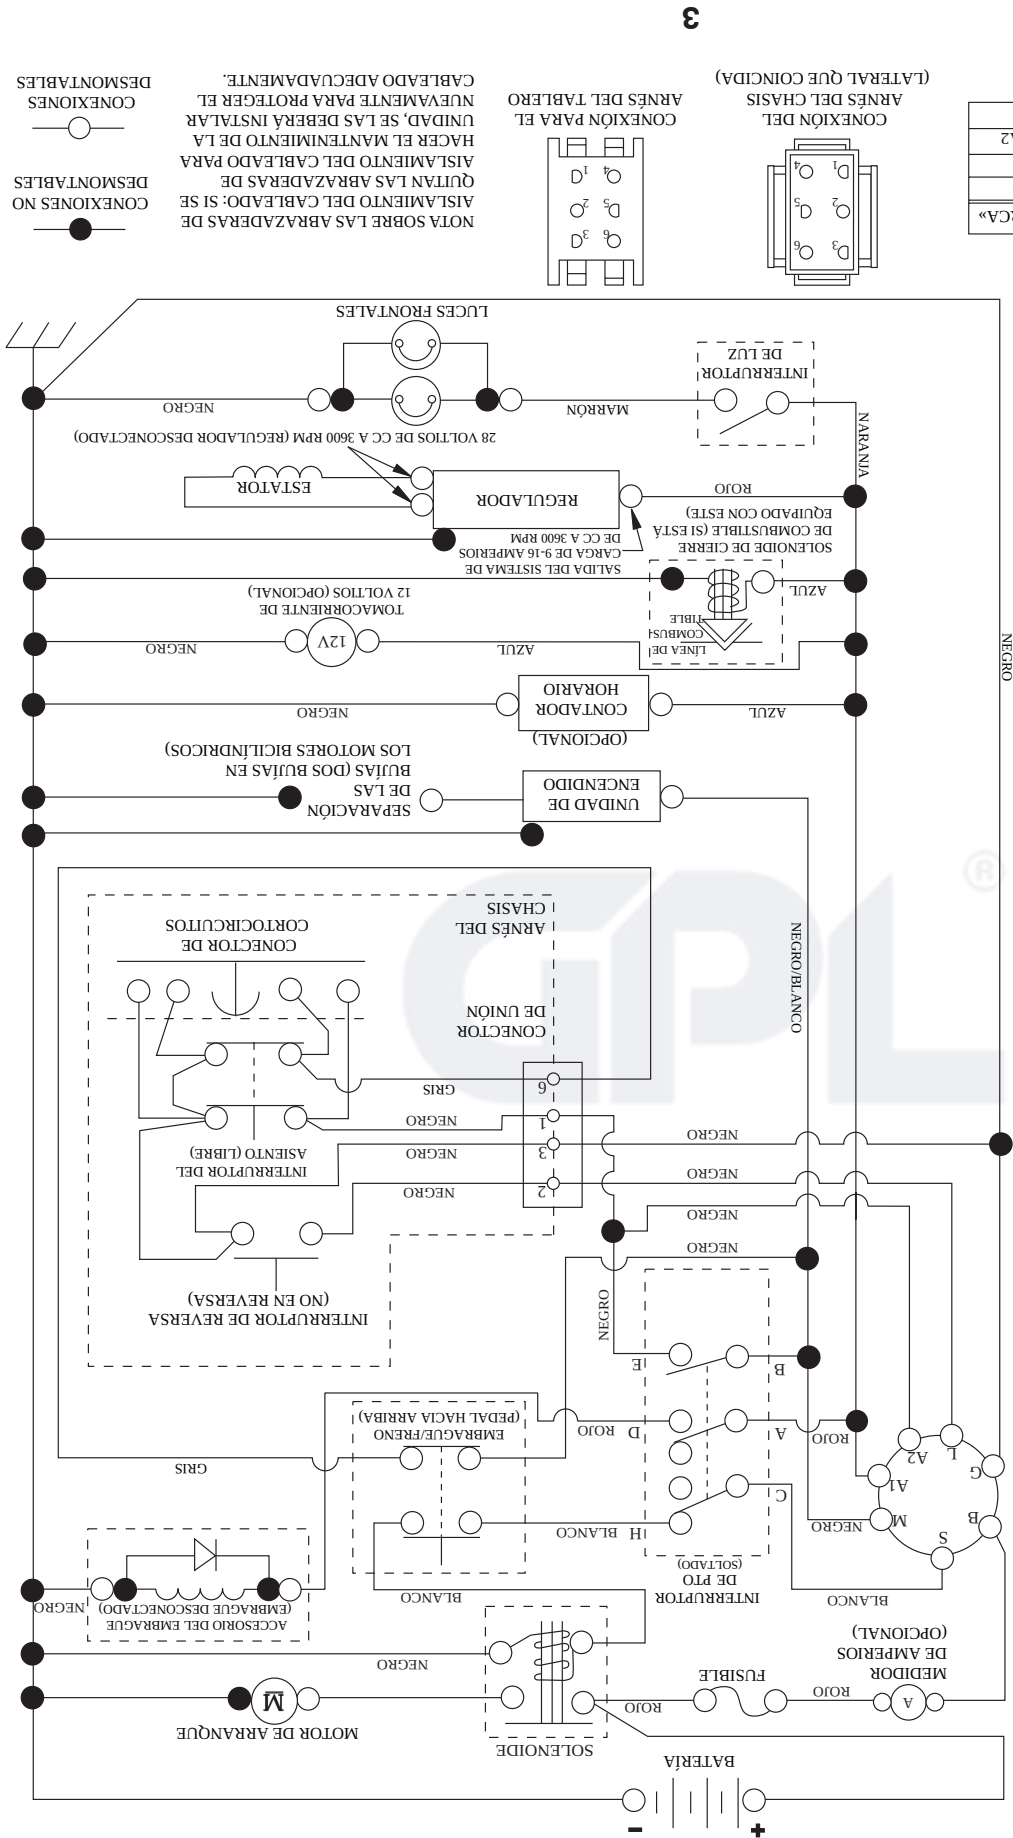


INTERRUPTOR DE PTO
(CARA DE ACOPLAMIENTO)




INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1
ARRANCAR	B + S + A1

CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)



CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO



NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES DESMONTABLES

CONEXIONES NO DESMONTABLES

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensamblajes reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento. Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "GT52F" (96043020000)
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

INDICE

DIAGRAMA.....	3
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	4-5
CHASIS.....	6-7
TRANSMISIÓN.....	8-9
MOTOR.....	10-11
DIRECCIÓN.....	12-13
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	14-15
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	16
ASIENTO.....	17
CALCOMANÍAS.....	18



MANUAL DE REPUESTOS MODELO NO. GT52F (96043020000) TRACTOR PARA JARDIN

