



Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
GT52XLSi / 96048006600

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

586 38 23-24

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "GT52XLSi" (96048006600)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "GT52XLSi (96048006600)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA.....	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	28-29
CARTER DE TONDEUSE.....	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DÉCALCOMANIES.....	34

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
SCHEMATIC

SCH29

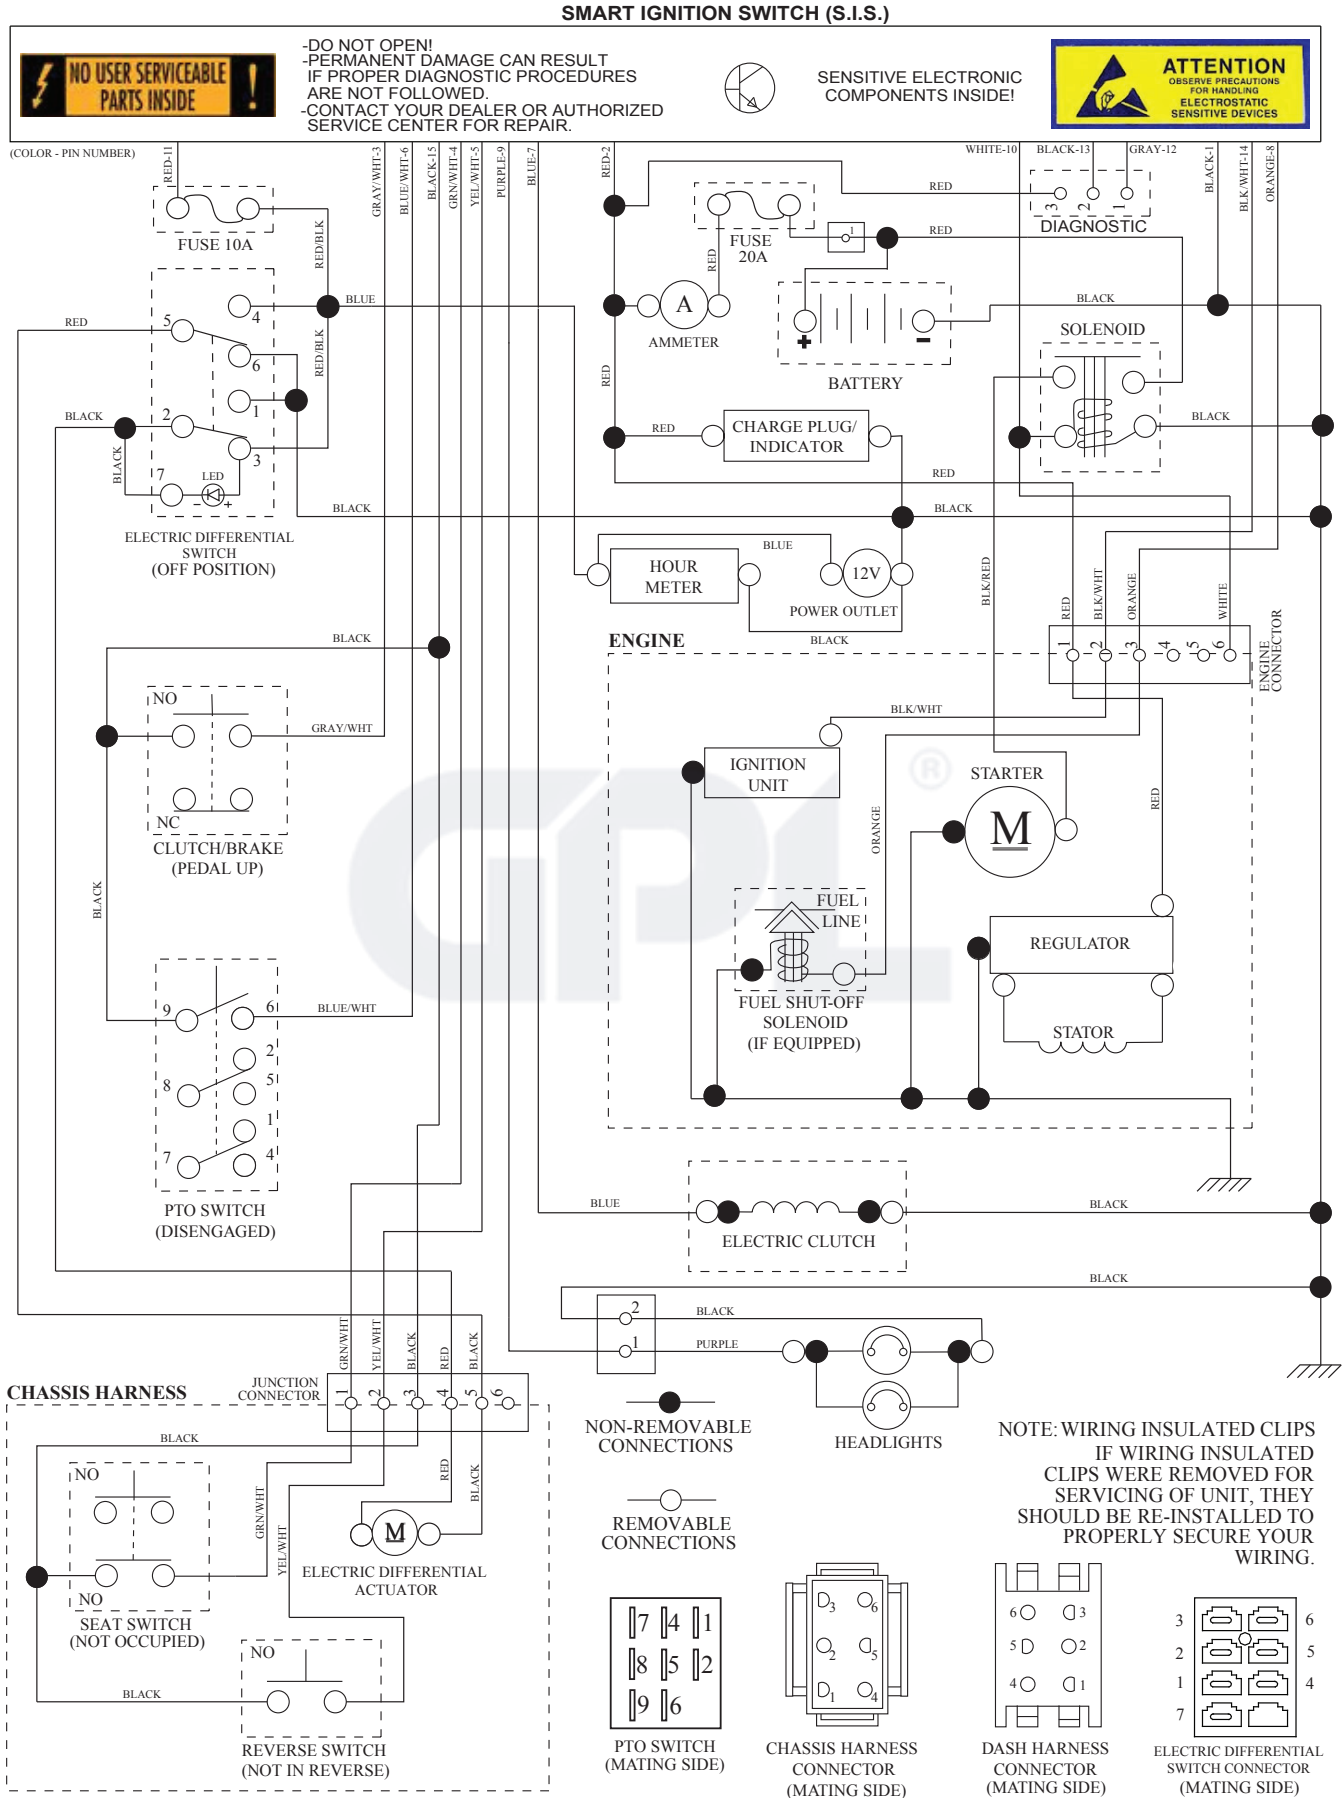

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
ELECTRICAL

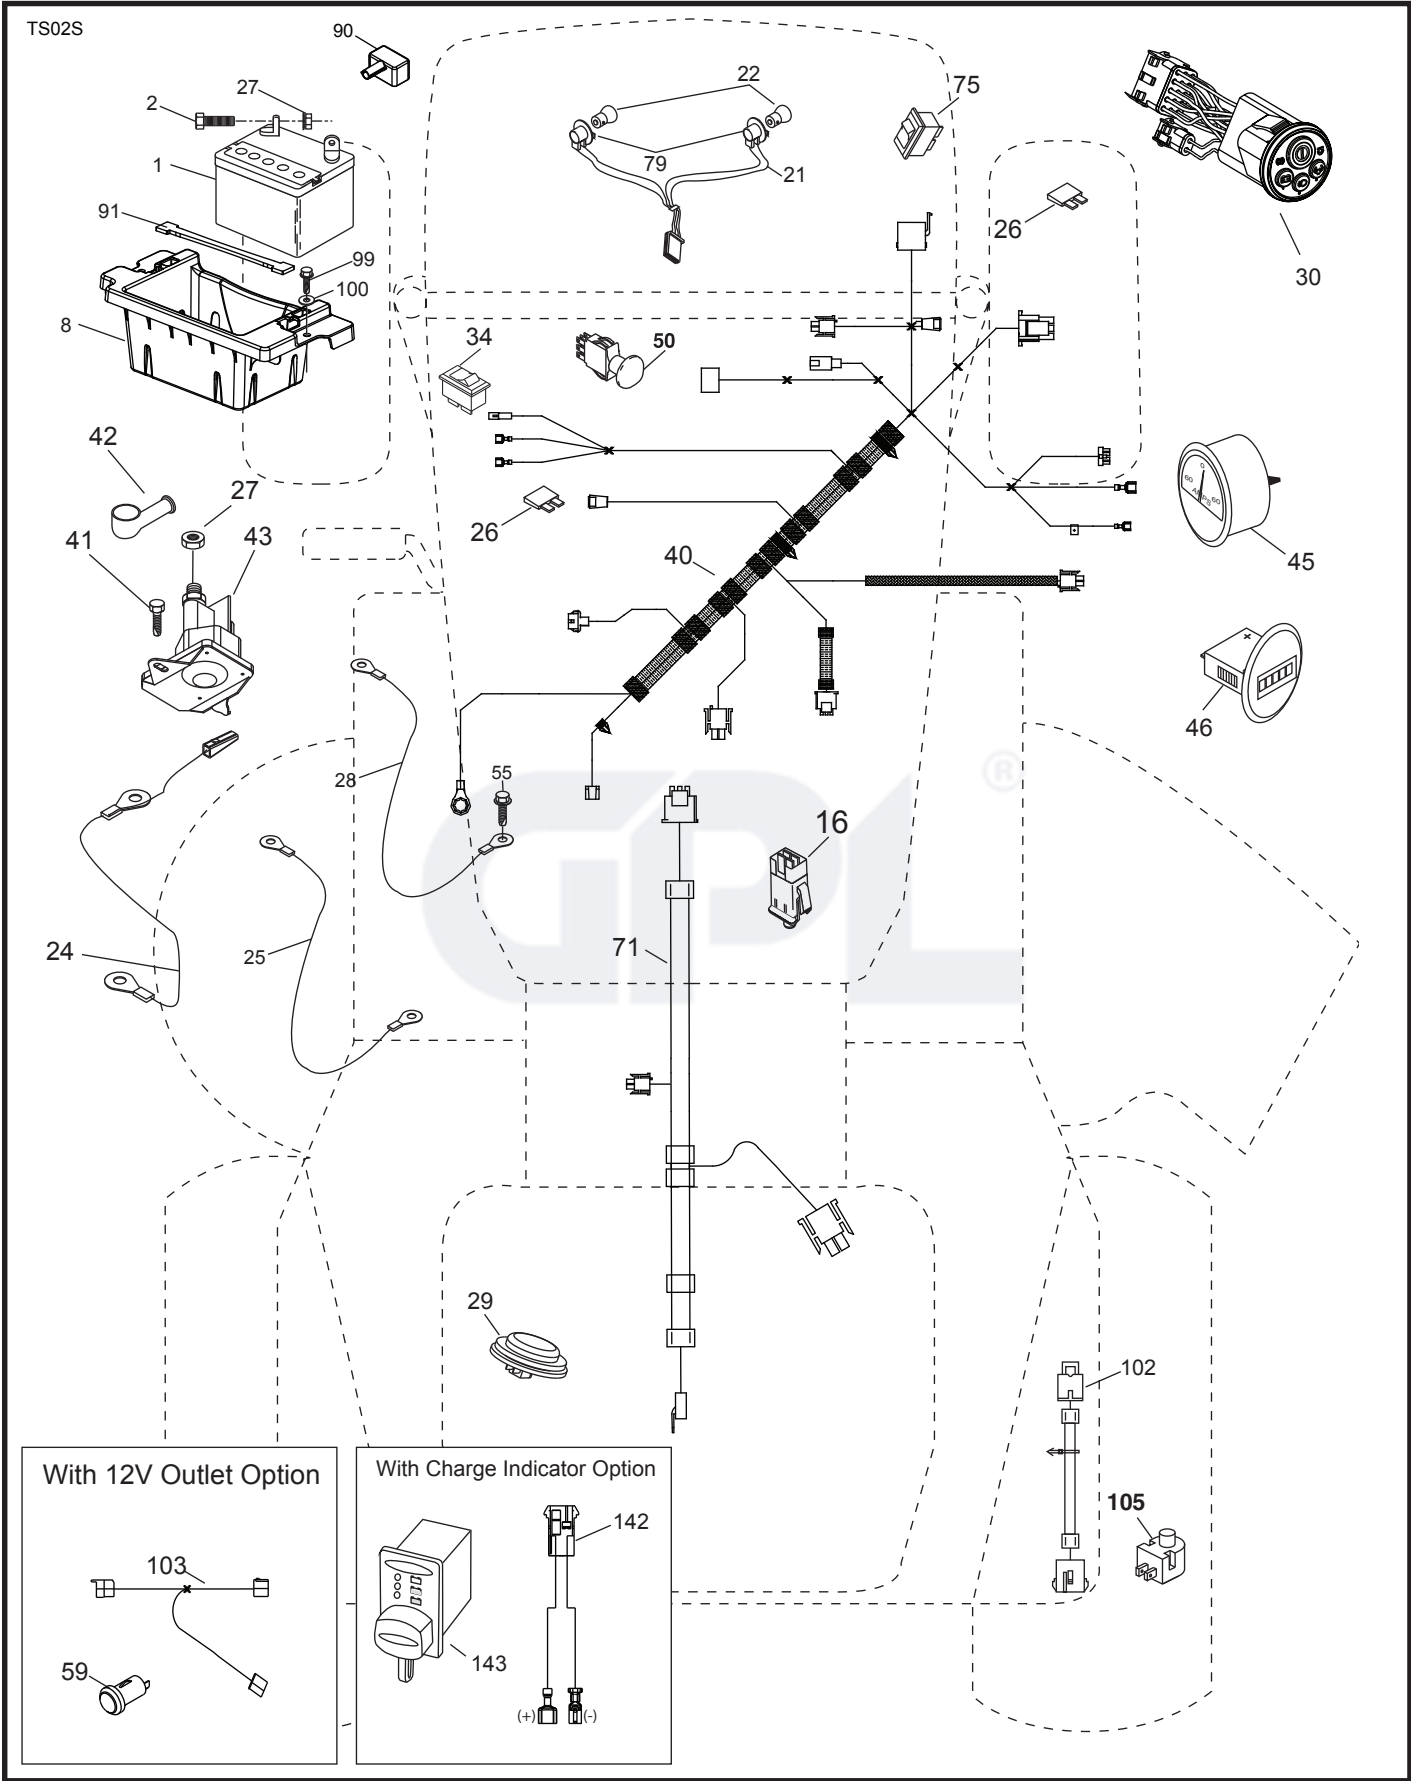


**TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Battery Box
16	532 17 61-38	Switch Interlock
21	581 60 65-01	Harness Socket Light
22	532 00 41-52	Bulb, Light #1156
24	585 73 43-04	Cable Battery
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	585 30 69-05	Cable Ground
29	581 42 93-02	Switch Seat
30	584 79 06-01	Switch Ign
40	585 21 61-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal Red
43	532 19 25-07	Solenoid
45	532 42 52-70	Ammeter Round
46	532 42 52-71	Gauge Hourmeter
50	532 17 46-51	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Outlet 12-Volt
71	585 21 63-01	Harness Ign Chassis
75	580 36 64-01	Switch On/Off (Diff Lock)
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb Twistlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
91	532 19 02-70	Strap Battery
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
103	585 13 40-01	Harness Pigtail 12V Outlet
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66

CHASSIS

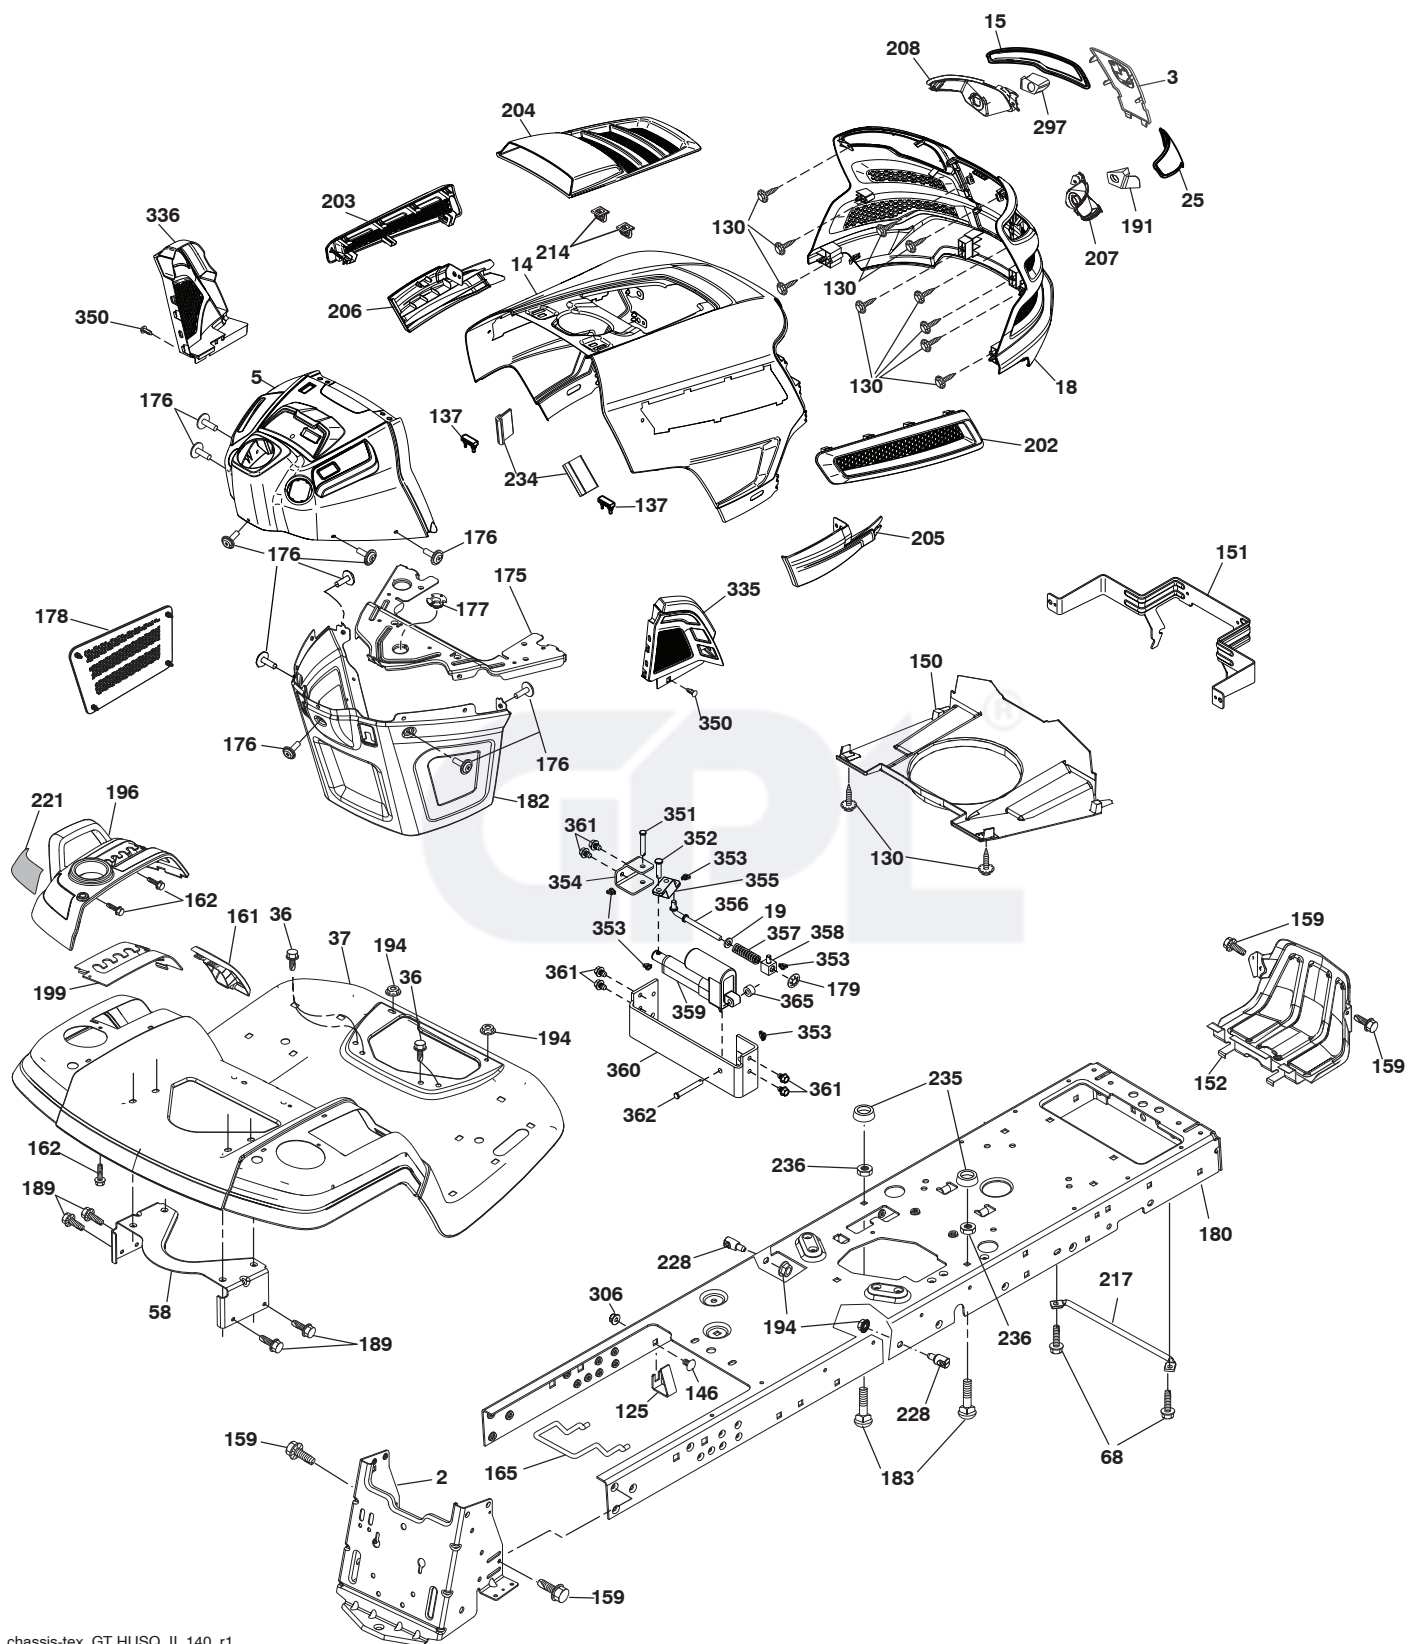

chassis-tex_GT HUSQ_II_140_r1


TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Drawbar
3	532 44 44-81	Applique
5	581 67 42-02	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
19	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
25	532 44 33-85	Lens RH
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Fender
58	532 19 43-14	Bracket Fender
68	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Duct Air
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning/Debris
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Bracket Support Tank
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net
179	532 16 89-37	Nut Push
180	532 44 55-59	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	532 43 96-74	Console Asm. Deck Lift
199	532 19 82-59	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Asm Hood Top
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
214	532 19 91-45	Clip Retainer
217	532 40 91-67	Rod Pivot
221	532 19 89-09	Reflector LH
228	532 19 51-61	Stud Fastener
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Center Lock 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree
351	532 42 17-34	Pin Clevis .375 x 2.125
352	532 44 86-34	Pin Clevis
353	532 17 80-62	Clip Retainer .0375
354	532 44 86-19	Support Bellcrank
355	532 44 86-36	Bellcrank Lock Diff
356	532 44 86-93	Link Lock Diff
357	532 44 86-84	Spring Compression
358	580 36 66-01	Swivel Guide
359	584 39 34-01	Actuator Electric
360	532 44 86-18	Bracket Actuator
361	817 49 06-10	Screw Thdrol 3/8-16 x 5/8 TY TT
362	532 44 86-33	Pin Clevis
365	532 44 73-68	Nylon Spacer .375 x .75 x .4375 L
--	586 29 76-01	Plug
--	532 43 18-82	Kit Guard Brush

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
DRIVE**

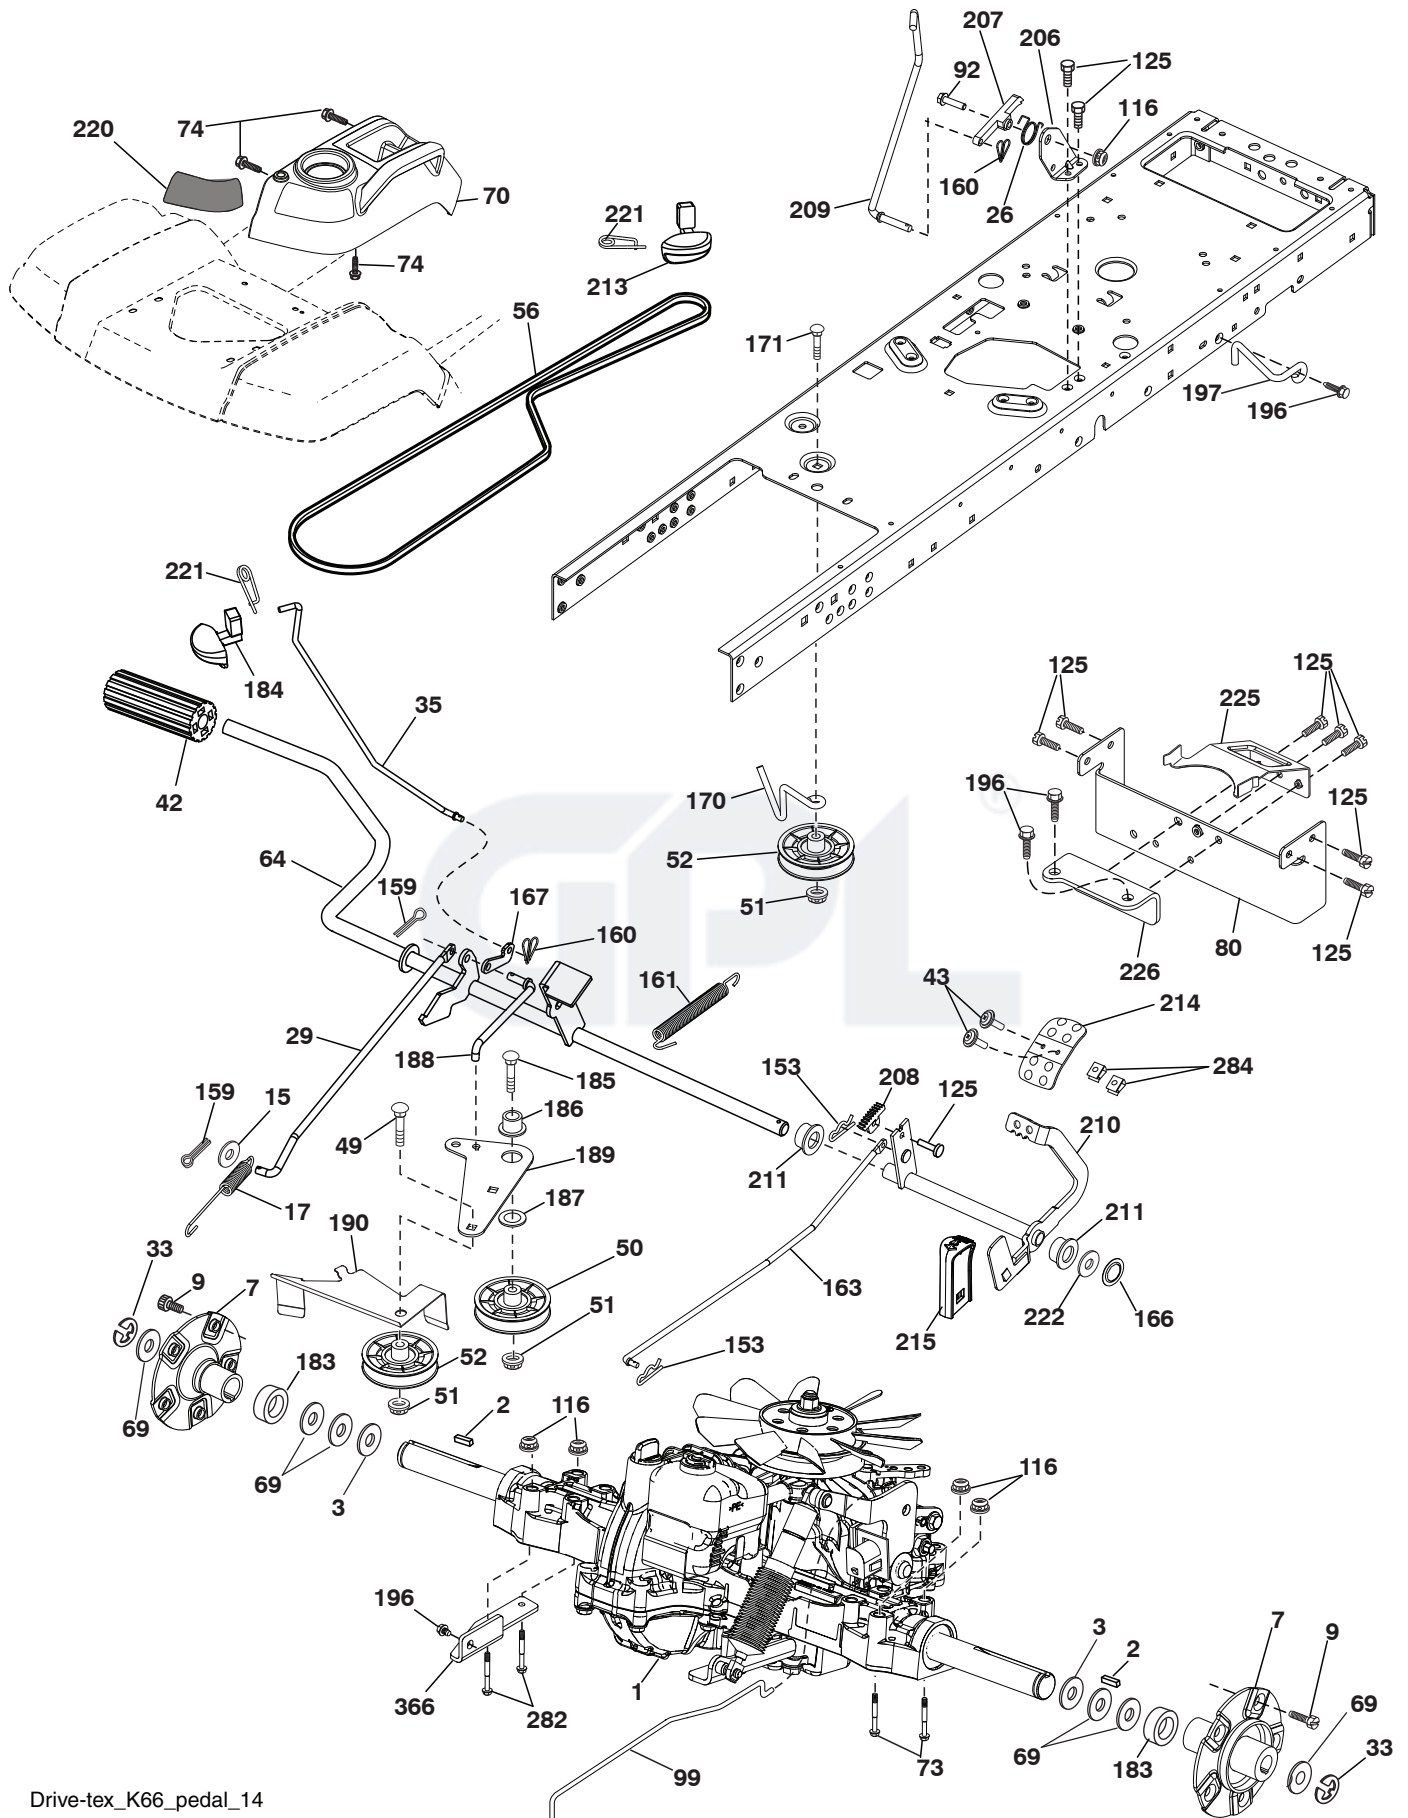


TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K66ELD (580402201) (Order parts from transaxle manufacturer.)	166	532 42 91-64	Nut Push .625
2	532 00 70-70	Key 1/4 x 2.5	167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
3	532 00 75-63	Washer Thrust Axle Hardened	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler Centerspan
7	532 19 98-37	Hub Asm. Wheel	171	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq NK 3/8-16 unc x 2
9	532 14 00-80	Bolt Hub Wheel	183	532 19 73-57	Spacer Axle
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
17	532 40 10-72	Spring, Brake	185	872 11 06-22	Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 G5
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
29	532 40 72-45	Rod, Brake	187	819 13 32-10	Washer
33	812 00 00-53	Ring E	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
43	874 18 04-12	Screw Mach. CR. 1/4-20 x 3/4	196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
49	872 11 06-14	Bolt	197	532 19 97-69	Bracket Clutch Anti-Rotation
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
56	532 12 59-07	V-Belt, Drive	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	532 19 78-60	Rocker Asm. Pedal Control
69	532 12 38-00	Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
70	532 43 96-61	Console Asm	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
73	874 49 05-44	Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5	214	532 41 68-63	Pedal Forward
74	532 14 24-32	Screw 1/4 x 1/2	215	532 41 94-82	Pedal Reverse
80	583 97 07-01	Strap Torque	220	532 19 89-08	Reflector RH
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
99	532 41 57-44	Spring Bypass	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	225	532 40 73-11	Keeper Belt
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	226	532 40 71-09	Bracket Mount Torque
153	532 12 47-88	Retainer Spring	282	874 49 05-48	Bolt 5/16-18 x 3.0 G5
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	284	532 41 76-93	Nut U-Chnl. 1/4-20
160	532 16 94-84	Retainer Clip	366	580 62 62-01	Bracket Reinforcement
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch			
163	532 40 72-46	Rod Pedal Control			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
ENGINE**

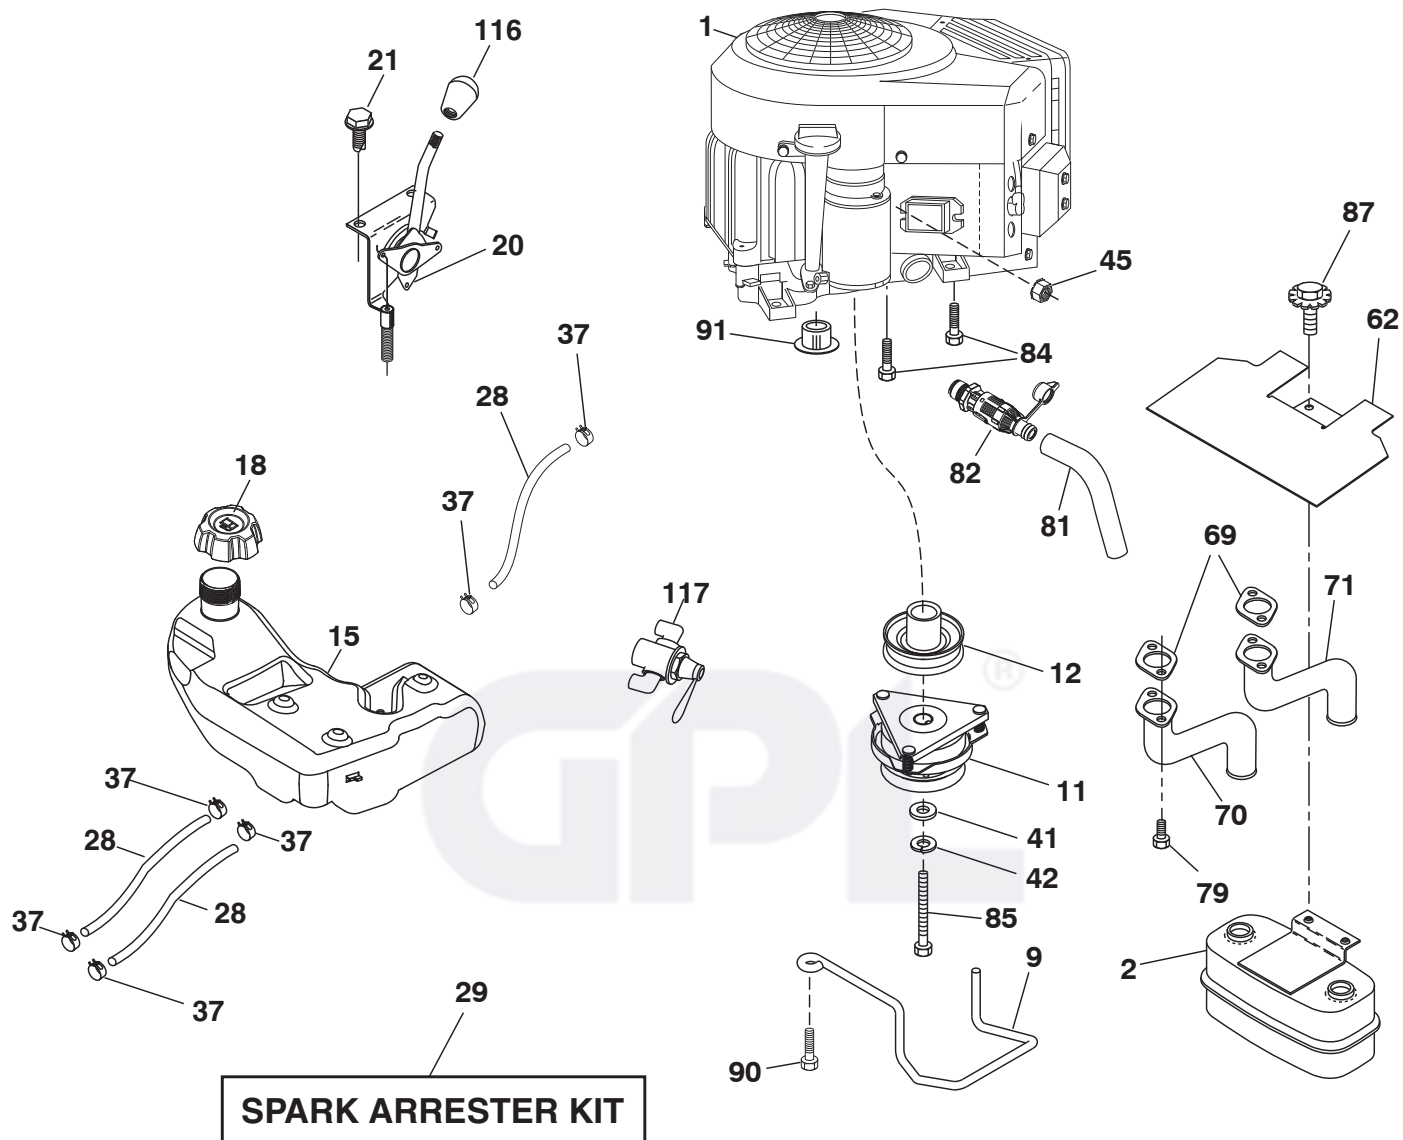

engine-tex_bs-2cyl_79

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine B&S Model No. 49S877-0003-G1 (586362501) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Asm. Belt Engine
11	532 17 93-35	Clutch Electric
12	532 19 43-43	Pulley Engine
15	532 42 28-04	Tank Fuel
18	584 24 87-02	Cap Asm
20	586 21 96-01	Control Throttle/Choke
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 14 21-58	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw Socket Head 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 99-53	Bolt 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
116	539 13 26-24	Knob Soft Touch
117	532 42 08-28	Valve Fuel Reserve

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
STEERING ASSEMBLY

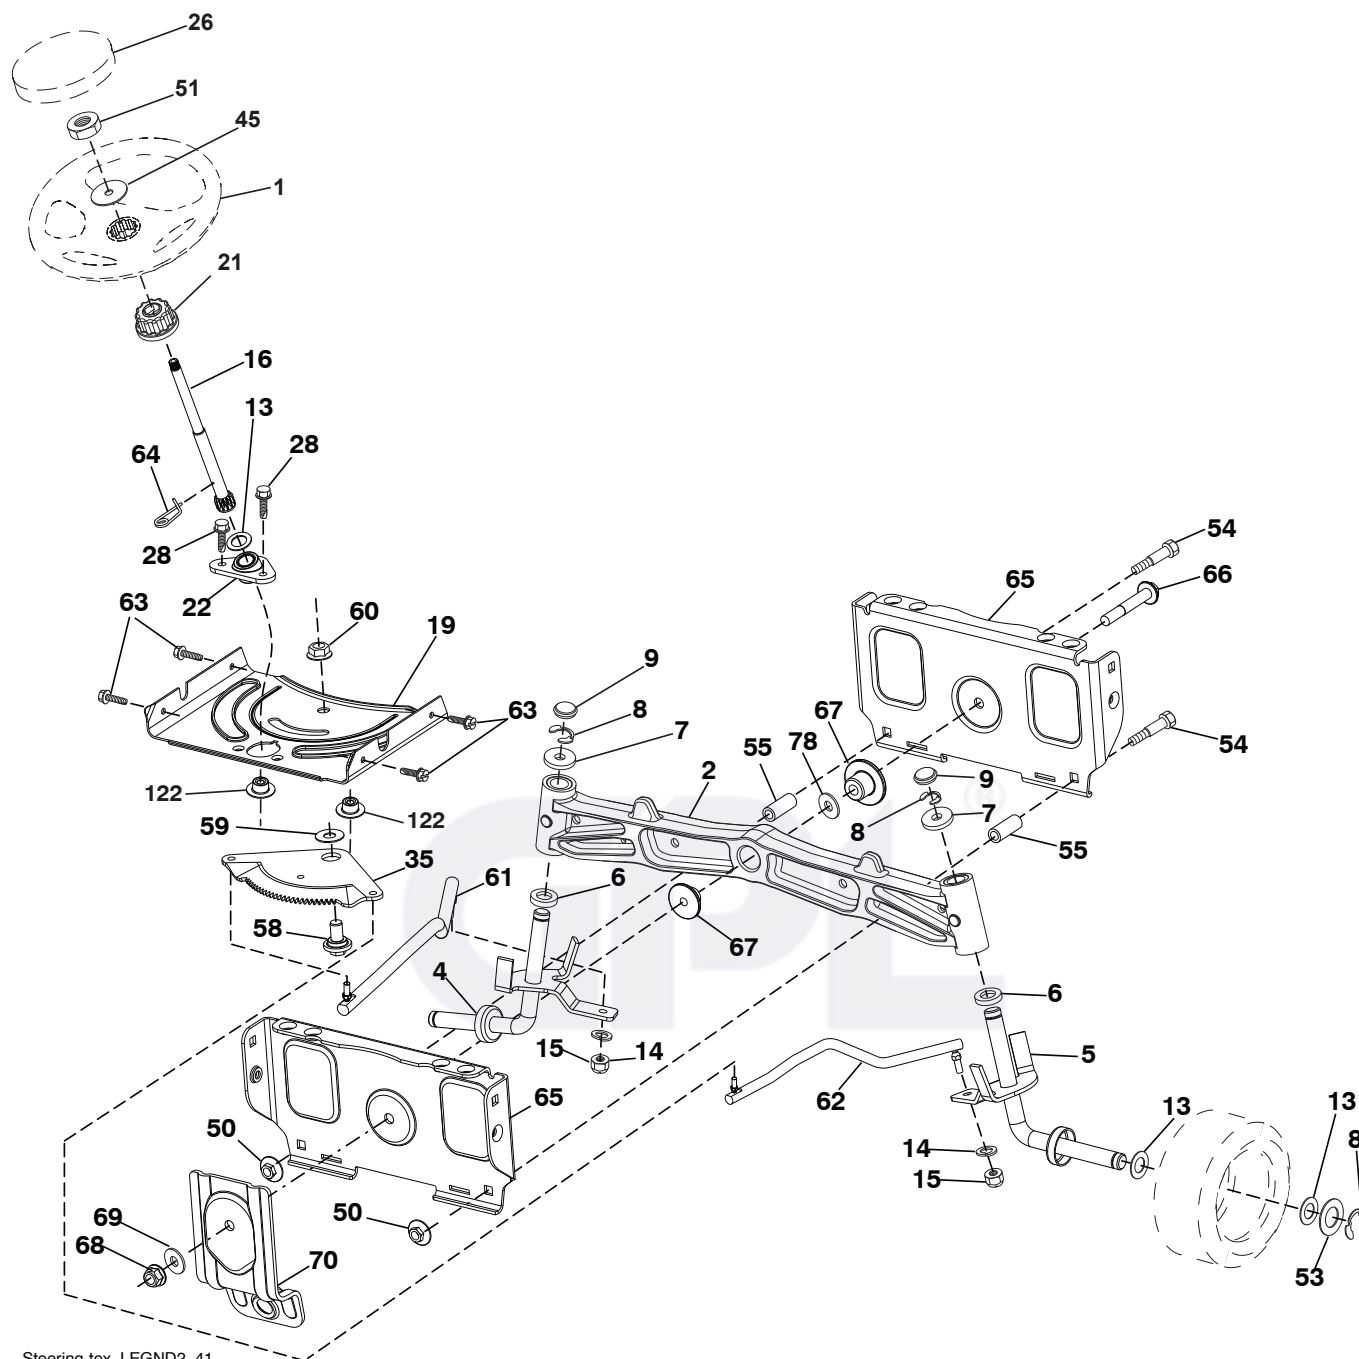


Steering-tex_LEGND2_41

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-89	Spindle Asm. LH
5	532 40 30-90	Spindle Asm. RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Clip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support Lower
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	873 90 06-00	Nut Lock Flange 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
65	532 19 47-34	Brace Axle Front
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
78	532 05 70-79	Washer Thrust
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
MOWER DECK

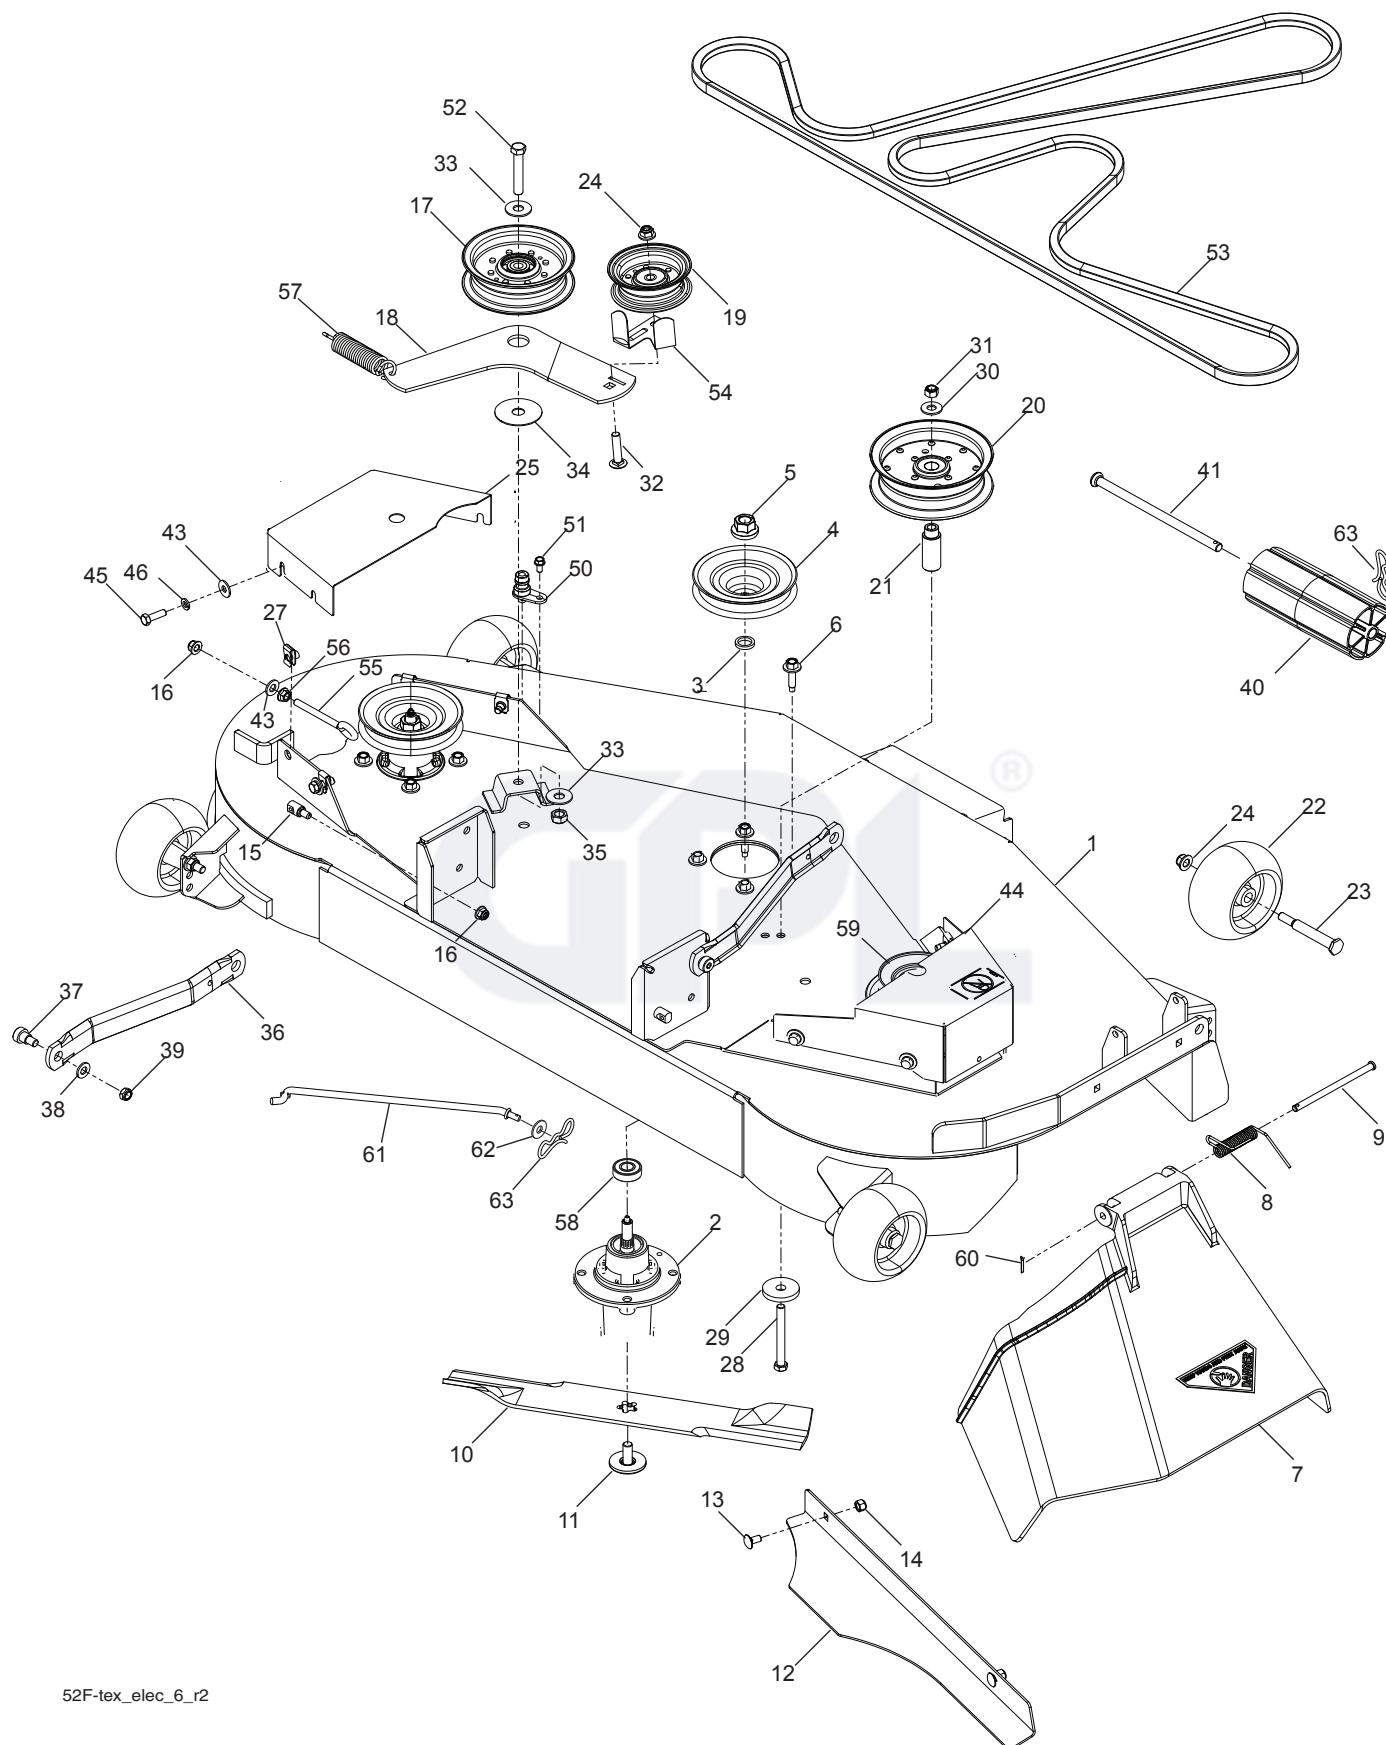


52F-tex_elec_6_r2

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	574 80 44-02	Deck	36	532 19 51-85	Arm, Susp., Rear
2	539 11 21-70	Housing Assembly	37	539 11 36-21	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
3	539 18 76-90	Washer-Spacer	38	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13-16 x 16 Ga.
4	532 17 43-75	Pulley, Mandrel	39	539 20 02-82	Nut, 3/8-16 Hex Jam Nyloc
5	539 40 02-34	Nut, 9/16 Top Center Lock	40	532 17 60-66	Roller Nose
6	532 17 39-84	Screw Thd Roll DOD PT Hex	41	532 17 91-27	Rod Roller Nose
7	539 11 07-33	Discharge Chute, 52"	43	819 12 14-14	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
8	539 11 07-35	Spring - Torsion	44	575 96 73-02	Shield, Belt RH
9	539 11 07-36	Pin, Clevis 5/16 x 5.19	45	874 78 05-16	Bolt 5/16-18 x 1
10	574 87 08-01	Blade, 16-1/4"	46	810 03 05-00	Washer 5/16
11	532 19 30-03	Bolt, 7/16, Assy Blade	50	532 41 55-98	Washout Port
12	574 87 50-01	Confinement Plate	51	817 49 04-08	Bolt, 1/4-20 x 1
13	539 99 07-99	Rhsnb 5/16-18 x 5/8 Gr 5	52	874 78 07-40	Bolt Hex 7/16-14 x 2-1/2
14	873 80 05-00	Nut Lock Hex w/Ins 5/16-18 unc	53	574 84 56-03	Belt, Deck
15	532 19 51-61	Stud, Fasten w/ Anti- Rotate	54	532 14 10-43	Guard, Belt
16	539 11 28-99	Nut 5/16-18 Hex Flange Nyloc	55	539 11 55-74	Eyebolt 5/16 x 3-1/2
17	532 19 61-04	Pulley, Idler Spec. Hub	56	539 99 05-85	Nut 5/16-18 Hex Whizlk
18	574 84 18-01	Arm, Idler, Blk	57	539 10 68-50	Spring
19	532 17 79-68	Pulley, Idler	58	532 11 04-85	Ball Bearing
20	539 13 27-28	Pulley, Idler	59	575 35 29-01	Pulley
21	575 22 45-01	Idler Bushing	60	532 16 94-84	Clip Retainer
22	532 13 39-57	Wheel, Gauge	61	532 40 03-37	Rod Anti-Sway
23	532 19 34-06	Bolt, Shoulder	62	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
24	521 99 65-01	Nut 3/8-16 Hex Flg Nyloc	63	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
25	575 22 47-02	Shield, Belt LH	--	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
27	539 10 47-63	Retainer 5/16c U Type	--	532 44 53-61	Mower Deck Complete
28	539 10 82-71	Hcs 3/8-16 x 3-1/2 Gr 5			
29	539 10 65-04	Heavy Washer			
30	819 14 16-14	Washer, 3/8 Flat Std			
31	539 97 69-79	Nut 3/8-16 Hex Nyloc			
32	539 99 09-23	Rhsnb 3/8-16 x 1-3/4 Gr 5			
33	539 10 48-64	Washer, 7/16 Flat			
34	532 17 85-15	Washer, Flat Hardened			
35	873 90 07-00	Nut, 7/16-14			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
MOWER LIFT

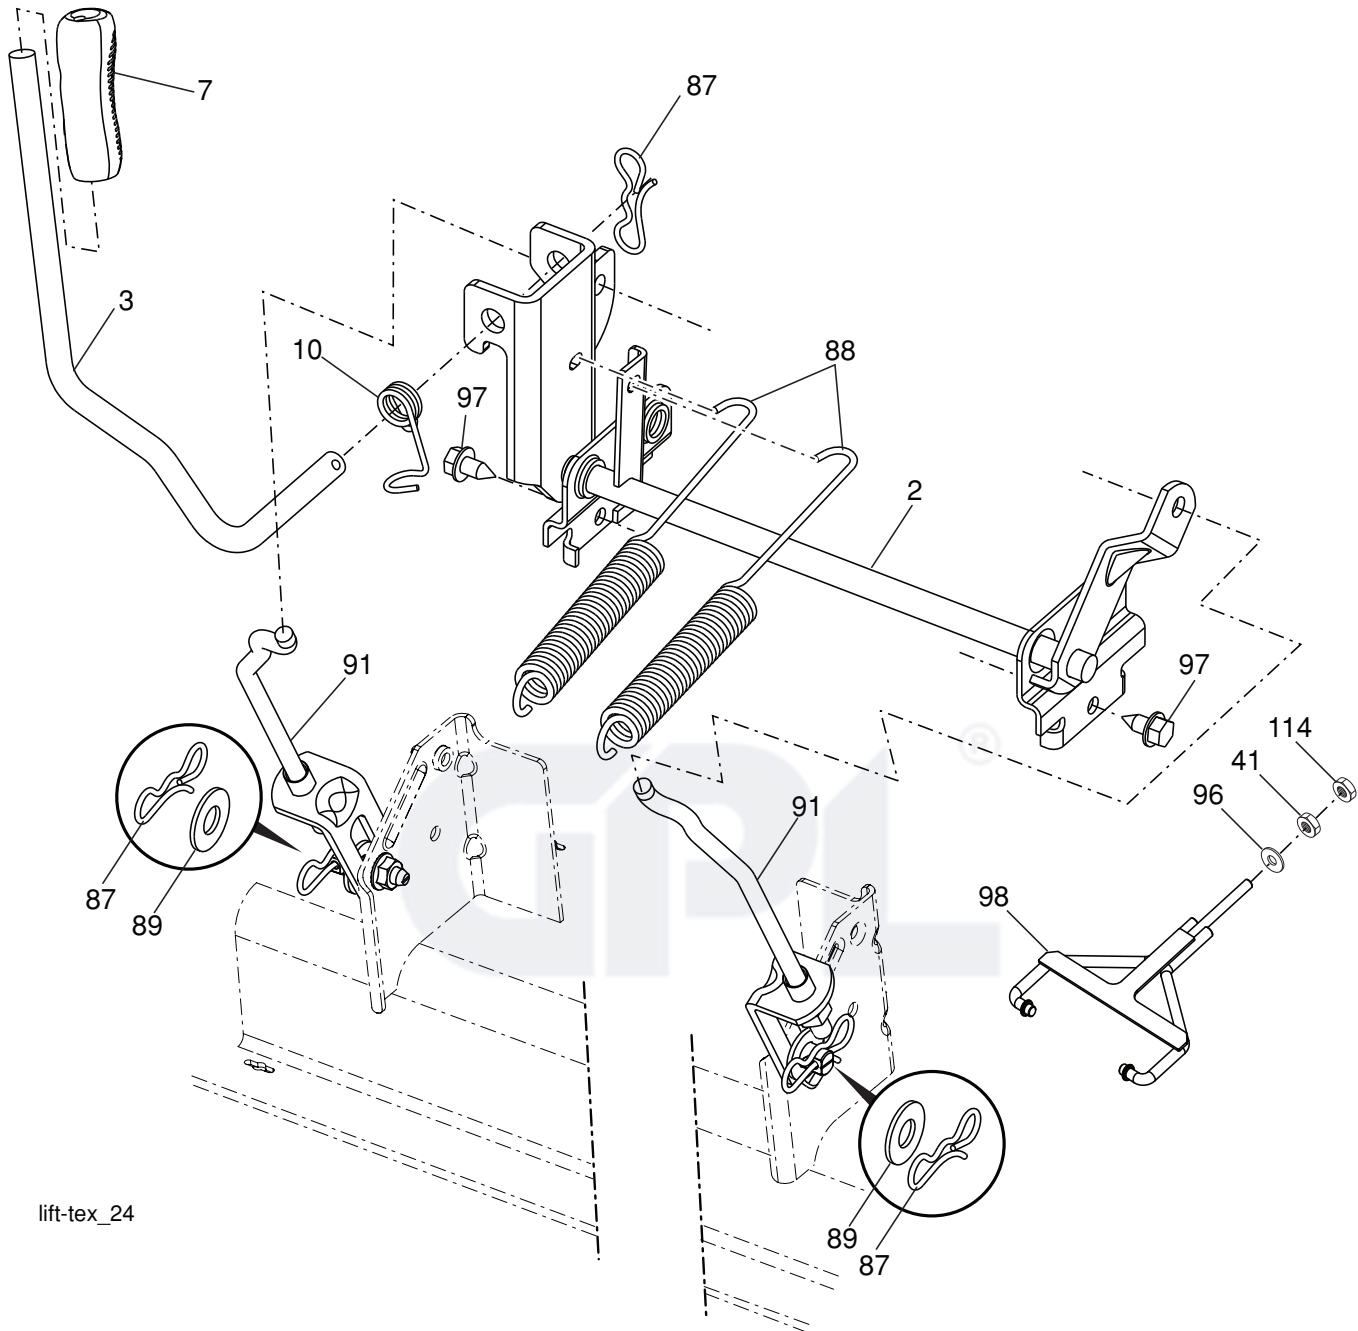


lift-tex_24

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-30	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
41	532 17 59-94	Nut Lift Link
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 19 53-04	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Link Lift Susp Mower Rear
96	532 19 52-63	Bushing Spherical
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Link Lift Susp. Front Mower
114	873 36 07-00	Nut Jam 7/16-20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66
SEAT ASSEMBLY**

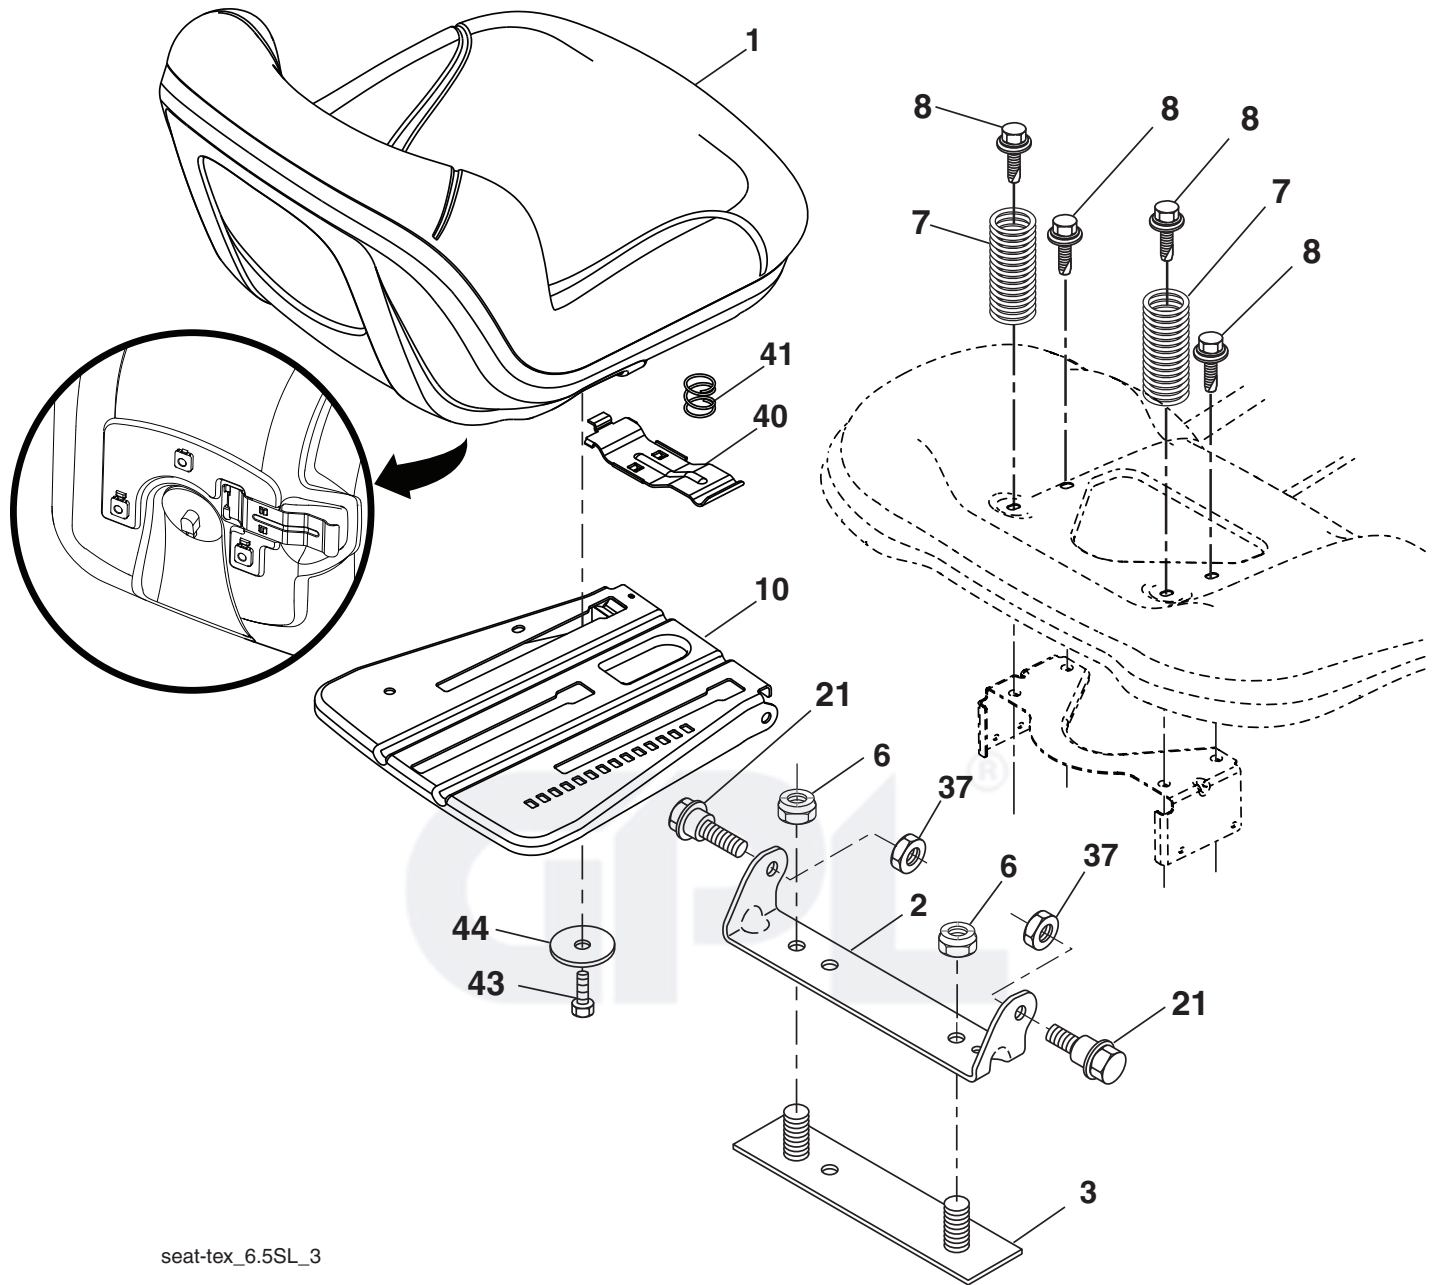


seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. GT52XLSi (96048006600), PRODUCT NO. 960 48 00-66 DECALS

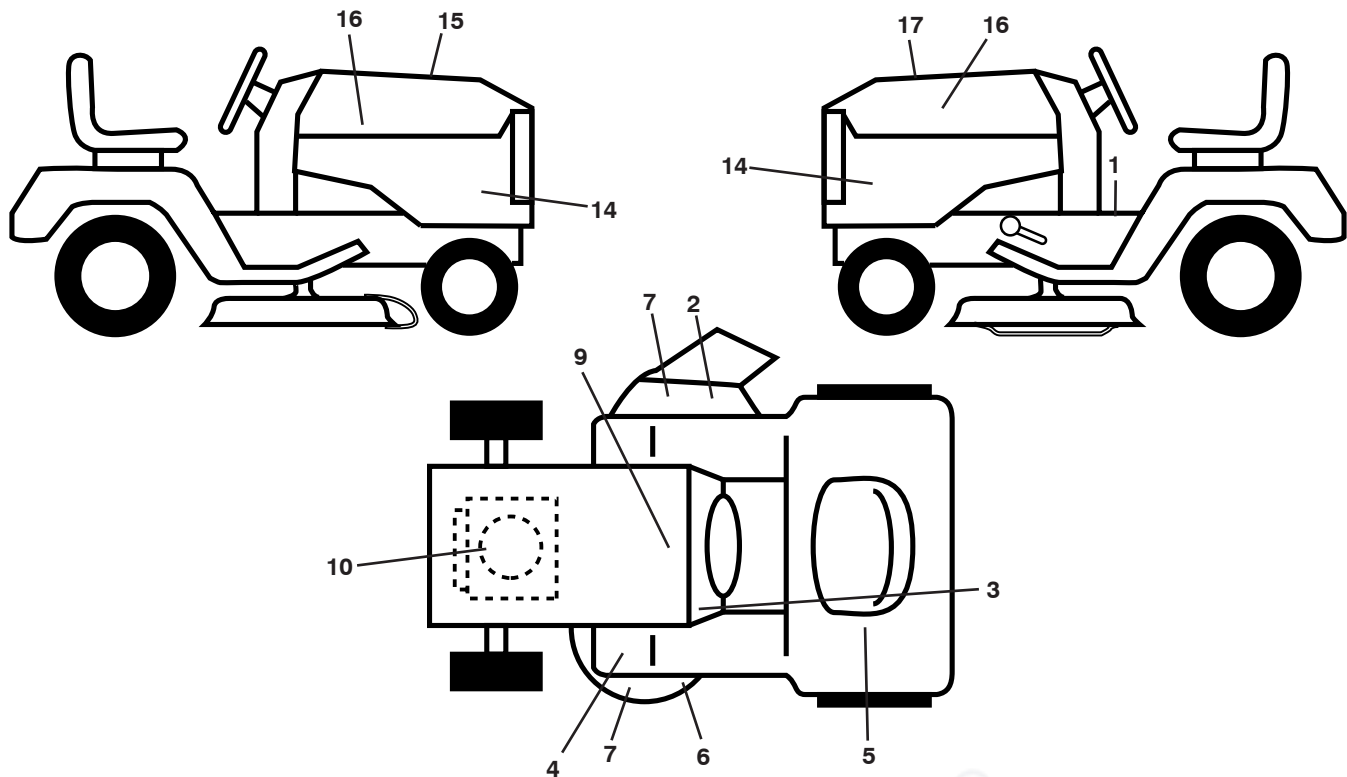


KEY PART NO. NO.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586 34 95-01	Decal, FNDP
2	581 72 44-01	Decal, Warning
3	586 06 62-01	Decal, Snowflake
4	532 41 86-00	Decal, Pedal
5	585 38 55-01	Decal, Fuel Reserve
6	581 58 00-02	Decal, Mower Sch.
7	581 72 43-01	Decal, No Step
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi
10	585 91 51-01	Decal, Engine HP

KEY PART NO. NO.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	585 68 15-01	Decal, Panel Side
15	532 42 38-29	Decal, Cust. Resp.
16	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
17	586 36 35-01	Decal, Replacement
--	581 72 48-01	Decal, Bypass
--	532 43 98-82	Pad, Footrest, LH
--	532 43 98-81	Pad, Footrest, RH
--	586 38 22-32	Manual, Operator's (English/French)
--	586 38 23-24	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES

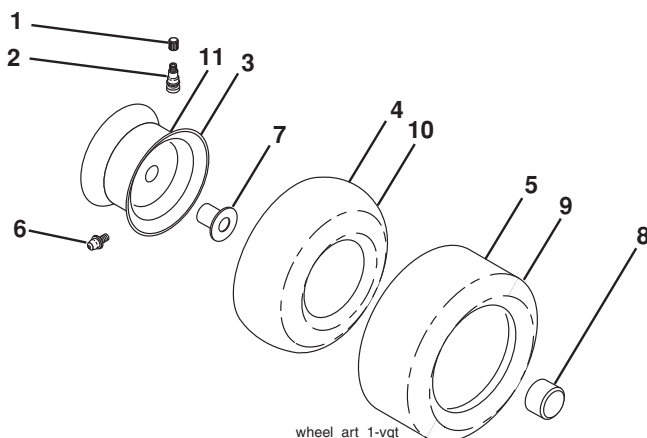

KEY NO.

PART NO.

DESCRIPTION

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 18 18-39	Rim Assembly, Front
4	532 00 81-34	Tube, Front (Service Item Only)
5	532 16 10-24	Tire, Front 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Fitting, Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing, Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 17 04-53	Tire, Rear 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Tube, Rear (Service Item Only)
11	532 14 45-10	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66


SCHÉMA

SCH29-f

COMMUTATEUR D'ALLUMAGE SMART (S.I.S.)

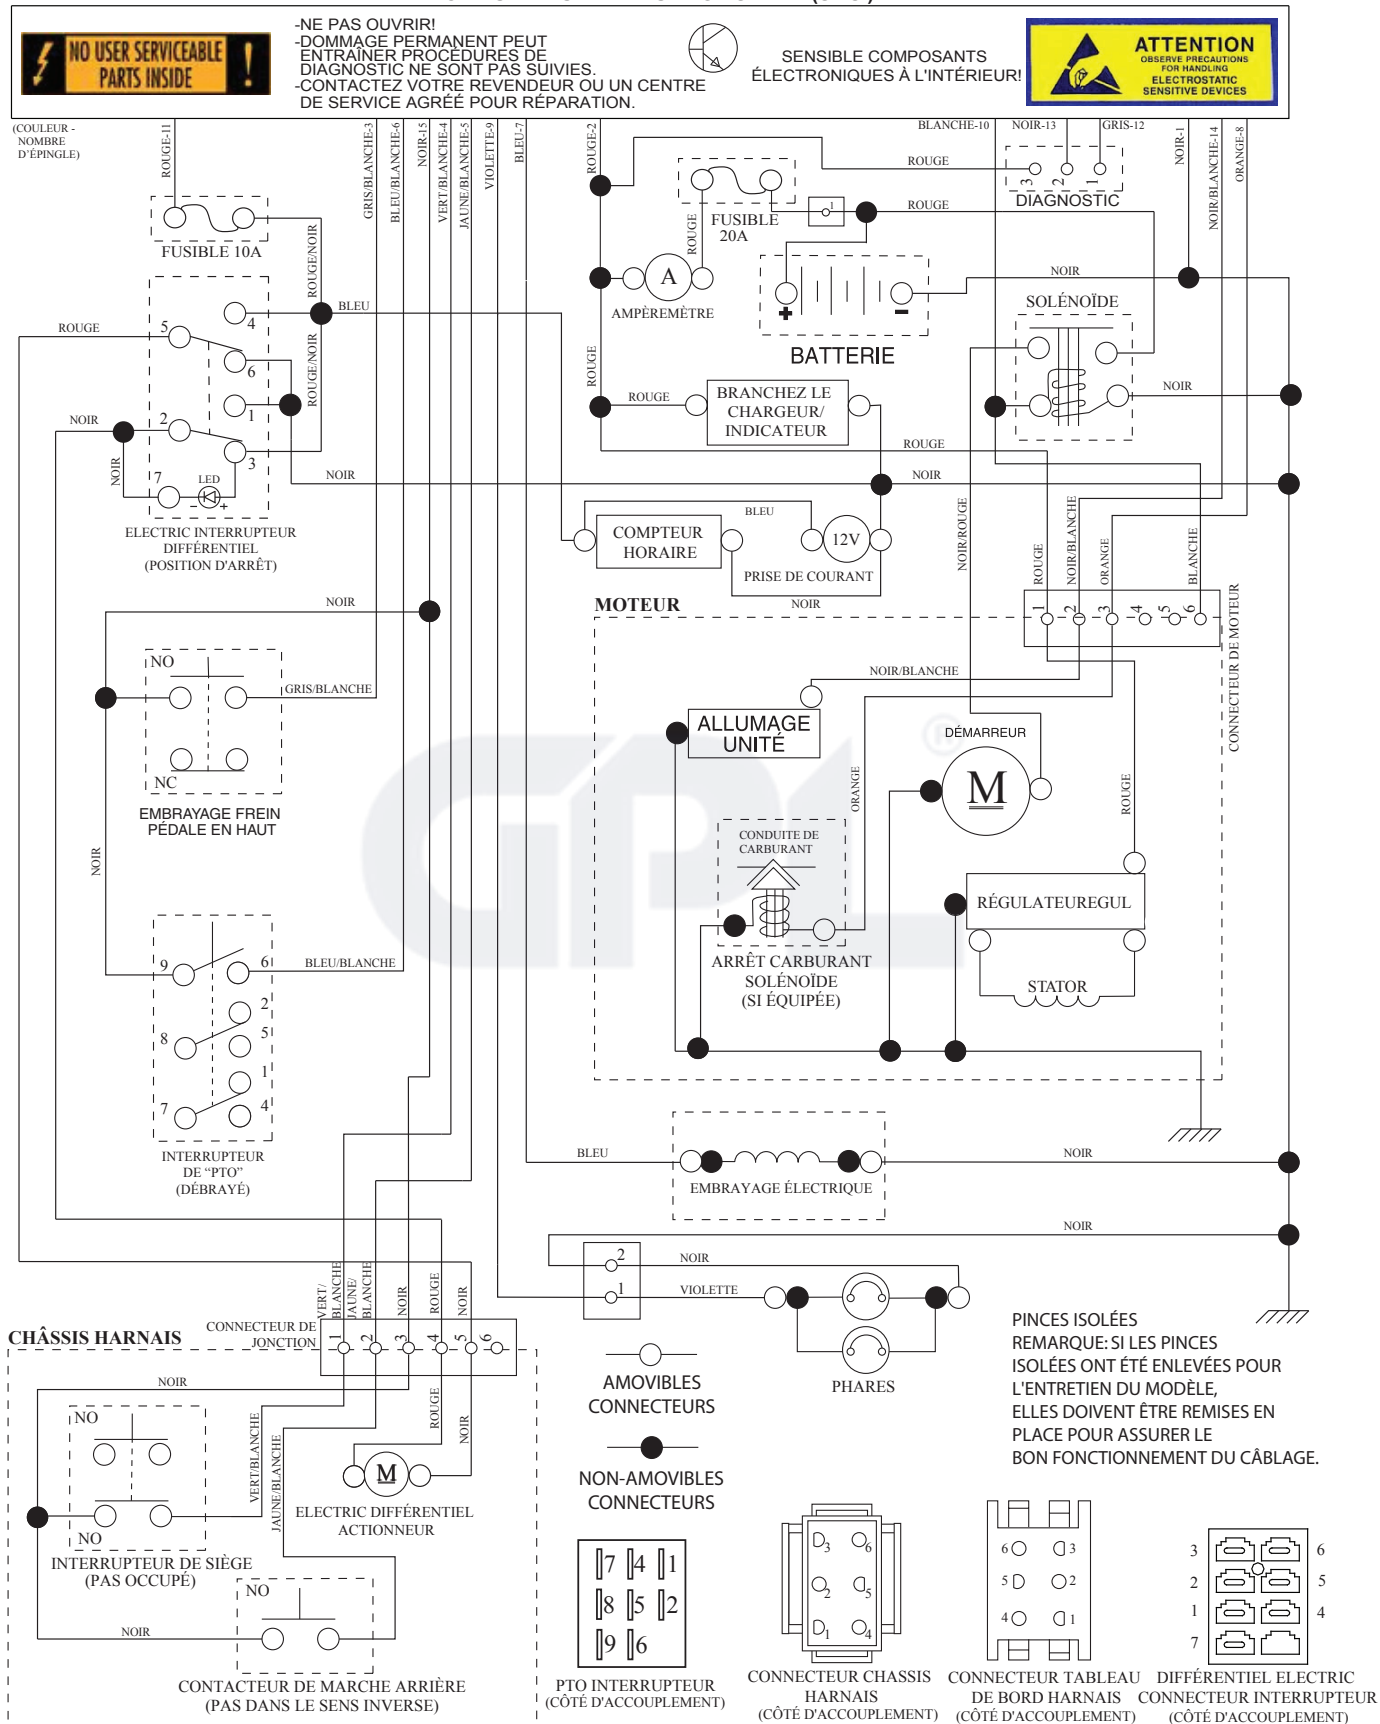

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
ÉLECTRIQUE

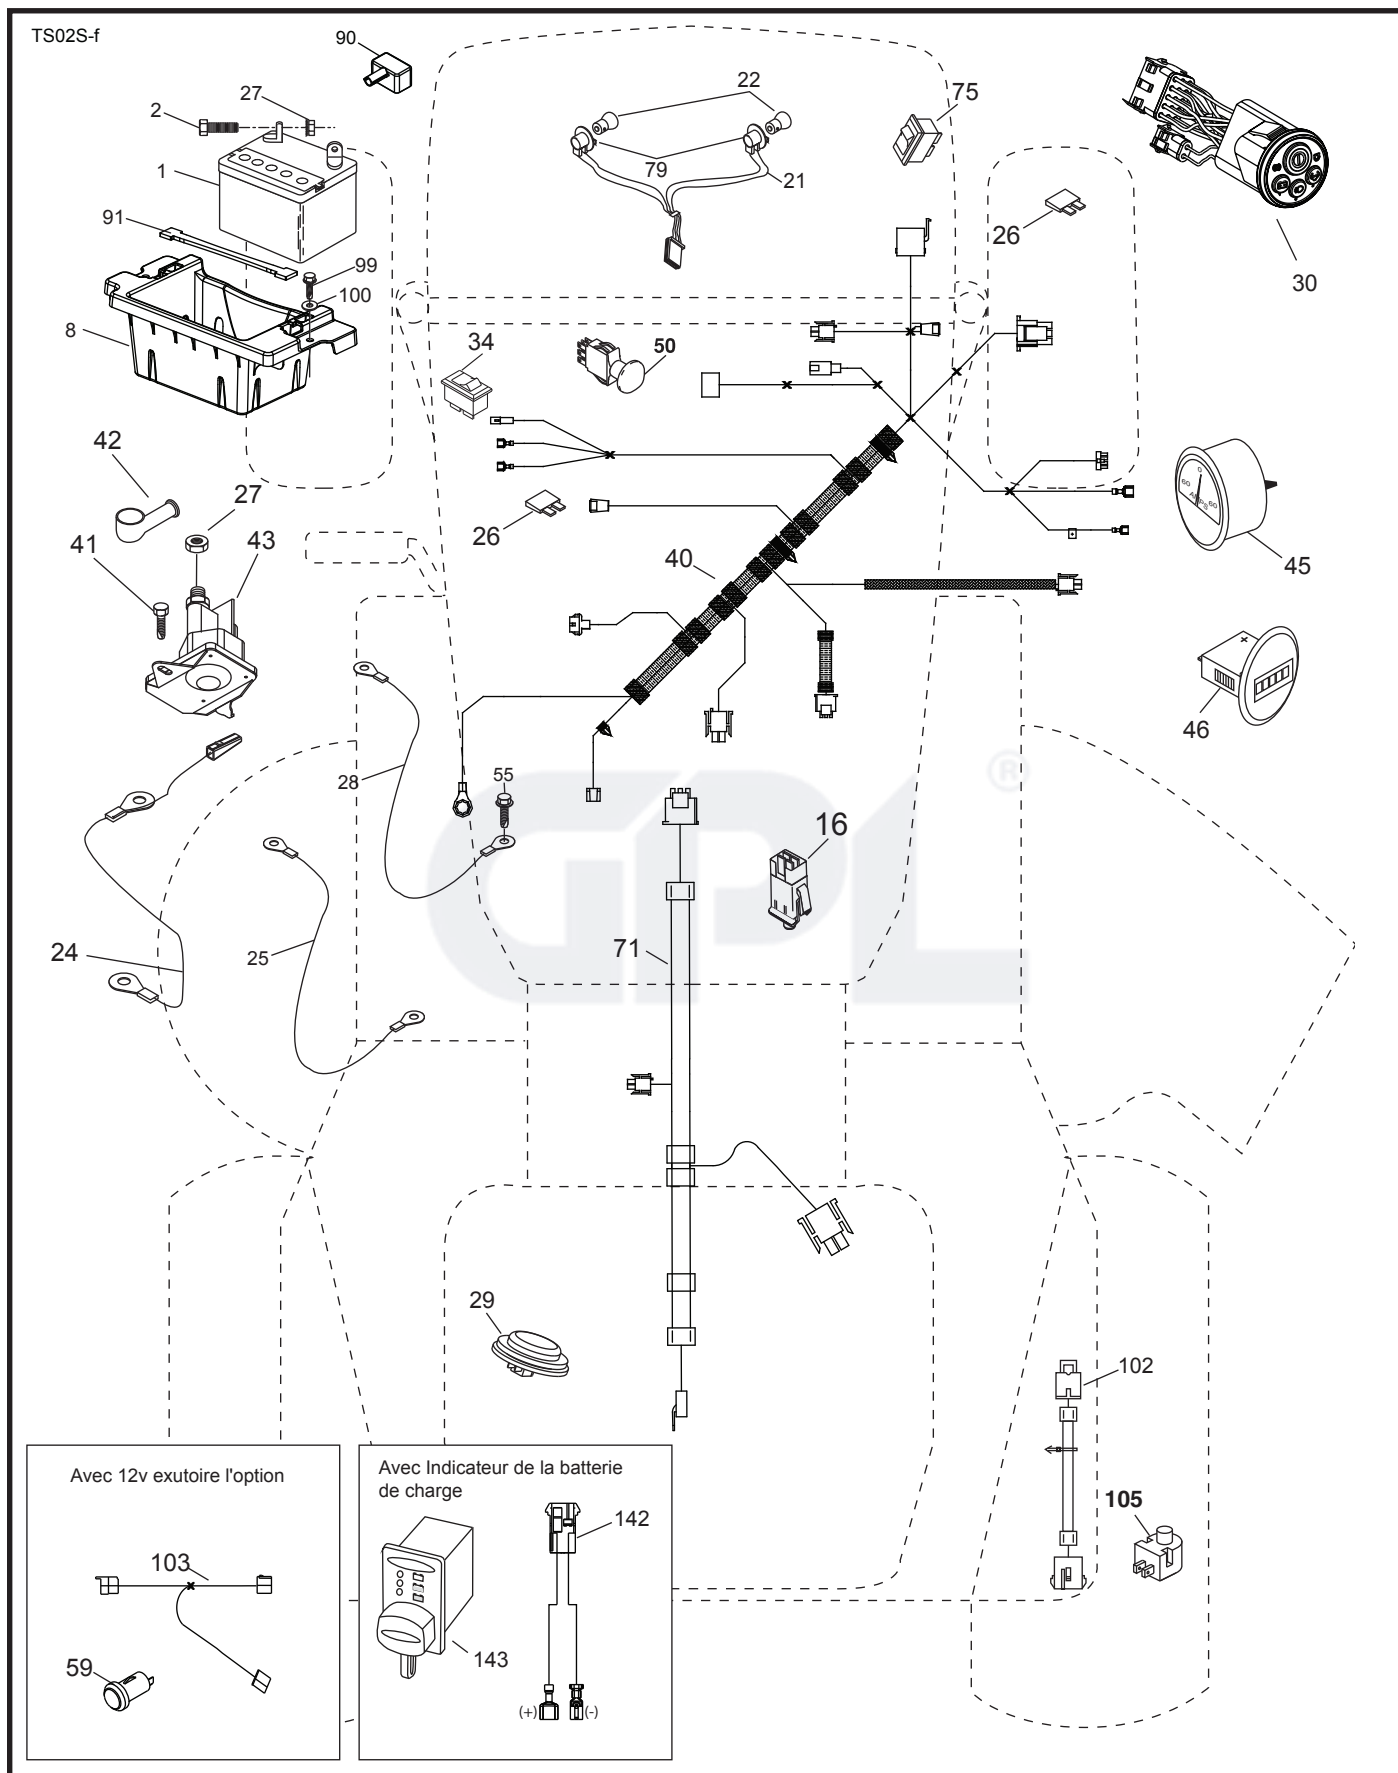


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	532 18 64-91	Bac De Batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur De Verrouillage
21	581 60 65-01	Harnais
22	532 00 41-52	Ampoule #1156
24	585 73 43-04	Câble
25	532 41 28-95	Câble
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	585 30 69-05	Câble
29	581 42 93-02	Interrupteur Du Siège
30	584 79 06-01	Contacteur D'allumage
40	585 21 61-01	Harnais Des Cables Of D'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 unc x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture
43	532 19 25-07	Solénoïde
45	532 42 52-70	Ampèremètre
46	532 42 52-71	Compteur Horaire
50	532 17 46-51	Interrupteur PTO
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	12V Exutoire
71	585 21 63-01	Harnais Des Cables Of D'allumage
75	580 36 64-01	Interrupteur
79	532 17 52-42	Prise De Courant Du Phare
90	532 43 53-95	Couverture
91	532 19 02-70	Bande
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	532 40 44-54	Harnais
103	585 13 40-01	Harnais
105	532 40 75-68	Interrupteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
CHÂSSIS/ENCEINTES

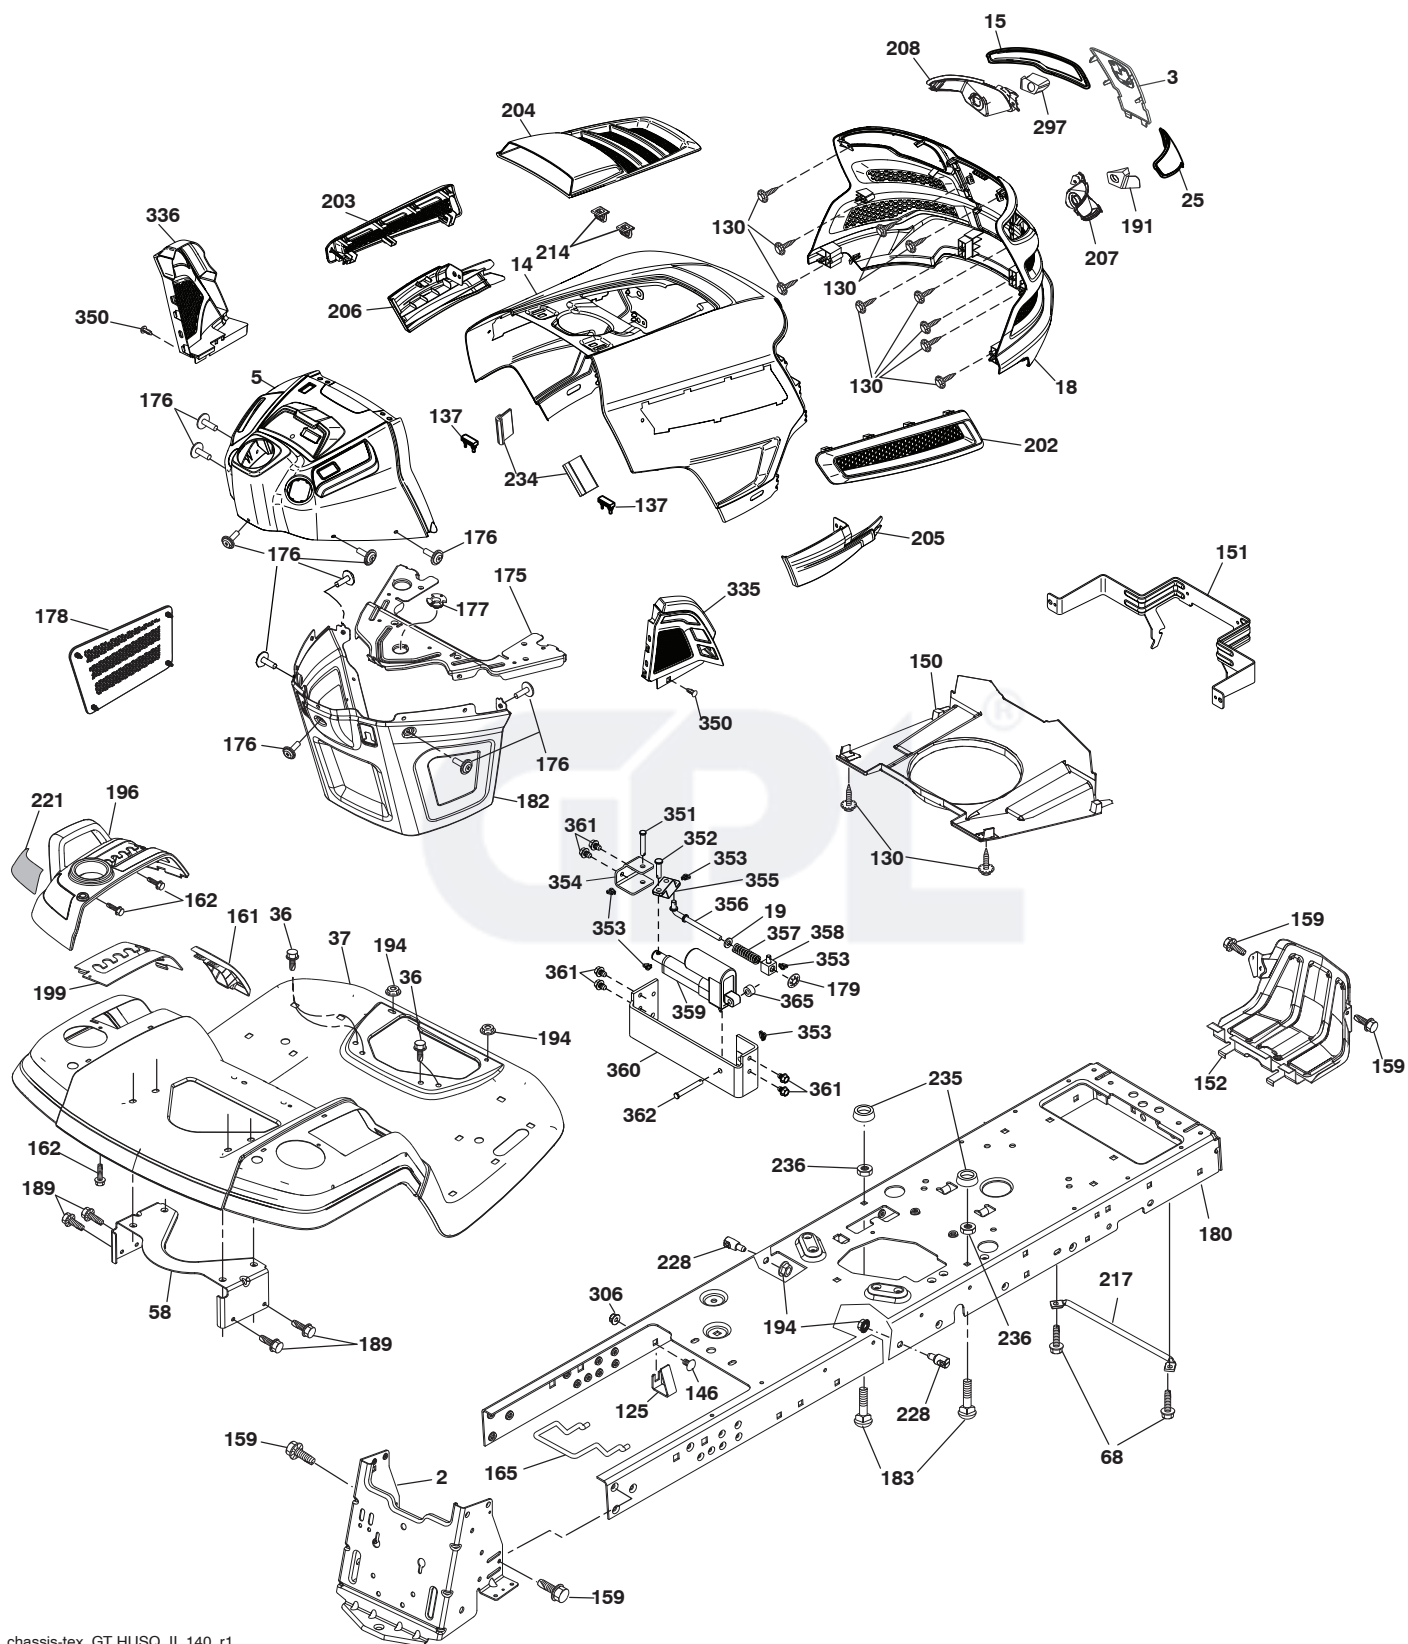

chassis-tex_GT HUSQ_II_140_r1


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	580 43 44-01	Barre D'attelage
3	532 44 44-81	Marque De Fabrique
5	581 67 42-02	Tableau De Bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentille C.G.
18	532 44 06-53	Ensemble De La Calandre
19	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
25	532 44 33-85	Lentille C.D.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-08	Aile
58	532 19 43-14	Support
68	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Pare-Chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-74	Conduit D'air
151	532 43 66-70	Support
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Fenêtre De Carburant
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Support
175	532 19 63-04	Pièce D'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Douille De La Tige
178	532 19 97-82	Ensemble De Filet De Fret
179	532 16 89-37	Écrou
180	532 44 55-59	Châssis
182	532 40 68-59	Tableau De Bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Lentille Réfléchissant C.D.
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
196	532 43 96-74	Ensemble De Console
199	532 19 82-59	Plaque
202	532 43 97-28	Ventilé C.D.
203	532 43 97-27	Ventilé C.G.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
204	532 43 57-14	Ventilé
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
214	532 19 91-45	Pince D' Arrêt
217	532 40 91-67	Tige
221	532 19 89-09	Réflecteur C.G.
228	532 19 51-61	Attache À Tenon
234	532 40 47-42	Pare-Chocs
235	532 40 61-29	Entretoise De L'aile
236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Insert Lentille Réfléchissant C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
335	532 44 82-04	Couverture C.D.
336	532 44 53-09	Couverture C.G.
350	532 44 51-43	Attache
351	532 42 17-34	Axe De Chape .375 x 2.125
352	532 44 86-34	Axe De Chape
353	532 17 80-62	Pince .0375
354	532 44 86-19	Support
355	532 44 86-36	L'embrayage
356	532 44 86-93	Tige
357	532 44 86-84	Ressort
358	580 36 66-01	Guide
359	584 39 34-01	Levier De Commande
360	532 44 86-18	Support
361	817 49 06-10	Vis 3/8-16 x 5/8 TY TT
362	532 44 86-33	Axe De Chape
365	532 44 73-68	Entretoise .375 x .75 x .4375 L
--	586 29 76-01	Bouchon
--	532 43 18-82	Jeu De Brosse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
ENTRAÎNEMENT

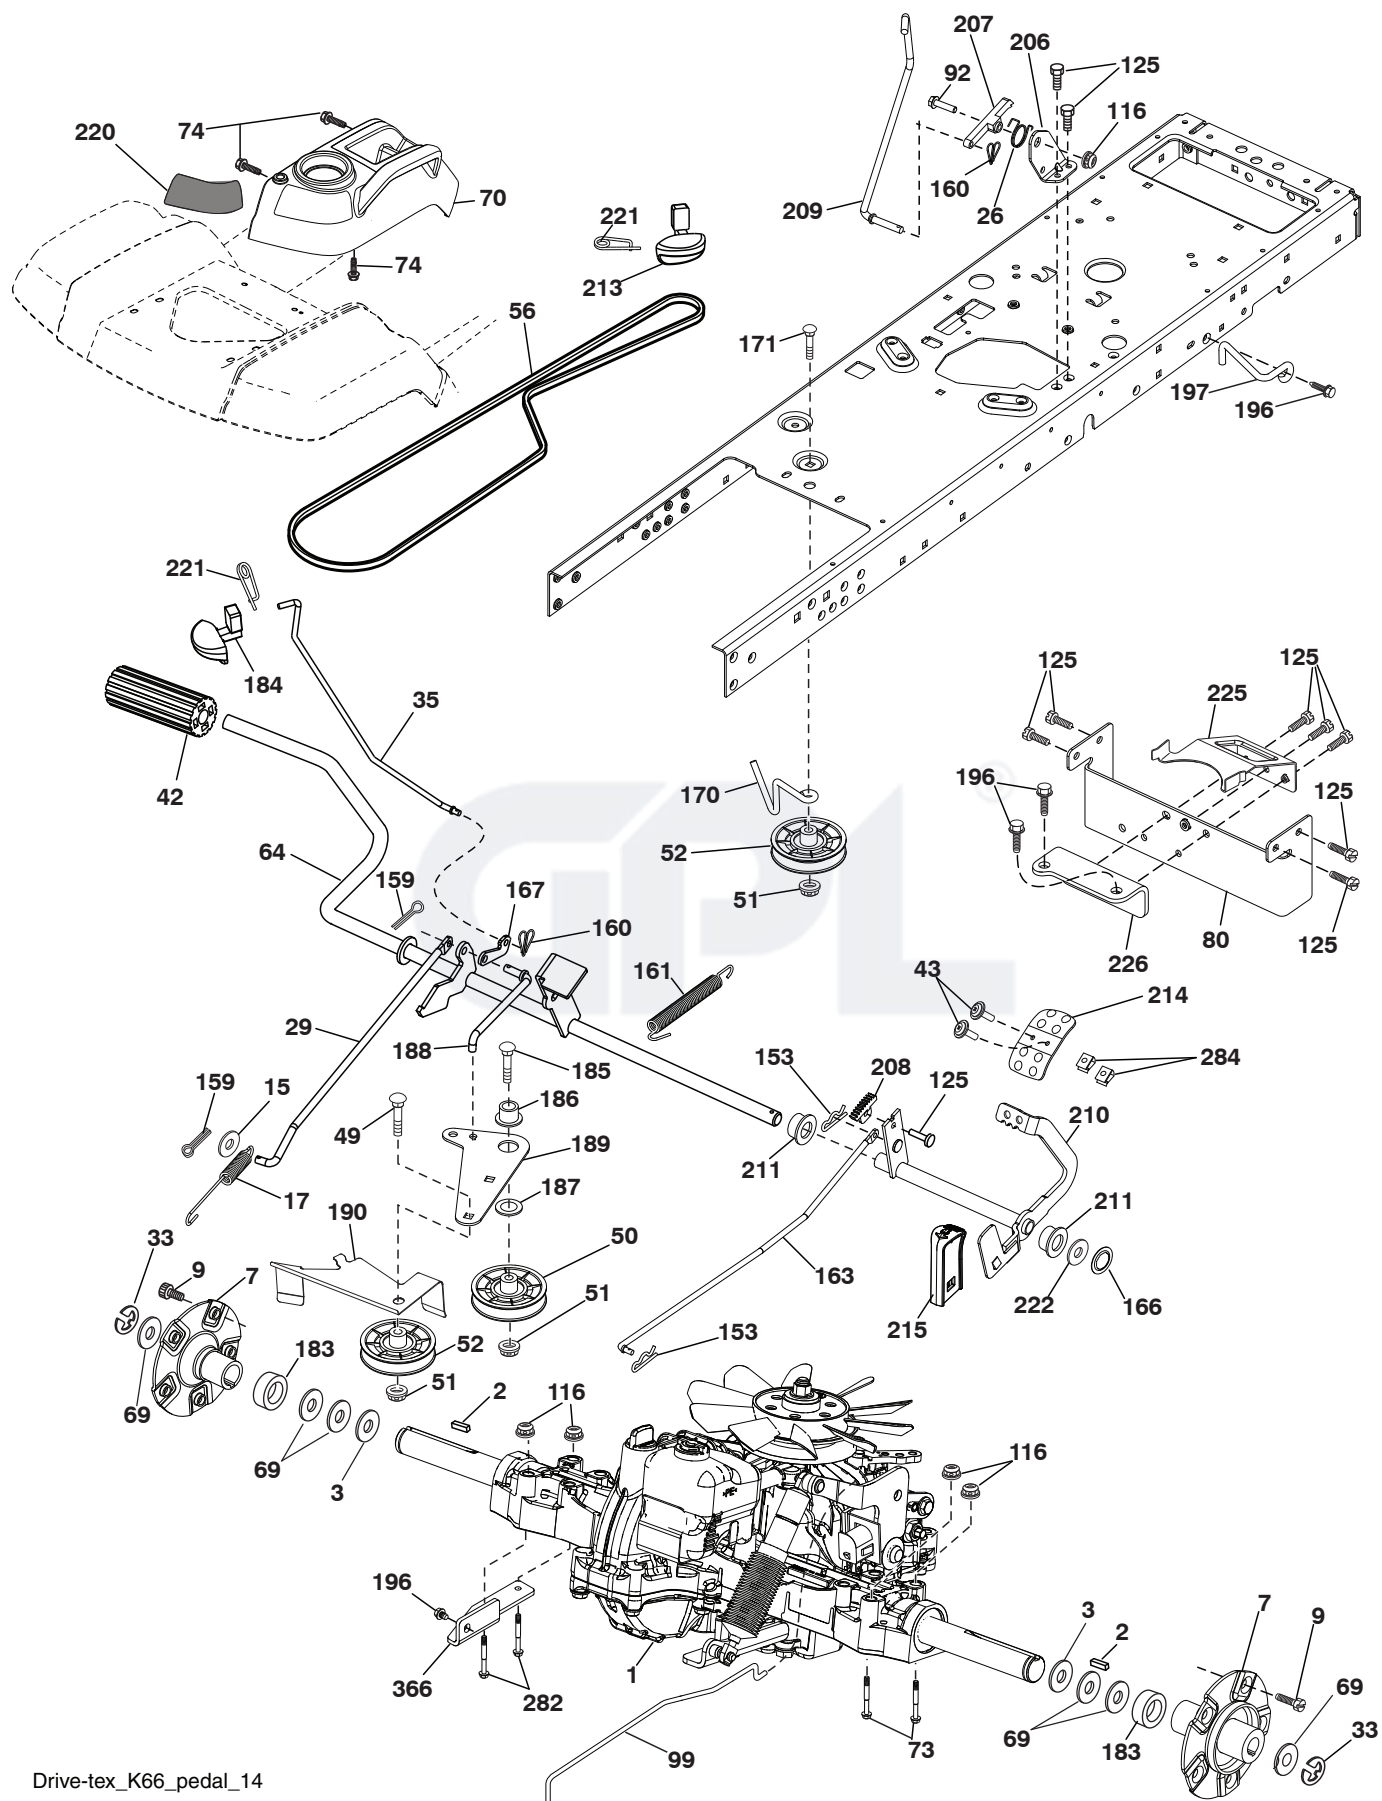


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission, Tufftorq K66ELD (580402201) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	167	532 40 52-57	Loquet
2	532 00 70-70	Clé 1/4 x 2.5	170	532 19 43-22	Guide-Courroie Du Galet-Tendeur
3	532 00 75-63	Rondelle	171	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2
7	532 19 98-37	Moyeu De Roue	183	532 19 73-57	Entretoise
9	532 14 00-80	Boulon	184	532 44 14-55	Guidon
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 G5
17	532 40 10-72	Ressort du frein	186	532 19 43-21	Entretoise
26	532 19 96-79	Ressort	187	819 13 32-10	Rondelle
29	532 40 72-45	Tige Du Frein	188	532 19 43-23	Raccord D'embrayage
33	812 00 00-53	Bague En E	189	532 19 43-17	L'embrayage
35	583 86 45-01	Tige	190	532 19 43-18	Guide-courroie du l'embrayage
42	532 12 48-72	Couverture	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
43	874 18 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4	197	532 19 97-69	Support
49	872 11 06-14	Boulon	206	532 44 85-96	Support
50	532 19 43-27	Poulie	207	532 19 78-68	Guidon
51	873 90 06-00	Écrou 3/8-16	208	532 19 78-69	Secteur Denté
52	532 19 43-26	Galet-Tendeur	209	532 19 95-92	Tige
56	532 12 59-07	Courroie Trapézoïdale	210	532 19 78-60	Ensemble du culbuteur
64	532 19 78-65	Ensemble Du Jeu De Frein	211	532 12 01-83	Palier De Nylon
69	532 12 38-00	Rondelle 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	213	532 40 31-19	Bouton
70	532 43 96-61	Ensemble du console	214	532 41 68-63	Pédale avant
73	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 Gr. 5	215	532 41 94-82	Pédale inverser
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2	220	532 19 89-08	Réfecteur CD
80	583 97 07-01	Attache De Torsion	221	532 40 31-87	Pince D' Arrêt
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 x 1/2	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
99	532 41 57-44	Ressort	225	532 40 73-11	Garde De Courroie
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18	226	532 40 71-09	Support
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	282	874 49 05-48	Boulon 5/16-18 x 3.0 G5
153	532 12 47-88	Ressort	284	532 41 76-93	Écrou 1/4-20
159	876 02 04-12	Goupille Fendue 1/8 x 3/4	366	580 62 62-01	Support
160	532 16 94-84	Pince D' Arrêt			
161	532 10 57-09	Ressort			
163	532 40 72-46	Tige			
166	532 42 91-64	Écrou .625			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
MOTEUR

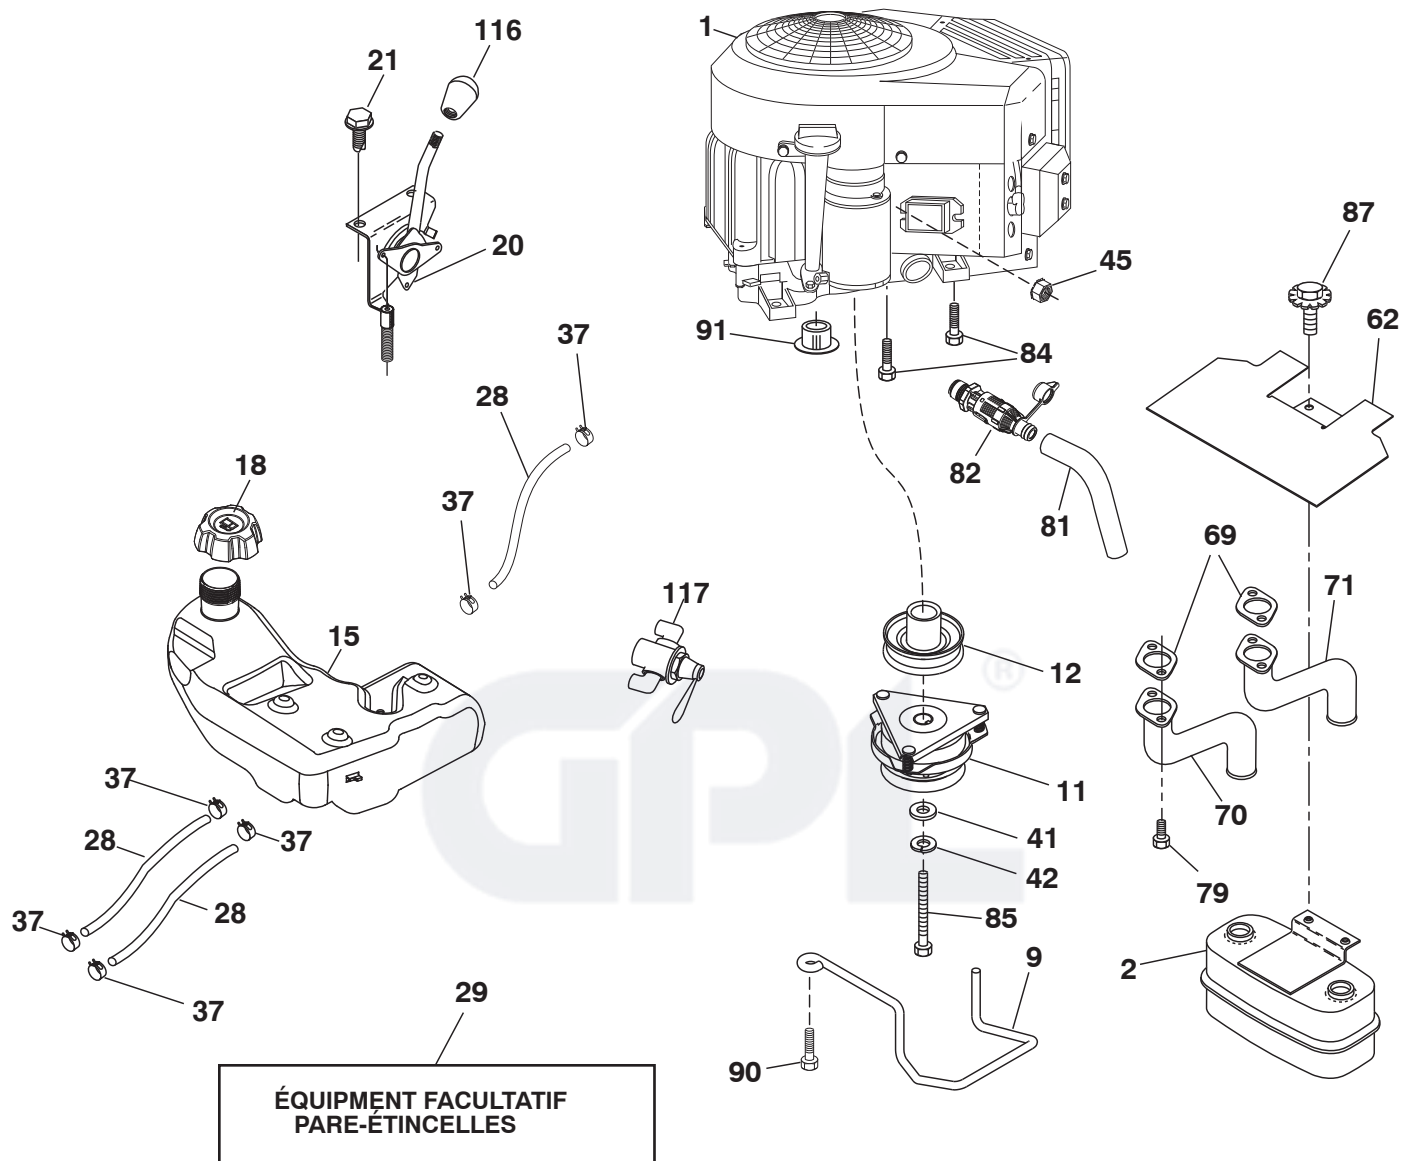

engine-tex_bs-2cyl_79

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Moteur B&S Model No. 49S877-0003-G1 (586362501) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 59-62	Silencieux
9	584 90 80-01	Guide-Courroie Du Moteur
11	532 17 93-35	Embrayage Électrique
12	532 19 43-43	Poulie Du Moteur
15	532 42 28-04	Réservoir D'essence
18	584 24 87-02	Ensemble De Capuchon
20	586 21 96-01	Commande Des Gaz/Starter
21	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
28	532 14 21-58	Conduite D'essence
29	532 13 71-80	Pare-Étincelles
37	532 12 34-87	Bride De Serrage
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	810 04 07-00	Rondelle 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Défecteur
69	532 16 53-91	Garniture
70	581 88 11-01	Tuyau C.G.
71	581 88 10-01	Tuyau C.D.
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tuyau D'huile
82	532 42 82-87	Soupape
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	532 17 99-53	Boulon 7/16-20 x 3.75 cat. 5
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec Sems
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
116	539 13 26-24	Bouton
117	532 42 08-28	Soupape

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

INFORMATIONS CONCERNANT LA PUISSANCE THÉORIQUE DU MOTEUR

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

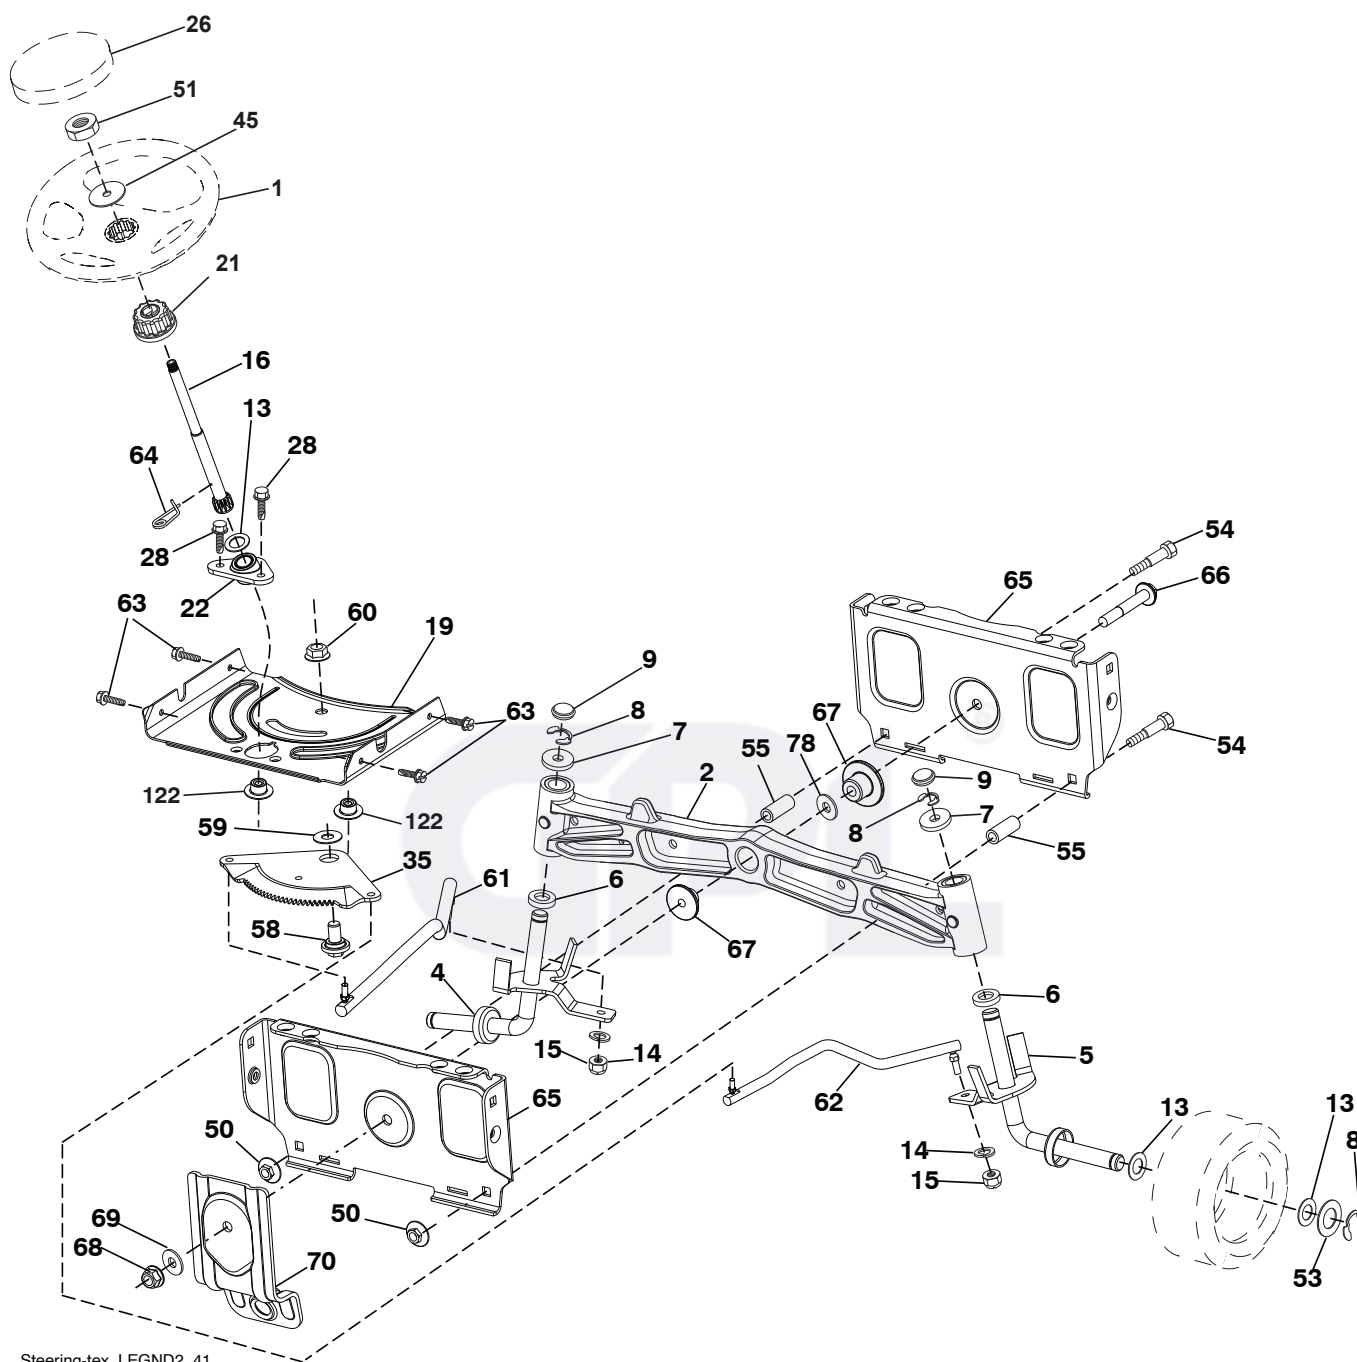

Steering-tex_LEGND2_41


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant De Direction
2	532 19 59-68	Ensemble Du Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble Du Broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble Du Broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Pince #T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	810 04 06-00	Rondelle Spr 3/8
15	873 54 06-00	Écrou 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Arbre De Direction
19	532 19 47-29	Plaque De Direction
21	532 18 67-37	Adaptateur De Direction
22	532 42 05-37	Support
26	532 43 97-43	L'insert Du Volant De Direction
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Plaque
45	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 x 12 Ja.
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
51	873 94 08-00	Écrou 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
58	532 19 47-47	Boulon
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre De Direction, C.G.
62	532 19 47-41	Barre De Direction, C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Pince D' Arrêtoir
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Coussinet
68	873 90 07-00	Écrou 7/16-14 cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Support
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
CARTER DE TONDEUSE

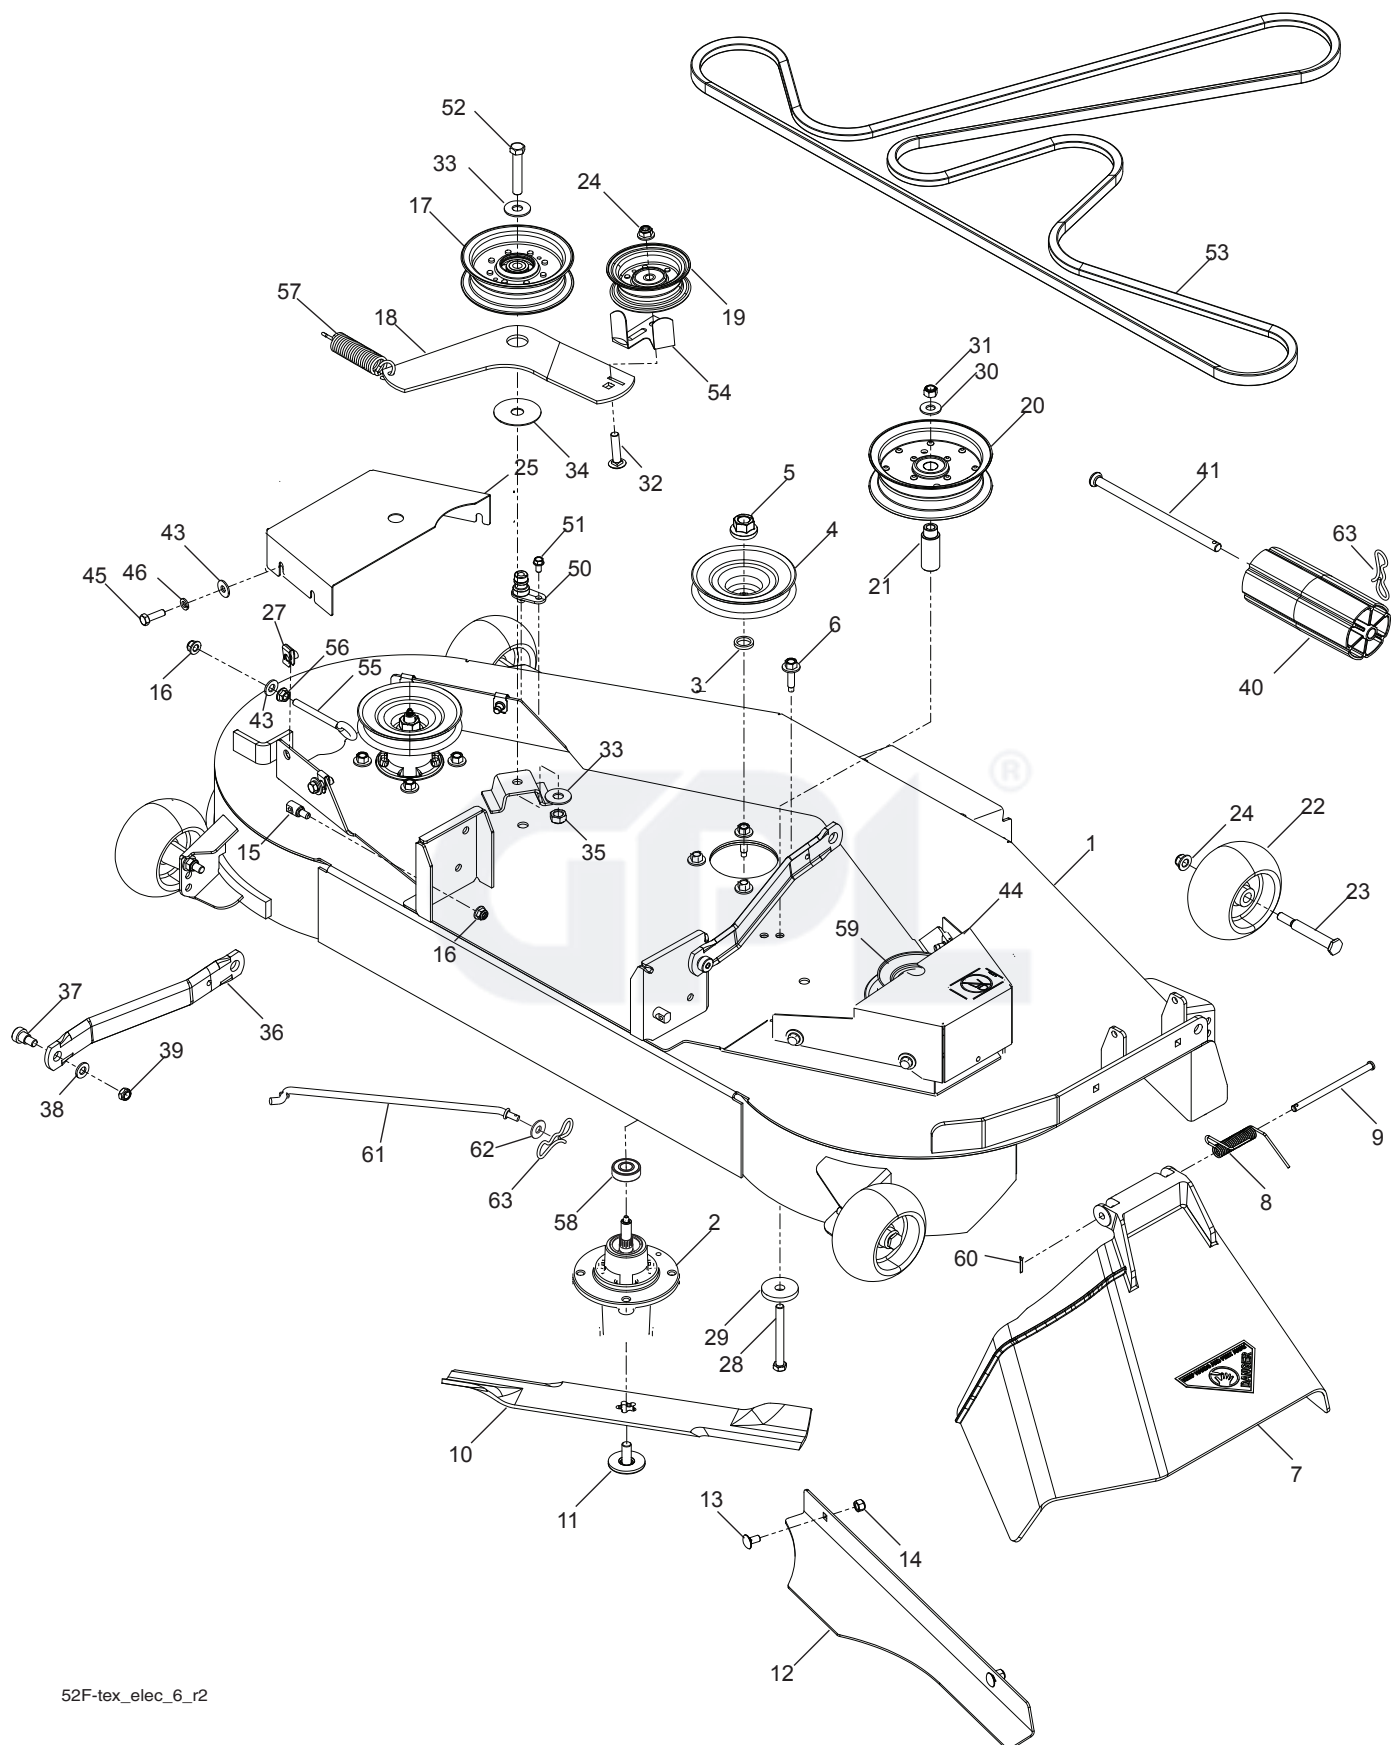


52F-tex_elec_6_r2

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	574 80 44-02	Carter De Tondeuse	35	873 90 07-00	Écrou 7/16-14
2	539 11 21-70	Ensemble Du Boîtier	36	532 19 51-85	Bras De Suspension
3	539 18 76-90	Rondelle	37	539 11 36-21	Vis 3/8-16 x 3/8
4	532 17 43-75	Poulie Du Mandrin	38	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
5	539 40 02-34	Écrou 9/16	39	539 20 02-82	Écrou 3/8-16
6	532 17 39-84	Vis	40	532 17 60-66	Rouleau-Guide
7	539 11 07-33	Glissière 132 cm	41	532 17 91-27	Tige Du Rouleau-Guide
8	539 11 07-35	Ressort	43	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
9	539 11 07-36	Axe De Chape 5/16 x 5.19	44	575 96 73-02	Défecteur C.D.
10	574 87 08-01	Blade, 16-1/4"	45	874 78 05-16	Boulon 5/16-18 x 1
11	532 19 30-03	Boulon 7/16	46	810 03 05-00	Rondelle 5/16
12	574 87 50-01	Plaque	50	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
13	539 99 07-99	Boulon 5/16-18 x 5/8 cat. 5	51	817 49 04-08	Boulon 1/4-20 x 1
14	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc	52	874 78 07-40	Boulon 7/16-14 x 2-1/2
15	532 19 51-61	Attache À Tenon	53	574 84 56-03	Courroie
16	539 11 28-99	Écrou 5/16-18	54	532 14 10-43	Défecteur
17	532 19 61-04	Poulie	55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
18	574 84 18-01	Bras Du Galet-Tendeur	56	539 99 05-85	Écrou 5/16-18
19	532 17 79-68	Poulie De Tension	57	539 10 68-50	Ressort
20	539 13 27-28	Poulie De Tension	58	532 11 04-85	Roulement À Billes
21	575 22 45-01	Coussinet	59	575 35 29-01	Poulie
22	532 13 39-57	Support De Roue	60	532 16 94-84	Pince D' Arrêt
23	532 19 34-06	Boulon	61	532 40 03-37	Tige
24	521 99 65-01	Écrou 3/8-16	62	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
25	575 22 47-02	Défecteur C.G.	63	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16
27	539 10 47-63	Arrêt	--	532 41 64-05	Connecter D'accouplement Du Rapide
28	539 10 82-71	Boulon 3/8-16 x 3-1/2 cat. 5	--	532 44 53-61	Carter De Tondeuse Complet
29	539 10 65-04	Rondelle			
30	819 14 16-14	Rondelle 3/8			
31	539 97 69-79	Écrou 3/8-16			
32	539 99 09-23	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 cat. 5			
33	539 10 48-64	Rondelle 7/16			
34	532 17 85-15	Rondelle			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
LEVAGE DE TONDEUSE

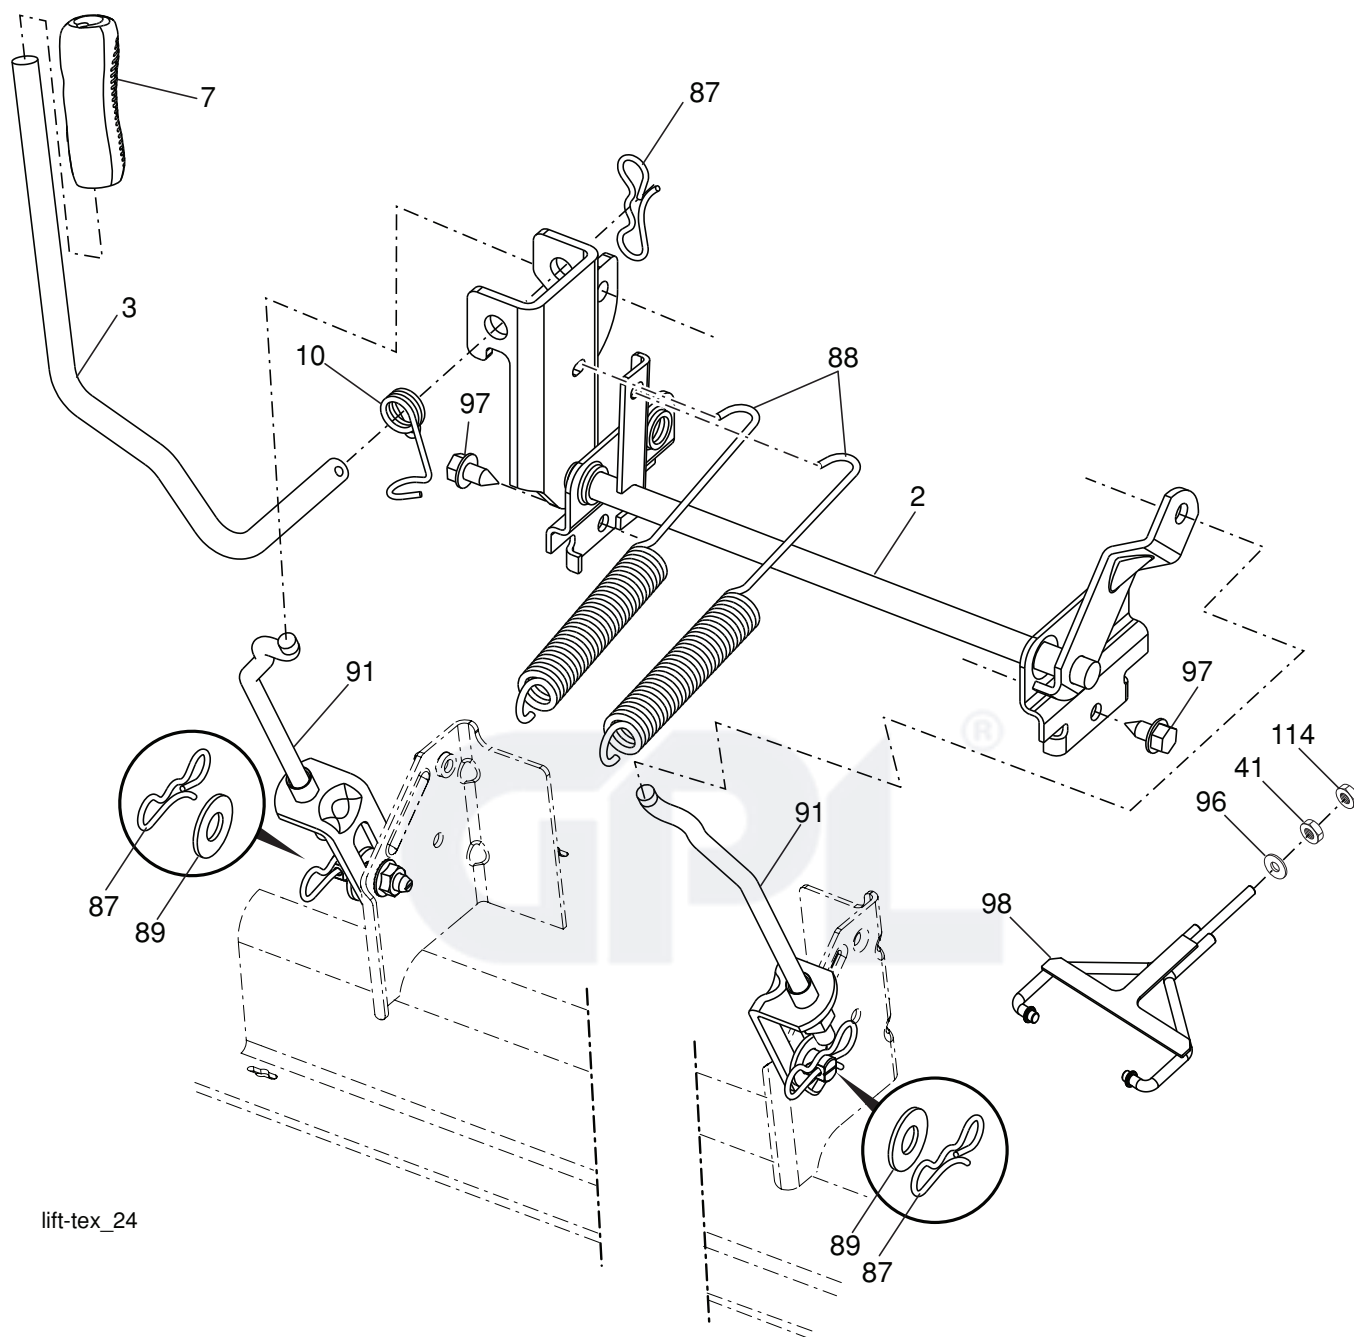


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 19 53-04	Ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
91	532 40 34-07	Raccord

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	532 19 52-63	Coussinet
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord
114	873 36 07-00	Écrou 7/16-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
ENSEMBLE DU SIÈGE

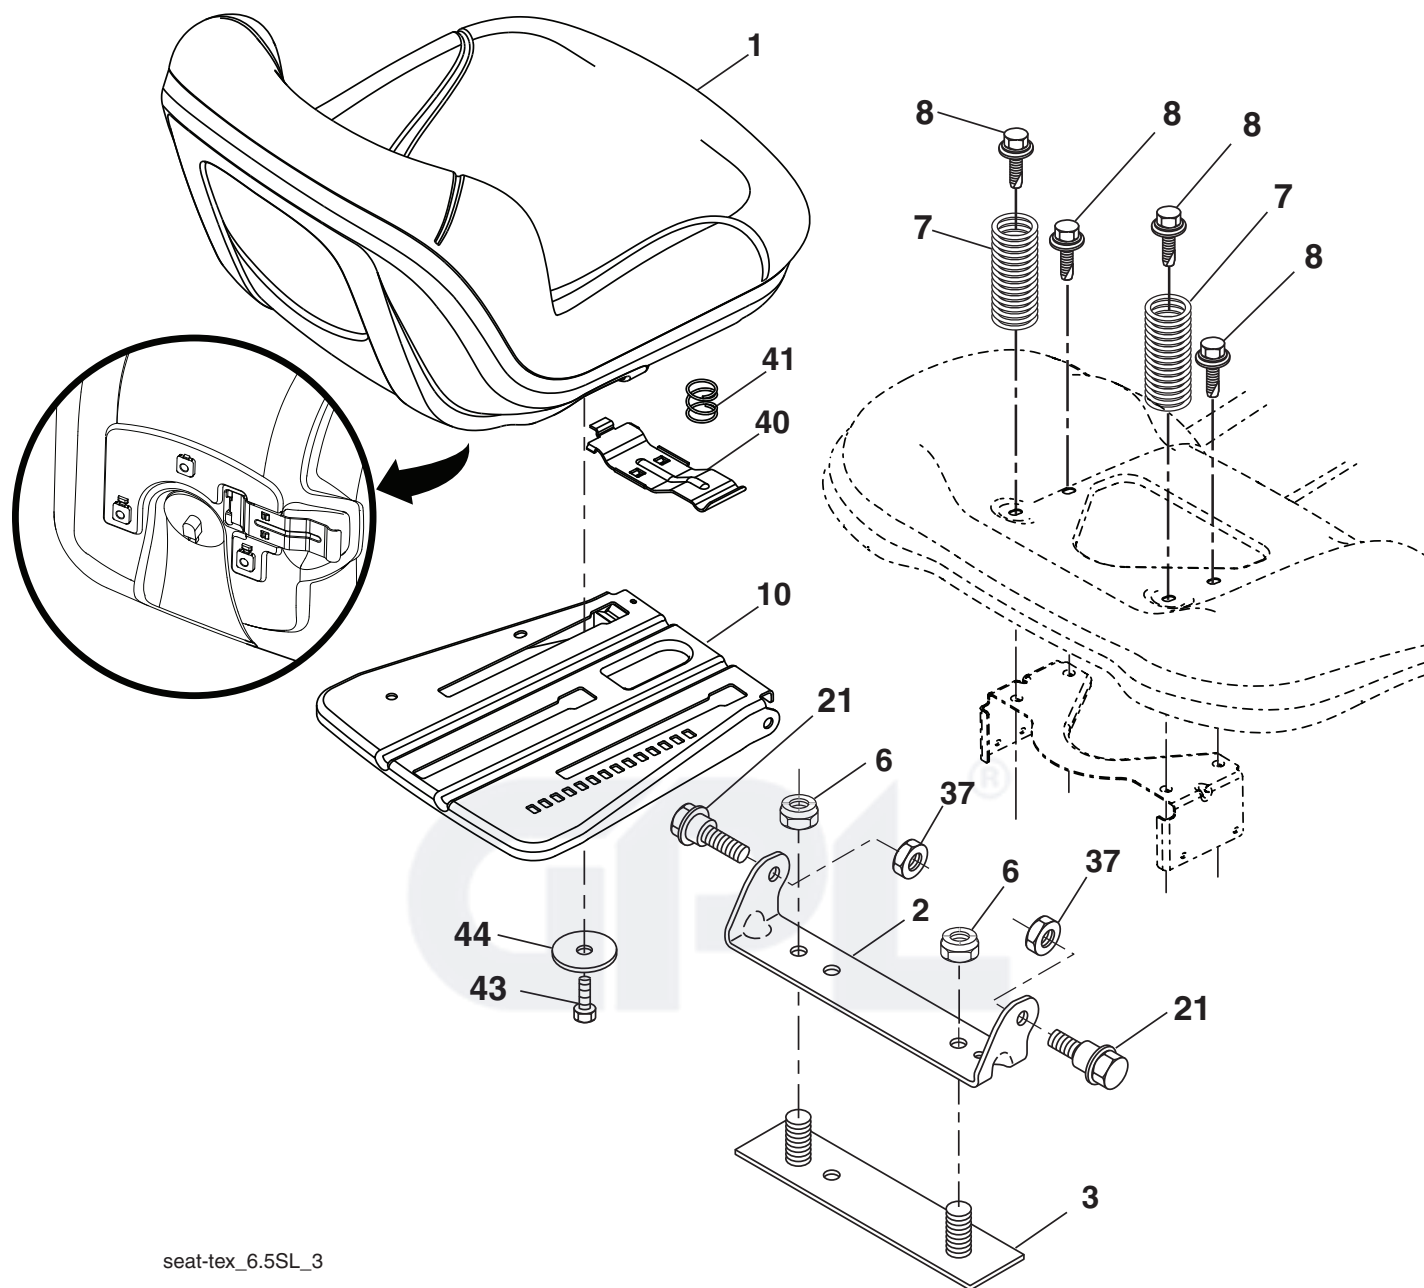


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 32-63	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
3	532 14 06-75	Attache de l'ensemble de l'aile
6	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 19 69-77	Cuvette du siège
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 43 98-71	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	819 13 38-12	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE GT52XLSi (96048006600), NO. DE PROD. 960 48 00-66
DÉCALCOMANIE

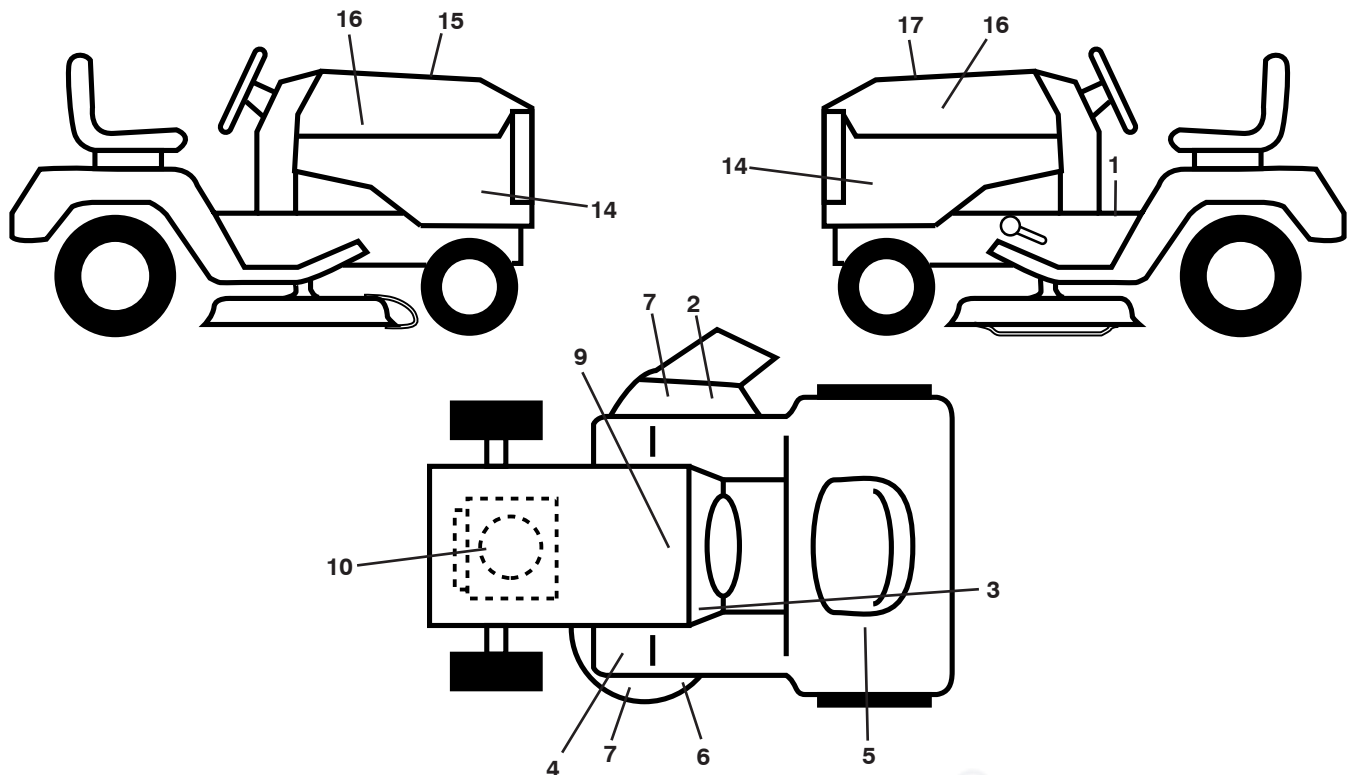

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	586 34 95-01	Décalcomanie	14	585 68 15-01	Décalcomanie
2	581 72 44-01	Décalcomanie D'avertissement	15	532 42 38-29	Décalcomanie Responsabilités Du Client
3	586 06 62-01	Décalcomanie	16	581 62 73-01	Décalcomanie Du Capot
4	532 41 86-00	Décalcomanie De Pédale	17	586 36 35-01	Décalcomanie
5	585 38 55-01	Décalcomanie	--	581 72 48-01	Décalcomanie Commande De Dérivation
6	581 58 00-02	Décalcomanie	--	532 43 98-82	Coussin Du Repose-Pied C.G.
7	581 72 43-01	Décalcomanie D'avertissement	--	532 43 98-81	Coussin Du Repose-Pied C.D.
9	532 14 50-05	Décalcomanie De Danger/Poison De La Batterie	--	586 38 22-32	Manuel de L'Opérateur (Anglais/Français)
10	585 91 51-01	Décalcomanie Du Moteur	--	586 38 23-24	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français)

ROUES & PNEUS

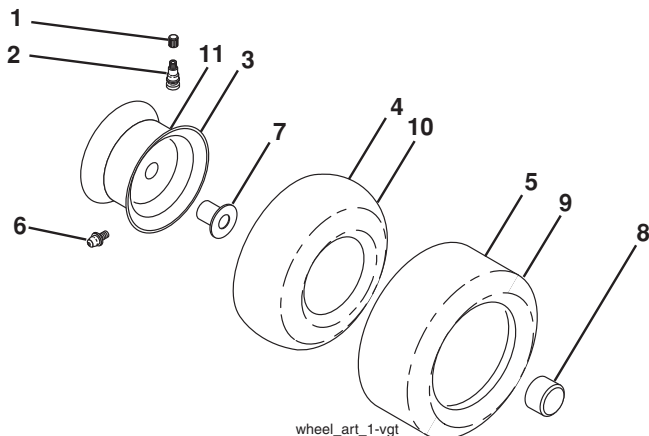

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 18 18-39	Ensemble de la jante antérieure
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure
5	532 16 10-24	Pneu F 16 x 6.5-8
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 17 04-53	Pneu R 23 x 10.5-12
10	532 00 71-54	Chambre à air arrière
11	532 14 45-10	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN



