



# **Repair Parts Manual** **Manual De Repuestos** **YT42LS / 96043020200**

Please read the operator's manual carefully and make sure  
you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda  
estas intrucciones antes de usar esta maquina.



**English/Spanish**

**587 90 01-27 Rev. 2**



# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YT42LS" (96043020200)"
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

|                  |       |
|------------------|-------|
| SCHEMATIC .....  | 3     |
| ELECTRICAL.....  | 4-5   |
| CHASSIS .....    | 6-7   |
| DRIVE.....       | 8-9   |
| ENGINE.....      | 10-11 |
| STEERING .....   | 12-13 |
| MOWER DECK ..... | 14-15 |
| MOWER LIFT.....  | 16    |
| SEAT .....       | 17    |
| DECALS.....      | 18    |

## COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YT42LS" (96043020200)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

## ÍNDICE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| DIAGRAMA.....                             | 19    |
| DIAGRAMA ELÉCTRICO .....                  | 20-21 |
| CHASIS .....                              | 22-23 |
| TRANSMISIÓN .....                         | 24-25 |
| MOTOR .....                               | 26-27 |
| DIRECCIÓN .....                           | 28-29 |
| PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED..... | 30-31 |
| ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....  | 32    |
| ASIENTO.....                              | 33    |
| CALCOMANÍAS.....                          | 34    |


TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02  
SCHEMATIC

SCH12

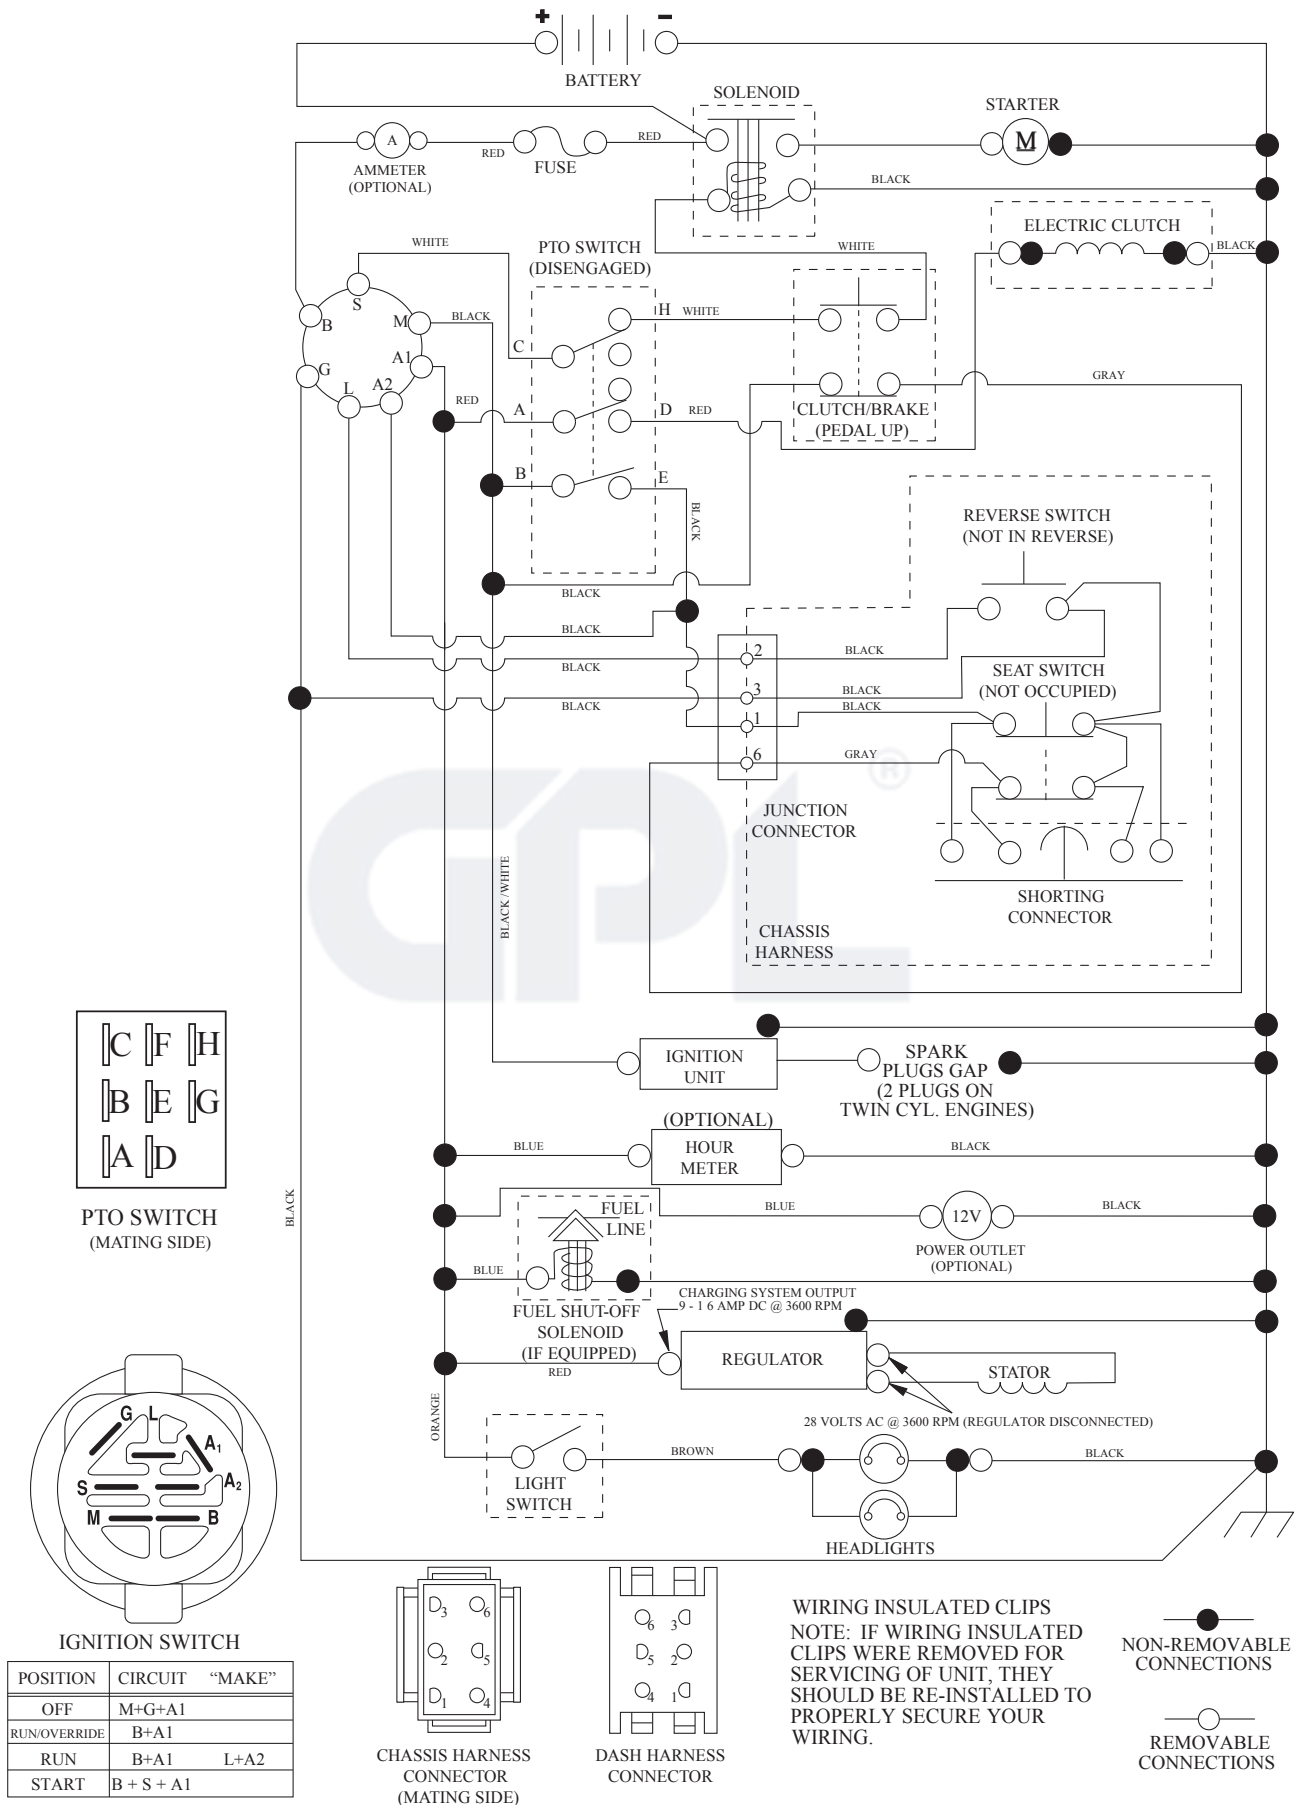

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02

## ELECTRICAL

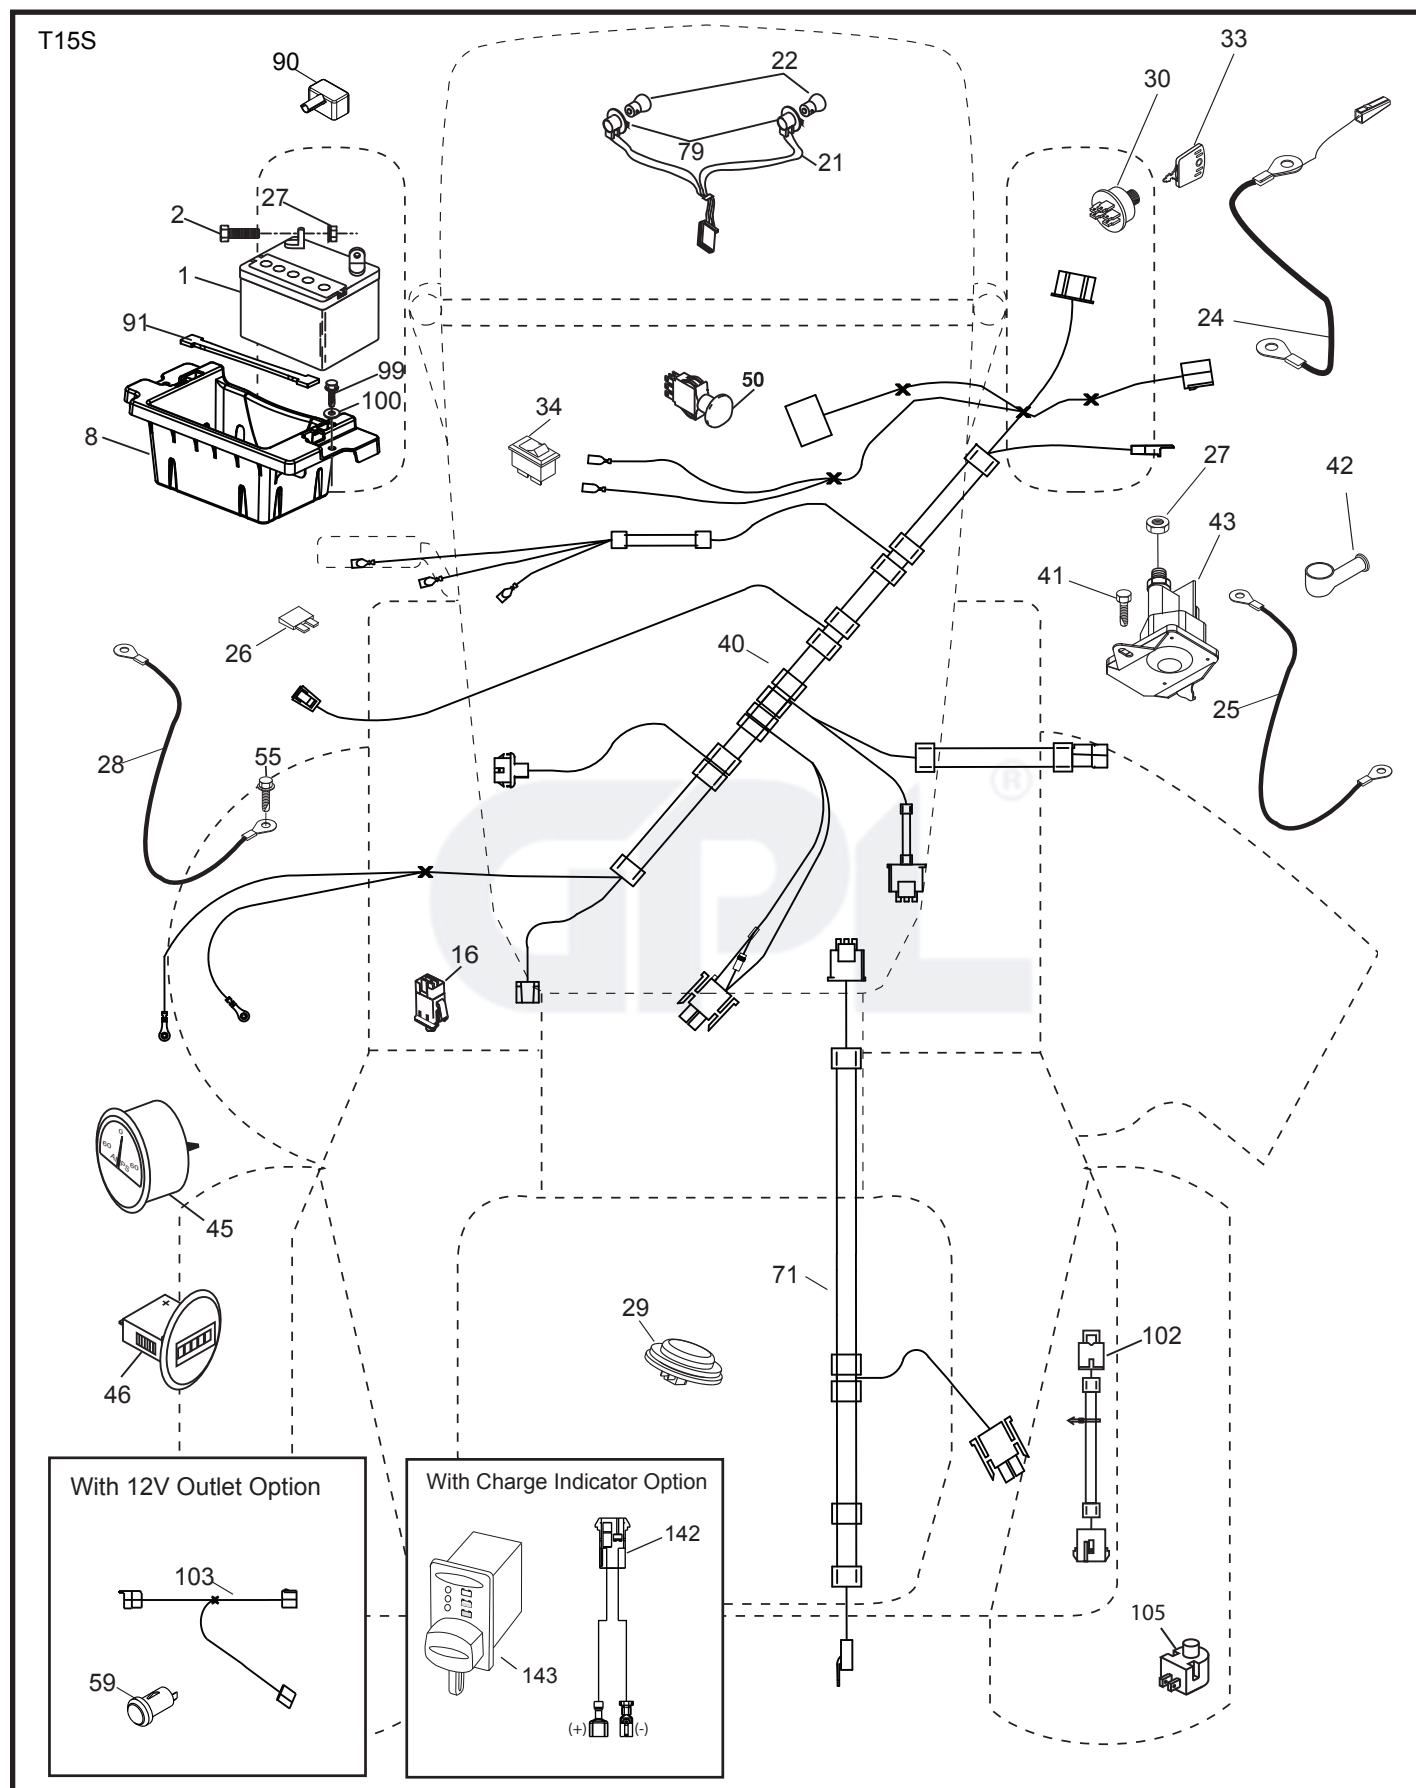


# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 ELECTRICAL

| KEY<br>NO. | PART<br>NO.  | DESCRIPTION                      |
|------------|--------------|----------------------------------|
| 1          | 532 16 34-65 | Battery                          |
| 2          | 874 76 04-12 | Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4       |
| 8          | 586 36 57-01 | Tray Battery                     |
| 16         | 532 17 61-38 | Switch Interlock Push-In         |
| 21         | 532 40 02-52 | Harness Socket Light w/4152J     |
| 22         | 532 00 41-52 | Bulb Light                       |
| 24         | 585 55 56-01 | Cable Battery                    |
| 25         | 585 55 55-01 | Cable Starter                    |
| 26         | 532 17 51-58 | Fuse                             |
| 27         | 873 51 04-00 | Nut Keps Hex 1/4-20 unc          |
| 28         | 532 41 65-88 | Cable, Ground                    |
| 29         | 532 40 15-45 | Switch, Seat                     |
| 30         | 532 19 33-50 | Switch, Ign                      |
| 33         | 532 41 19-33 | Key\Chain                        |
| 34         | 532 11 07-12 | Switch Light / Reset             |
| 40         | 581 58 35-01 | Harness Ign. Dash                |
| 41         | 817 72 04-08 | Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2       |
| 42         | 532 13 15-63 | Cover, Terminal                  |
| 43         | 532 19 25-07 | Solenoid                         |
| 45         | 532 42 52-70 | Ammeter Gauge Round              |
| 46         | 532 42 52-71 | Gauge Servicere minder Hrmtr     |
| 50         | 532 17 46-51 | Switch PTO                       |
| 55         | 817 06 05-12 | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT  |
| 59         | 532 40 03-03 | Outlet 12-Volt                   |
| 71         | 532 19 42-76 | Harness Ign. Chassis             |
| 79         | 532 17 52-42 | Socket Asm Bulb Twistlock        |
| 90         | 532 43 53-95 | Cover Terminal                   |
| 91         | 532 19 02-70 | Strap Battery Mount              |
| 99         | 817 67 04-12 | Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4 |
| 100        | 819 09 14-16 | Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.       |
| 102        | 532 40 44-54 | Harness Pigtail                  |
| 103        | 532 42 17-47 | Harness 12-Volt Pigtail          |
| 105        | 532 40 75-68 | Switch Reverse TT Pedal Control  |
| 142        | 583 85 78-01 | Harness Charge Port              |
| 143        | 532 44 80-59 | Charge Port                      |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 CHASSIS**

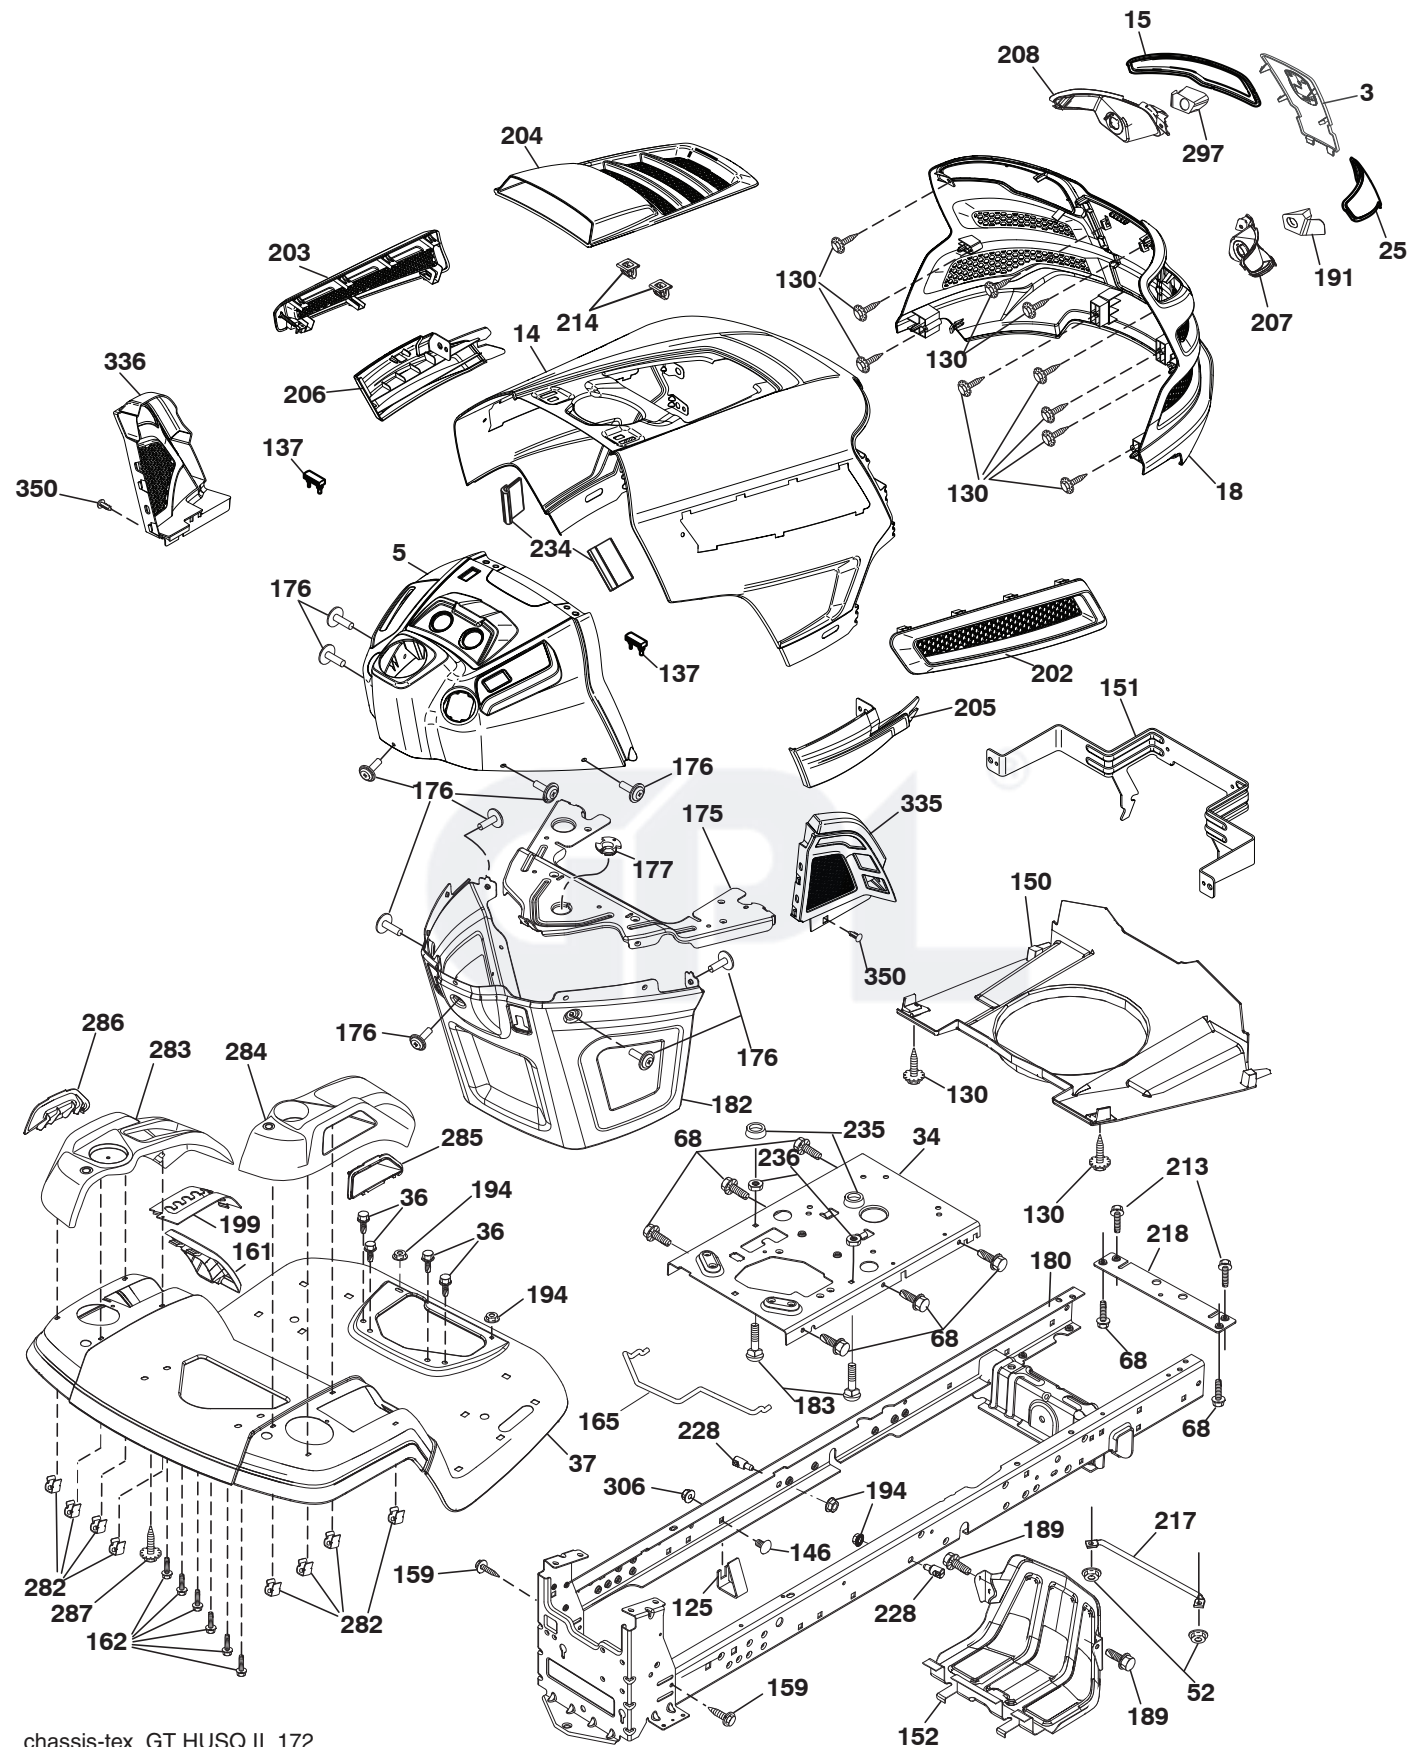

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 3       | 532 44 44-81 | Applique                          |
| 5       | 532 43 74-90 | Dash                              |
| 14      | 532 44 11-77 | Hood                              |
| 15      | 532 43 97-33 | Lens LH                           |
| 18      | 532 44 06-53 | Grille                            |
| 25      | 532 44 33-85 | Lens RH                           |
| 34      | 580 91 08-01 | Plate Engine                      |
| 36      | 817 06 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4               |
| 37      | 532 44 11-78 | Fender                            |
| 52      | 873 68 05-00 | Nut Crown Lock                    |
| 68      | 817 49 05-08 | Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2        |
| 125     | 581 68 48-01 | Clip Fuel Line                    |
| 130     | 532 41 63-58 | Screw 10 x 0.750 BOS Thread       |
| 137     | 532 40 75-90 | Bumper Dash                       |
| 146     | 581 85 79-01 | Bolt                              |
| 150     | 532 43 97-74 | Air Duct                          |
| 151     | 532 43 66-70 | Bracket Pivot Hood                |
| 152     | 532 43 98-70 | Shield Browning                   |
| 159     | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x 3/4                |
| 161     | 532 43 97-81 | Window Fuel                       |
| 162     | 532 14 24-32 | Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc |
| 165     | 532 19 68-26 | Support Tank Rear                 |
| 175     | 532 19 63-04 | Crossmember                       |
| 176     | 532 40 07-76 | Screw 10-24 x 5/8                 |
| 177     | 532 19 52-27 | Bushing Steering                  |
| 180     | 532 19 54-57 | Chassis                           |
| 182     | 532 40 68-59 | Dash Lower                        |
| 183     | 874 52 05-20 | Bolt 5/16-18 x 1-1/4              |
| 189     | 817 00 06-12 | Screw 5/16-18 x 3/4               |
| 191     | 532 43 74-55 | Insert Reflective RH              |
| 194     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18       |
| 199     | 532 41 34-85 | Plate Deck Lift                   |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION           |
|---------|--------------|-----------------------|
| 202     | 532 43 97-28 | Vent Side Hood RH     |
| 203     | 532 43 97-27 | Vent Side Hood LH     |
| 204     | 532 43 57-14 | Vent Top Hood         |
| 205     | 532 43 97-30 | Side Trim RH          |
| 206     | 532 43 97-29 | Side Trim LH          |
| 207     | 532 43 97-34 | Bezel RH              |
| 208     | 532 43 97-35 | Bezel LH              |
| 213     | 874 76 05-12 | Bolt 5/16-18 x 3/4    |
| 214     | 532 19 91-45 | Clip Retainer Tinner  |
| 217     | 532 40 91-67 | Rod Pivot             |
| 218     | 532 19 63-95 | X-Piece Hood Stop     |
| 228     | 532 19 51-61 | Stud Fastener         |
| 234     | 532 40 47-42 | Bumper Hood           |
| 235     | 532 40 61-29 | Spacer Fender         |
| 236     | 873 93 05-00 | Nut Lock 5/16-18 unc  |
| 282     | 532 41 41-10 | Clip Retainer Console |
| 283     | 532 43 98-61 | Console Deck Lift     |
| 284     | 532 43 98-23 | Console Shift         |
| 285     | 532 41 63-15 | Console Insert RH     |
| 286     | 532 41 63-17 | Console Insert LH     |
| 287     | 817 60 04-06 | Screw 1/4-20 X 3/8    |
| 297     | 532 43 74-56 | Insert Reflective LH  |
| 306     | 873 90 06-00 | Nut Lock              |
| 335     | 532 44 82-04 | Cover-RH Lower        |
| 336     | 532 44 53-09 | Cover-LH Lower        |
| 350     | 532 44 51-43 | Clip X-mas Tree       |
| --      | 532 43 18-82 | Kit Guard Brush       |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

## drive-tex\_K46\_pedal\_147




# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 DRIVE

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                 |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | — — — — —    | Transaxle, TUFFTORQ K46CR(426121)(Order parts from transaxle manufacturer.) |
| 2       | 532 12 35-83 | Key                                                                         |
| 15      | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                               |
| 17      | 532 41 36-78 | Spring, Brake                                                               |
| 26      | 532 19 96-79 | Spring Return Cruise                                                        |
| 29      | 532 40 38-06 | Rod, Brake                                                                  |
| 33      | 812 00 00-01 | Ring E                                                                      |
| 35      | 583 86 45-01 | Rod, Brake, Park                                                            |
| 42      | 532 12 48-72 | Cover, Foot Pedal                                                           |
| 49      | 872 11 06-14 | Bolt                                                                        |
| 50      | 532 19 43-27 | Pulley Idler Flat                                                           |
| 51      | 873 90 06-00 | Lock Nut 3/8-16                                                             |
| 52      | 532 19 43-26 | Idler V-Groove                                                              |
| 56      | 532 13 09-69 | V-Belt, Drive                                                               |
| 64      | 532 19 78-65 | Shaft Asm. Pedal Brake Control                                              |
| 73      | 874 49 05-40 | Bolt Hex 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5                                              |
| 92      | 874 76 05-20 | Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25                                             |
| 99      | 532 41 57-42 | Rod Spring Bypass                                                           |
| 116     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                                 |
| 125     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                         |
| 143     | 817 49 05-08 | Screw 5/16-18 x 1/2                                                         |
| 153     | 532 12 47-88 | Retainer Spring                                                             |
| 159     | 876 02 04-12 | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                                        |
| 160     | 532 16 94-84 | Retainer Clip                                                               |
| 161     | 532 10 57-09 | Spring, Return, Clutch                                                      |
| 163     | 532 44 82-75 | Rod Pedal Control                                                           |
| 166     | 532 42 91-64 | Nut Push                                                                    |
| 167     | 532 40 52-57 | Latch Brake Parking                                                         |
| 170     | 532 19 43-22 | Keeper Belt Centerspan                                                      |
| 171     | 872 11 06-16 | Bolt 3/8-16 unc                                                             |
| 183     | 532 13 70-57 | Spacer Split                                                                |
| 184     | 587 65 37-01 | Handle Parking Brake                                                        |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 185     | 872 11 06-22 | Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2 |
| 186     | 532 19 43-21 | Spacer Retainer               |
| 187     | 819 13 32-10 | Washer                        |
| 188     | 532 19 43-23 | Link Clutch Ground Drive      |
| 189     | 532 19 43-17 | Bellcrank Ground Drive        |
| 190     | 532 19 43-18 | Keeper Bellcrank Ground Drive |
| 196     | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1              |
| 197     | 585 65 86-01 | Link Clutch Anti-Rotation     |
| 205     | 532 12 17-48 | Washer                        |
| 206     | 532 44 85-96 | Bracket Mount Latch Cruise    |
| 207     | 532 19 78-68 | Latch Control Cruise          |
| 208     | 532 19 78-69 | Gear Sector Control Cruise    |
| 209     | 532 19 95-92 | Rod Control Cruise            |
| 210     | 532 40 09-80 | Rocker Asm. Pedal Control     |
| 211     | 532 12 01-83 | Bearing Nylon                 |
| 213     | 532 40 31-19 | Knob Control Cruise           |
| 214     | 532 41 68-63 | Pedal Forward                 |
| 215     | 532 40 17-23 | Pedal Reverse                 |
| 216     | 532 19 61-31 | Bracket                       |
| 221     | 532 40 31-87 | Retainer Spring Clip Handle   |
| 222     | 879 21 20-10 | Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga. |
| 225     | 532 40 33-19 | Keeper Belt Trans.            |
| 227     | 817 49 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4           |
| 230     | 532 18 89-67 | Washer Hardened               |
| 284     | 532 41 76-93 | Nut U-Channel 1/4-20          |
| 307     | 874 18 04-12 | Screw Machine 1/4 - 20 x 3/4  |
| 325     | 585 66 85-02 | Torque Strap                  |
| 326     | 585 67 08-02 | Bracket Trq                   |
| 336     | 587 25 96-01 | Bolt                          |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 ENGINE

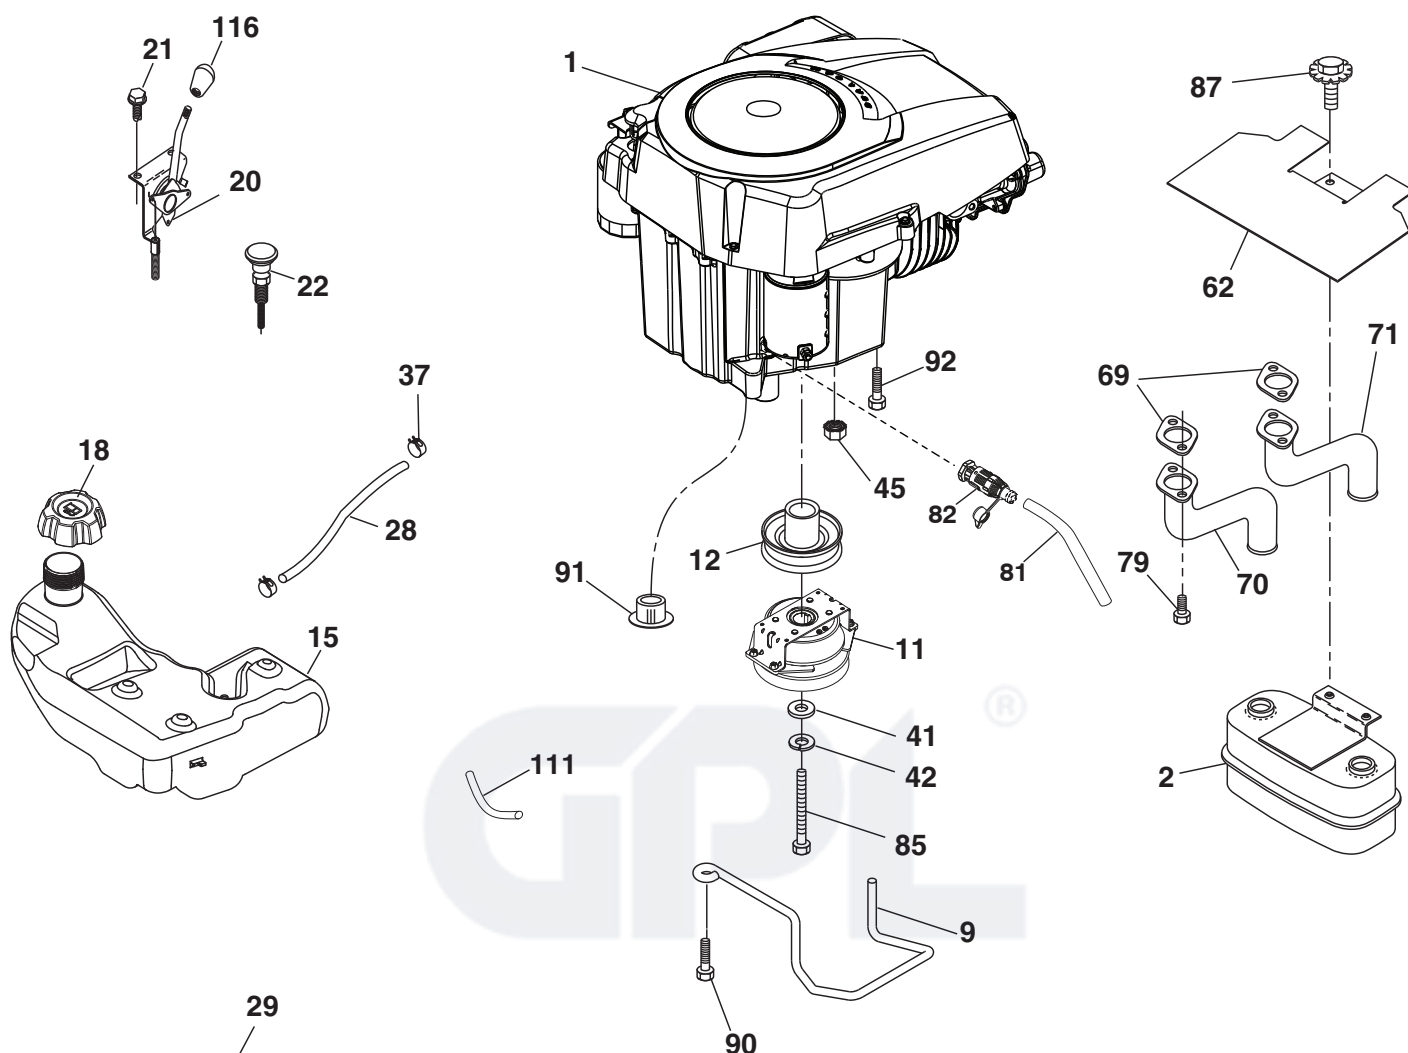

## SPARK ARRESTER KIT

Engine-tex\_Kohl-2cyl\_45

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02 ENGINE

| KEY<br>NO. | PART<br>NO.  | DESCRIPTION                                                                               |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | — — — — —    | Engine Kohler Model No. KT725-3021 (585476901)<br>(Order Parts From Engine Manufacturer.) |
| 2          | 532 44 59-62 | Muffler Asm Twin Lo-Tone                                                                  |
| 9          | 584 90 80-01 | Keeper Belt Engine 4.25"Nstg                                                              |
| 11         | 587 24 15-01 | Clutch Electric                                                                           |
| 12         | 532 40 50-97 | Pulley Engine Tufftorq 1"Crk.                                                             |
| 15         | 532 41 41-51 | Tank Fuel                                                                                 |
| 18         | 585 12 48-01 | Cap Fuel                                                                                  |
| 20         | 532 42 61-84 | Control Throttle                                                                          |
| 21         | 532 41 63-58 | Screw                                                                                     |
| 22         | 532 19 15-96 | Control Choke                                                                             |
| 28         | 532 40 11-35 | Line.Fuel.64"                                                                             |
| 29         | 532 13 71-80 | Kit Spark Arrestor                                                                        |
| 37         | 532 12 34-87 | Clamp Hose.Blk.                                                                           |
| 41         | 532 12 61-97 | Washer 1-1/2 Od x 15/32 Id x .250                                                         |
| 42         | 810 04 07-00 | Washer Lock Hvy Hlcl Spr.7/16                                                             |
| 45         | 873 51 04-00 | Nut, Keps Hex 1/4-20 Unc                                                                  |
| 62         | 532 43 40-17 | Shield Heat Muffler.                                                                      |
| 69         | 532 18 60-54 | Gasket Muffler                                                                            |
| 70         | 583 95 45-01 | Exhaust Tube LH                                                                           |
| 71         | 583 95 48-01 | Exhaust Tube RH                                                                           |
| 79         | 532 19 23-34 | Screw Socket Head 5/16-18 x 1                                                             |
| 81         | 532 14 84-56 | Tube Drain Oil Easy                                                                       |
| 82         | 532 42 82-87 | Valve Oil Drain                                                                           |
| 85         | 581 33 28-04 | Bolt 7/16-20 x 3.5 Gr. 5                                                                  |
| 87         | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4                                                                    |
| 90         | 817 00 06-16 | Screw 3/8 - 16 x 1                                                                        |
| 91         | 532 18 74-95 | Bushing                                                                                   |
| 92         | 817 12 06-16 | Screw 3/8 - 16 x 1                                                                        |
| 111        | 532 41 41-19 | Purge Line Carb 3/16                                                                      |
| 116        | 539 13 26-24 | Knob Shift                                                                                |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02

## STEERING ASSEMBLY

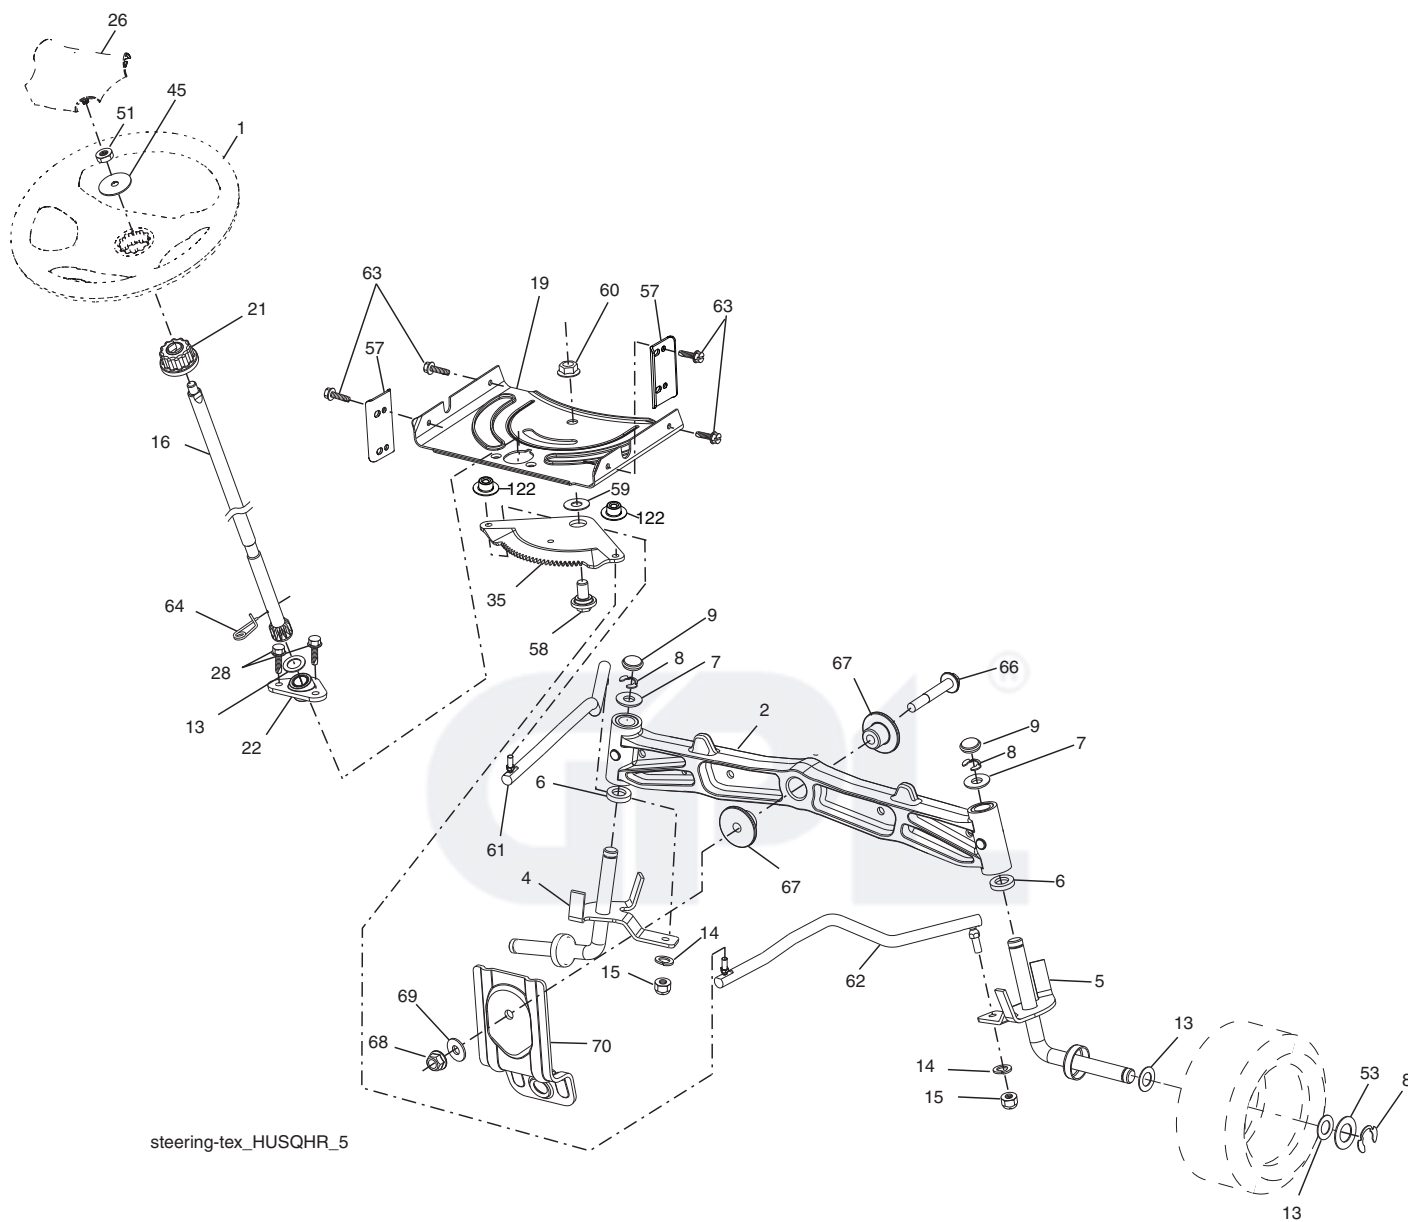


steering-tex\_HUSQHR\_5

**TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02**  
**STEERING ASSEMBLY**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                  | 532 43 97-40        | Wheel, Steering                     |
| 2                  | 532 19 59-68        | Axle Asm., Front                    |
| 4                  | 532 40 30-87        | Spindle Asm., LH                    |
| 5                  | 532 40 30-88        | Spindle Asm., RH                    |
| 6                  | 532 12 49-31        | Bearing, Race Thrust Harden         |
| 7                  | 532 12 17-48        | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8                  | 812 00 00-29        | Ring, Klip #T5304-75                |
| 9                  | 532 12 12-32        | Cap, Spindle                        |
| 13                 | 532 12 17-49        | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14                 | 810 04 06-00        | Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8       |
| 15                 | 873 54 06-00        | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16                 | 532 40 82-19        | Shaft Steering                      |
| 19                 | 532 19 47-29        | Plate Steering                      |
| 21                 | 532 18 67-37        | Adapter, Wheel Steering             |
| 22                 | 532 42 05-37        | Strg. Supt. Lower                   |
| 26                 | 532 43 97-43        | Insert, Wheel Steering              |
| 28                 | 817 00 06-12        | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35                 | 532 19 47-32        | Gear, Sector Plate                  |
| 45                 | 819 18 38-12        | Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN   |
| 51                 | 873 94 08-00        | Nut Hex Jam Toplock 1/2-20          |
| 53                 | 532 18 89-67        | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 57                 | 532 40 74-65        | Bracket Upstop                      |
| 58                 | 532 19 47-47        | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59                 | 532 19 47-48        | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60                 | 873 97 10-00        | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61                 | 532 19 47-40        | Draglink, LH                        |
| 62                 | 532 19 47-41        | Draglink, RH                        |
| 63                 | 817 00 05-12        | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64                 | 532 19 98-49        | Retainer Clip Spring Steering       |
| 66                 | 871 02 07-48        | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67                 | 532 19 47-37        | Bushing PM Front Axle               |
| 68                 | 873 90 07-00        | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69                 | 532 19 91-62        | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70                 | 585 33 88-01        | Bracket Deck Susp. Front            |
| 122                | 532 44 49-62        | Cap Gear Sector                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02**  
**MOWER DECK**

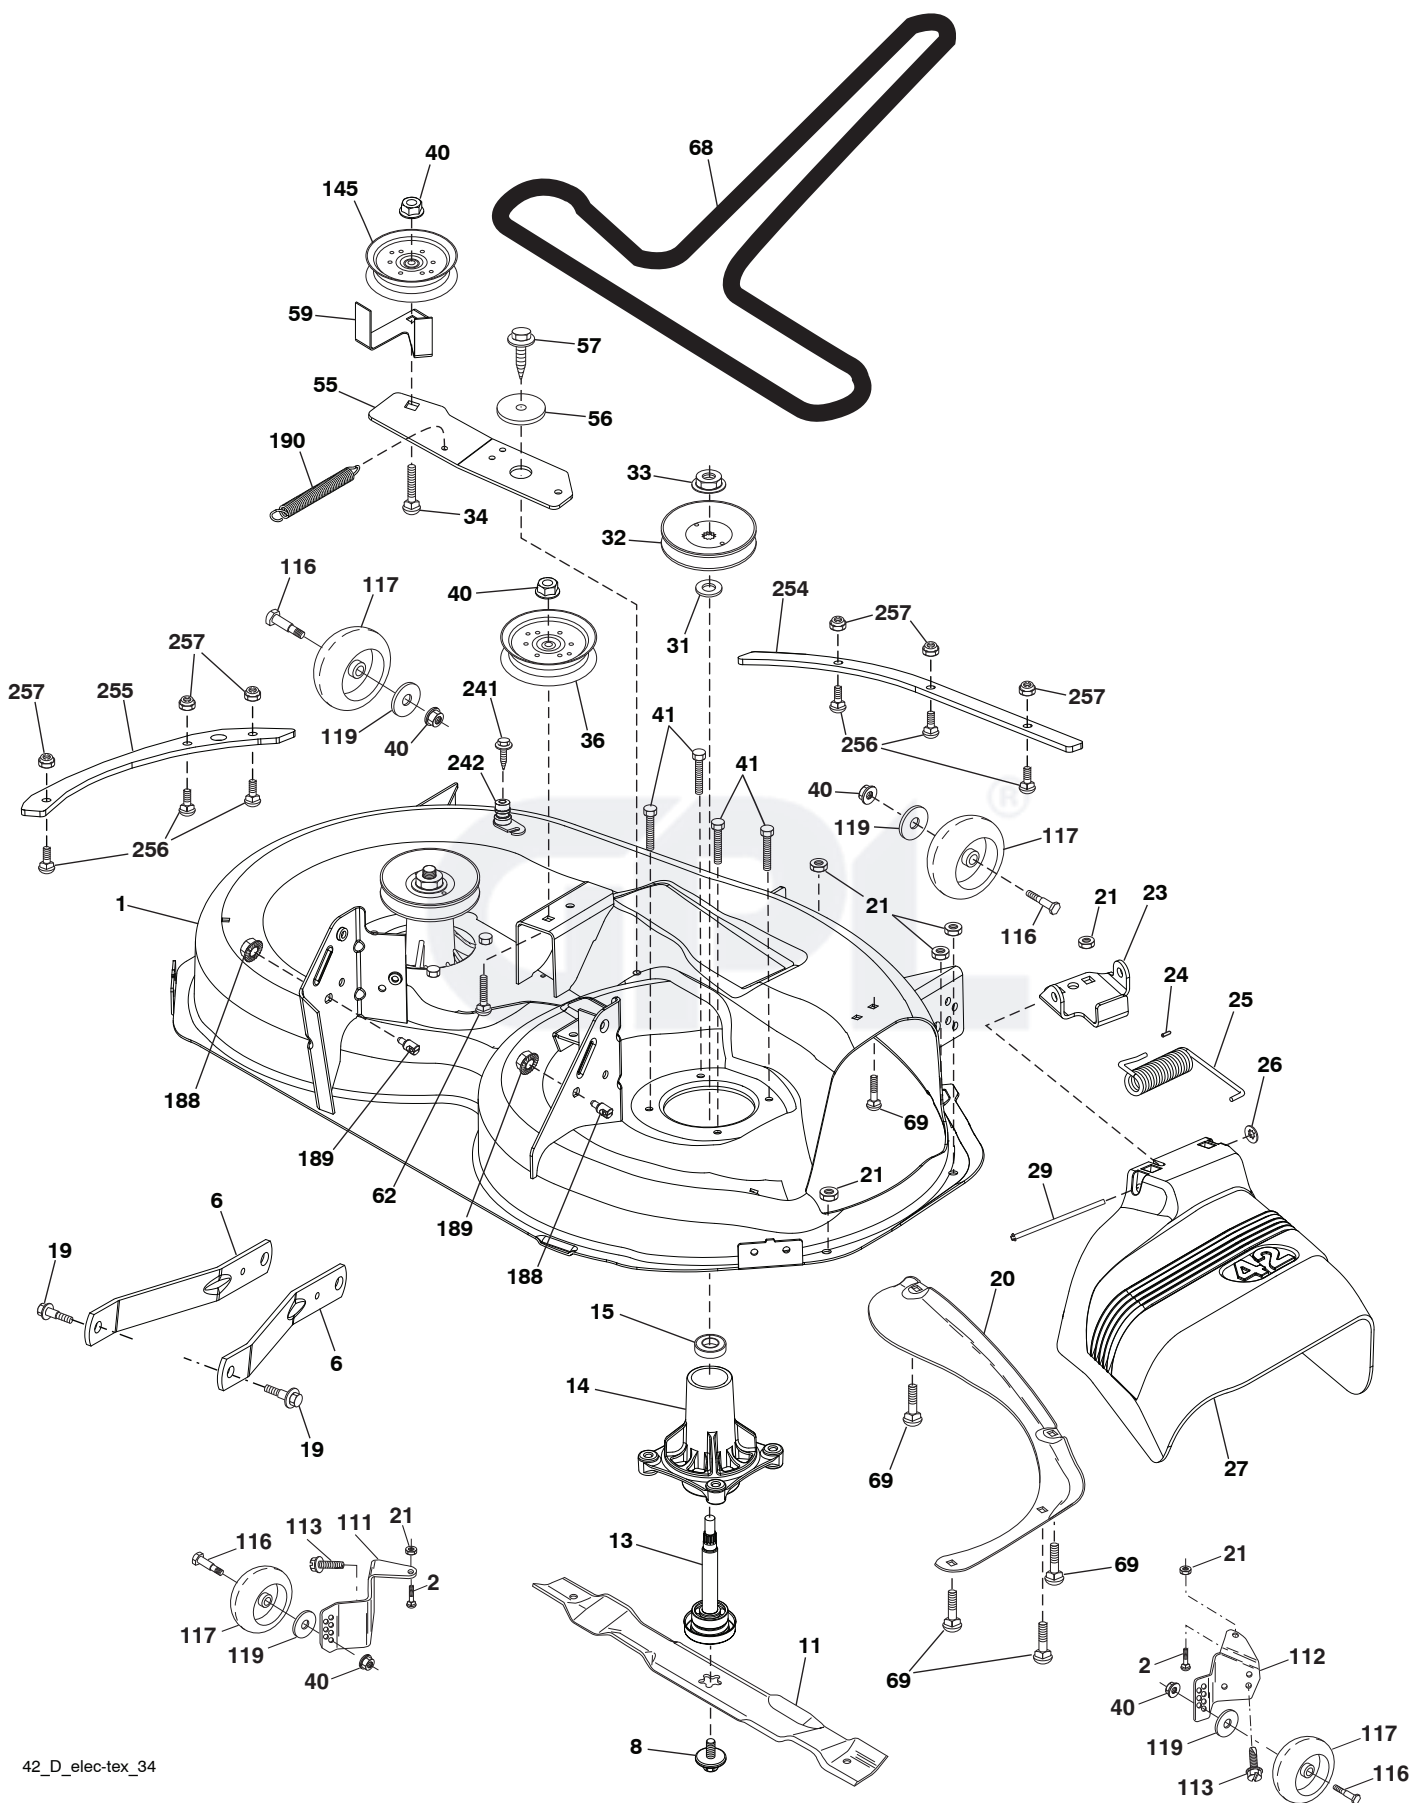


# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02

## MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                                                                                                                                |
|---------|--------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 532 44 12-75 | Mower Deck Assembly, 42"          | 111     | 532 40 47-84 | Bracket Wheel Gauge LH                                                                                                                                     |
| 2       | 872 14 05-06 | Bolt 5/16-18 unc                  | 112     | 532 40 47-85 | Bracket Wheel Gauge RH                                                                                                                                     |
| 6       | 532 19 51-86 | Arm Susp. Rear                    | 113     | 817 00 05-10 | Bolt 5/16                                                                                                                                                  |
| 8       | 532 19 30-03 | Bolt/Washer Asm 7/16-20           | 116     | 532 12 48-42 | Bolt, Shoulder                                                                                                                                             |
| 11      | 532 13 89-71 | Blade Mower 42"                   | 117     | 532 18 86-06 | Wheel, Gauge                                                                                                                                               |
| 13      | 532 19 28-72 | Shaft Assembly, Mandrel           | 119     | 819 12 14-14 | Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.                                                                                                                                  |
| 14      | 532 18 72-81 | Housing, Mandrel                  | 145     | 532 19 31-97 | Pulley Idler Primary                                                                                                                                       |
| 15      | 532 11 04-85 | Bearing, Ball, Mandrel            | 188     | 532 19 51-61 | Stud Fastner w/D Anti-Rotation                                                                                                                             |
| 19      | 532 19 65-39 | Bolt, Shoulder                    | 189     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                                                                                                                |
| 20      | 532 15 97-70 | Baffle, Vortex                    | 190     | 532 19 72-51 | Spring Mower Drive                                                                                                                                         |
| 21      | 873 68 05-00 | Nut Crown Lock                    | 241     | 532 15 29-27 | Screw TT #10-32.5. 3/8                                                                                                                                     |
| 23      | 532 19 25-57 | Bracket, Deflector Mower 42"      | 242     | 532 41 55-98 | Port Washout                                                                                                                                               |
| 24      | 532 10 53-04 | Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower    | 254     | 585 31 68-05 | Reinforcement Plate Front                                                                                                                                  |
| 25      | 532 19 70-26 | Spring, Torsion, Deflector        | 255     | 585 31 70-05 | Reinforcement Plate Side                                                                                                                                   |
| 26      | 532 11 04-52 | Nut, Push Phos & Oil              | 256     | 539 10 98-00 | Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5                                                                                                                             |
| 27      | 532 40 30-04 | Shield, Deflector 42" Blk         | 257     | 873 90 04-00 | Nut Hex Flng 1/4-20 unc                                                                                                                                    |
| 29      | 532 13 14-91 | Rod, Hinge 42" 6 75 W/G           | --      | 532 41 64-05 | Coupling Quick Connect                                                                                                                                     |
| 31      | 532 18 76-90 | Washer, Spacer Mower Vented       | --      | 532 19 28-70 | Mandrel Assembly (Includes housing (Key #14), shaft assembly(Key #13), and bearing only (Key #15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included) |
| 32      | 532 15 35-35 | Pulley, Mandrel                   |         |              |                                                                                                                                                            |
| 33      | 532 40 02-34 | Nut, Toplock                      |         |              |                                                                                                                                                            |
| 34      | 872 11 06-12 | Bolt Carr SH 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5 |         |              |                                                                                                                                                            |
| 36      | 532 19 73-79 | Pulley, Idler, Flat               |         |              |                                                                                                                                                            |
| 40      | 873 90 06-00 | Nut Lock 3/8-16                   |         |              |                                                                                                                                                            |
| 41      | 584 95 39-01 | Bolt Hex Wshrh                    | --      | 586 44 97-01 | Replacement Mower, Complete (Std. deck Order separately gauge wheel components Key Nos. 116-119)                                                           |
| 55      | 532 43 71-10 | Arm, Idler                        |         |              |                                                                                                                                                            |
| 56      | 532 19 90-92 | Spacer, Retainer                  |         |              |                                                                                                                                                            |
| 57      | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                  |         |              |                                                                                                                                                            |
| 59      | 532 14 10-43 | Guard TUV Idler                   |         |              |                                                                                                                                                            |
| 62      | 872 11 06-16 | Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2     |         |              |                                                                                                                                                            |
| 68      | 532 14 49-59 | V-Belt, 42" Mower                 |         |              |                                                                                                                                                            |
| 69      | 872 14 05-05 | Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8      |         |              |                                                                                                                                                            |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02**  
**MOWER LIFT**

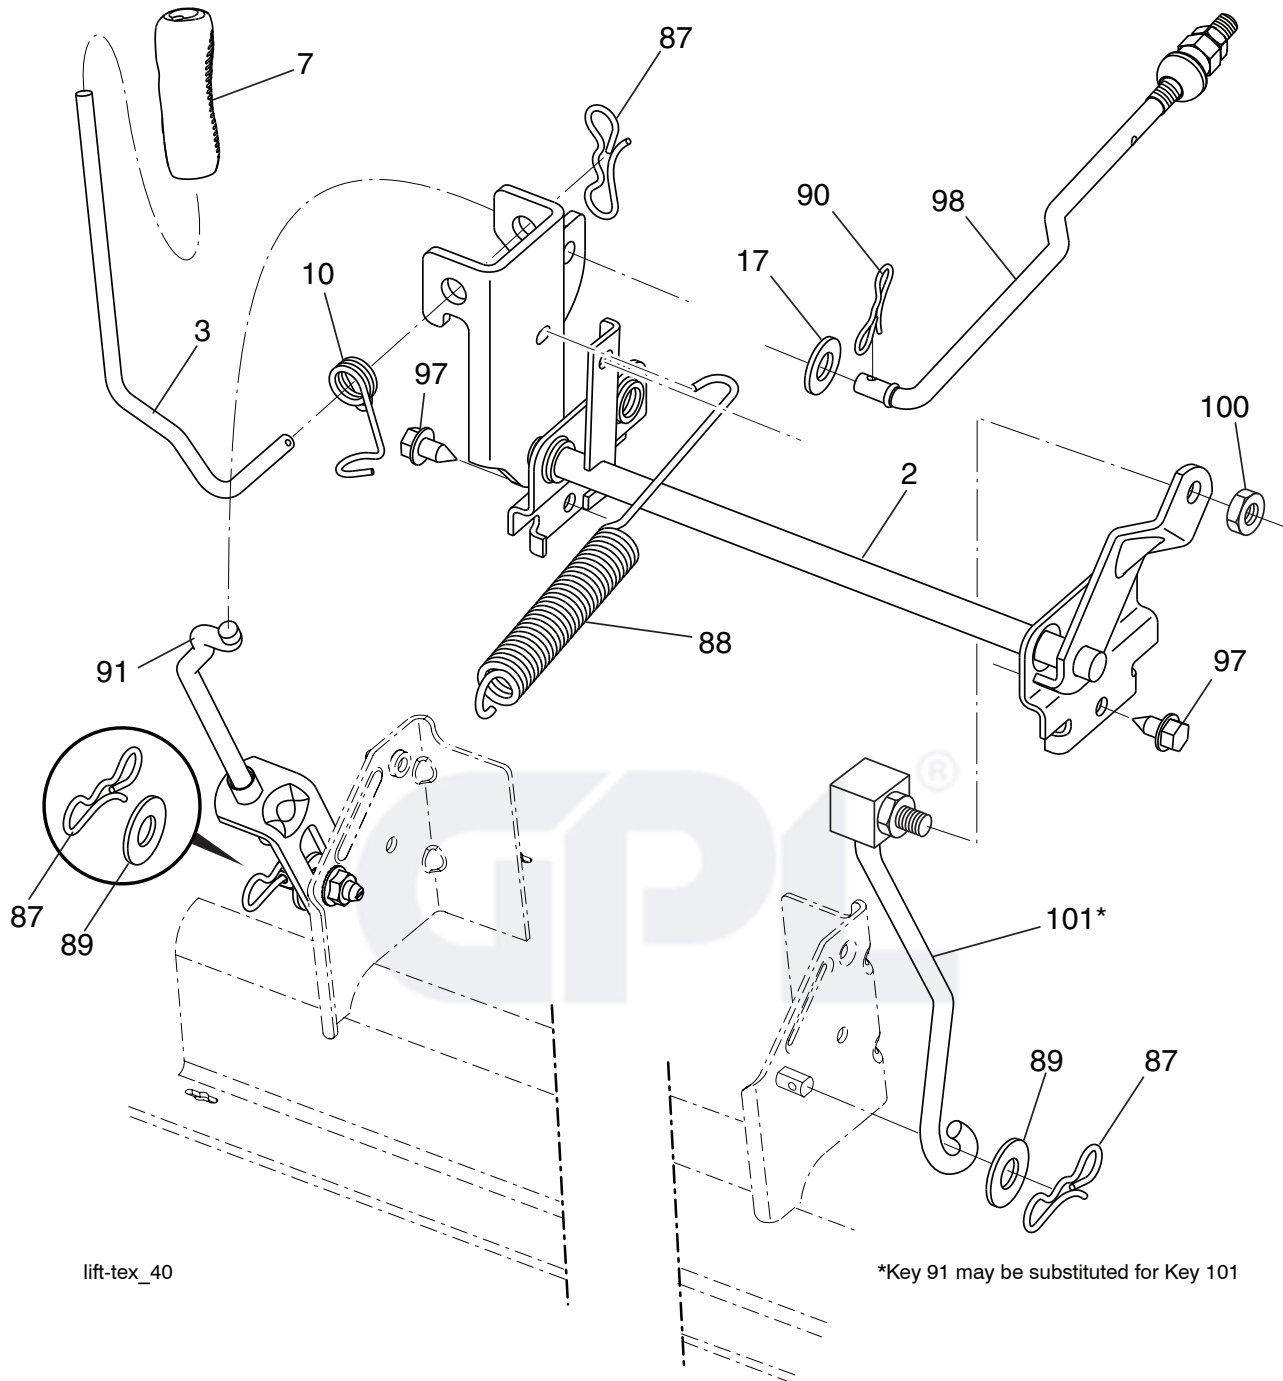


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 2       | 532 42 20-27 | Shaft Asm., Lift              |
| 3       | 532 19 52-31 | Lever Asm., Lift RH           |
| 7       | 580 96 23-01 | Grip, Lever                   |
| 10      | 532 19 63-14 | Spring Torsion                |
| 17      | 819 13 13-12 | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga. |
| 87      | 532 19 42-09 | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock  |
| 88      | 532 41 07-10 | Spring Lift Assist            |
| 89      | 819 19 19-12 | Washer Clear Zinc             |
| 90      | 532 19 42-08 | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock  |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                      |
|---------|--------------|----------------------------------|
| 91      | 532 19 51-81 | Link Asm Lift LH Rear            |
| 97      | 817 00 06-12 | Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4 |
| 98      | 532 19 52-70 | Link Lift Susp. Front Mower      |
| 100     | 873 93 06-00 | Nut Centerlock 3/8-16 unc        |
| 101     | 532 40 70-03 | Link Asm. Lift FXD               |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02

## SEAT ASSEMBLY

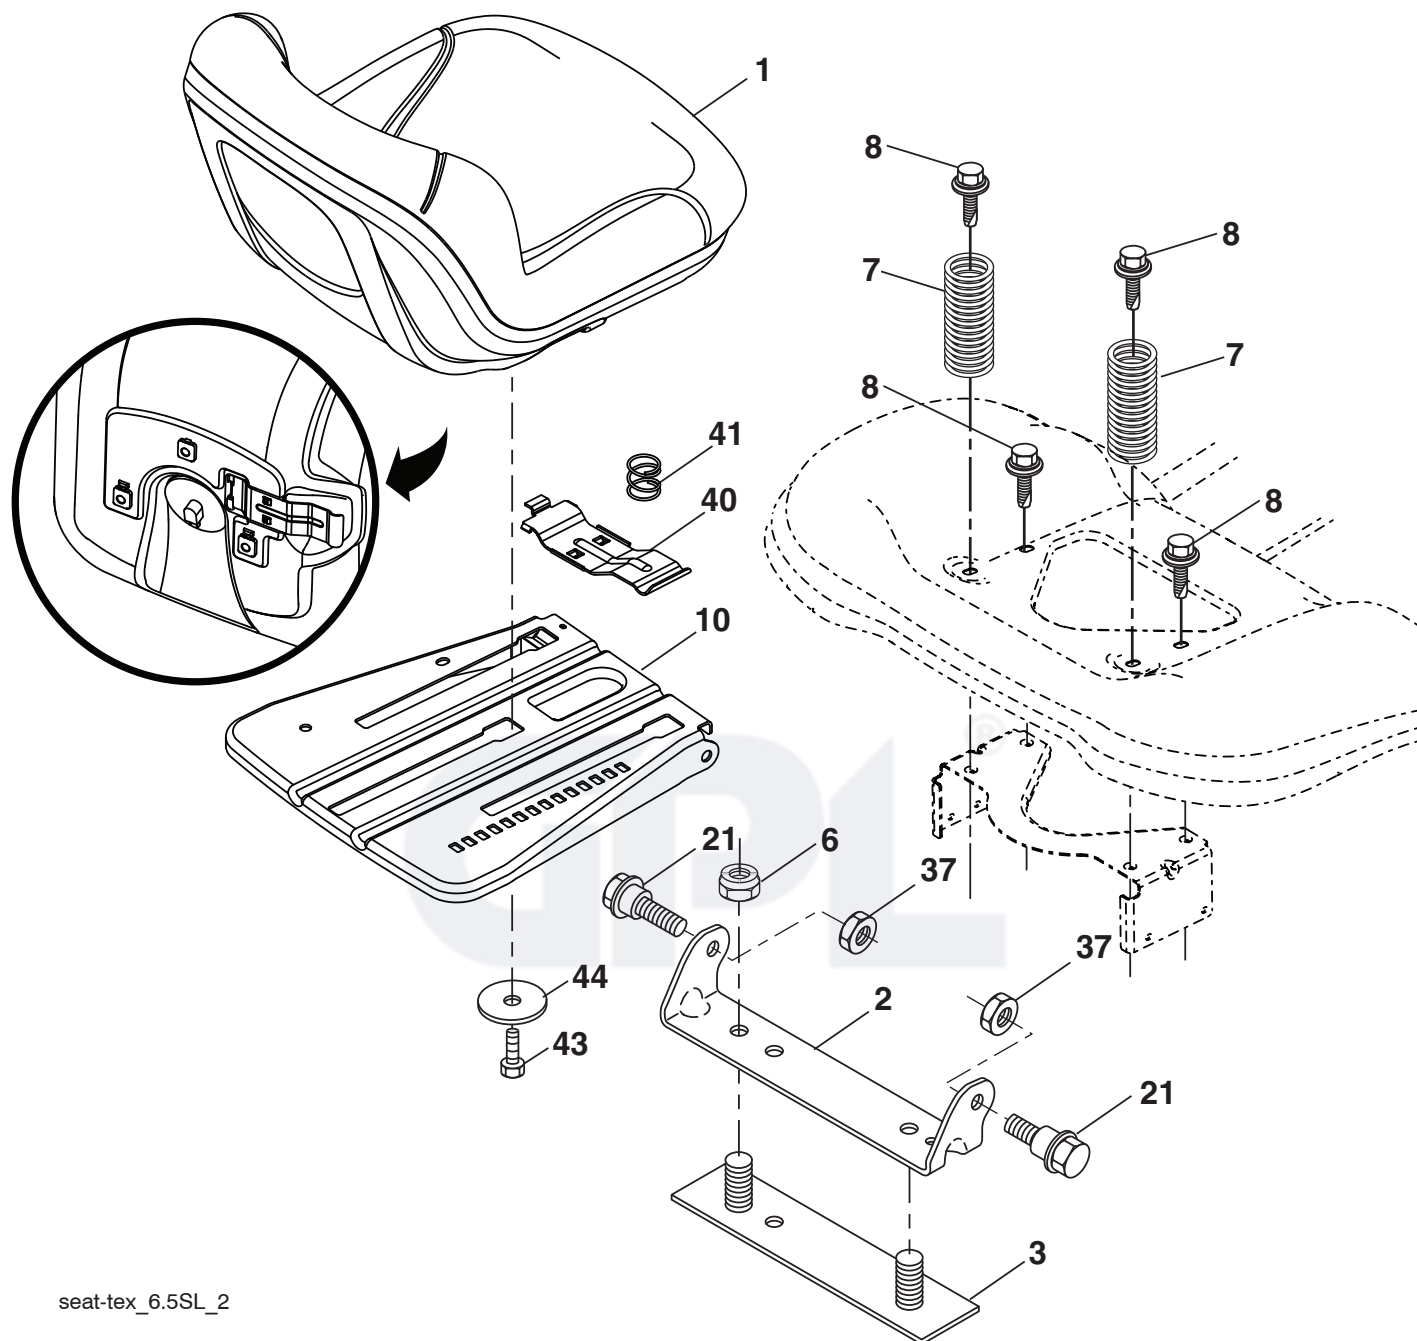


seat-tex\_6.5SL\_2

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 1       | 532 43 98-22 | Seat                          |
| 2       | 532 18 01-66 | Bracket Pivot Fender          |
| 3       | 532 14 06-75 | Strap, Asm Fender             |
| 6       | 873 80 06-00 | Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc   |
| 7       | 532 12 41-81 | Spring, Seat Cprsn            |
| 8       | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems |
| 10      | 532 19 69-77 | Pan, Seat                     |
| 21      | 532 17 18-52 | Bolt, Shoulder 5/16-18        |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|
| 37      | 873 80 05-00 | Nut, Lock 5/16-18 unc         |
| 40      | 532 43 98-71 | Handle Slide Seat             |
| 41      | 532 19 82-00 | Spring Latch Seat             |
| 43      | 874 76 06-12 | Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44      | 819 13 38-12 | Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga. |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT42LS (96043020200), PRODUCT NO. 960 43 02-02  
DECALS

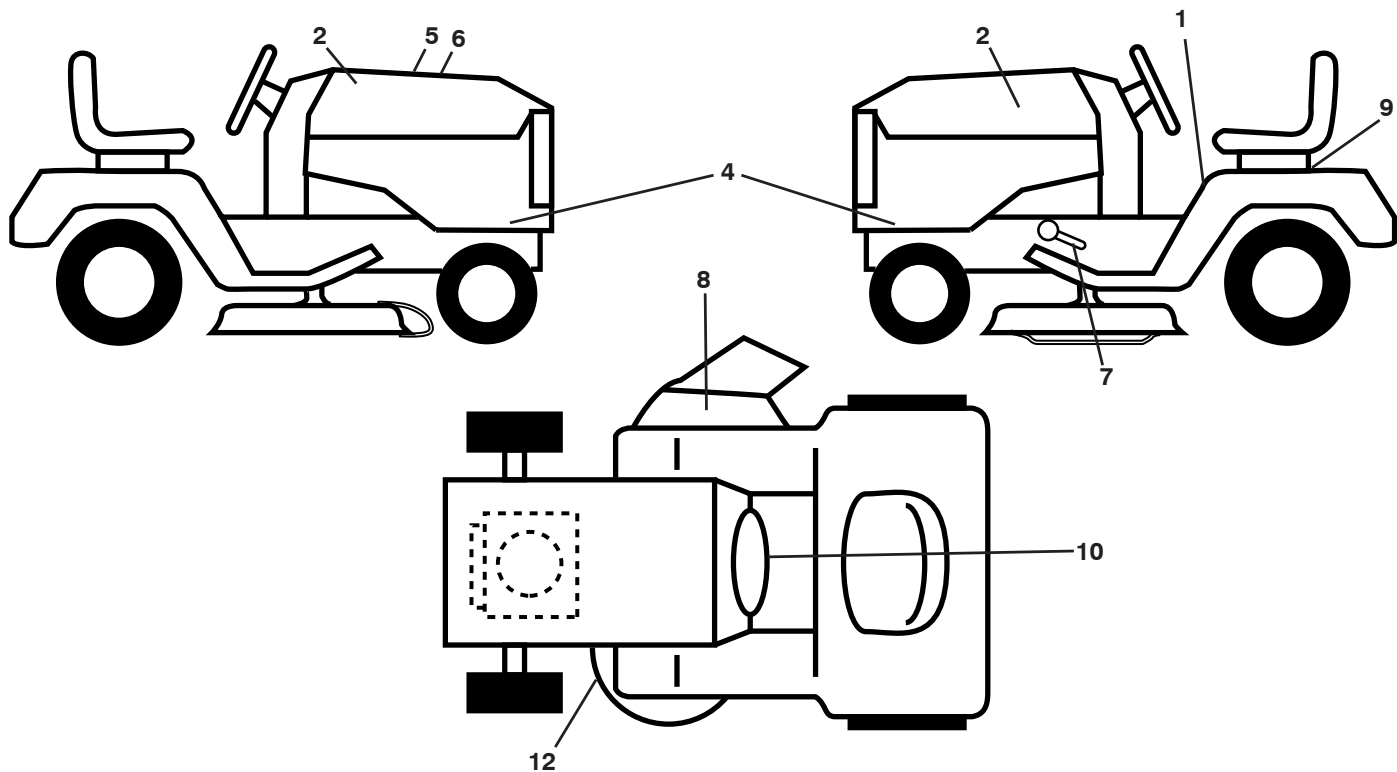

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                      | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                          |
|---------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 1       | 581 57 89-01 | Decal, Fender Warn./Instructions | 12      | 581 58 00-01 | Decal, Mower V-Belt Schematic        |
| 2       | 581 62 73-01 | Decal, Hood Logo                 | --      | 581 72 48-01 | Decal, Bypass                        |
| 4       | 585 99 52-01 | Decal, Side Panel                | --      | 532 43 96-81 | Pad, Footrest, LH                    |
| 5       | 532 42 38-29 | Decal, Customer Respons.         | --      | 532 43 96-82 | Pad, Footrest, RH                    |
| 6       | 587 88 35-01 | Decal, Replacement               | --      | 587 90 01-26 | Manual, Operator's (English/Spanish) |
| 7       | 532 41 86-00 | Decal, Pedal                     | --      | 587 90 01-27 | Manual, Parts (English/Spanish)      |
| 8       | 584 90 46-01 | Decal, Deflect. Warning          |         |              |                                      |
| 9       | 532 14 50-05 | Decal, Battery Dnge/Poi          |         |              |                                      |
| 10      | 532 42 41-02 | Decal, Warning Spark Arrestor    |         |              |                                      |

WHEELS AND TIRES

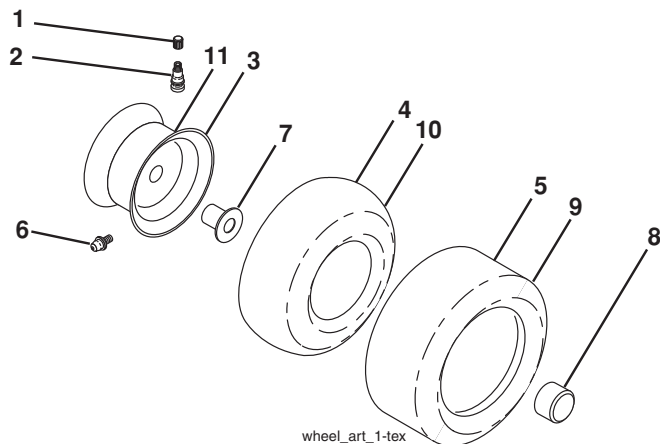


| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                       |
|---------|--------------|-----------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Cap Valve Tire                    |
| 2       | 532 06 51-39 | Stem Valve                        |
| 3       | 532 13 83-36 | Rim Asm 6" Front                  |
| 4       | 532 05 99-04 | Tube Front (Service Item Only)    |
| 5       | 532 10 62-22 | Tire Front 15 x 6-6               |
| 6       | 532 12 49-57 | Fitting Grease (Front Wheel Only) |
| 7       | 532 12 49-59 | Bearing Flange (Front Wheel Only) |
| 8       | 532 17 50-39 | Cap Axle Blk 1 50 x 1 00          |
| 9       | 532 13 84-68 | Tire Rear 20 x 8-8                |
| 10      | 532 12 49-26 | Tube Rear (Service Item Only)     |
| 11      | 532 13 83-37 | Rim Asm 8" Rear                   |
| --      | 532 14 43-34 | Sealant, Tire (10 oz. Tube)       |

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

DIAGRAMA

SCH12-s

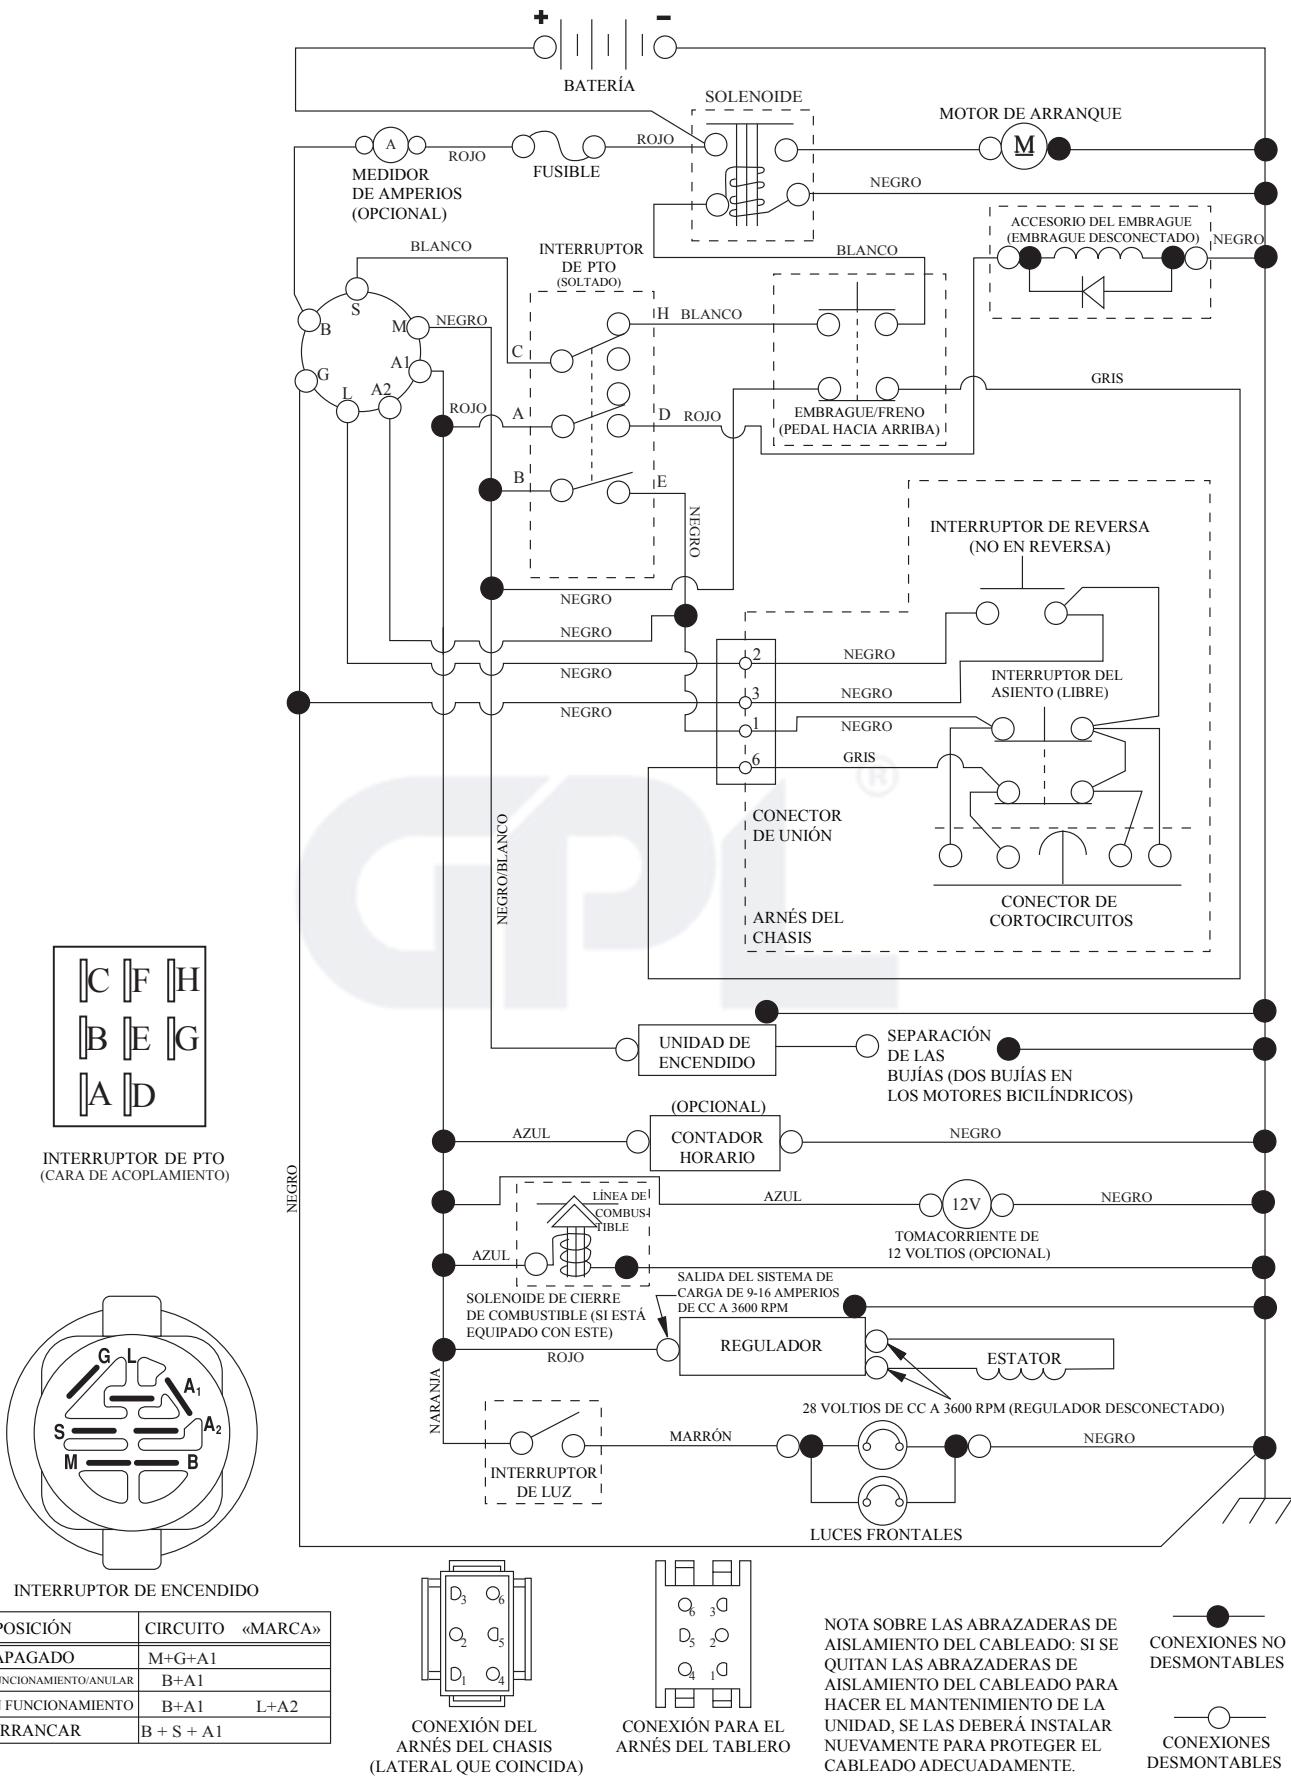

## DIAGRAMA ELÉCTRICO




# TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

| CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                               |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 532 16 34-65 | Batería                                                   |
| 2             | 874 76 04-12 | Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4                 |
| 8             | 586 36 57-01 | Caja de la batería                                        |
| 16            | 532 17 61-38 | Interruptor corta corriente a presión                     |
| 21            | 532 40 02-52 | Cableado del enchufe para la luz                          |
| 22            | 532 00 41-52 | Bombilla de luz                                           |
| 24            | 585 55 56-01 | Cable                                                     |
| 25            | 585 55 55-01 | Cable                                                     |
| 26            | 532 17 51-58 | Fusible                                                   |
| 27            | 873 51 04-00 | Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc                       |
| 28            | 532 41 65-88 | Cable a tierra                                            |
| 29            | 532 40 15-45 | Interruptor del asiento                                   |
| 30            | 532 19 33-50 | Interruptor de encendido                                  |
| 33            | 532 41 19-33 | Llave/cadena                                              |
| 34            | 532 11 07-12 | Interruptor de luz/de restauración                        |
| 40            | 581 58 35-01 | Cableado de encendido                                     |
| 41            | 817 72 04-08 | Tornillo                                                  |
| 42            | 532 13 15-63 | Cubierta de la terminal                                   |
| 43            | 532 19 25-07 | Solenoide                                                 |
| 45            | 532 42 52-70 | Indicador SRVCMNDR                                        |
| 46            | 532 42 52-71 | Indicador HRMTR                                           |
| 50            | 532 17 46-51 | Interruptor                                               |
| 55            | 817 06 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                 |
| 59            | 532 40 03-03 | Enchufe, 12V                                              |
| 71            | 532 19 42-76 | Cableado de encendido, chasis                             |
| 79            | 532 17 52-42 | Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla |
| 90            | 532 43 53-95 | Cubierta de la terminal                                   |
| 91            | 532 19 02-70 | Correa de la batería                                      |
| 99            | 817 67 04-12 | Tornillo 1/4-20 x 3/4                                     |
| 100           | 819 09 14-16 | Arandela                                                  |
| 102           | 532 40 44-54 | Cable                                                     |
| 103           | 532 42 17-47 | Cable 12V                                                 |
| 105           | 532 40 75-68 | Interruptor Reverso                                       |
| 142           | 583 85 78-01 | Cableado de conector de carga                             |
| 143           | 532 44 80-59 | Conector de carga                                         |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**CHASIS**

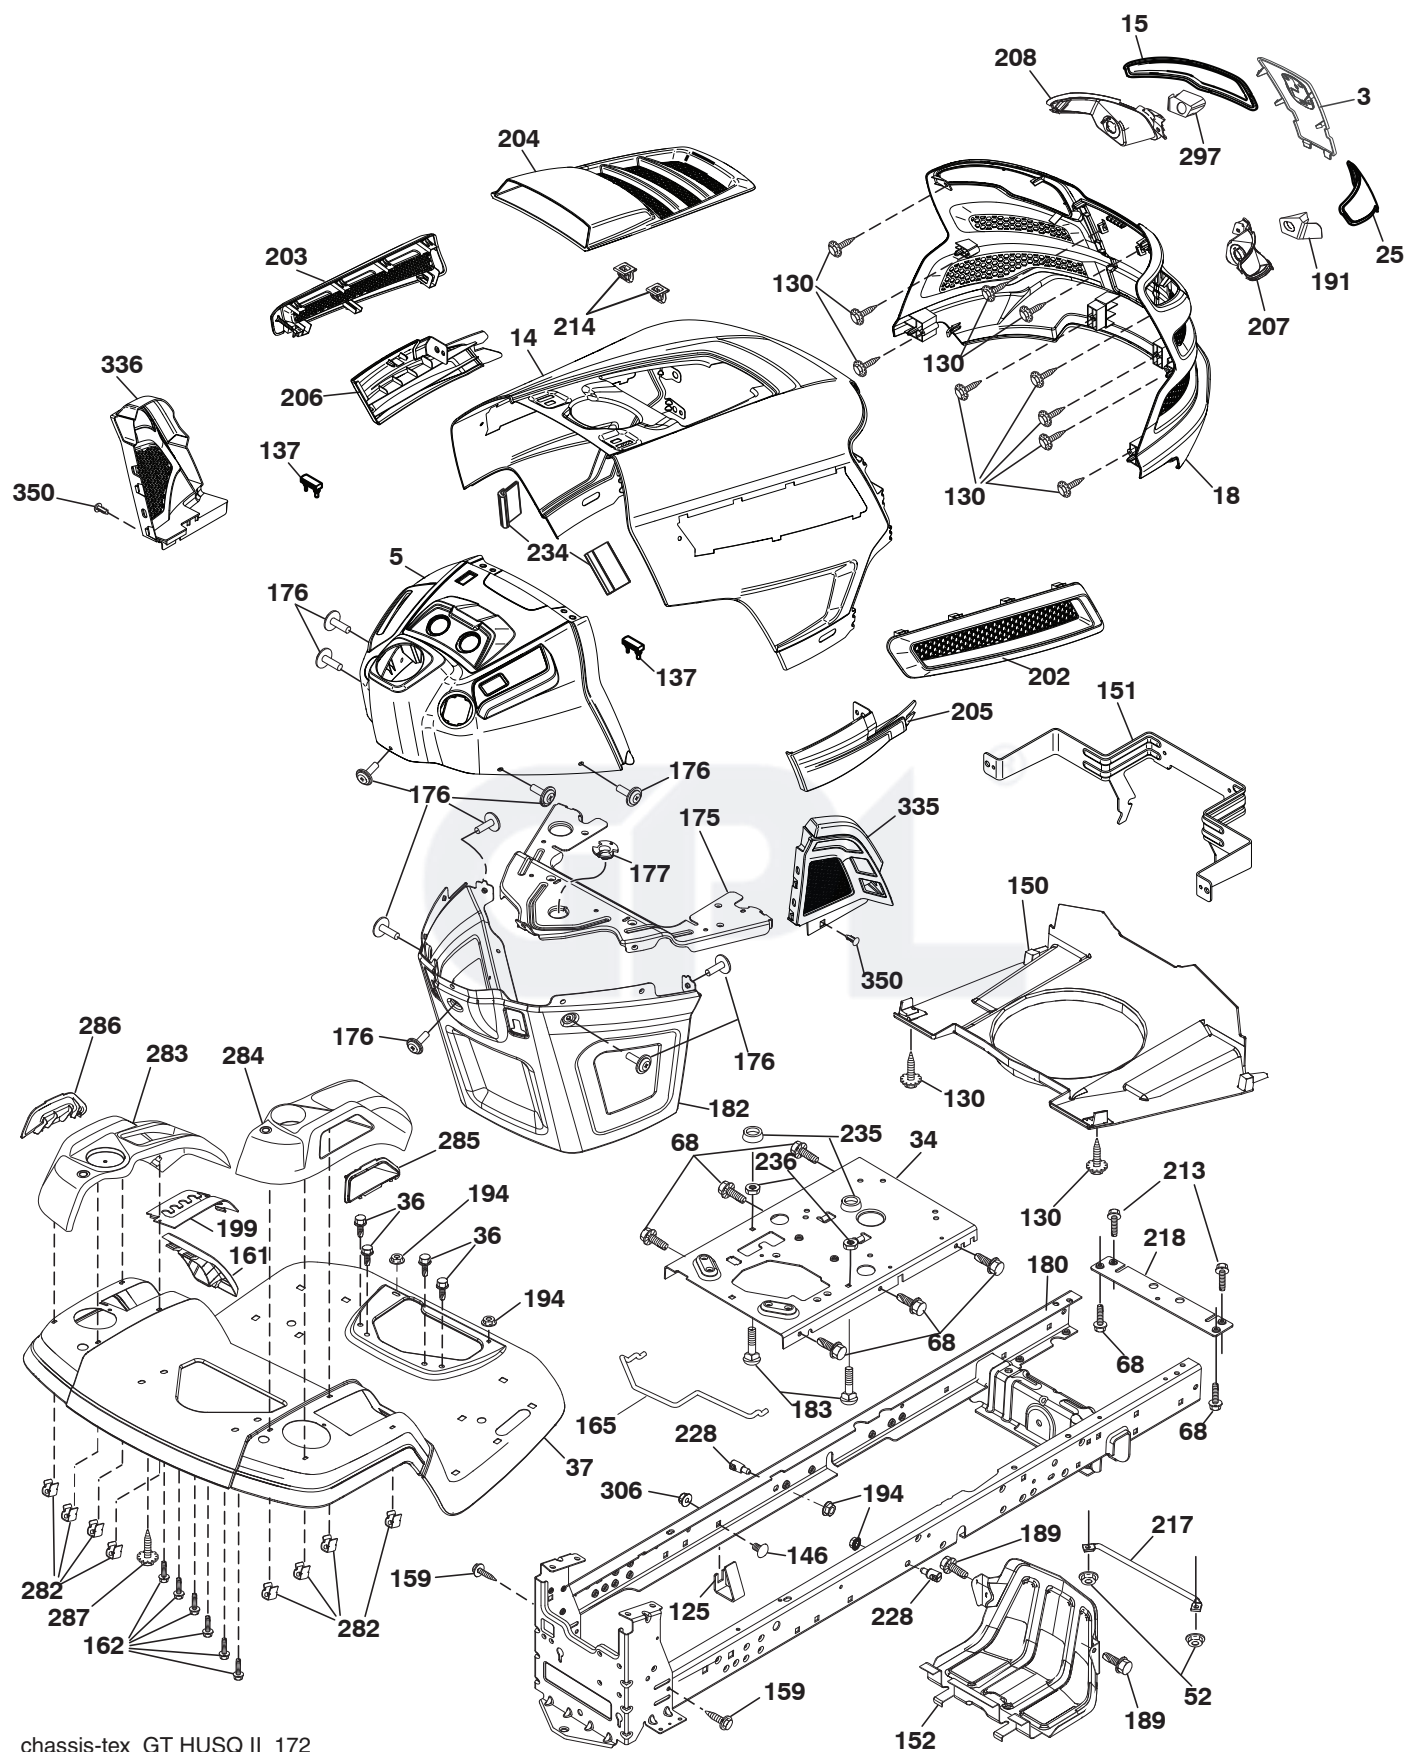

# TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

## CHASIS

| CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                     |
|---------------|--------------|---------------------------------|
| 3             | 532 44 44-81 | Aplica                          |
| 5             | 532 43 74-90 | Tablero                         |
| 14            | 532 44 11-77 | Capota                          |
| 15            | 532 43 97-33 | Lente izquierdo de la parrilla  |
| 18            | 532 44 06-53 | Parrilla                        |
| 25            | 532 44 33-85 | Lente derecho de la parrilla    |
| 34            | 580 91 08-01 | Placa                           |
| 36            | 817 06 05-12 | Tornillo de 5/16-18 x 3/4       |
| 37            | 532 44 11-78 | Guardabarros                    |
| 52            | 873 68 05-00 | Tuerca de presión               |
| 68            | 817 49 05-08 | Tornillo de 5/16-18 x 1/2       |
| 125           | 581 68 48-01 | Cierre                          |
| 130           | 532 41 63-58 | Tornillo No. 10 x 0,75          |
| 137           | 532 40 75-90 | Cubierta Tablero                |
| 146           | 581 85 79-01 | Perno                           |
| 150           | 532 43 97-74 | Cubierta                        |
| 151           | 532 43 66-70 | Soporte de Capota               |
| 152           | 532 43 98-70 | Protector contra oscurecimiento |
| 159           | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x 3/4           |
| 161           | 532 43 97-81 | Ventanilla de combustible       |
| 162           | 532 14 24-32 | Tornillo                        |
| 165           | 532 19 68-26 | Soporte de Tanque de Gasolina   |
| 175           | 532 19 63-04 | Travesaño                       |
| 176           | 532 40 07-76 | Tornillo de 10-24 x 5/8         |
| 177           | 532 19 52-27 | Buje de dirección               |
| 180           | 532 19 54-57 | Chasis                          |
| 182           | 532 40 68-59 | Tablero inferior                |
| 183           | 874 52 05-20 | Perno 5/16-18 x 1-1/4           |
| 189           | 817 00 05-12 | Tornillo                        |
| 191           | 532 43 74-55 | Parte movable reflexivo (LD)    |
| 194           | 873 90 05-00 | Tuerca de presión de 5/16-18    |
| 199           | 532 41 34-85 | Chapa                           |

| CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                           |
|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 202           | 532 43 97-28 | Salida de Ventilación (LD)            |
| 203           | 532 43 97-27 | Salida de Ventilación (LI)            |
| 204           | 532 43 57-14 | Salida de Ventilación superior        |
| 205           | 532 43 97-30 | Camisa (LD)                           |
| 206           | 532 43 97-29 | Camisa (LI)                           |
| 207           | 532 43 97-34 | Bisel derecho                         |
| 208           | 532 43 97-35 | Bisel izquierdo                       |
| 213           | 874 76 05-12 | Perno 5/16-18 x 3/4                   |
| 214           | 532 19 91-45 | Cierre                                |
| 217           | 532 40 91-67 | Varilla giratoria                     |
| 218           | 532 19 63-95 | Tope                                  |
| 228           | 532 19 51-61 | Sujetador del travesaño               |
| 234           | 532 40 47-42 | Cubierta Capota                       |
| 235           | 532 40 61-29 | Separador del guardabarros            |
| 236           | 873 93 05-00 | Tuerca de presión 5/16-18 unc         |
| 282           | 532 41 41-10 | Pinzas de retención                   |
| 283           | 532 43 98-61 | Consola de la plataforma de elevación |
| 284           | 532 43 98-23 | Consola cambio                        |
| 285           | 532 41 63-15 | Consola inserto (LD)                  |
| 286           | 532 41 63-17 | Consola inserto (LI)                  |
| 287           | 817 60 04-06 | Tornillo 1/4-20 X 3/8                 |
| 297           | 532 43 74-56 | Parte movable reflexivo (LI)          |
| 306           | 873 90 06-00 | Tuerca                                |
| 335           | 532 44 82-04 | Cubierta de Fermeture (LD)            |
| 336           | 532 44 53-09 | Cubierta de Fermeture (LI)            |
| 350           | 532 44 51-43 | Clip del árbol de navidad             |
| - -           | 532 43 18-82 | Protector del cepillo                 |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

## drive-tex K46 pedal 147




# TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

## TRANSMISIÓN

| CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                   | CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                     |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1             | — — — — —    | Transeje, TUFFTORQ K46 CR (426121) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.) | 186           | 532 19 43-21 | Espaciador de retención                                         |
| 2             | 532 12 35-83 | Llave                                                                                         | 187           | 819 13 32-10 | Arandela                                                        |
| 15            | 819 13 13-16 | Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 16                                                           | 188           | 532 19 43-23 | Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague |
| 17            | 532 41 36-78 | Resorte de freno                                                                              | 189           | 532 19 43-17 | Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento                 |
| 26            | 532 19 96-79 | Resorte de travesía                                                                           | 190           | 532 19 43-18 | Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento |
| 29            | 532 40 38-06 | Varilla del freno                                                                             | 196           | 817 00 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                             |
| 33            | 812 00 00-01 | Aro "E"                                                                                       | 197           | 585 65 86-01 | Mecanismo de desplazamiento de la mando del embrague            |
| 35            | 583 86 45-01 | Varilla del freno de mano                                                                     | 205           | 532 12 17-48 | Tuerca                                                          |
| 42            | 532 12 48-72 | Cubierta del pedal                                                                            | 206           | 532 44 85-96 | Soporte de la travesía                                          |
| 49            | 872 11 06-14 | Perno                                                                                         | 207           | 532 19 78-68 | Cierre del control de travesía                                  |
| 50            | 532 19 43-27 | Polea loca plana                                                                              | 208           | 532 19 78-69 | Travesía del control del sector                                 |
| 51            | 873 90 06-00 | Tuerca de presión de 3/8-16                                                                   | 209           | 532 19 95-92 | Travesía del control de Rod                                     |
| 52            | 532 19 43-26 | Polea loca con ranura en V con un desplazamiento                                              | 210           | 532 40 09-80 | Asm del eje de balancín. Control del pedal                      |
| 56            | 532 13 09-69 | Correa trapezoidal de la transmisión                                                          | 211           | 532 12 01-83 | Buje                                                            |
| 64            | 532 19 78-65 | Ensamble del eje Control del pedal de freno                                                   | 213           | 532 40 31-19 | Travesía del control de la perilla                              |
| 73            | 874 49 05-40 | Perno 5/16-18                                                                                 | 214           | 532 41 68-63 | Pedal adelante                                                  |
| 92            | 874 76 05-20 | Tornillo 5/16-18 x 1/2                                                                        | 215           | 532 40 17-23 | Revés del pedal                                                 |
| 99            | 532 41 57-42 | Varilla de desviación                                                                         | 216           | 532 19 61-31 | Soporte                                                         |
| 116           | 873 90 05-00 | Tuerca 5/16-18                                                                                | 221           | 532 40 31-87 | Abrazadera de retención del resorte de la manija                |
| 125           | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                                                        | 222           | 879 21 20-10 | Tuerca 21/32 x 1-1/4 x calibre 10                               |
| 143           | 817 49 05-08 | Tornillo 5/16-18 x 1/2                                                                        | 225           | 532 40 33-19 | Sujetador de la correa transeje                                 |
| 153           | 532 12 47-88 | Retén del resorte                                                                             | 227           | 817 49 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                          |
| 159           | 876 02 04-12 | Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4                                                               | 230           | 532 18 89-67 | Tuerca                                                          |
| 160           | 532 16 94-84 | Abrazadera de retención                                                                       | 284           | 532 41 76-93 | Tuerca 1/4-20                                                   |
| 161           | 532 10 57-09 | Resorte de retorno del embrague                                                               | 307           | 874 18 04-12 | Tornillo 1/4-20 x 3/4                                           |
| 163           | 532 44 82-75 | Control del pedal de la barra                                                                 | 325           | 585 66 85-02 | Correa de torsión                                               |
| 166           | 532 42 91-64 | Tuerca                                                                                        | 326           | 585 67 08-02 | Soporte                                                         |
| 167           | 532 40 52-57 | Pestillo del freno de mano                                                                    | 336           | 587 25 96-01 | Perno                                                           |
| 170           | 532 19 43-22 | Sujetador de la correa central                                                                |               |              |                                                                 |
| 171           | 872 11 06-16 | Perno 3/8-16 unc                                                                              |               |              |                                                                 |
| 183           | 532 13 70-57 | Separador                                                                                     |               |              |                                                                 |
| 184           | 587 65 37-01 | Manija del freno de mano                                                                      |               |              |                                                                 |
| 185           | 872 11 06-22 | Perno 3/8-16 x 2-3/4 G5                                                                       |               |              |                                                                 |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**MOTOR**

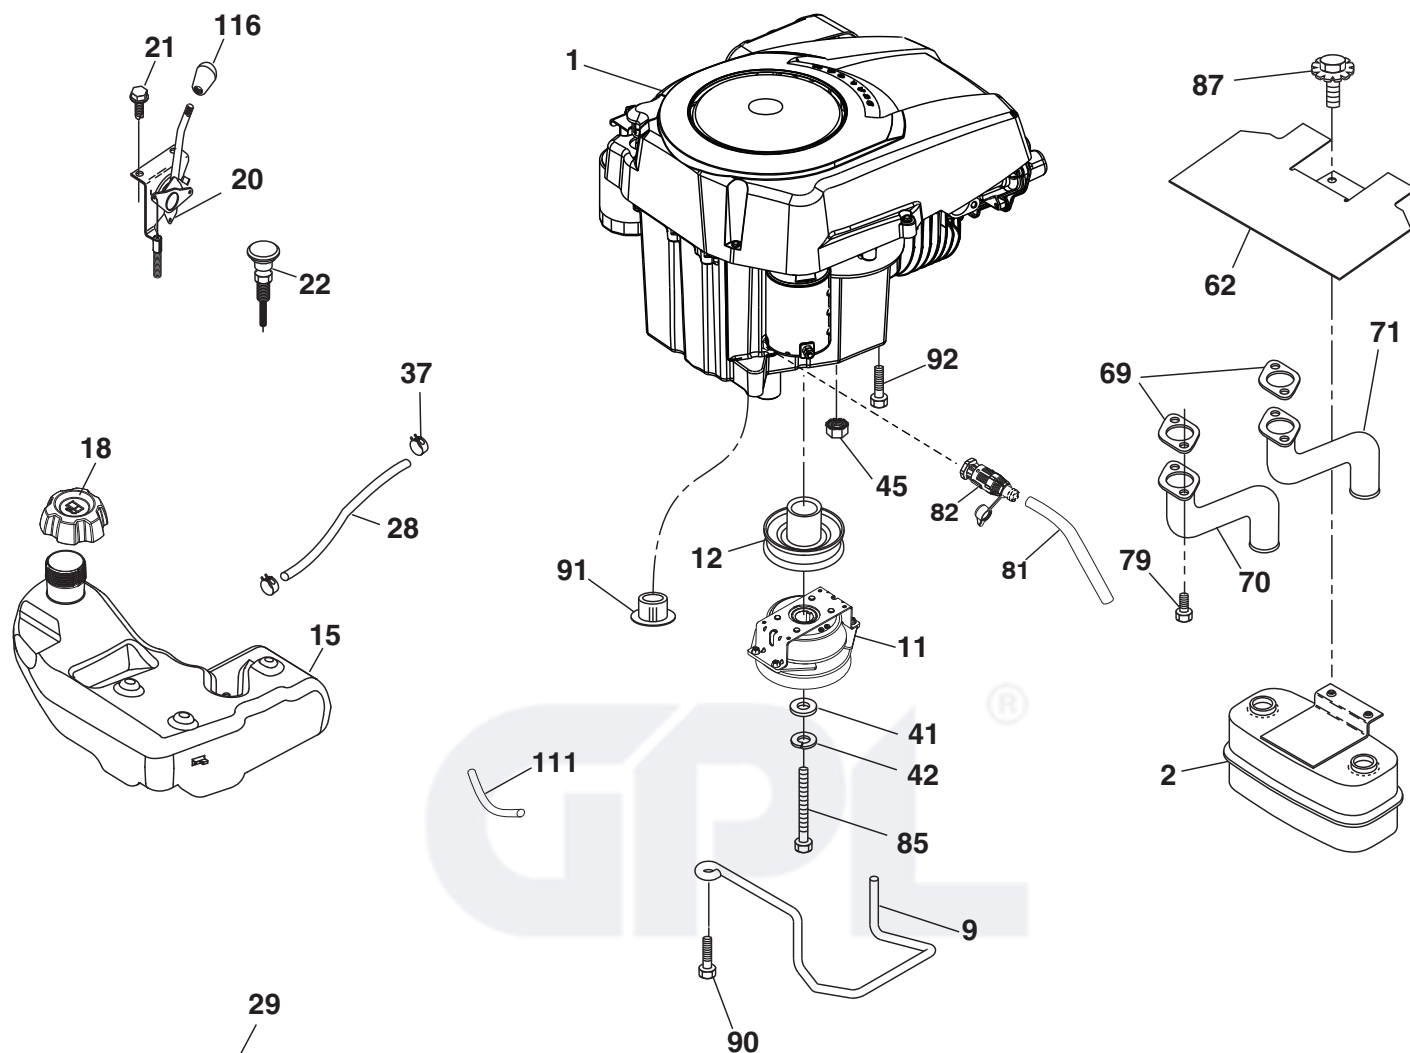

## EQUIPO APAGACHISPAS

Engine-tex\_Kohl-2cyl\_45

# TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

## MOTOR


| CÓDIGO<br>NO. | PIEZA<br>NO. | DESCRIPCIÓN                                                                                            |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | — — — — —    | Motor Kohl Modelo no. KT725-3021 (585476901)<br>(Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor) |
| 2             | 532 44 59-62 | Silenciador                                                                                            |
| 9             | 584 90 80-01 | Ensamble del sujetador de la correa del motor                                                          |
| 11            | 587 24 15-01 | Embrague de eléctrico                                                                                  |
| 12            | 532 40 50-97 | Polea del motor                                                                                        |
| 15            | 532 41 41-51 | Tanque de combustible                                                                                  |
| 18            | 585 12 48-01 | Ensamble de la tapa                                                                                    |
| 20            | 532 42 61-84 | Control del regulador                                                                                  |
| 21            | 532 41 63-58 | Tornillo                                                                                               |
| 22            | 532 19 15-96 | Control del obturador                                                                                  |
| 28            | 532 40 11-35 | Línea de combustible 64"                                                                               |
| 29            | 532 13 71-80 | Equipo apagachispas                                                                                    |
| 37            | 532 12 34-87 | Abrazadera de la manguera                                                                              |
| 41            | 532 12 61-97 | Arandela.1-1/2 x 15/32 x .250                                                                          |
| 42            | 810 04 07-00 | Arandela de presión de 7/16                                                                            |
| 45            | 873 51 04-00 | Tuerca keps                                                                                            |
| 62            | 532 43 40-17 | Silenciador con pantalla térmica                                                                       |
| 69            | 532 18 60-54 | Junta del silenciador                                                                                  |
| 70            | 583 95 45-01 | Tubo de escape izquierdo                                                                               |
| 71            | 583 95 48-01 | Tubo de escape derecho                                                                                 |
| 79            | 532 19 23-34 | Tornillo.5/16-18 x 1                                                                                   |
| 81            | 532 14 84-56 | Tubo de fácil drenaje de aceite                                                                        |
| 82            | 532 42 82-87 | Válvula de aceite                                                                                      |
| 85            | 581 33 28-04 | Perno 7/16-20 x 3.5 Gr. 5                                                                              |
| 87            | 532 17 18-77 | Perno.5/16-18 unc x 3/4                                                                                |
| 90            | 817 00 06-16 | Tornillo de 3/8 - 16 x 1                                                                               |
| 91            | 532 18 74-95 | Buje                                                                                                   |
| 92            | 817 12 06-16 | Tornillo de 3/8 - 16 x 1                                                                               |
| 111           | 532 41 41-19 | Purgue línea 3/16                                                                                      |
| 116           | 539 13 26-24 | Perilla                                                                                                |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN**

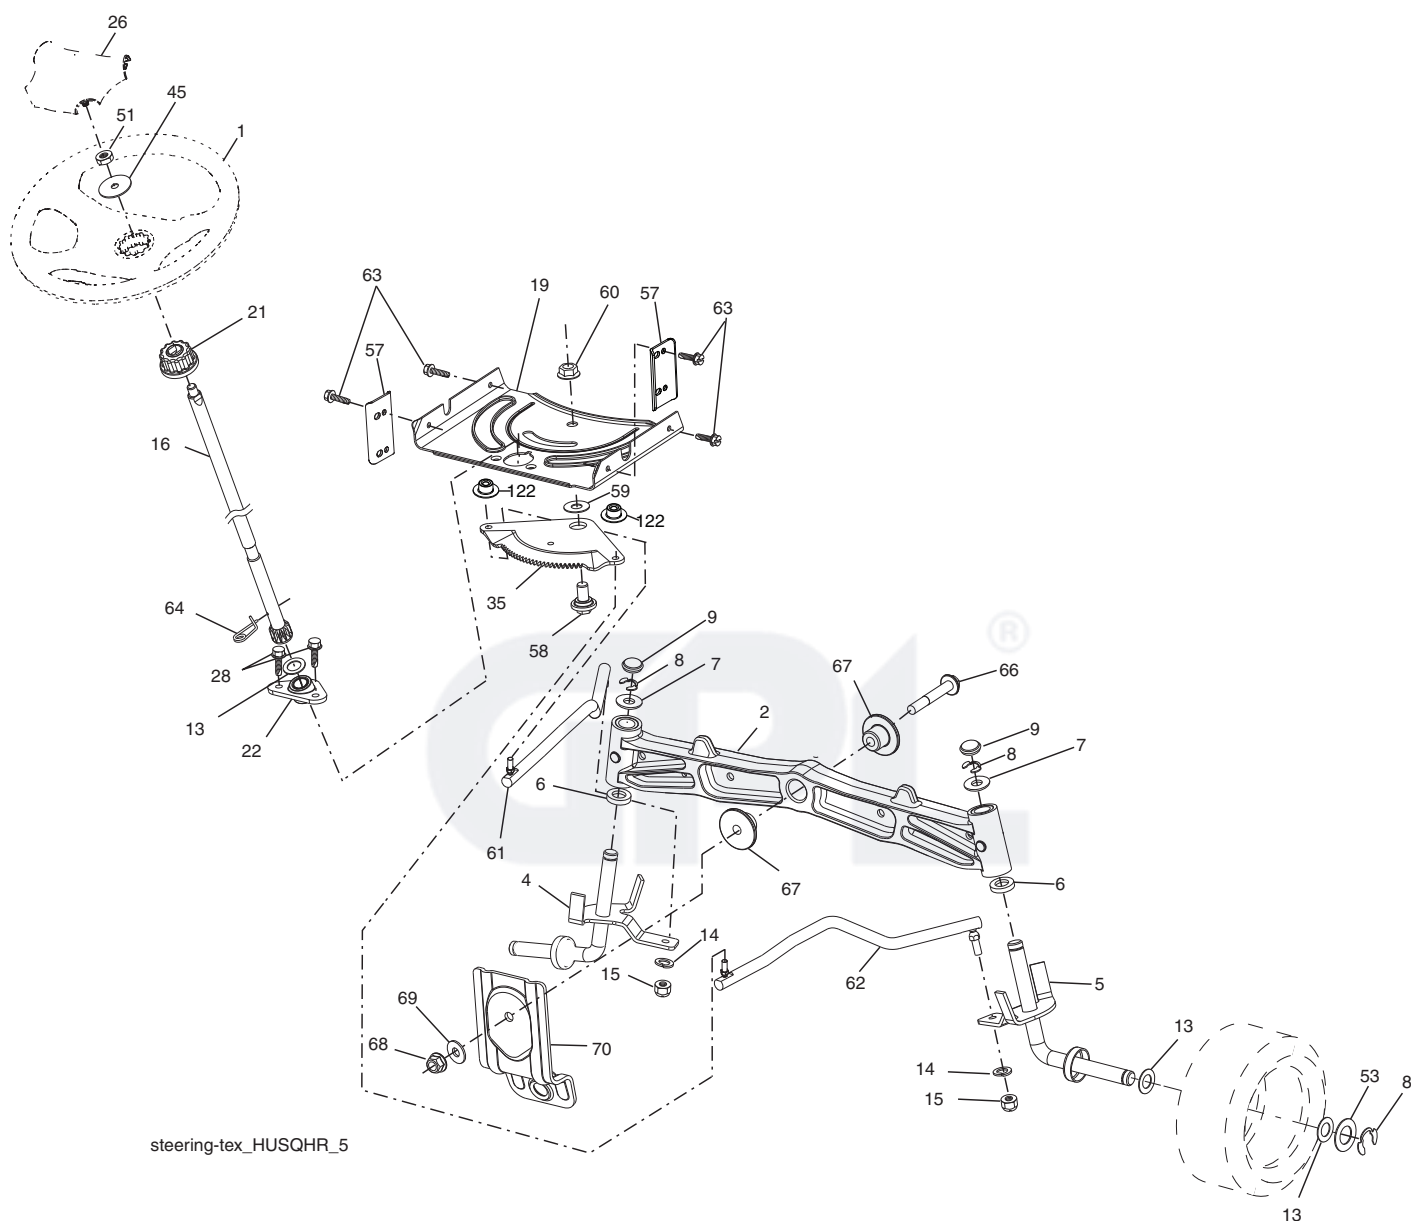


**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN**

| <b>CÓDIGO<br/>NO.</b> | <b>PIEZA<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                           |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                     | 532 43 97 40         | Volante de dirección                                         |
| 2                     | 532 19 59-68         | Ensamble del eje delantero                                   |
| 4                     | 532 40 30-87         | Ensamble del husillo izquierdo                               |
| 5                     | 532 40 30-88         | Ensamble del husillo derecho                                 |
| 6                     | 532 12 49-31         | Pista del rodamiento para reforzar el impulso                |
| 7                     | 532 12 17-48         | Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16                         |
| 8                     | 812 00 00-29         | Abrazadera del aro No. T5304-75                              |
| 9                     | 532 12 12-32         | Tapa del husillo                                             |
| 13                    | 532 12 17-49         | Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16                         |
| 14                    | 810 04 06-00         | Arandela de presión de 3/8                                   |
| 15                    | 873 54 06-00         | Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf                       |
| 16                    | 532 40 82-19         | Eje de dirección                                             |
| 19                    | 532 19 47-29         | Placa de dirección                                           |
| 21                    | 532 18 67-37         | Adaptador del volante de dirección                           |
| 22                    | 532 42 05-37         | Soporte del inferior                                         |
| 26                    | 532 43 97-43         | Inserto del volante de dirección                             |
| 28                    | 817 00 06-12         | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                                     |
| 35                    | 532 19 47-32         | Engranaje del sector de la placa                             |
| 45                    | 819 18 38-12         | Arandela de 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 GZIN                       |
| 51                    | 873 94 08-00         | Contratuerca hexagonal de seguridad de 1/2-20 unf            |
| 53                    | 532 18 89-67         | Arandela reforzada de .793 x 1.637 x .060                    |
| 57                    | 532 40 74-65         | Tope superior del soporte                                    |
| 58                    | 532 19 47-47         | Perno de tope del sector del pivote CFM                      |
| 59                    | 532 19 47-48         | Arandela de empuje del sector de dirección                   |
| 60                    | 873 97 10-00         | Tuerca de presión con brida de 5/8-11                        |
| 61                    | 532 19 47-40         | Barra de acoplamiento izquierda                              |
| 62                    | 532 19 47-41         | Barra de acoplamiento derecha                                |
| 63                    | 817 00 05-12         | Tornillo de 5/16-18 x 3/4                                    |
| 64                    | 532 19 98-49         | Abrazadera de retención del resorte de la dirección          |
| 66                    | 871 02 07-48         | Perno de cabeza hexagonal con brida acanalada de 7/16-14 x 3 |
| 67                    | 532 19 47-37         | Buje PM del eje delantero                                    |
| 68                    | 873 90 07-00         | Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5               |
| 69                    | 532 19 91-62         | Arandela de 1.5 x .505 x .118                                |
| 70                    | 585 33 88-01         | Soporte de la plataforma delantera                           |
| 122                   | 532 44 49-62         | Tapa                                                         |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

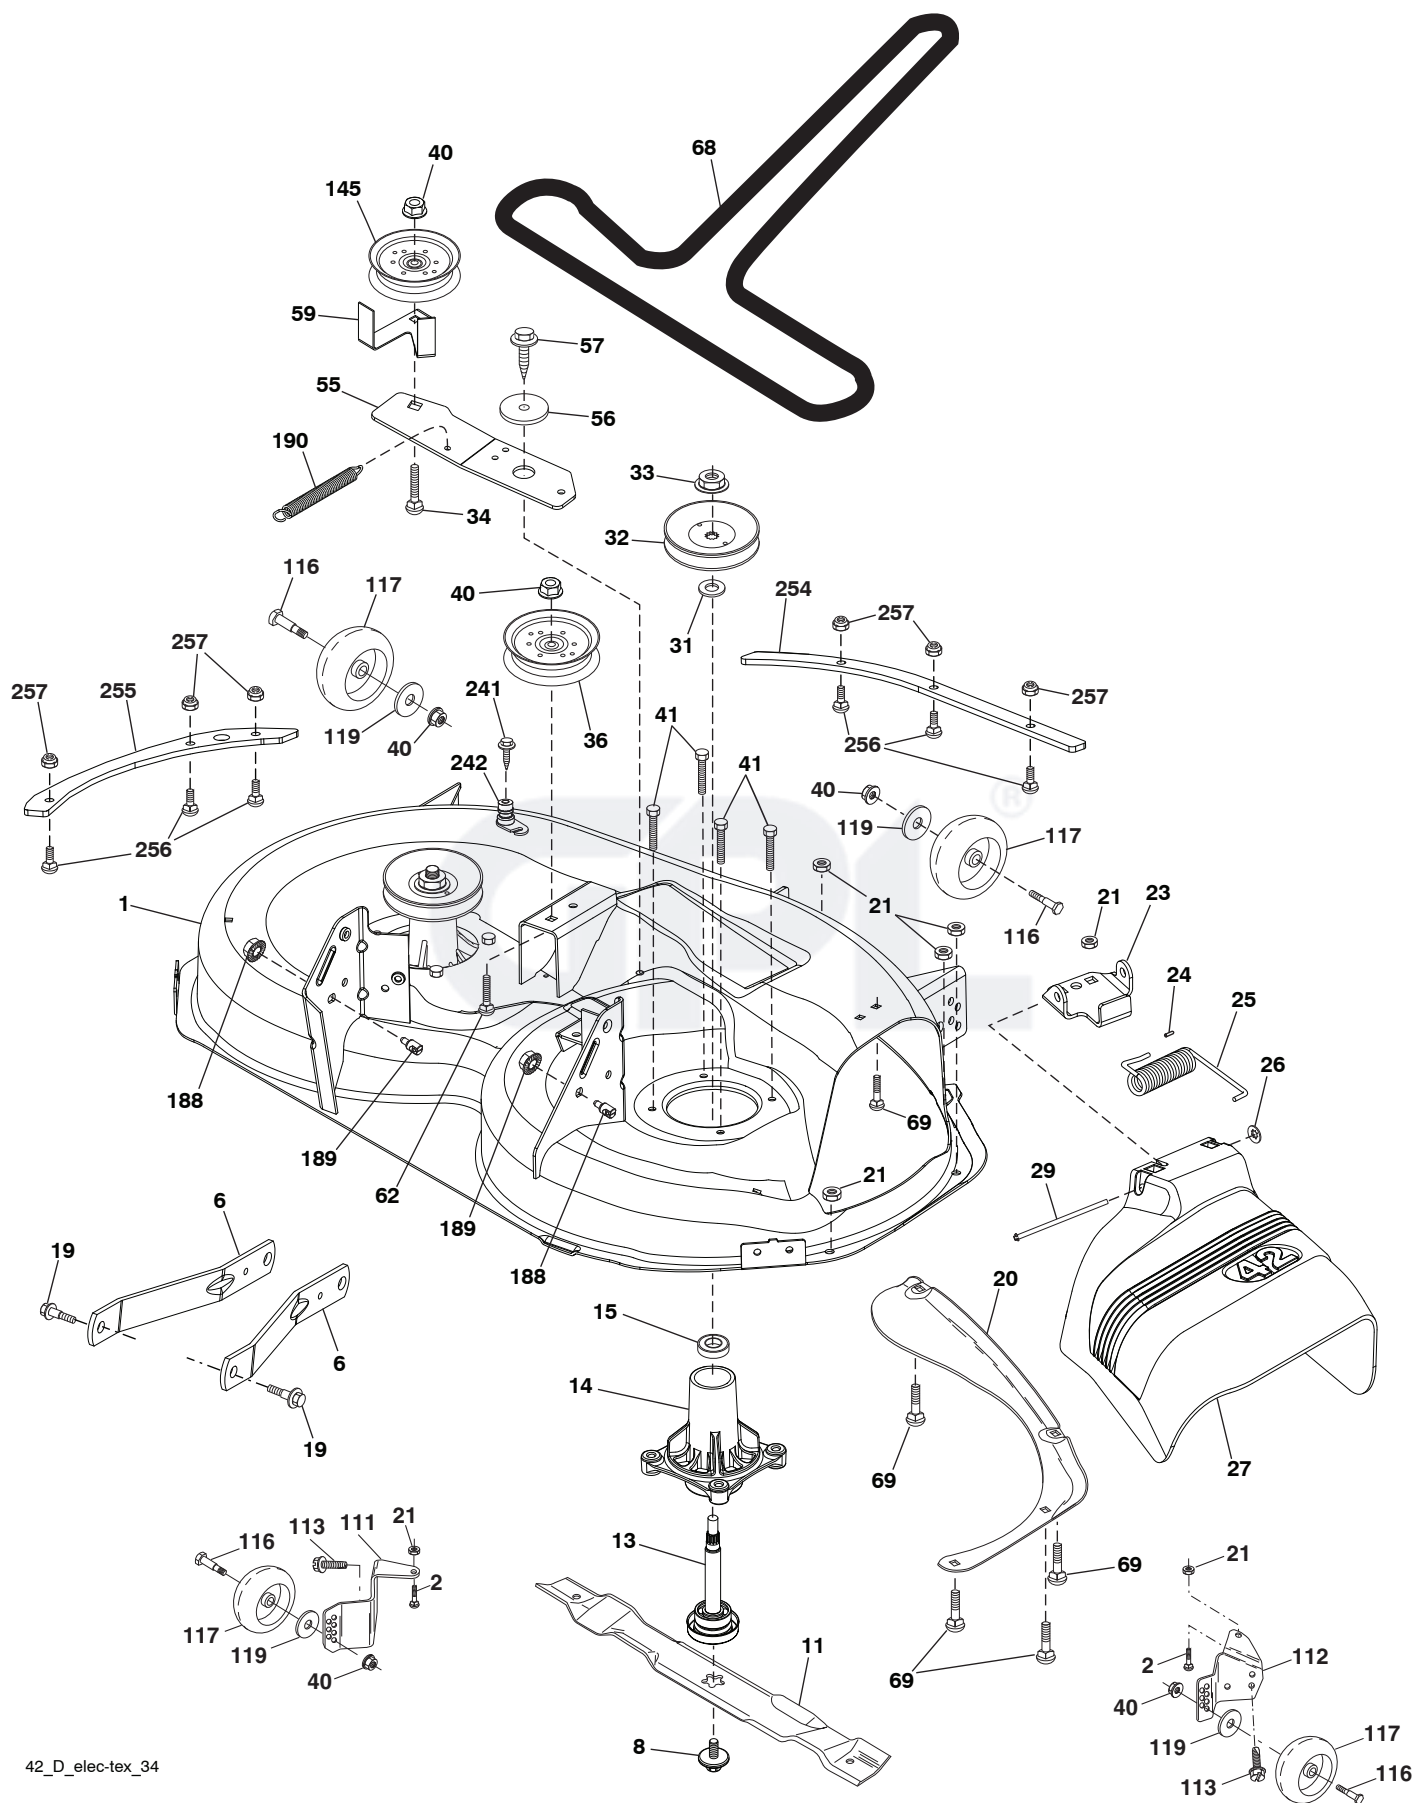


**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

| <b>CÓDIGO<br/>NO.</b> | <b>PIEZA<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                     | <b>CÓDIGO<br/>NO.</b> | <b>PIEZA<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 532 44 12-75         | Carcasa de la cortadora de césped 42"  | 111                   | 532 40 47-84         | Soporte LI                                                                                                                                                                        |
| 2                     | 872 14 05-06         | Perno 5/16-18 unc                      | 112                   | 532 40 47-85         | Soporte LD                                                                                                                                                                        |
| 6                     | 532 19 51-86         | Brazo de la suspensión                 | 113                   | 817 00 05-10         | Perno 5/16                                                                                                                                                                        |
| 8                     | 532 19 30-03         | Perno/Arandela 7/16-20                 | 116                   | 532 12 48-42         | Perno                                                                                                                                                                             |
| 11                    | 532 13 89-71         | Cuchilla de la cortadora de césped 42" | 117                   | 532 18 86-06         | Calibrador de la rueda                                                                                                                                                            |
| 13                    | 532 19 28-72         | Ensamble del eje del mandril           | 119                   | 819 12 14-14         | Arandela 3/8 x 7/8 x calibre 14                                                                                                                                                   |
| 14                    | 532 18 72-81         | Carcasa del mandril                    | 145                   | 532 19 31-97         | Polea loca                                                                                                                                                                        |
| 15                    | 532 11 04-85         | Rodamiento de bolas del mandril        | 188                   | 532 19 51-61         | Sujetador del travesaño                                                                                                                                                           |
| 19                    | 532 19 65-39         | Perno                                  | 189                   | 873 90 05-00         | Tuerca 5/16-18                                                                                                                                                                    |
| 20                    | 532 15 97-70         | Deflector delantero                    | 190                   | 532 19 72-51         | Resorte                                                                                                                                                                           |
| 21                    | 873 68 05-00         | Tuerca                                 | 241                   | 532 15 29-27         | Tornillo TT #10-32.5. 3/8                                                                                                                                                         |
| 23                    | 532 19 25-57         | Soporte del deflector 42"              | 242                   | 532 41 55-98         | Puerto de lavado de la cubierta                                                                                                                                                   |
| 24                    | 532 10 53-04         | Tapa de la manga 80 x 112              | 254                   | 585 31 68-05         | Placa de refuerzo frontal                                                                                                                                                         |
| 25                    | 532 19 70-26         | Resorte de torsión del deflector       | 255                   | 585 31 70-05         | Placa de refuerzo lateral                                                                                                                                                         |
| 26                    | 532 11 04-52         | Tuerca                                 | 256                   | 539 10 98-00         | Perno 1/4-20 x 1 Gr. 5                                                                                                                                                            |
| 27                    | 532 40 30-04         | Protector del deflector 42"            | 257                   | 873 90 04-00         | Tuerca 1/4-20 unc                                                                                                                                                                 |
| 29                    | 532 13 14-91         | Varilla de la bisagra 42" 6 75         | --                    | 532 41 64-05         | Accesorio del conexión                                                                                                                                                            |
| 31                    | 532 18 76-90         | Arandela                               | --                    | 532 19 28-70         | Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla) |
| 32                    | 532 15 35-35         | Polea del mandril                      |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 33                    | 532 40 02-34         | Tuerca                                 |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 34                    | 872 11 06-12         | Perno 3/8-16 x 1-1/2 grado 5           |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 36                    | 532 19 73-79         | Polea                                  | --                    | 586 44 97-01         | Reemplazo de la cortadora de césped, completa                                                                                                                                     |
| 40                    | 873 90 06-00         | Tuerca 3/8-16                          |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 41                    | 584 95 39-01         | Perno                                  |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 55                    | 532 43 71-10         | Brazo de la polea                      |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 56                    | 532 19 90-92         | Espaciador de retención                |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 57                    | 817 00 06-16         | Tornillo 3/8-16 x 1                    |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 59                    | 532 14 10-43         | Dispositivo de protección de la polea  |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 62                    | 872 11 06-16         | Perno 3/8-16 unc x 2                   |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 68                    | 532 14 49-59         | Correa trapezoidal 42"                 |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |
| 69                    | 872 14 05-05         | Perno 5/16-18 x 5/8                    |                       |                      |                                                                                                                                                                                   |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

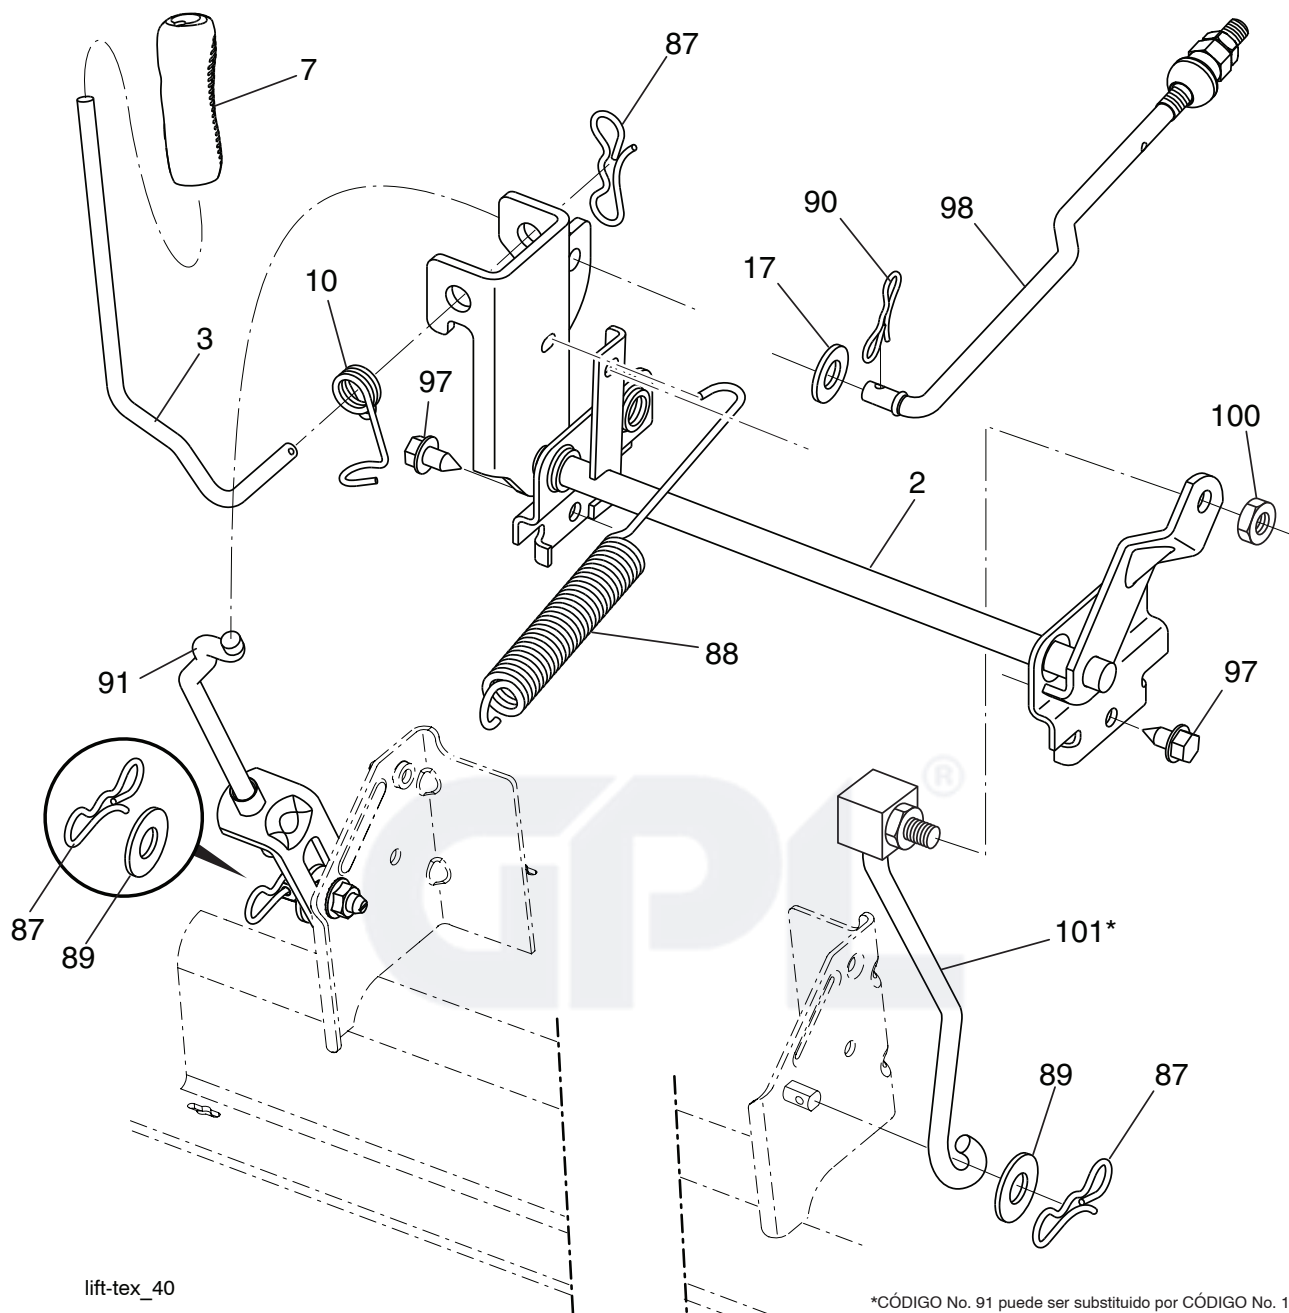

**CÓDIGO PIEZA**  
**No. No.**

**DESCRIPCIÓN**

|    |              |                                                             |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 2  | 532 42 20-27 | Ensamble del eje de la elevación                            |
| 3  | 532 19 52-31 | Ensamble de la palanca de elevación derecha                 |
| 7  | 580 96 23-01 | Mango de la palanca                                         |
| 10 | 532 19 63-14 | Resorte de torsión                                          |
| 17 | 819 13 13-12 | Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12                         |
| 87 | 532 19 42-09 | Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa |
| 88 | 532 41 07-10 | Resorte de ayuda de la elevación                            |
| 89 | 819 19 19-12 | Arandela de zinc transparente                               |
| 90 | 532 19 42-08 | Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa |


**CÓDIGO PIEZA**  
**No. No.**

**DESCRIPCIÓN**

|     |              |                                                                |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 91  | 532 19 51-81 | Ensamble del acoplamiento elevación trasera                    |
| 97  | 817 00 06-12 | Tornillo de 3/8-16 x 3/4                                       |
| 98  | 532 19 52-70 | Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped |
| 100 | 873 93 06-00 | Tuerca de presión central de 3/8-16 unc                        |
| 101 | 532 40 70-03 | Ensamble del acoplamiento Elevación fijo                       |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02**  
**ENSAMBLE DEL ASIENTO**

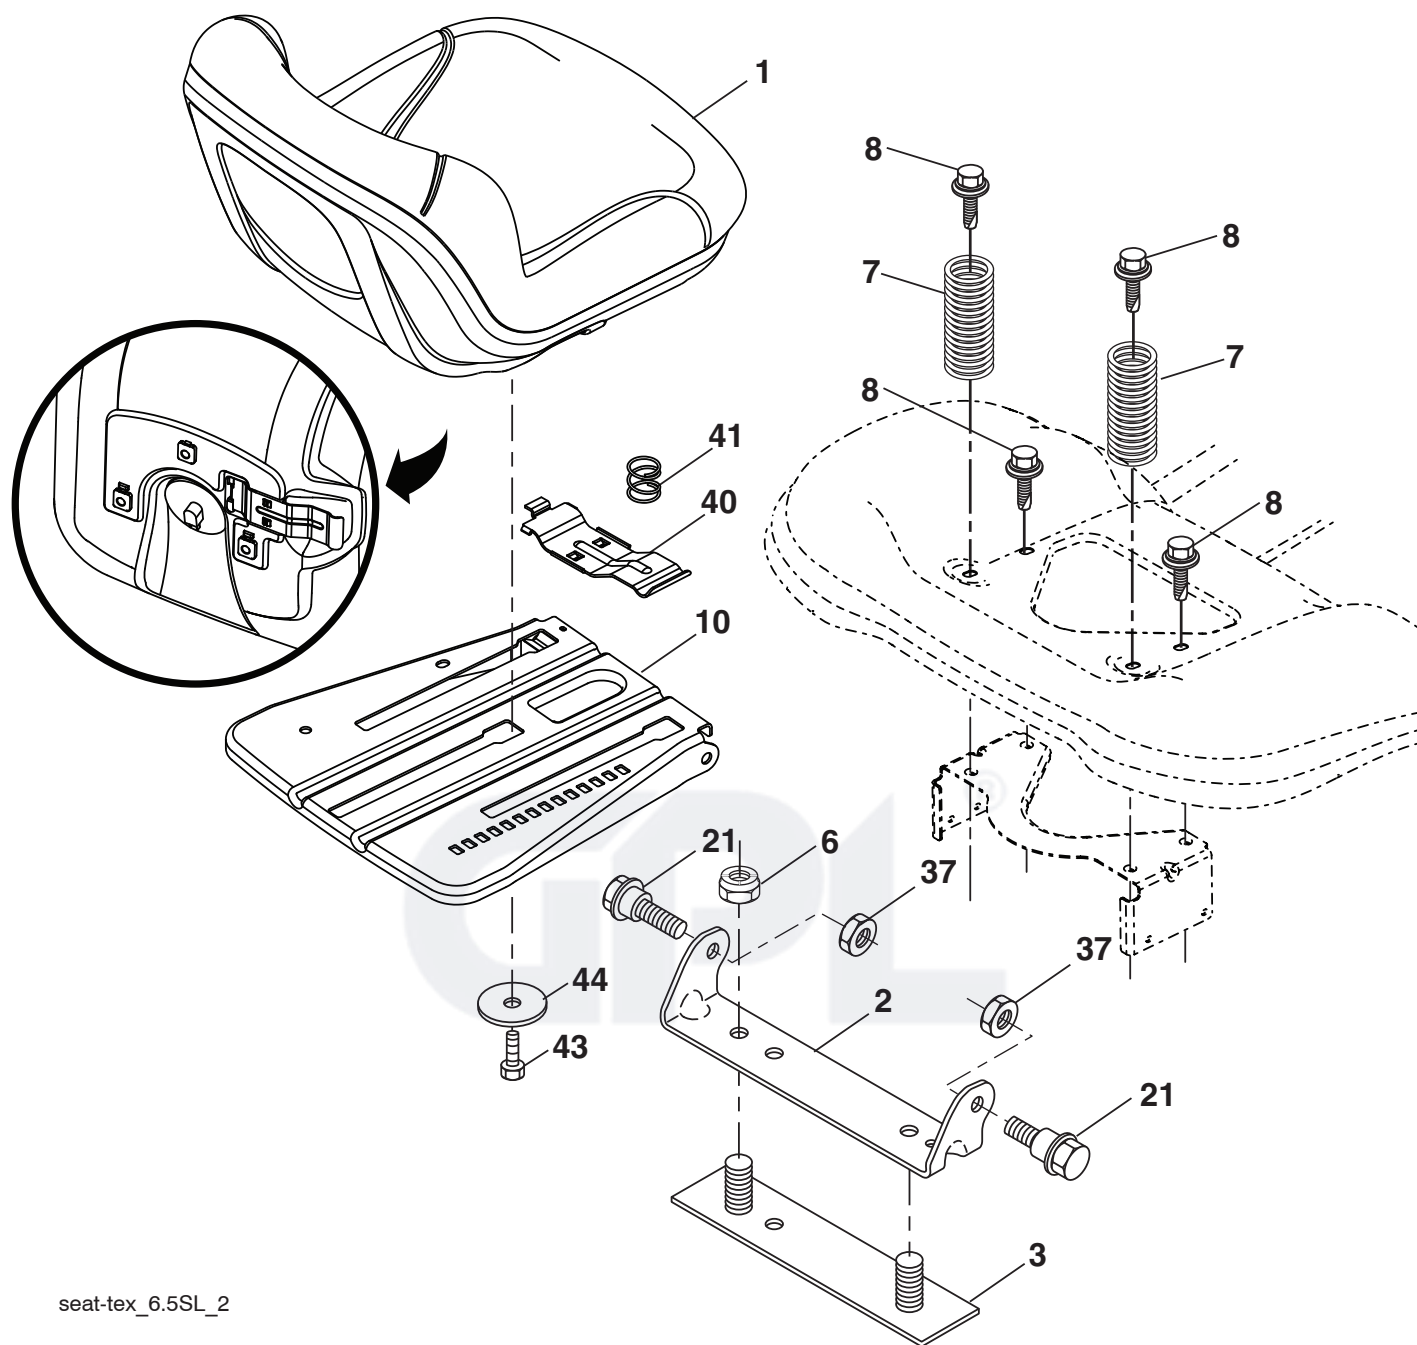


| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                   |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 532 43 98-22 | Asiento                                       |
| 2             | 532 18 01-66 | Soporte pivotante del guardabarros            |
| 3             | 532 14 06-75 | Conector del ensamble del guardabarros        |
| 6             | 873 80 06-00 | Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc |
| 7             | 532 12 41-81 | Resorte del asiento                           |
| 8             | 532 17 18-77 | Perno de 5/16" unc x 3/4"                     |
| 10            | 532 19 69-77 | Bandeja del asiento                           |
| 21            | 532 17 18-52 | Perno de 5/16-18                              |
| 37            | 873 80 05-00 | Perno de tope de 5/16-18 unc                  |

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                             |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 40            | 532 43 98-71 | Manija para deslizar el asiento                         |
| 41            | 532 19 82-00 | Resorte para trabar el asiento                          |
| 43            | 874 76 06-12 | Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4 |
| 44            | 819 13 38-12 | Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12                    |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. YT42LS (96043020200), PRODUCTO NO. 960 43 02-02

CALCOMANÍAS

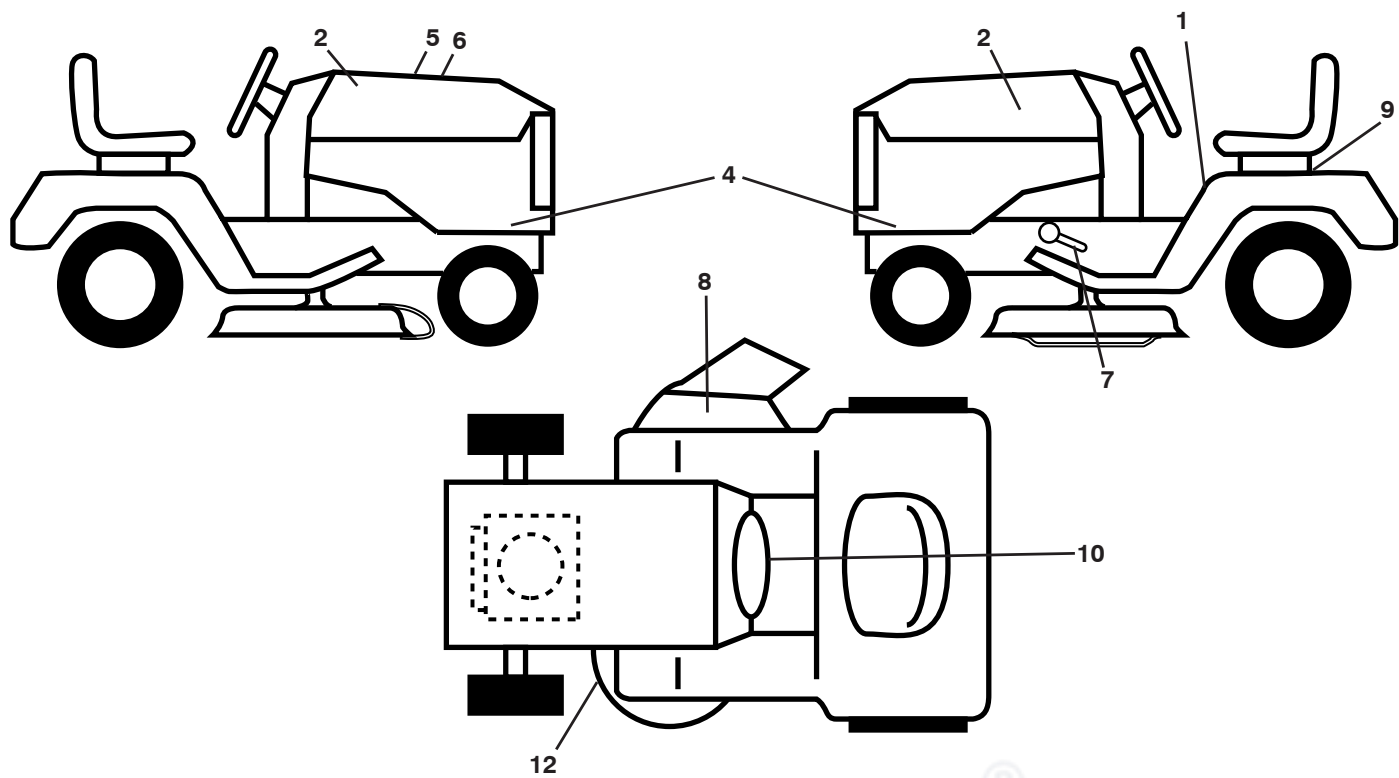

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                  | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                       |
|---------|--------------|----------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 581 57 89-01 | Calcomanía, Advertencia                      | 12      | 581 58 00-01 | Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped |
| 2       | 581 62 73-01 | Calcomanía para el insignia                  | --      | 581 72 48-01 | Calcomanía para la desviación                     |
| 4       | 585 99 52-01 | Calcomanía para el panel lateral             | --      | 532 43 96-81 | Forro del apoyo para los pies (LD)                |
| 5       | 532 42 38-29 | Calcomanía del cliente                       | --      | 532 43 96-82 | Forro del apoyo para los pies (LI)                |
| 6       | 587 88 35-01 | Calcomanía de reemplazo                      | --      | 587 90 01-26 | Manual del operario (Inglés/Español)              |
| 7       | 532 41 86-00 | Calcomanía de pedal                          | --      | 587 90 01-27 | Manual del repuestos (Inglés/Español)             |
| 8       | 584 90 46-01 | Calcomanía, Advertencia                      |         |              |                                                   |
| 9       | 532 14 50-05 | Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión |         |              |                                                   |
| 10      | 532 42 41-02 | Calcomanía, Advertencia                      |         |              |                                                   |

WHEELS AND TIRES

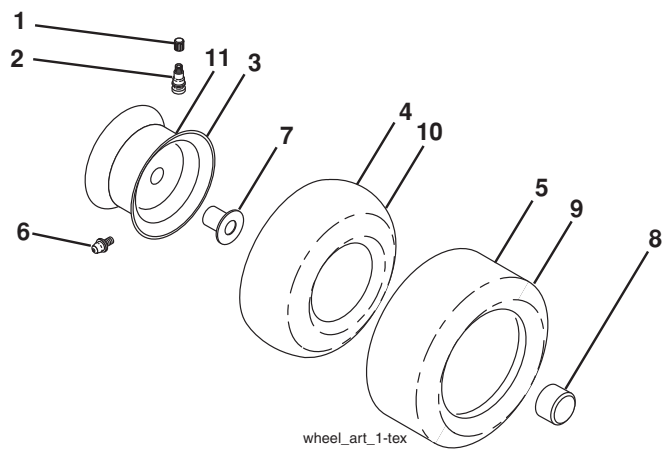

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Tapa de la válvula del neumático                       |
| 2       | 532 06 51-39 | Vástago de la válvula                                  |
| 3       | 532 13 83-36 | Ensamble de las llantas delanteras                     |
| 4       | 532 05 99-04 | Cámara delantera                                       |
| 5       | 532 10 62-22 | Neumático delantero 15 x 6-6                           |
| 6       | 532 12 49-57 | Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera) |
| 7       | 532 12 49-59 | Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)  |
| 8       | 532 17 50-39 | Tapa del eje (solo para la rueda delantera)            |
| 9       | 532 13 84-68 | Neumático trasero 20 x 8-8                             |
| 10      | 532 12 49-26 | Cámara trasera (Mantenimiento sólo)                    |
| 11      | 532 13 83-37 | Ensamble trasero de la llanta                          |
| --      | 532 14 43-34 | Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])   |

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

---

## NOTES/AVISO

---



