


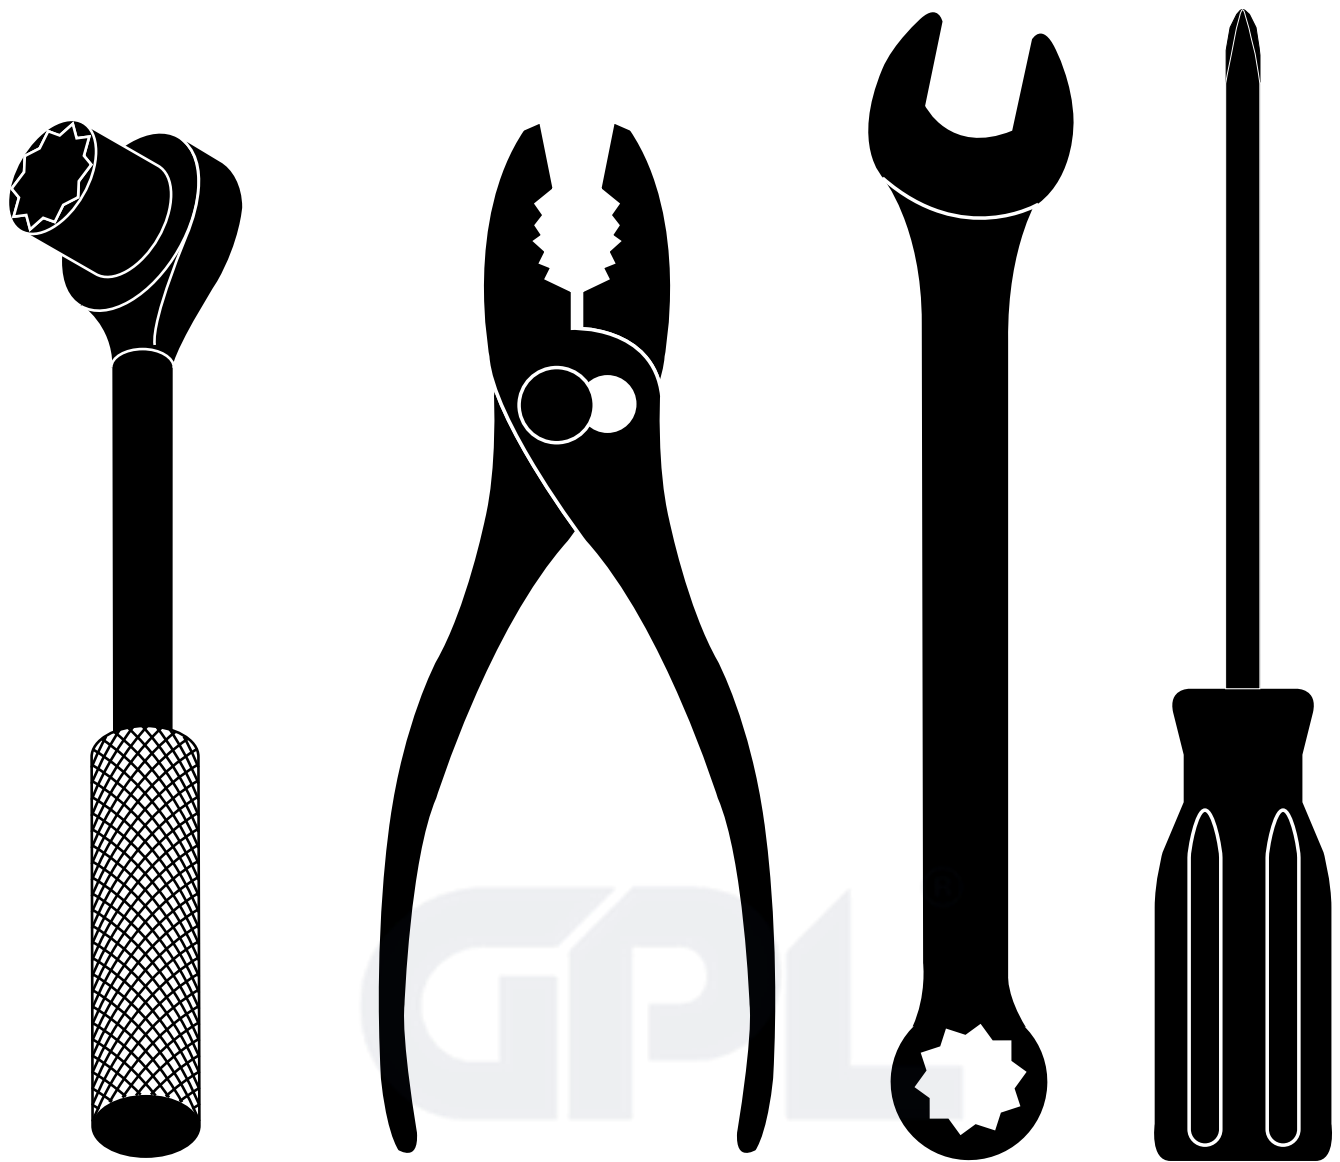

REPAIR PARTS MANUAL
MODEL NO. YT48 (96043019800)
LAWN TRACTOR

Jonsered®

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:


- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “YT48 (96043019800)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS


SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
SCHEMATIC

SCH12

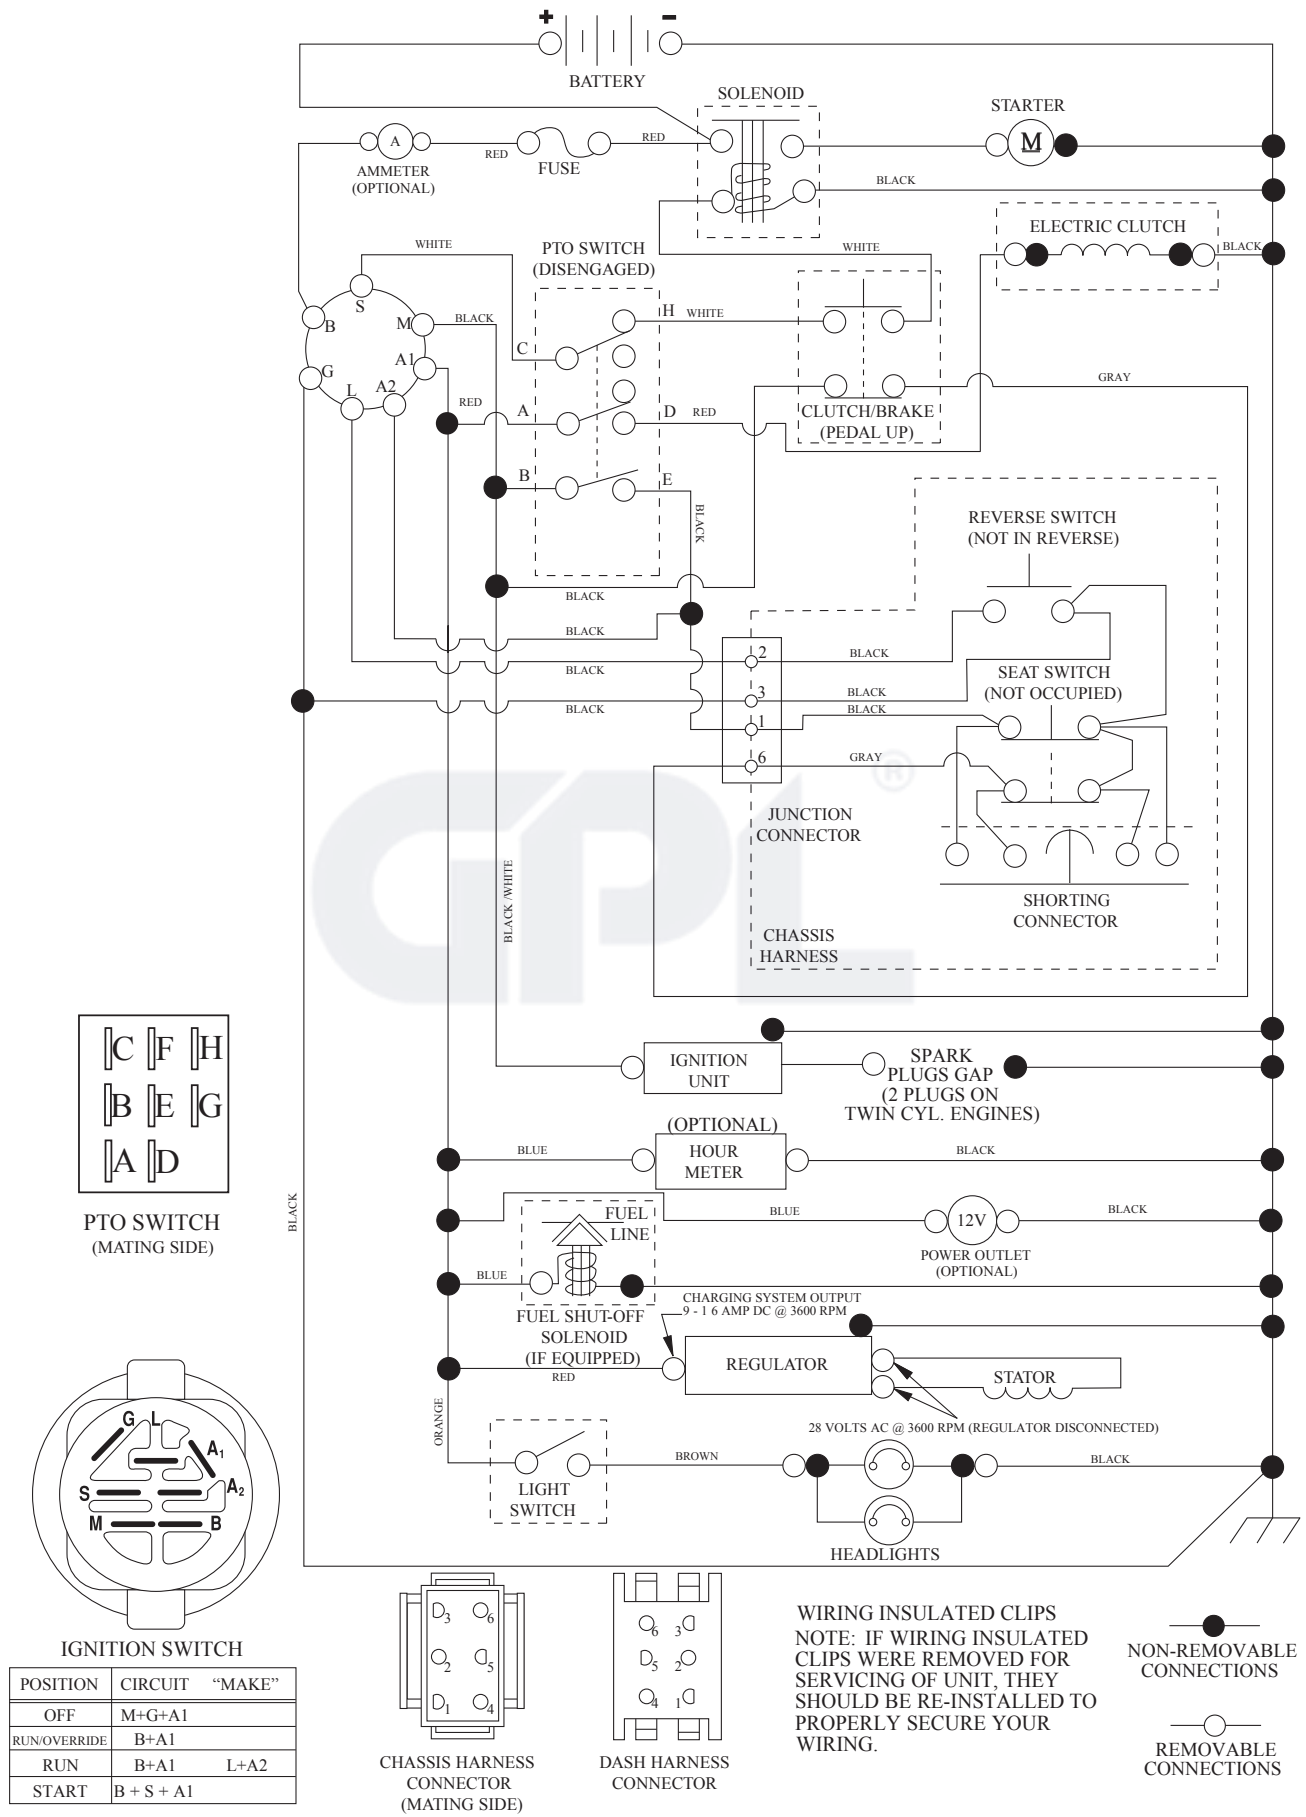

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
ELECTRICAL

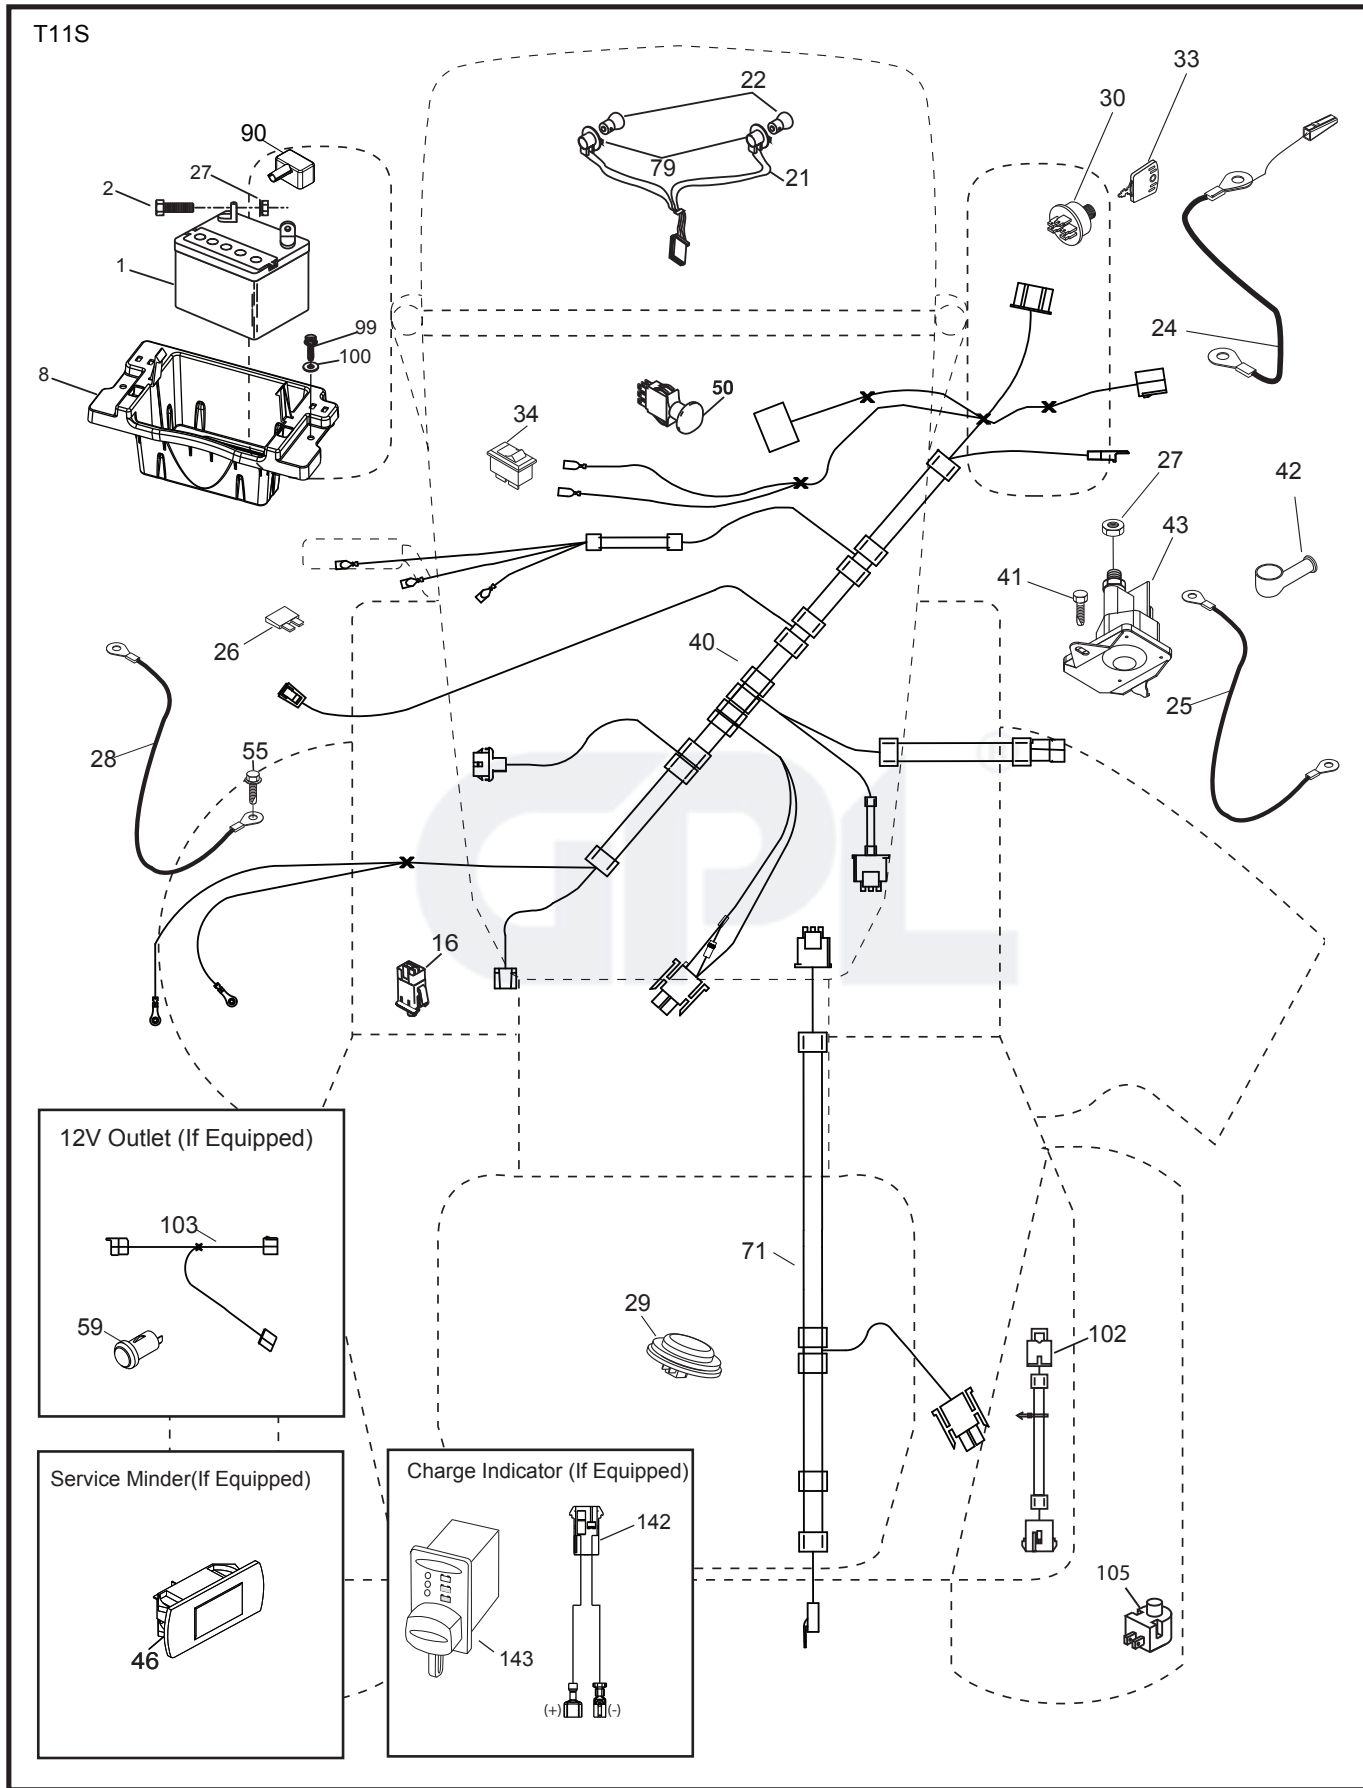


**TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Hd. 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable Front Battery
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign.
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	501 13 29-01	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw THD CUT 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover Terminal
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge Service Reminder
50	582 10 76-01	Switch PTO
55	817 06 05-12	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Harness Ign. Chassis
79	532 17 52-42	Bulbholder Asm. Incandescent
90	532 43 53-95	Cover Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
CHASSIS**

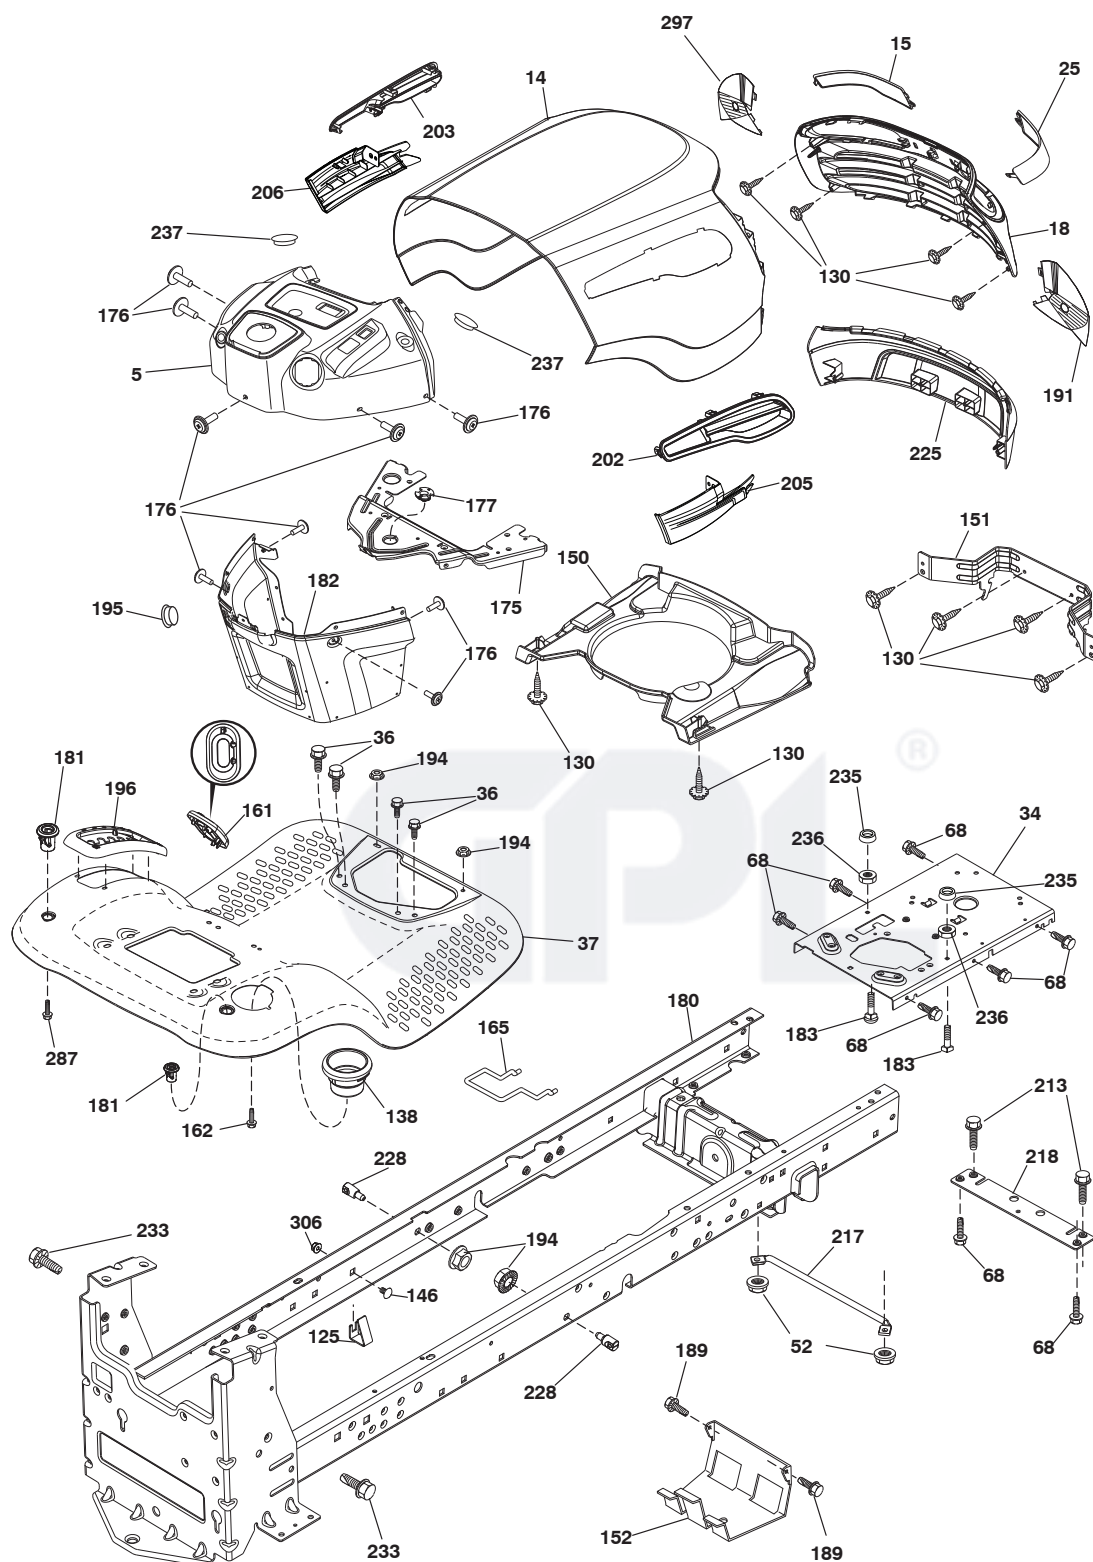

chassis-tex_PRED II YT_30

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	532 42 47-38	Dash	183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
14	587 89 98-01	Hood	189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
15	587 89 86-01	Lens LH	191	532 42 54-07	Insert Reflective RH
18	587 78 54-01	Grille	194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
25	587 89 84-01	Lens RH	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
34	580 91 08-01	Plate Engine	196	532 41 45-79	Console Asm. Deck Lift
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	202	587 78 52-01	Vent Side Hood RH
37	586 39 41-01	Fender	203	587 78 51-01	Vent Side Hood LH
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18	205	587 77 74-01	Trim Hood Side RH
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	206	587 77 75-01	Trim Hood Side LH
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line	213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	217	532 40 91-67	Rod Pivot
138	532 40 97-30	Cupholder	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
146	581 85 79-01	Bolt	225	587 89 81-01	Bumper
150	584 86 29-01	Air Duct	228	532 19 51-61	Stud Fastner
151	532 44 54-94	Bracket Pivot	233	532 19 65-39	Bolt Shoulder
152	532 19 95-35	Shield Browning	235	532 40 61-29	Spacer Fender
161	532 41 20-72	Window Fuel	236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
162	532 14 24-32	Screw	237	532 40 37-04	Plug Mount Cargo
165	532 19 68-26	Rear Tank Support	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
175	590 60 77-02	Crossmember	297	532 42 54-06	Insert Reflective LH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8	306	873 90 06-00	Nut Lock
177	532 19 52-28	Bushing Steering			
180	532 19 54-57	Chassis			
181	532 40 47-96	Bushing Mtg. Fender Crgo			
182	532 40 68-59	Dash Lower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

drive-tex_K46_pedal_145_r1




TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer)
2	532 12 35-83	Key Square
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-01	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control
166	532 42 91-64	Nut Push
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Axle

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
196	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Link Clutch Anti-Rotation
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
207	587 03 14-01	Latch Control Cruise
208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
209	590 52 78-01	Rod Control Cruise
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	532 40 17-23	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
334	585 88 22-02	Sway Rod Bracket
336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
ENGINE**

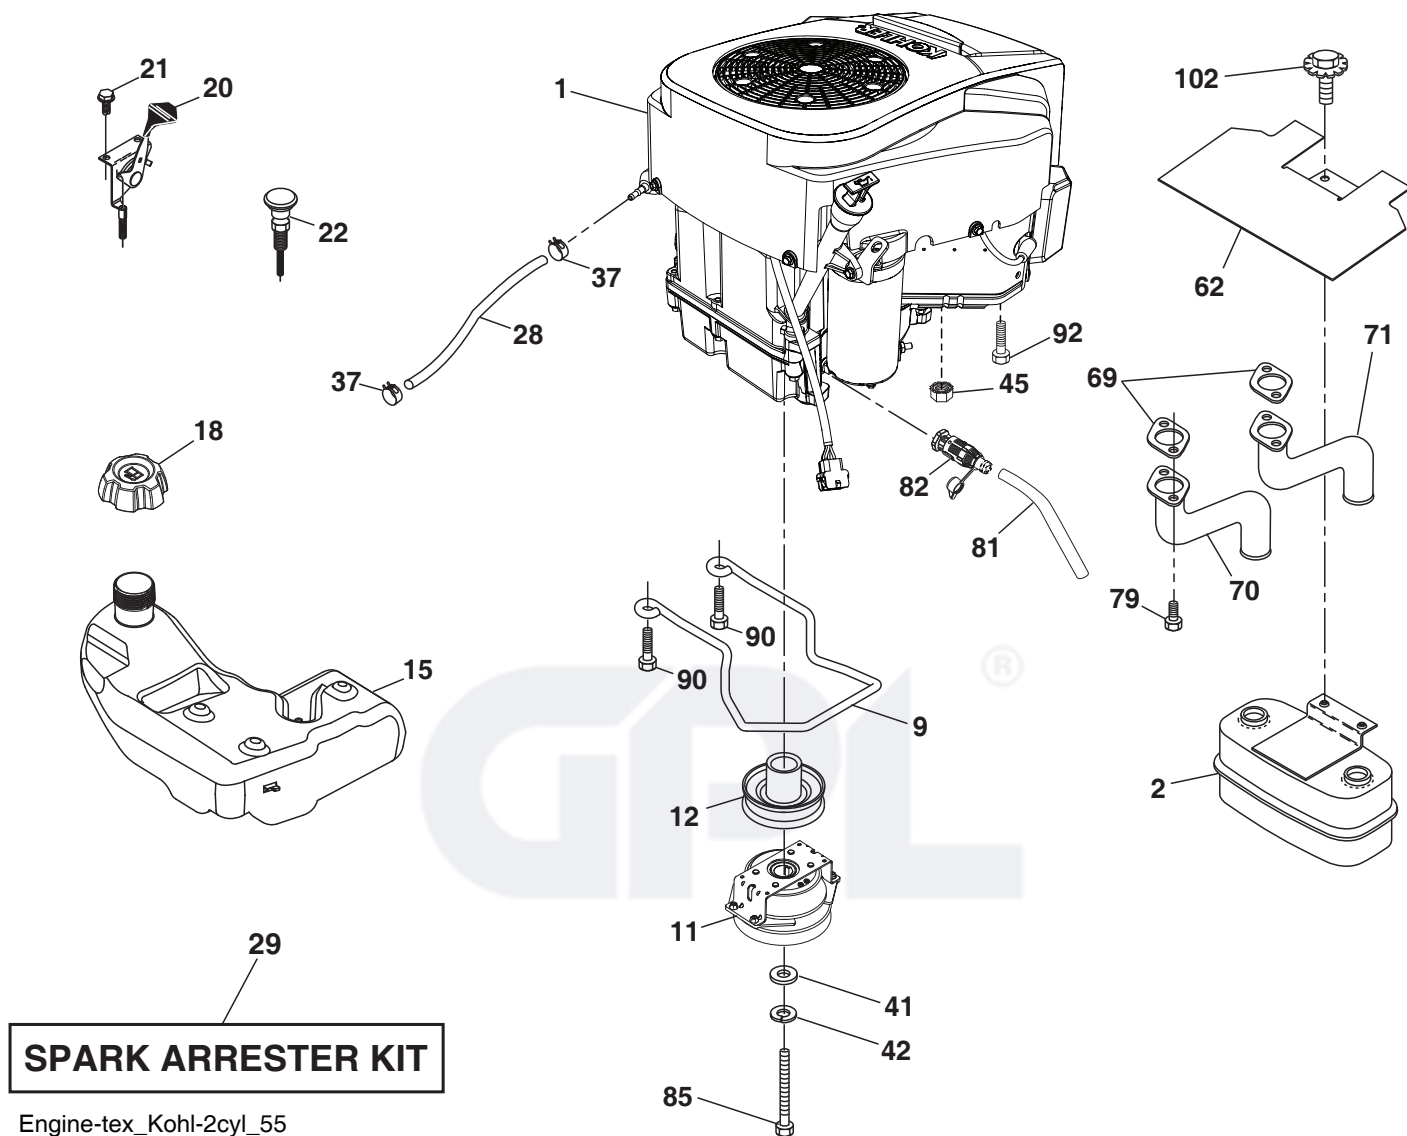

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KT725-3014 (585452901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	589 81 87-01	Muffler
9	501 83 26-01	Keeper Belt Engine
11	587 24 16-01	Clutch Electric
12	532 40 50-97	Pulley Engine
15	532 43 80-26	Tank Fuel
18	585 12 48-02	Cap Fuel
20	532 18 29-37	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
22	532 19 15-96	Control Choke
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
41	532 12 61-97	Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Washer 7/16 SLW STD
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat
69	532 18 60-54	Gasket
70	583 95 45-01	Exhaust Tube LH
71	583 95 48-01	Exhaust tube RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 66-01	Bolt 7/16-20 x 3.75 Gr. 5
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
STEERING ASSEMBLY

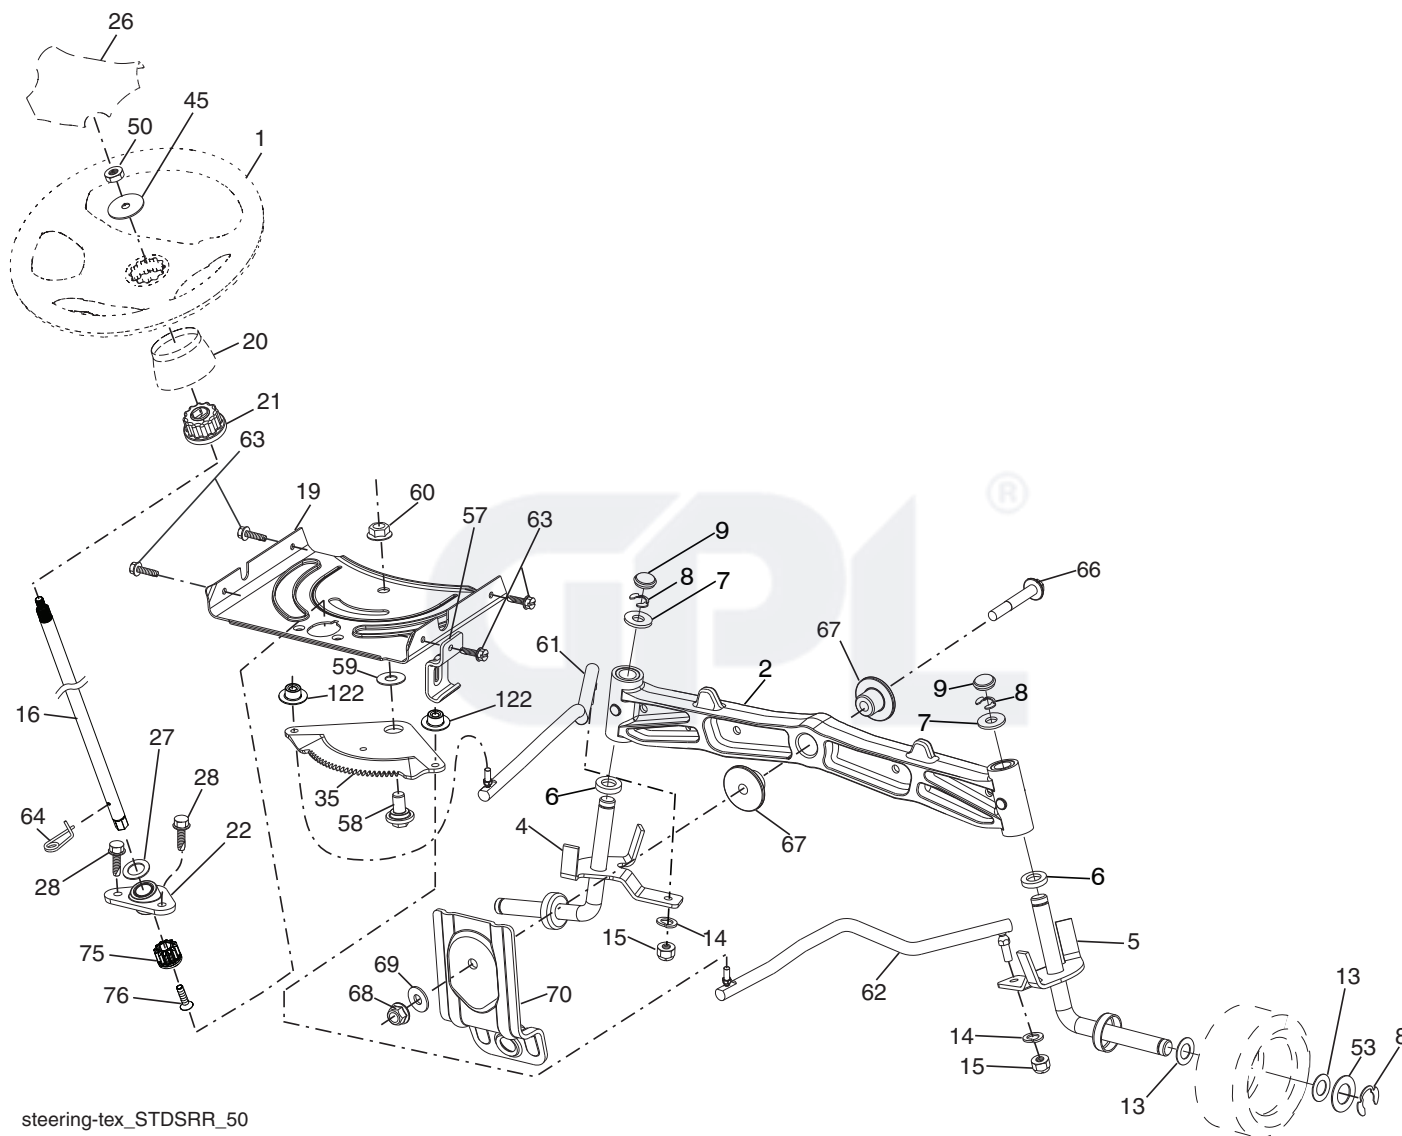

steering-tex_STDSRR_50

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 42 41-46	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, 3/8 SLW ZD
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Steering Shaft
19	532 19 47-29	Plate Steering
20	532 42 47-40	Boot Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 42 41-47	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
MOWER DECK**




TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 93 93-01	Deck Weldment Mower	54	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
6	532 19 72-48	Cover Mandrel LH	97	532 17 85-15	Washer Hardened
7	587 45 24-01	Cover Mandrel RH	98	532 19 61-05	Spring Drive
11	532 18 00-54	Blade High Lift	113	539 10 72-71	RHSNB 5/16-18 x 1 Gr. 5 ZD
12	532 40 48-51	Rod Anti-Sway	114	532 19 74-51	Rod Tension Relief
13	587 25 64-01	Shaft Asm.	116	532 19 34-06	Bolt, Shoulder
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	117	589 52 73-01	Gauge Wheel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel	120	819 13 20-12	Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
16	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	122	532 18 75-57	Bushing Tension Relief
17	872 11 05-05	Bolt 5/16-18 x 5/8	185	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
18	872 14 05-05	Bolt RdHd 5/16-18 unc x 5/8	187	532 19 51-61	Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation
19	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock	188	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
20	532 17 43-78	Baffle Vortex	189	587 14 05-02	Arm Susp. Mower Rear
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	190	532 19 65-39	Bolt Shoulder
22	532 17 44-93	Stripper Mandrel	194	874 49 07-36	Bolt Hex Washer Head
24	532 10 53-04	Cap Sleeve	241	532 15 29-27	Screw TT #10-32.5 3/8 Flange
25	532 17 81-02	Spring, Torsion	242	532 41 55-98	Port, Washout
26	532 11 04-52	Nut, Push	250	585 31 80-05	Plate Reinforcement Front
27	532 18 17-07	Deflector Shield	251	585 32 24-05	Plate Reinforcement Side Bolt
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	252	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1 Gr. 5
32	532 15 35-32	Pulley, Mandrel	253	873 90 04-00	Nut Hex Flg. 1/4-20 unc
33	532 40 02-34	Nut, Flg. Top Lock	--	587 12 54-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key# 14), shaft assembly (key# 13), and bearing (key# 15) only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
36	584 30 93-01	Screw Sems 7/16-20 x 1 Hx Hd	--	587 92 72-01	Replacement Mower, Complete
39	532 19 73-80	Pulley, Idler, 4.50 Hub			
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wsh Hd .313-18 x 1.19			
43	532 19 60-65	Arm, Idler			
46	532 13 77-29	Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	532 19 72-42	Belt Deck Drive			
48	532 19 73-79	Pulley Idler 4.50 RAW			
49	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Screw TT 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Pulley Idler 48" Primary			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98
MOWER LIFT

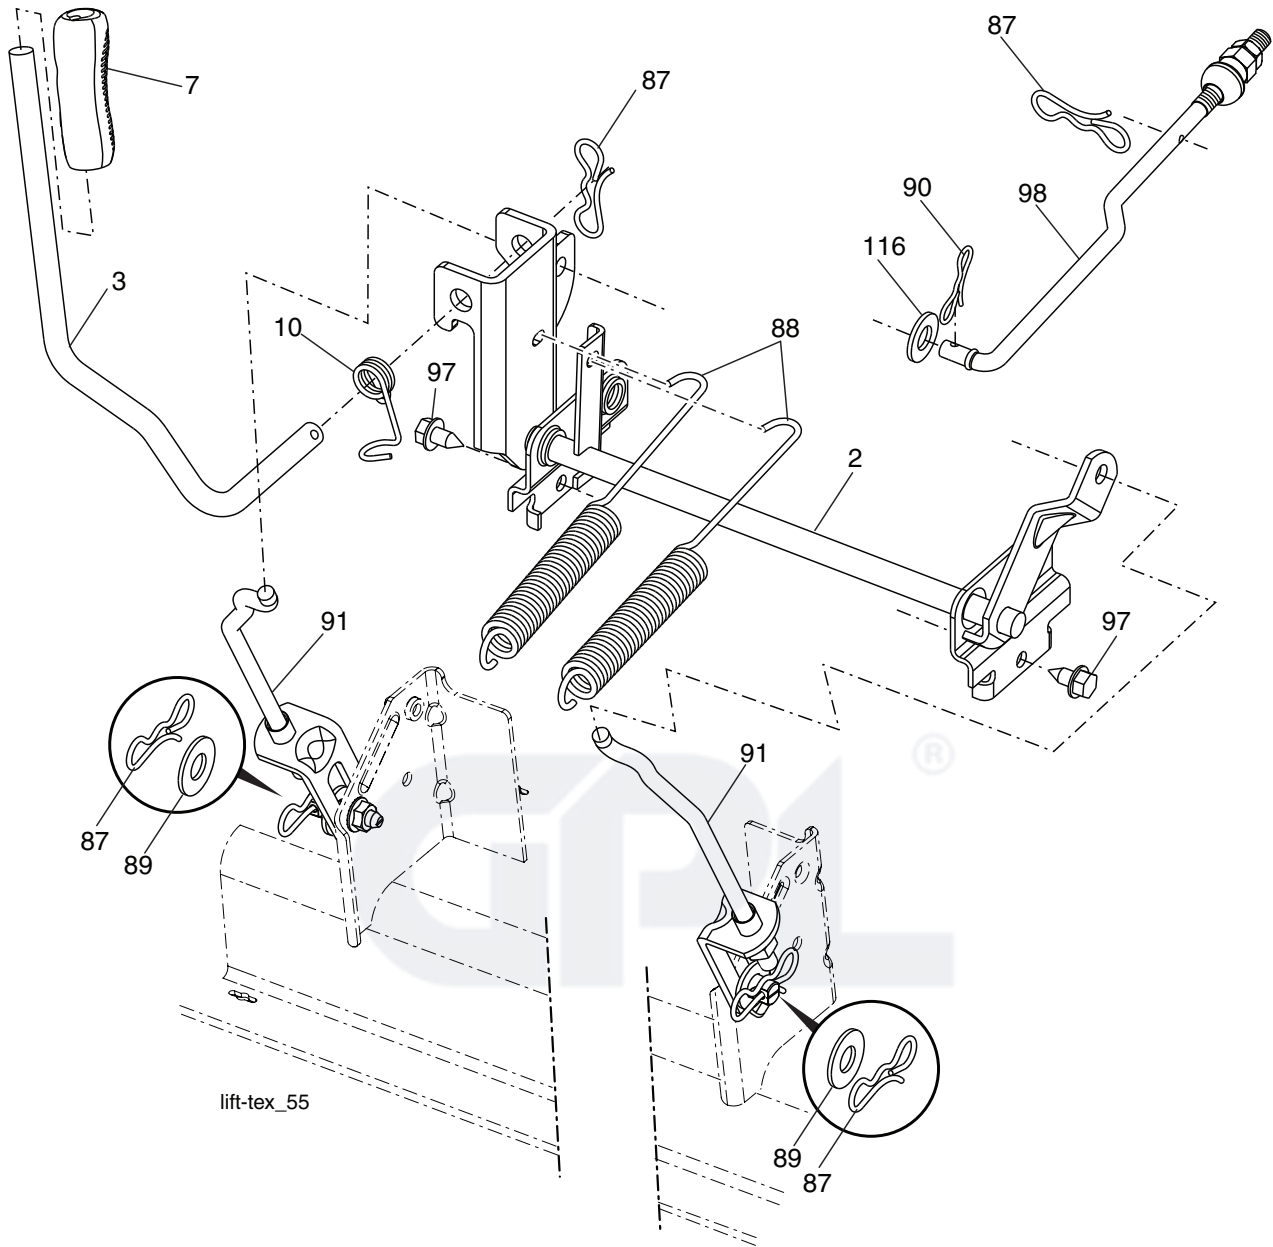


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-64	Link Lift Susp. Front Mower
116	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 SEAT ASSEMBLY

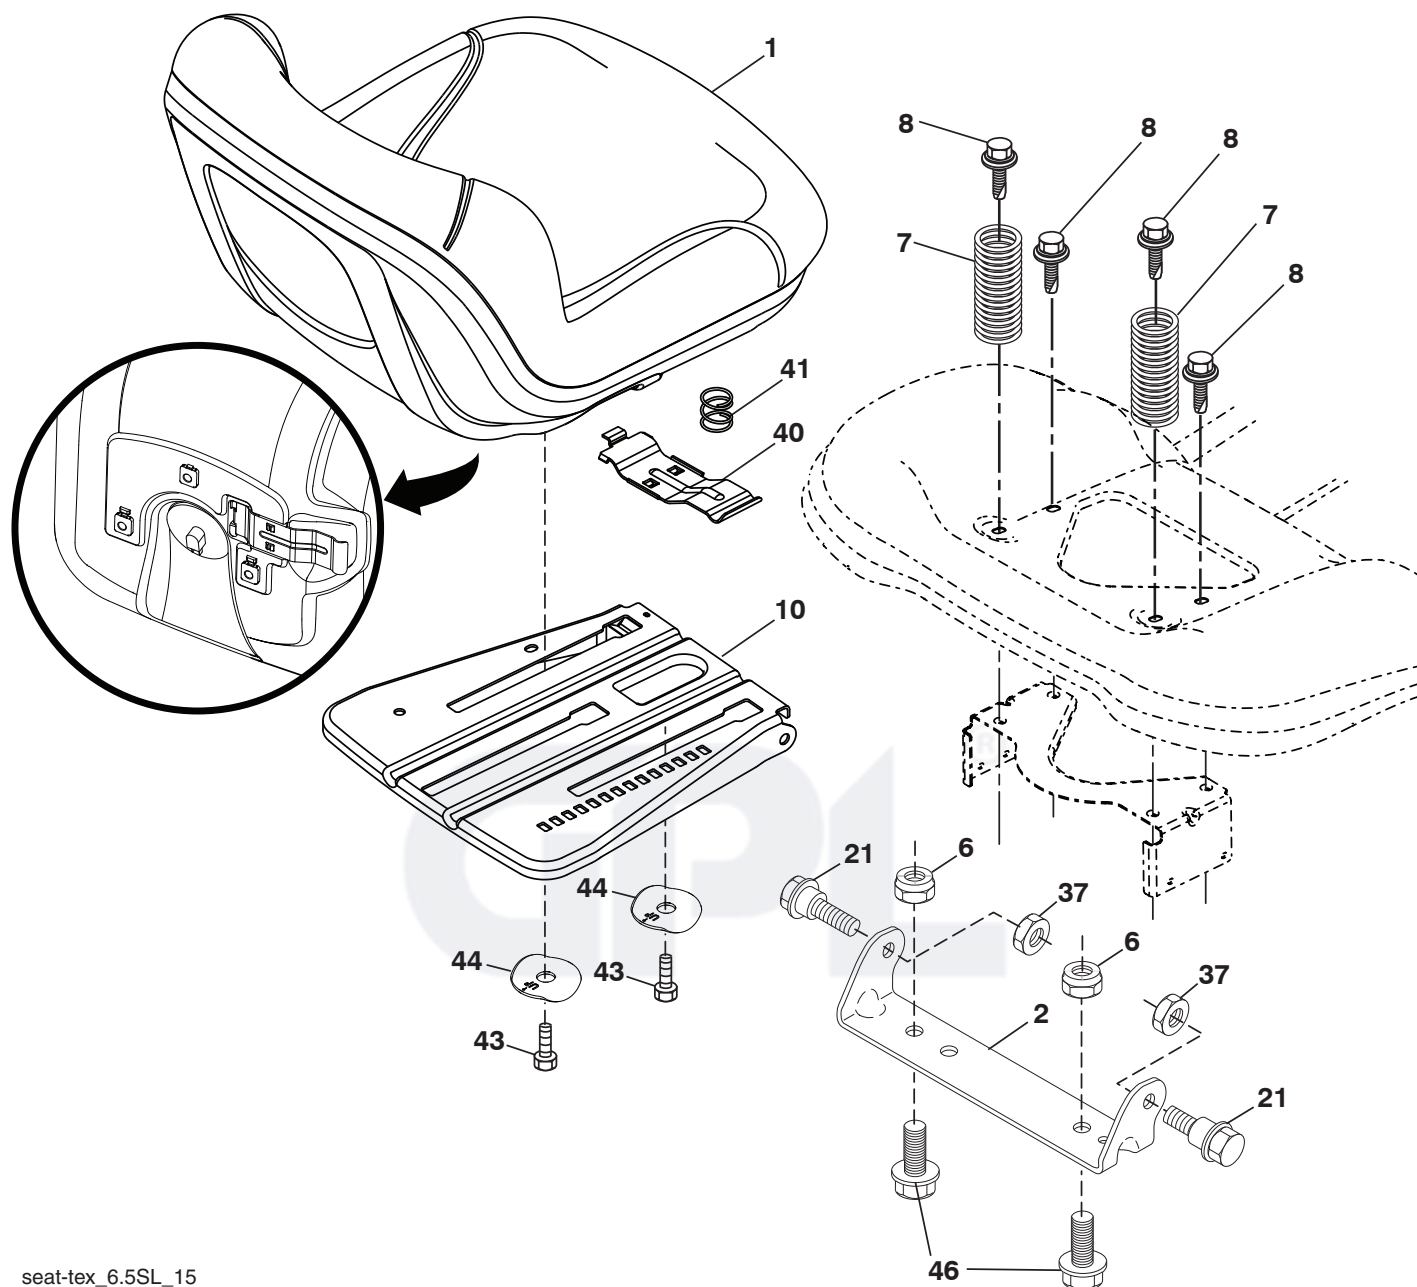


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 66-25	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YT48 (96043019800), PRODUCT NO. 960 43 01-98 DECALS

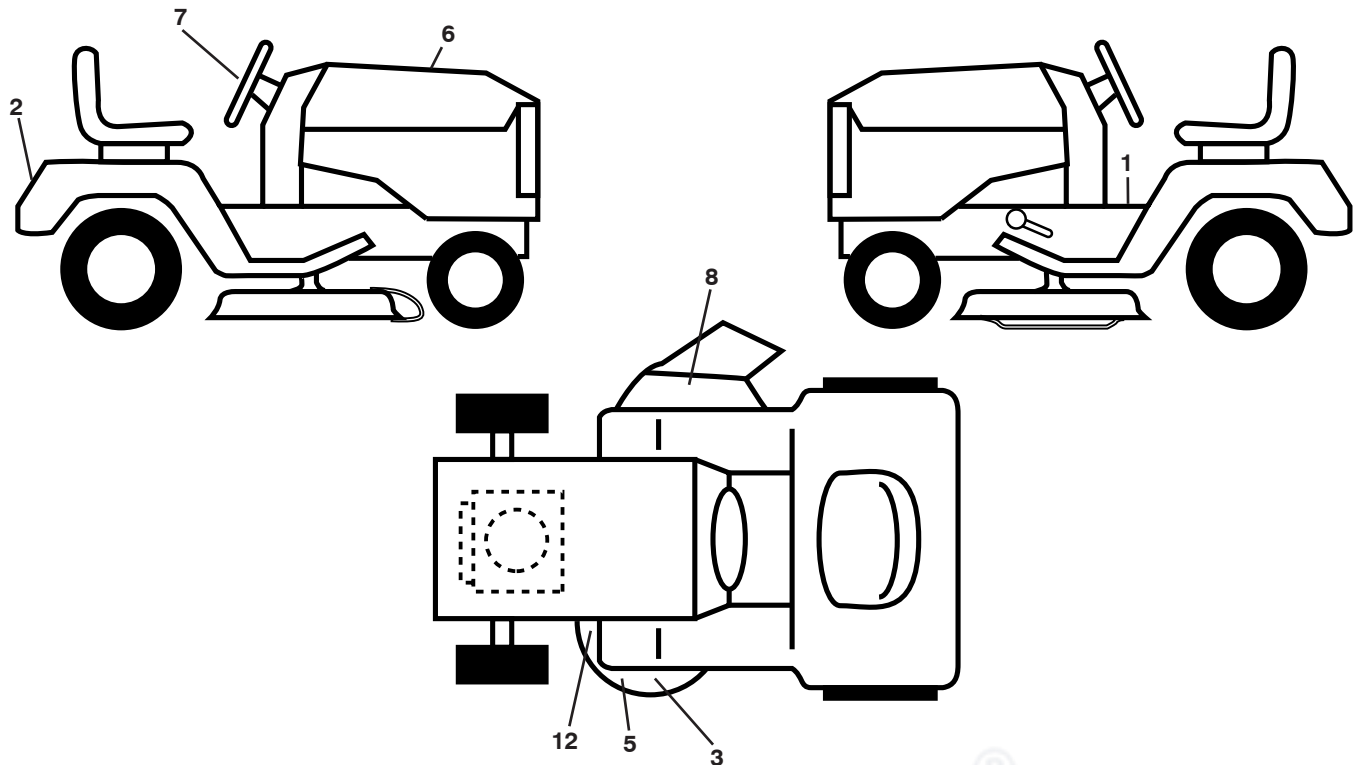


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warning
2	590 75 54-01	Decal, Fender
3	587 56 08-01	Decal, Deck
5	581 72 45-02	Decal, Mower Caution
6	587 64 06-01	Decal, Replacement
7	587 73 15-01	Decal, Steering Wheel
8	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-02	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	532 40 95-05	Pad, Footrest, LH
--	532 40 95-07	Pad, Footrest, RH
--	587 70 04-26	Manual, Operators (English/Spanish)
--	587 70 04-27	Manual, Parts (English/Spanish)
--	588 05 82-96	Manual, Quick Start Guide (English/Spanish)

WHEELS AND TIRES

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

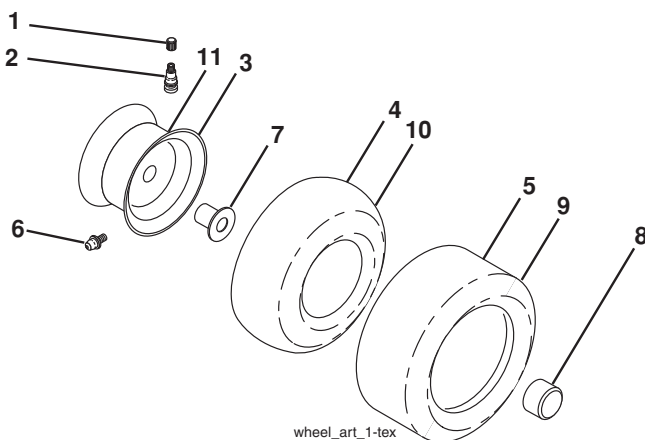


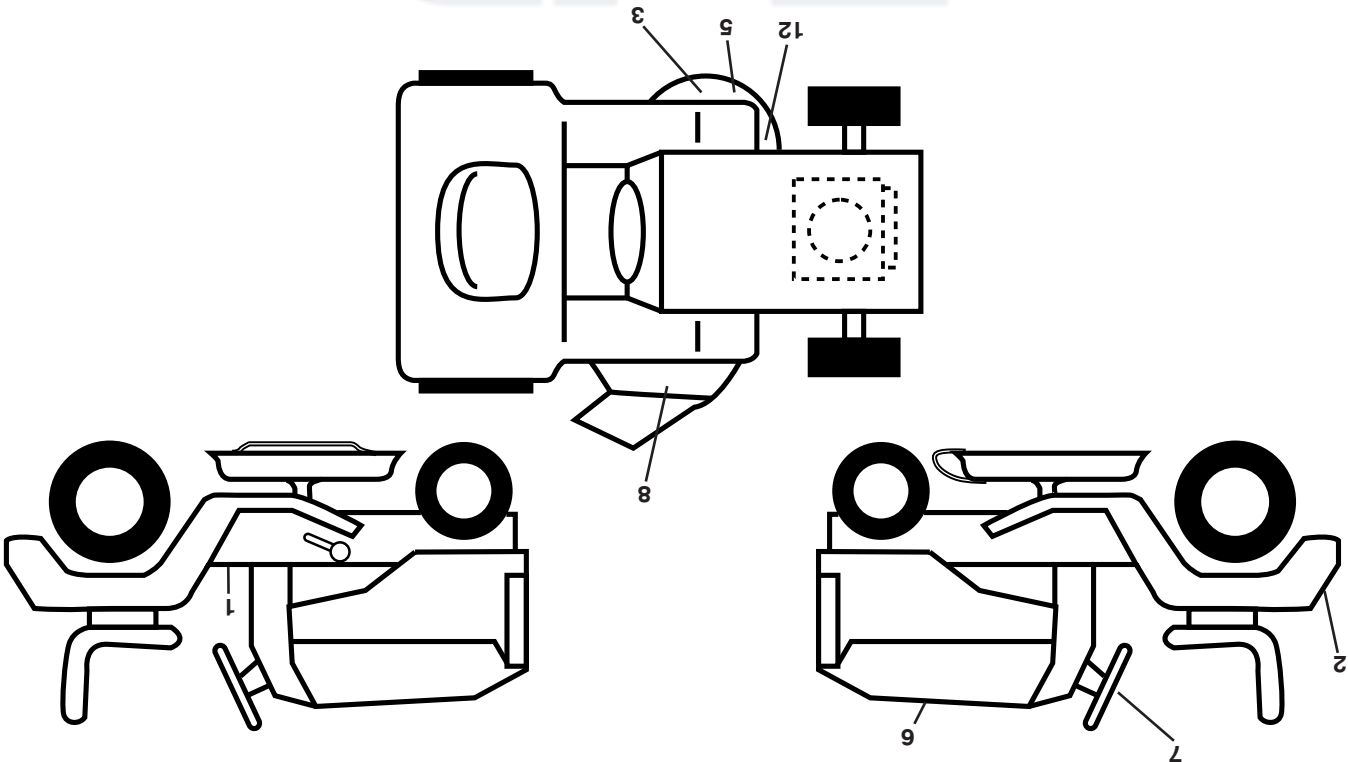

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
581 57 89-01	1	Calcomanía advertencia
590 75 54-01	2	Calcomanía para la guardabarros
587 56 08-01	3	Calcomanía cubierta
581 72 45-02	5	Calcomanía advertencia
587 64 06-01	6	Calcomanía de reemplazo
587 73 15-01	7	Calcomanía de volante de dirección
584 90 46-01	8	Calcomanía advertencia
581 58 00-02	12	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped


CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
581 72 48-01	--	Calcomanía para la desviación
532 40 95-05	--	Forro del apoyo para los pies (LI)
532 40 95-07	--	Forro del apoyo para los pies (LD)
587 70 04-26	--	Manual del Operario (Inglés/Español)
587 70 04-27	--	Manual de Repuestos (Inglés/Español)
588 05 82-96	--	Guía de inicio rápido (Inglés/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

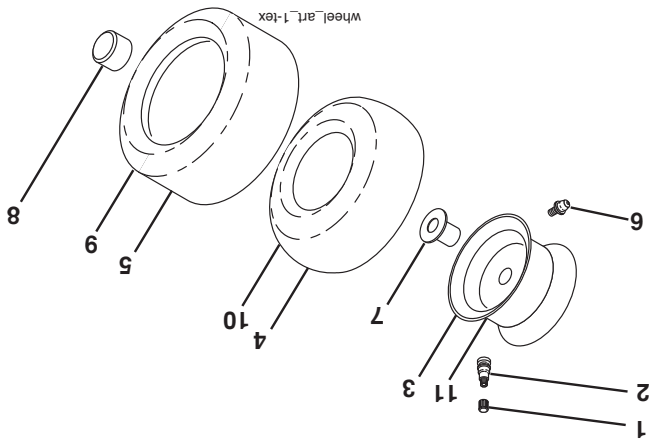

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
532 05 91-92	1	Tapa de la válvula del neumático
532 06 51-39	2	Vástago de la válvula
532 13 83-36	3	Ensamble de las llantas delanteras
532 05 99-04	4	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
532 10 62-22	5	Neumático delantero 15 x 6-6
532 12 49-57	6	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
532 12 49-59	7	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
532 17 50-39	8	Tapa del eje 1 50 x 1 00
532 13 84-68	9	Neumático 20 x 8-8
532 12 49-26	10	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
532 13 83-37	11	Ensamble trasero de la llanta 8"
532 14 43-34	--	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas = 25,4 mm

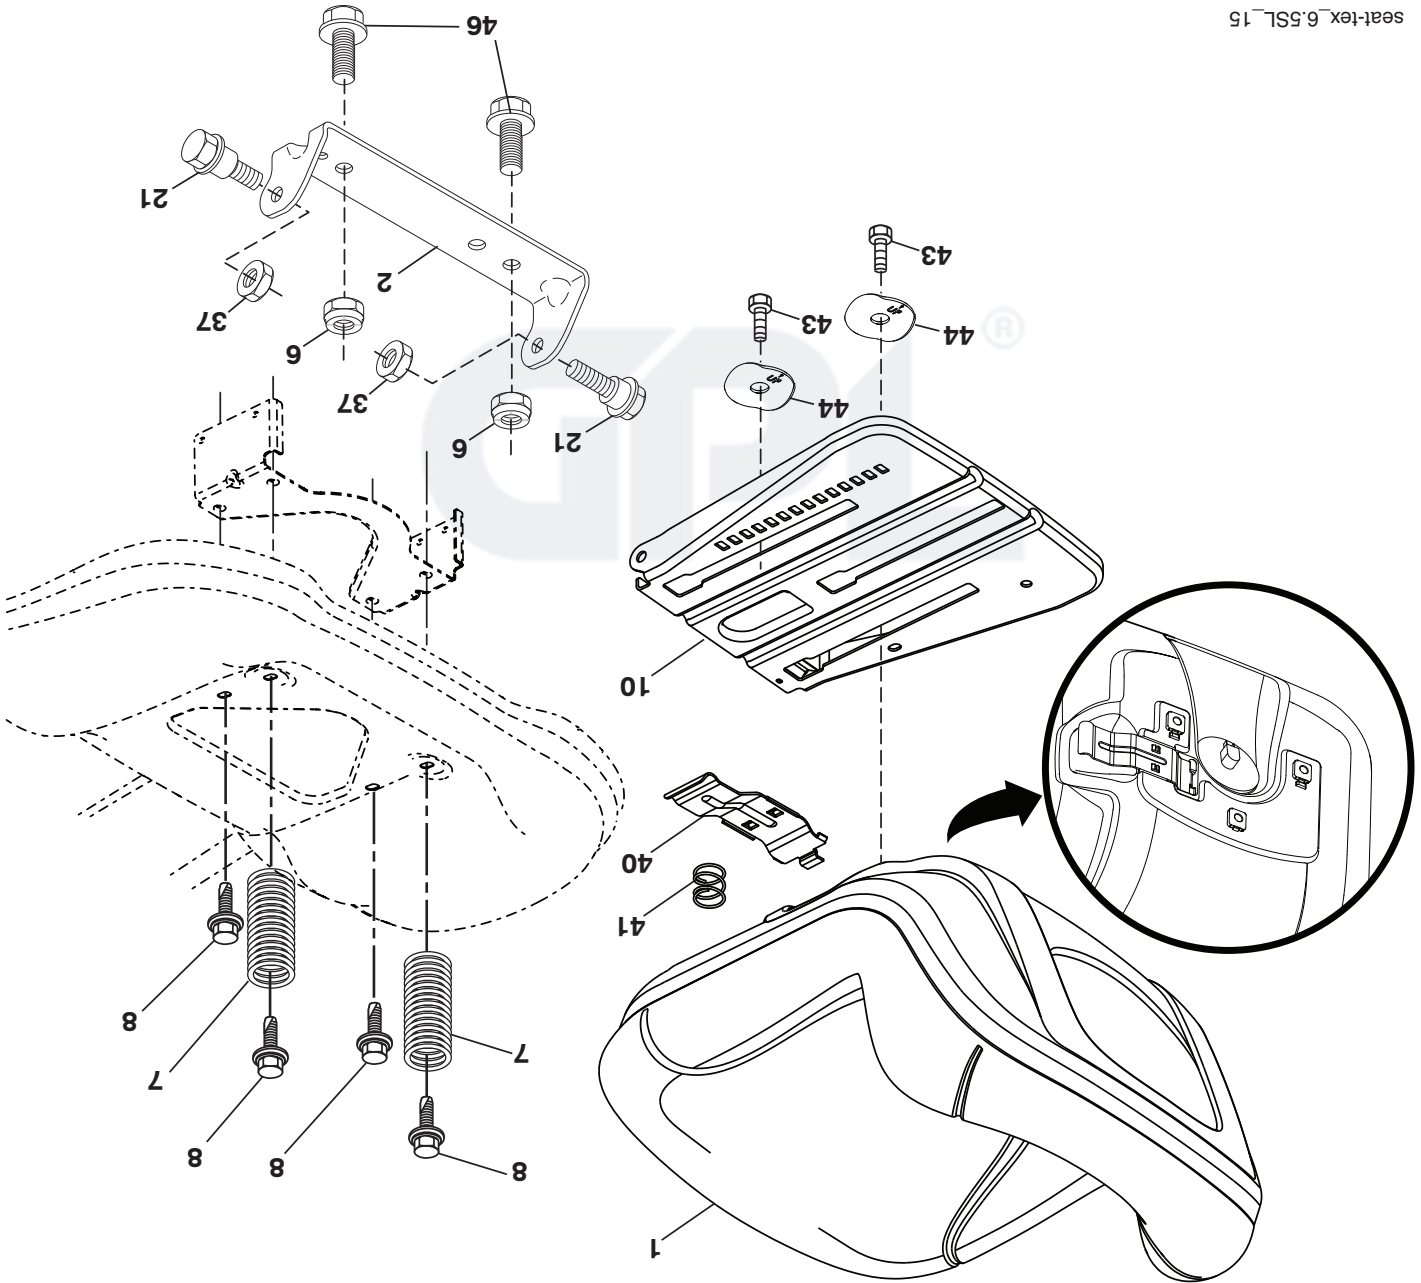

seat-tex_6.5SL_15

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 40 66-25	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	587 23 20-02	Bandeja del asiento
21	587 90 78-01	Perno de tope de 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Arandela de 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Perno de 3/8-16 x 1, 1.25 OD

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

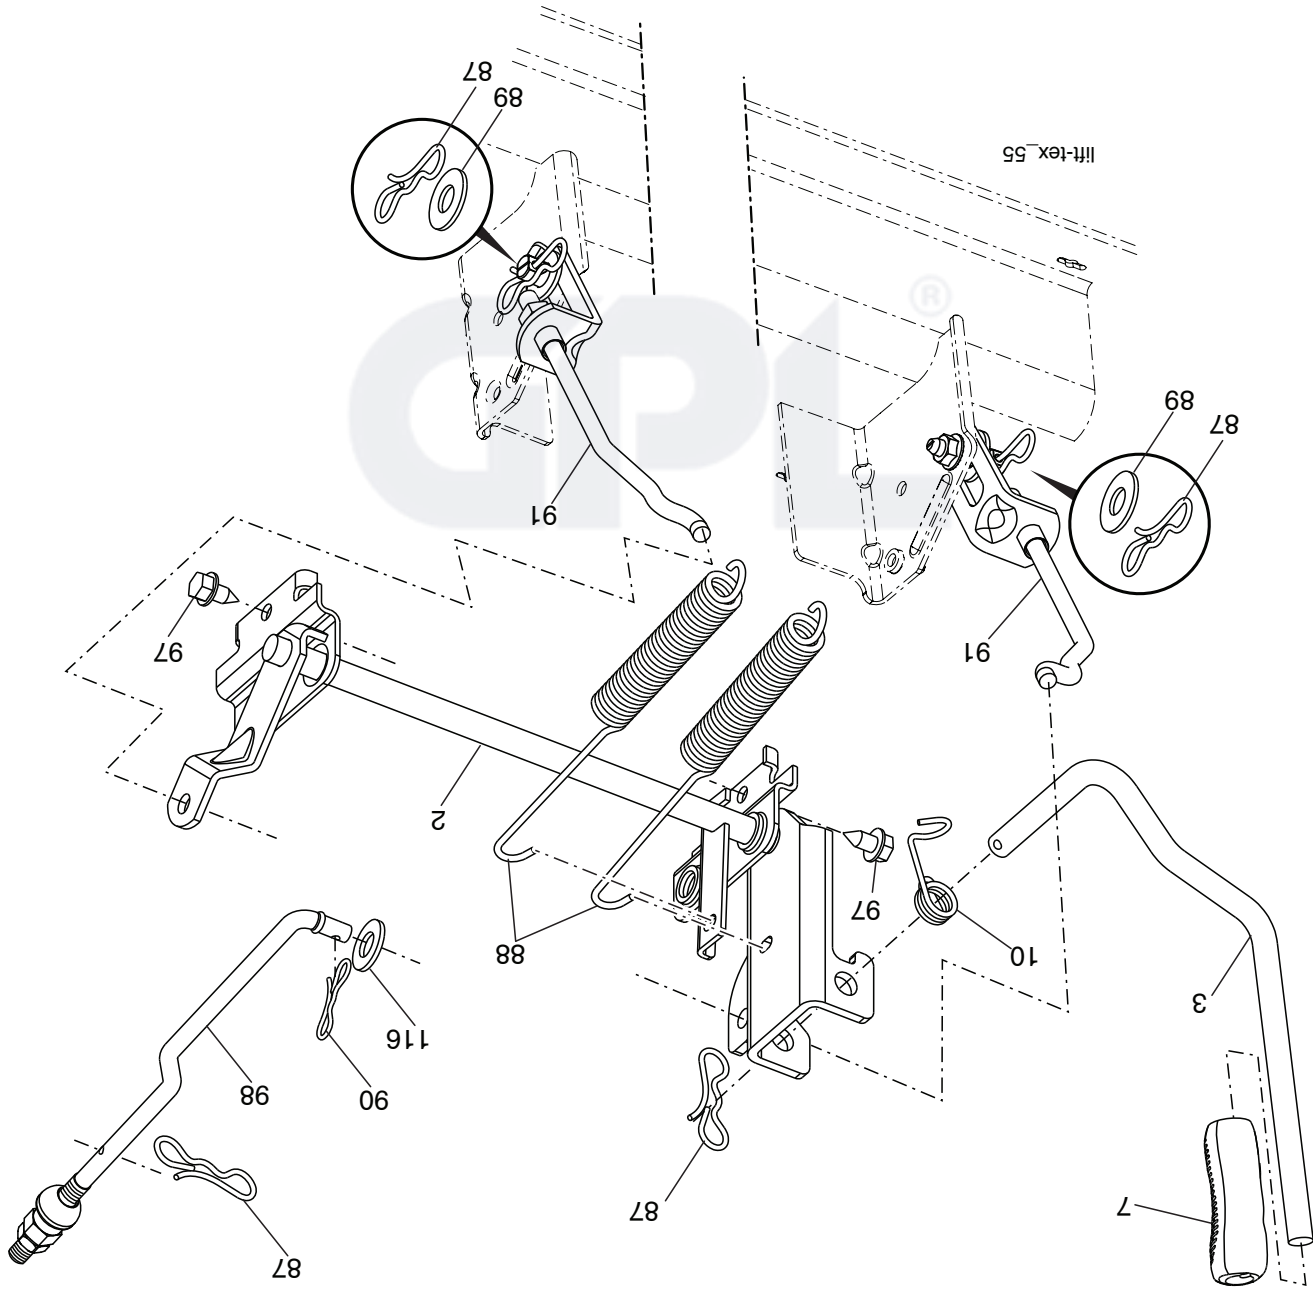

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación
7	580 96 23-01	Mango de la palanca derecha
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloque en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-64	Acoplamiento frontal de la elevación
116	819 15 15-16	Arandela 15/32 x 15/16 x calibre 16 de la cortadora de césped


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YT48 (96043019800), PRODUCTO NO. 960 43 01-98
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
587 93 93-01	1	Conjunto segador	532 17 85-15	97	Arandela
532 19 72-48	6	Cubierta izquierda del mandril (LI)	532 19 61-05	98	Resorte
587 45 24-01	7	Cubierta izquierda del mandril (LD)	539 10 72-71	113	RHSNB 5/16-18 x 1 Gr. 5 ZD
532 18 00-54	11	Cuchilla	532 19 74-51	114	Varilla
532 40 48-51	12	Varilla	532 19 34-06	116	Perno con Resalto
587 25 64-01	13	Eje	589 52 73-01	117	Rueda Calibradora
532 18 72-81	14	Carcasa del mandril	819 13 20-12	120	Arandela, 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
585 32 39-01	15	Rodamiento de bolas del mandril	532 18 75-57	122	Buje
819 13 13-12	16	Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12	873 90 07-00	185	Tuerca de Presión Hexagonal con Brida de 7/16-14 Gr. 5
872 11 05-05	17	Perno 5/16-18 x 5/8	532 19 51-61	187	Sujetador del Travesaño
872 14 05-05	18	Perno de Acarreo 5/16-18 x 5/8	873 90 05-00	188	Tuerca
532 19 42-08	19	Pasador de Chaveta de 5/16	587 14 05-02	189	Brazo de la Suspensión
532 17 43-78	20	Deflector delantero	532 19 65-39	190	Perno con Resalto
873 68 05-00	21	Tuerca de Seguridad de Brida 5/16-18	874 49 07-36	194	Perno de Cabeza Hexagonal de 7/16-24
532 17 44-93	22	Mandril	532 15 29-27	241	Tornillo TT #10-32, 5. 3/8
532 10 53-04	24	Tapa de la Manga	532 41 55-98	242	Puerto De Lavado De La Cubierta
532 17 81-02	25	Resorte de Torsión	585 31 80-05	250	Placa
532 11 04-52	26	Tuerca	585 32 24-05	251	Placa
532 18 17-07	27	Protector del Deflector	539 10 98-00	252	Perno 1/4-20 x 1 Gr. 5
532 13 14-91	29	Varilla de Articulación	873 90 04-00	253	Tuerca 1/4-20 unc
532 15 35-32	32	Polea del Mandril	587 12 54-01	- -	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa, el ensamble del eje y el rodamiento; no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
532 19 60-65	43	Brazo de la Polea	587 92 72-01	- -	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
584 95 39-01	41	Perno			
532 19 73-80	39	Polea Loca 4.50			
584 30 93-01	36	Tornillo 7/16-20 x 1			
532 40 02-34	33	Tuerca de Presión Con Brida			
532 13 77-29	46	Tornillo 1/4-20 x 5/8			
532 19 72-42	47	Correa			
532 19 73-79	48	Polea			
873 90 06-00	49	Tuerca de Presión Hexagonal con Brida de 3/8-16			
817 49 06-36	50	Tornillo 3/8-16 x 2			
532 19 31-97	52	Polea loca primaria			
872 11 06-12	54	Perno 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED



CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 42 41-46	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Arandela
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	539 99 01-18	Arandela de 3/8 SLW ZD
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 uní
16	587 01 60-02	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
20	532 42 47-40	Accesorio de transición de la dirección
21	586 84 02-01	Adaptador del volante de dirección
22	585 02 98-02	Rodamiento
26	532 42 41-47	Inserto del volante de dirección
27	819 21 16-16	Arandela
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	587 01 64-01	Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD
50	873 90 06-00	Tuerca 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 19 72-46	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	585 33 88-01	Soporte de la plataforma delantera
75	580 68 37-01	Piñón
76	580 68 36-01	Tornillo
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

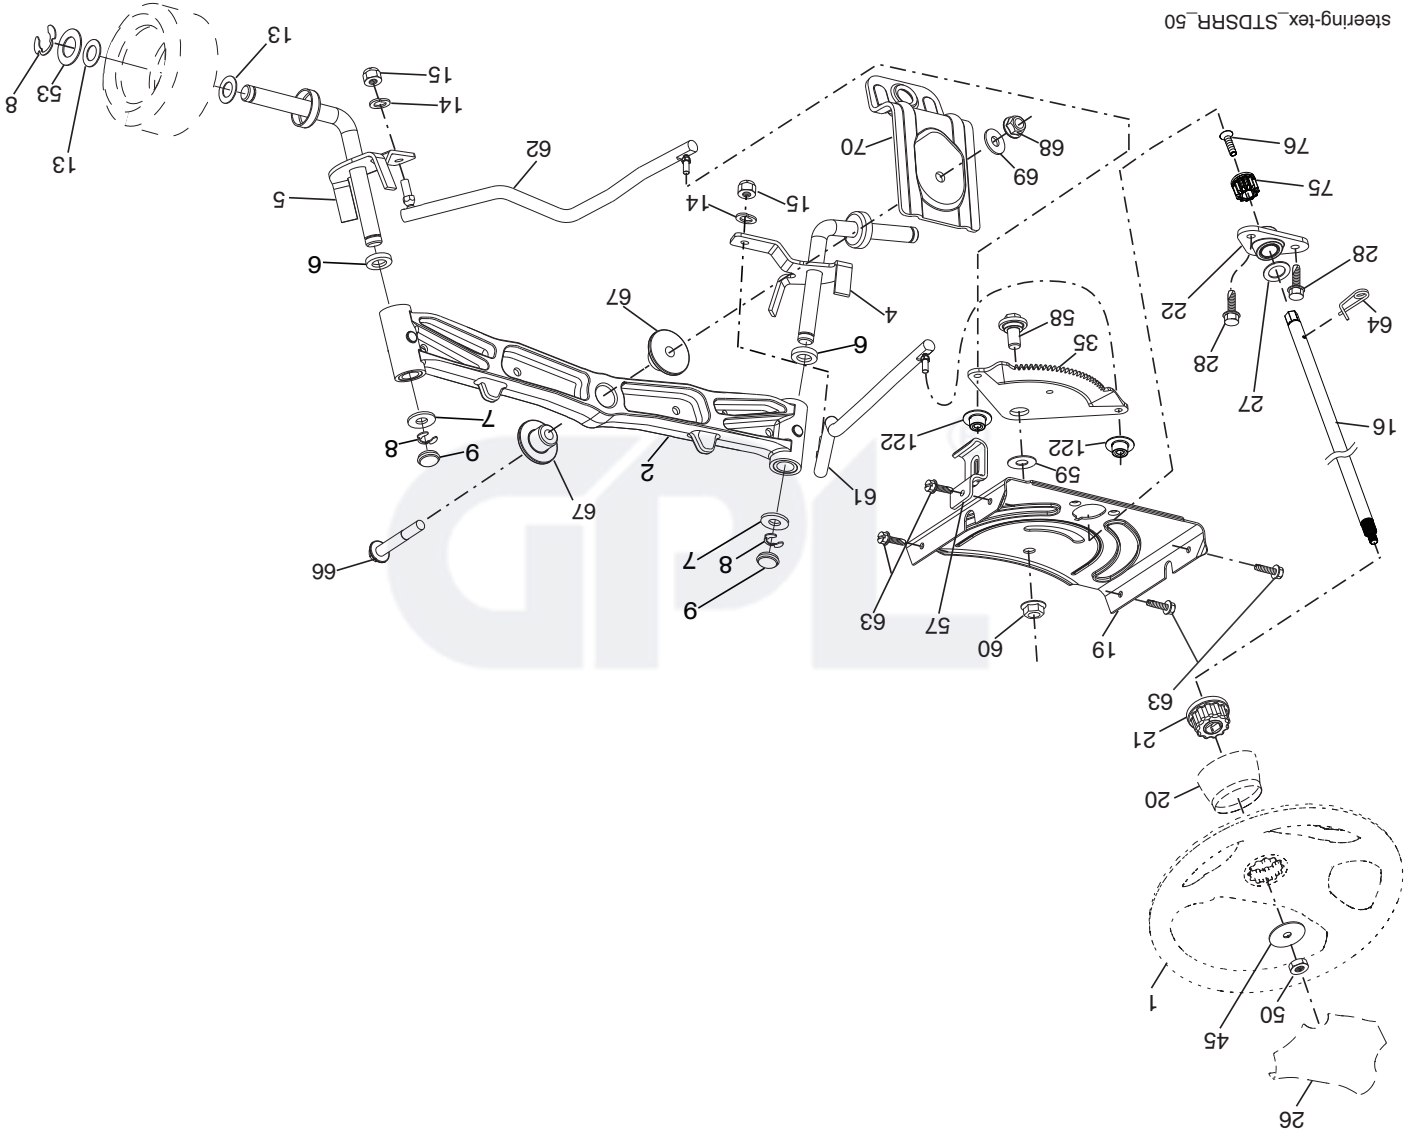

steering-tex_STDSRH_50

CÓDIGO PIEZA No. DESCRIPCIÓN


1 - - - - - Motor Kohler modelo No. KT725-3014 (585452901)
(Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)

2	589 81 87-01	Silenciador
9	501 83 26-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
11	587 24 16-01	Embrague de eléctrico
12	532 40 50-97	Polea del motor
15	532 43 80-26	Tanque de combustible
18	585 12 48-02	Ensamble de la tapa
20	532 18 29-37	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control de estrangulación
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
41	532 12 61-97	Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x 0,250
42	539 99 02-47	Arandela de 7/16 SLW STD
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Protector
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Silenciador /Tubo LI
71	583 95 48-01	Silenciador /Tubo LD
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x 0,75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
85	501 60 66-01	Perno 7/16-20 x 3,75 Gr. 5
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada=25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Kohler Co. 1-800-544-2444

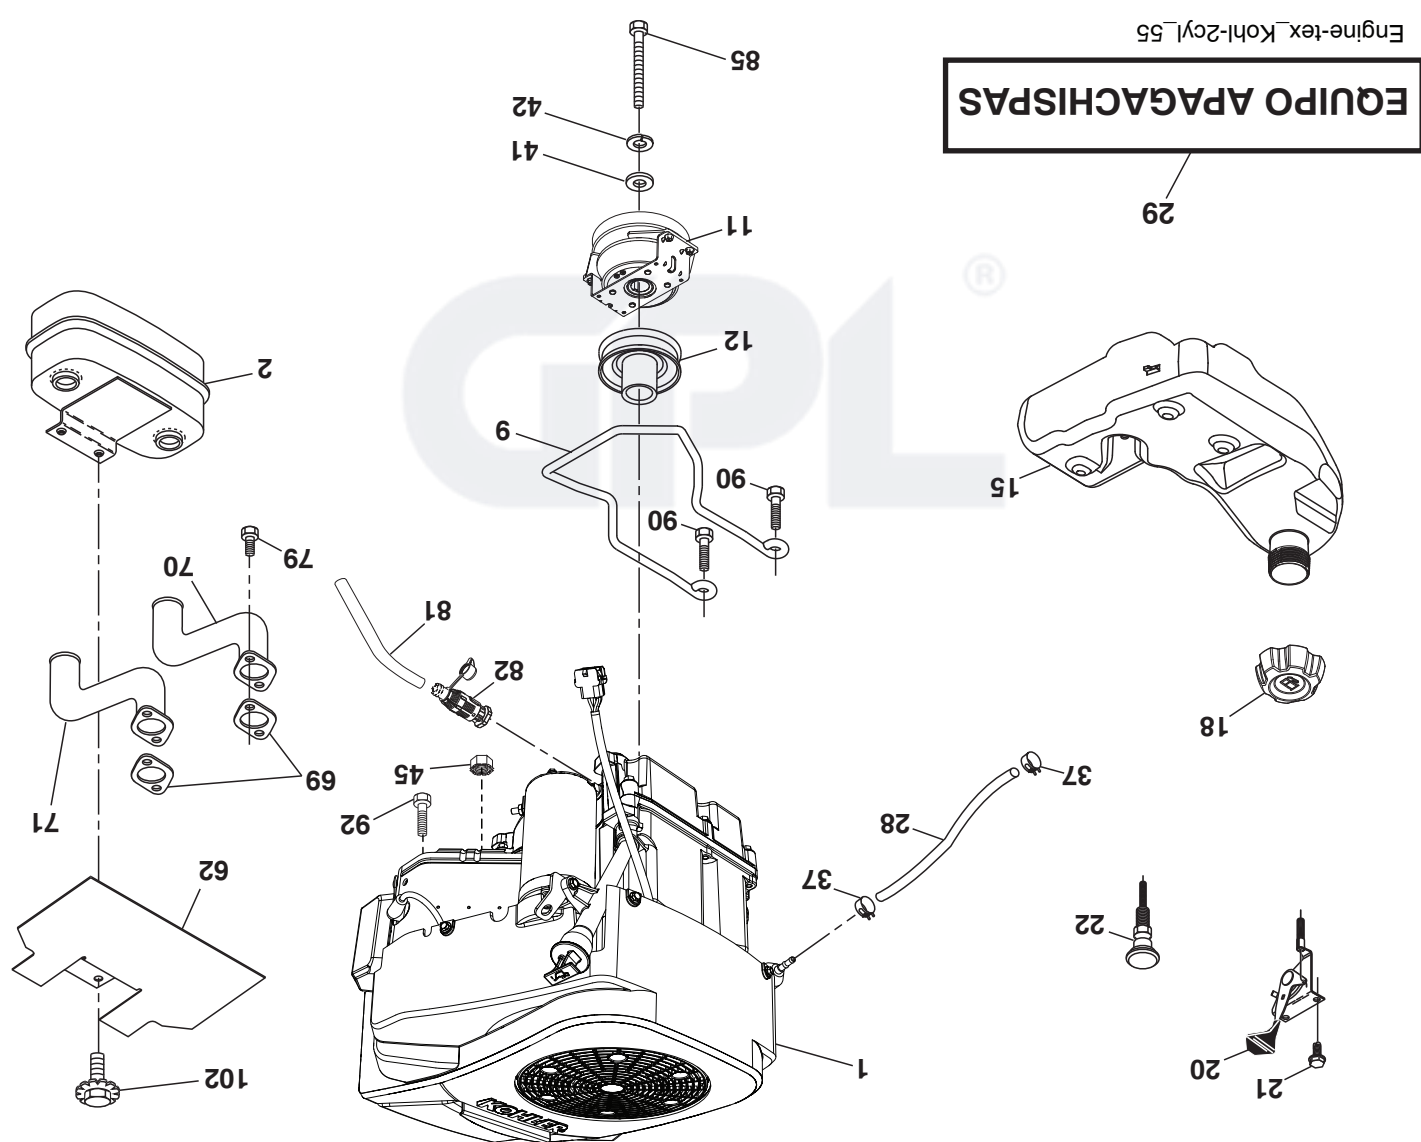

EQUIPO APAGACHISPAS


Engine-tex_Kohl-2cyl_55

TRACTOR - MODELO NO. YT48 (96043019800), PRODUCTO NO. 960 43 01-98

TRANSMISIÓN

CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	---	Transje, TuffTorg K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabri- cante del transeje)	185	872 11 06-22	Perno
2	532 12 35-83	Cuña	187	819 13 32-10	Arandela
15	819 13 13-16	Arandela de 13/32 x 13/16 x calibre 16	188	582 21 70-01	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del
17	532 41 36-78	Resorte de freno	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
26	532 19 96-79	Cruero con retorno de muelle	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
35	590 60 59-01	Varilla del freno de mano	196	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
37	532 18 89-67	Arandela	197	585 65 86-01	Mecanismo de desplazamiento de la mando del embrague
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
49	872 11 06-14	Perno	206	532 44 85-96	Soporte de montaje del bloqueo del cruero
50	532 19 43-27	Polea loca plana	207	587 03 14-01	Bloqueo del control del cruero del engranaje del sector de control del
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del cruero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V	210	532 40 09-80	Ensamble del control del pedal
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	213	532 40 31-19	Perilla de control del cruero
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G.5	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
92	874 76 05-20	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 5/16-18 unc x 1,25	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
99	532 41 57-42	Varilla del ensamble con resorte de desviación	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
143	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	227	817 49 05-12	Tornillo
153	532 12 47-88	Retén del resorte	325	585 66 85-02	Soporte
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Soporte
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	334	585 88 22-02	Soporte
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	336	587 25 96-01	Perno 5/16 - 18 x 1-3/4
163	532 44 82-75	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			
171	872 11 06-16	Perno			
183	532 13 70-57	Separador del eje			
184	587 65 37-01	Manija del freno de mano			


NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

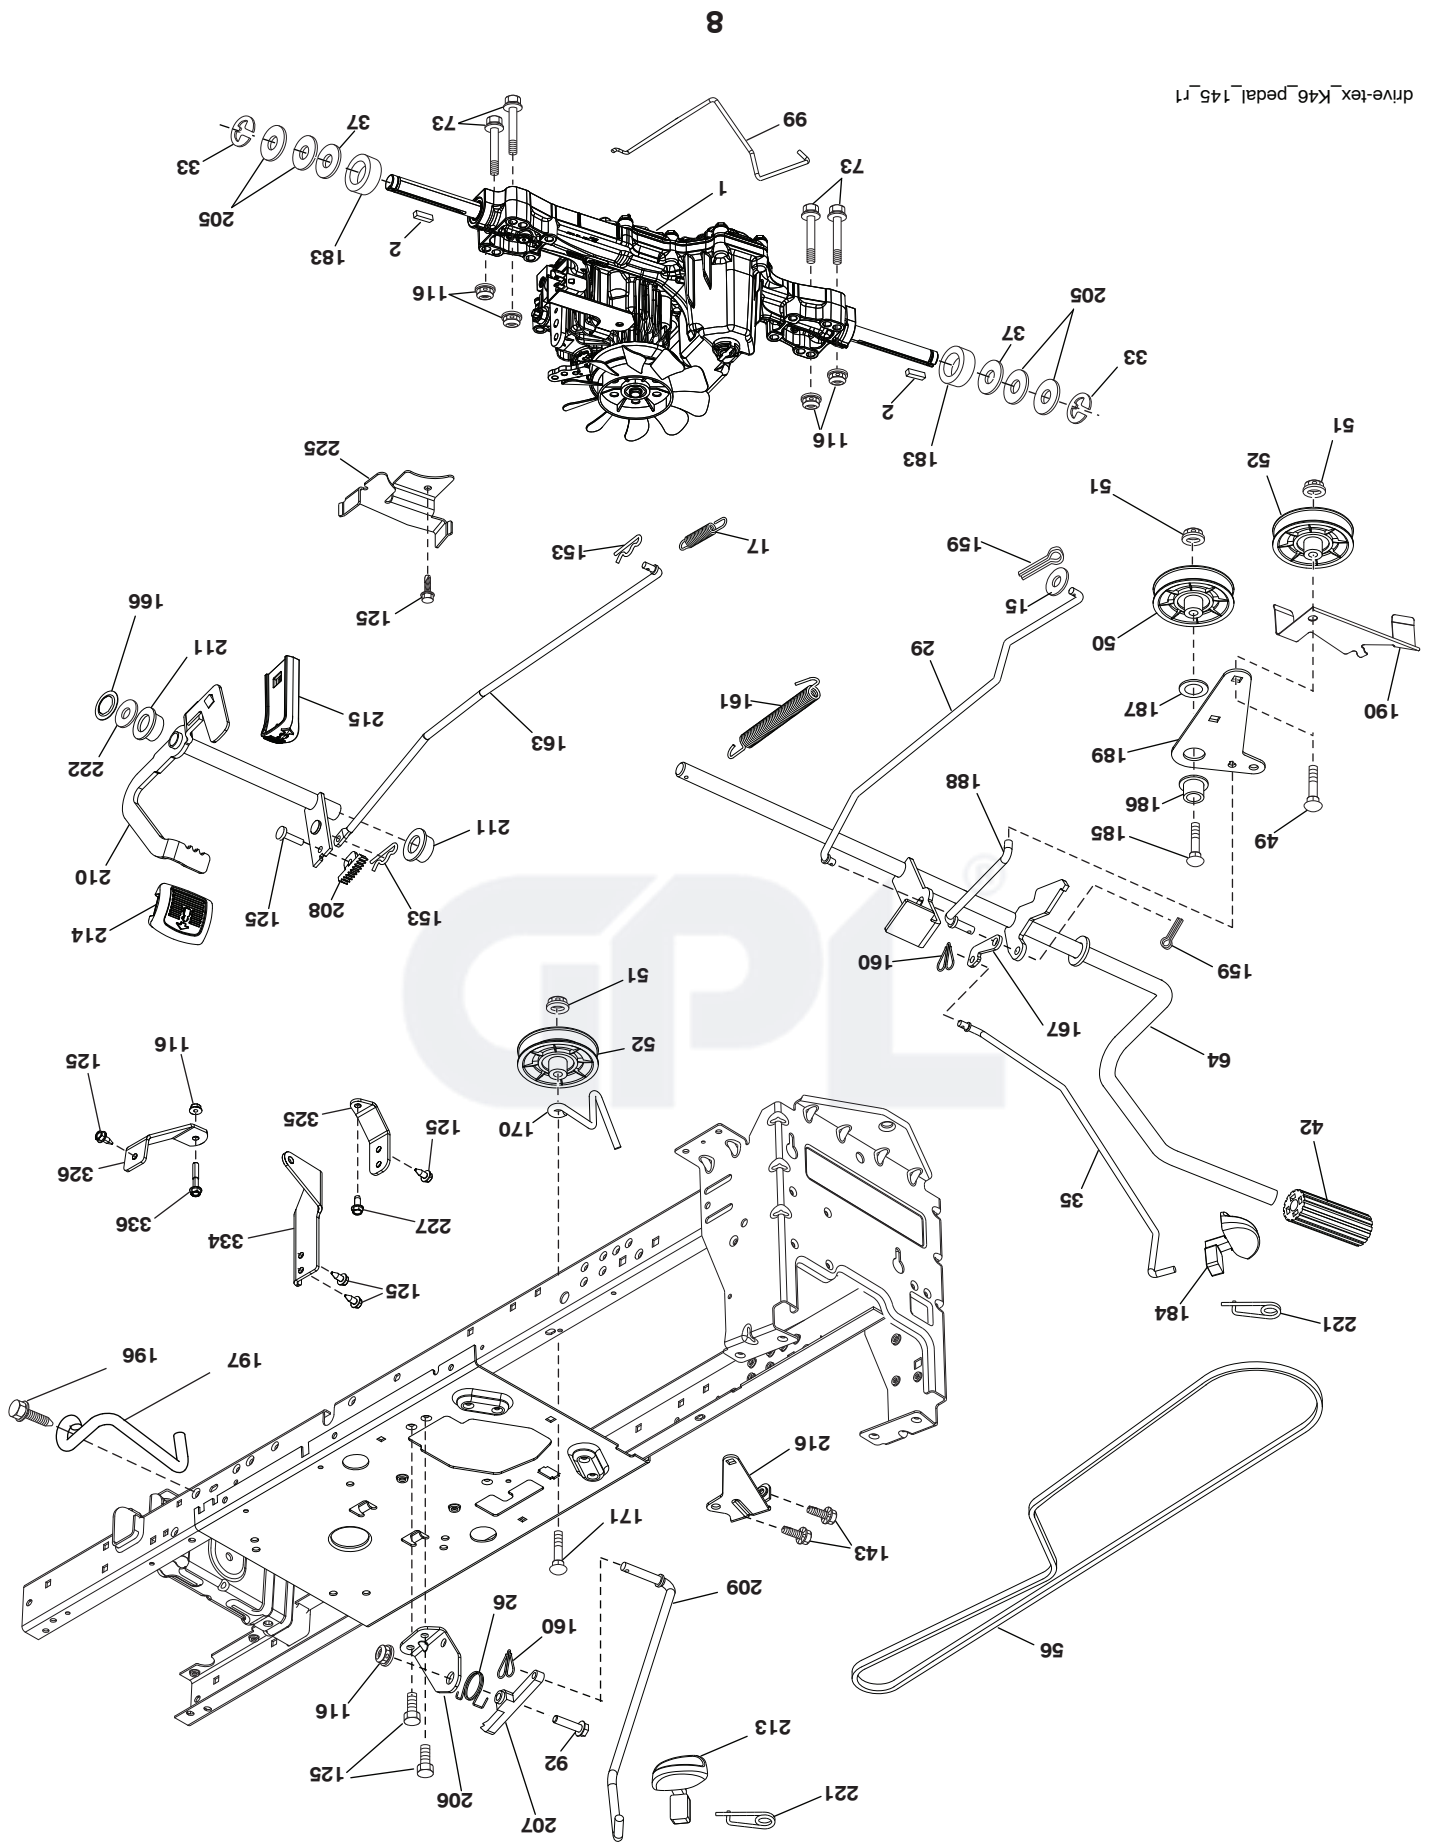

CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	
No.	532 42 47-38	Tablero	5
14	587 89 98-01	Capota	14
15	587 89 86-01	Lente izquierdo de la parrilla	15
18	587 78 54-01	Parrilla	18
25	587 89 84-01	Lente derecho de la parrilla	25
34	580 91 08-01	Chapa Motor	34
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	36
37	586 39 41-01	Guardabarros	37
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	52
68	539 99 08-58	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	68
125	581 68 48-01	Soporte	125
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	130
138	532 40 97-30	Portavasos	138
146	581 85 79-01	Perno	146
150	584 86 29-01	Cubierta térmica del conducto	150
151	532 44 54-94	Soporte	151
152	532 19 95-35	Protector contra oscurecimiento	152
161	532 41 20-72	Ventana de combustible	161
162	532 14 24-32	Tornillo	162
165	532 19 68-26	Soporte	165
175	590 60 77-02	Travesaño	175
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	176
177	532 19 52-28	Buje de dirección	177
180	532 19 54-57	Chasis	180
181	532 40 47-96	Buje de soporte del guardabarros de carga	181
182	532 40 68-59	Tablero inferior	182

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


CÓDIGO PIEZA		DESCRIPCIÓN	
No.	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4	183
189	817 00 05-12	Tornillo 5/16-18 x 3/4	189
191	532 42 54-07	Inserto LD	191
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18	194
195	532 40 41-37	Tapón	195
196	532 41 45-79	Ensamblado de la consola de la plataforma de elevación	196
202	587 78 52-01	Salida de Ventilación (LD)	202
203	587 78 51-01	Salida de Ventilación (LI)	203
205	587 77 74-01	Borde de Capota (LI)	205
206	587 77 75-01	Borde de Capota (LD)	206
213	874 76 05-12	Perno	213
217	532 40 91-67	Varilla giratoria	217
218	532 19 63-95	Tope	218
225	587 89 81-01	Parachoques	225
228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño	228
233	532 19 65-39	Perno	233
235	532 40 61-29	Separador del guardabarros	235
236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc	236
237	532 40 37-04	Tapón	237
287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8	287
297	532 42 54-06	Inserto LI	297
306	873 90 06-00	Tuerca	306

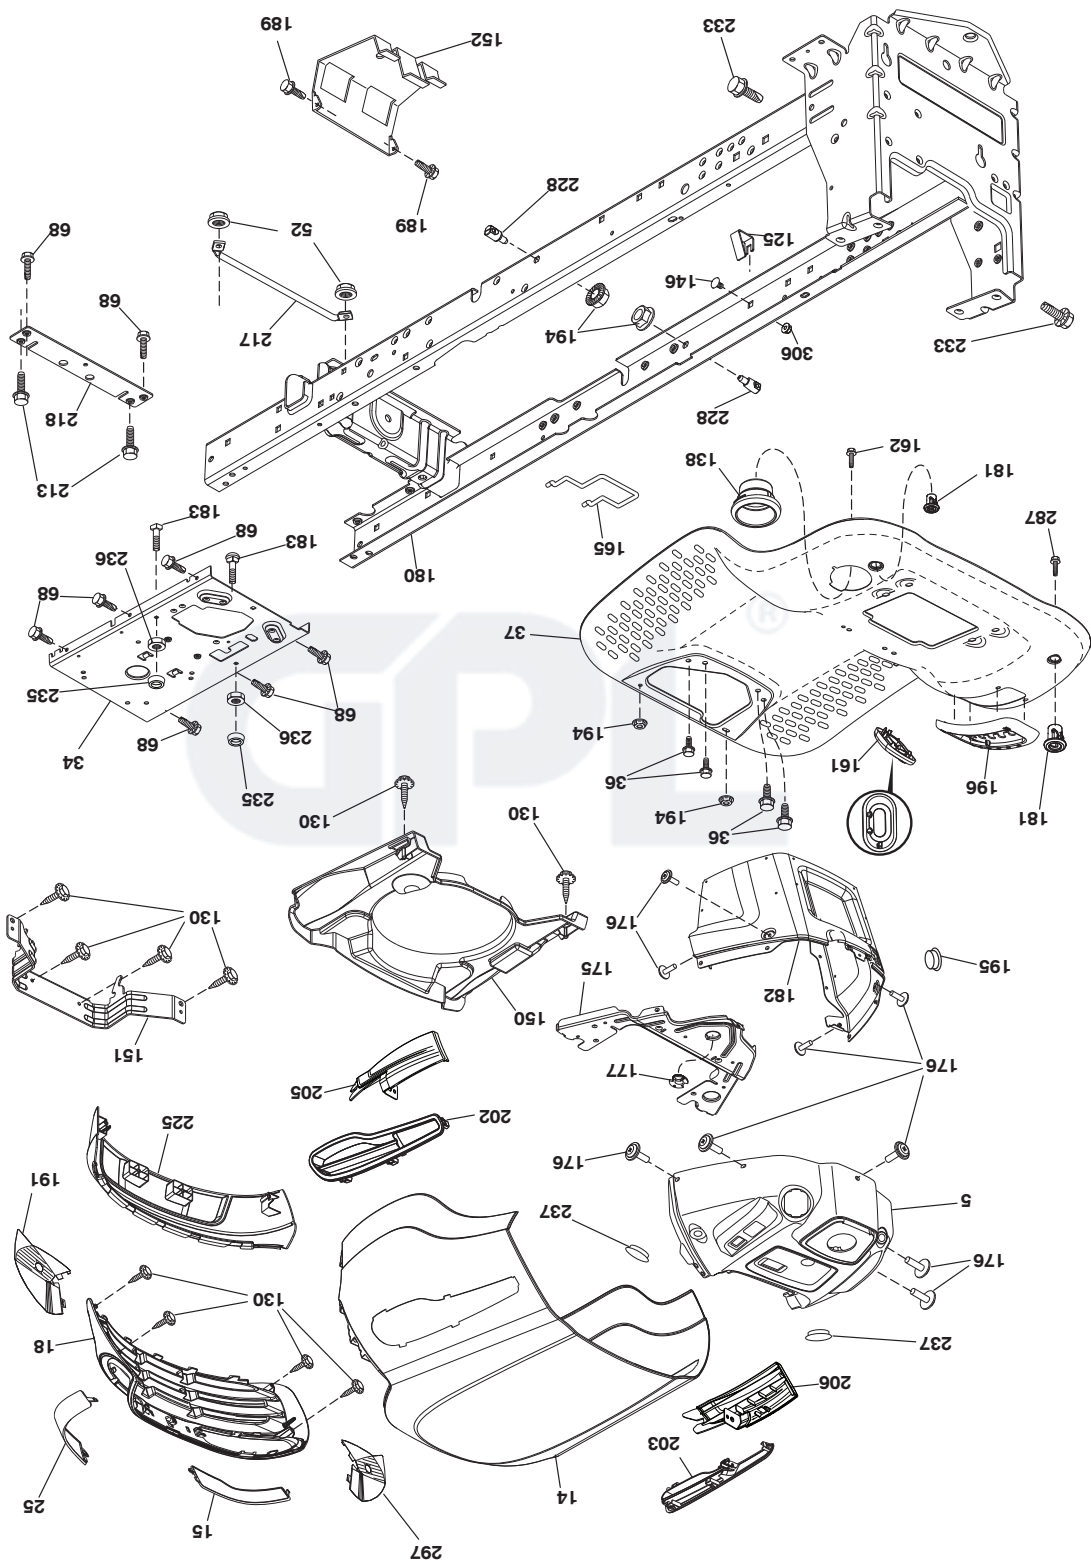


CÓDIGO	PIEZA	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65		Batería
2	874 76 04-12		Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01		Caja de la batería
16	532 17 61-38		Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52		Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52		Bombilla de luz
24	585 55 56-01		Cableado
25	585 55 55-01		Cableado
26	532 17 51-58		Fusible
27	873 51 04-00		Tuerca hexagonal 1/4-20 unc
28	532 41 65-88		Cableado a tierra
29	532 40 15-45		Interruptor del asiento
30	532 19 33-50		Interruptor de encendido
33	532 41 19-33		Llave/cadena
34	532 11 07-12		Interruptor de luz/de restauración
40	501 13 29-01		Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08		Tornillo 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63		Tapa de los bornes de la batería
43	582 04 28-01		Solenoid
46	586 16-18-01		Servicio del Indicador
50	582 10 76-01		Interruptor
55	817 06 05-12		Tornillo 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76		Cableado de encendido
79	532 17 52-42		Ensamble del enchufe para la luz
90	532 43 53-95		Tapa de los bornes de la batería
99	817 67 04-12		Tornillo
100	819 09 14-16		Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
102	532 40 44-54		Cableado
105	532 40 75-68		Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm




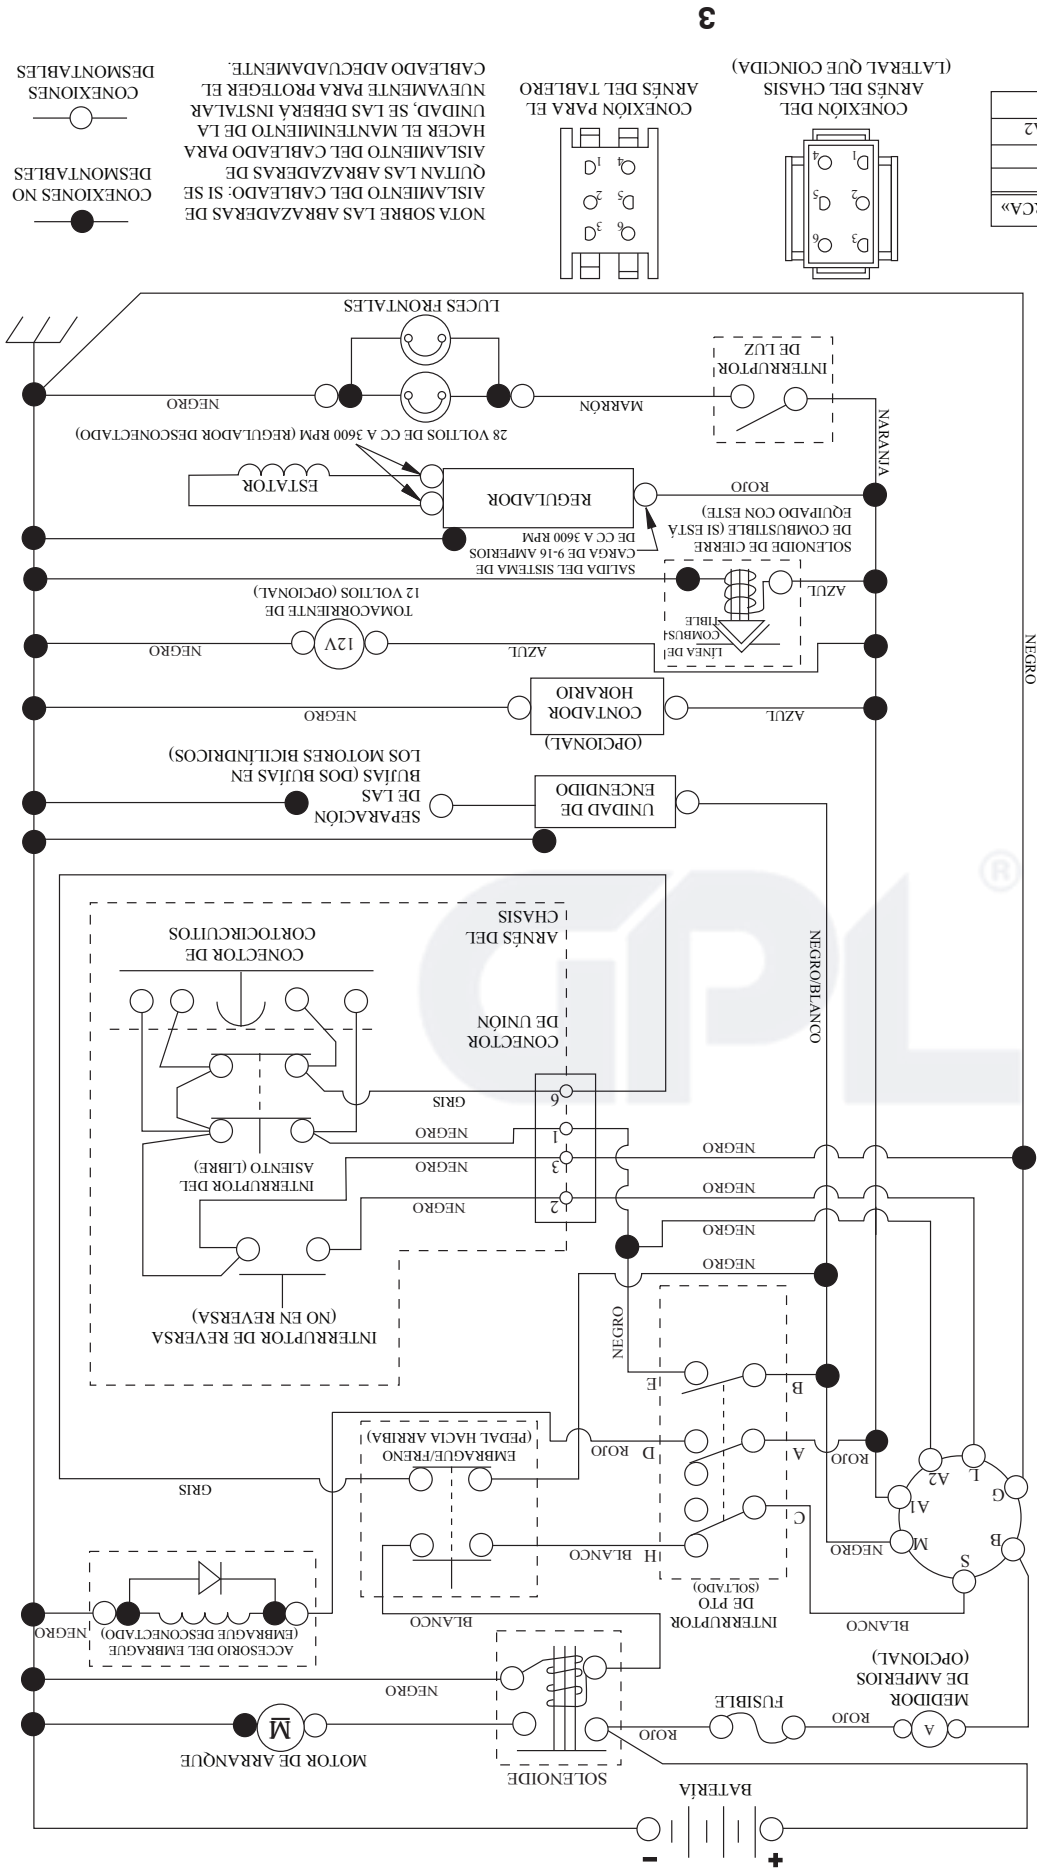


INTERRUPTOR DE PTO
(CARA DE ACOPLAMIENTO)

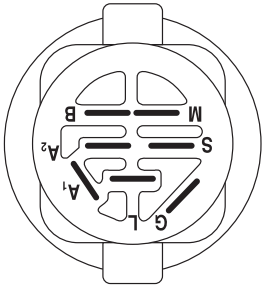

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1
ARRANCAR	B + S + A1

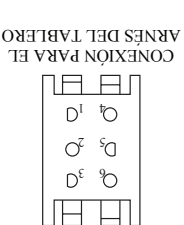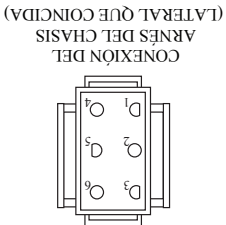

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento. Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YT48 (96043019800)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	3
DIAGRAMA ELÉCTRICO.....	4-5
CHASIS.....	6-7
TRANSMISIÓN.....	8-9
MOTOR.....	10-11
DIRECCIÓN.....	12-13
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	14-15
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	16
ASIENTO.....	17
CALCOMANÍAS.....	18



MANUAL DE REPUESTOS MODELO NO. YT48 (9603019800) TRACTOR PARA CESPED

