



Repair Parts Manual
Manual De Repuestos
YTH22V46 / 96045004101

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda
estas instrucciones antes de usar esta maquina.



English/Spanish

586 11 09-27 Rev. 2



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH22V46" (96045004101)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH22V46"(96045004101)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza


ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

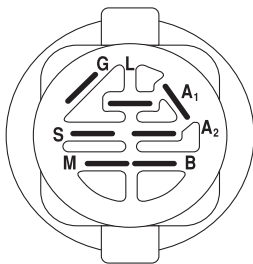

IGNITION SWITCH


POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

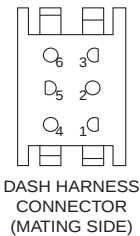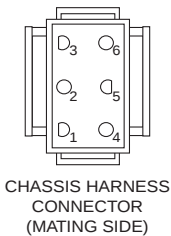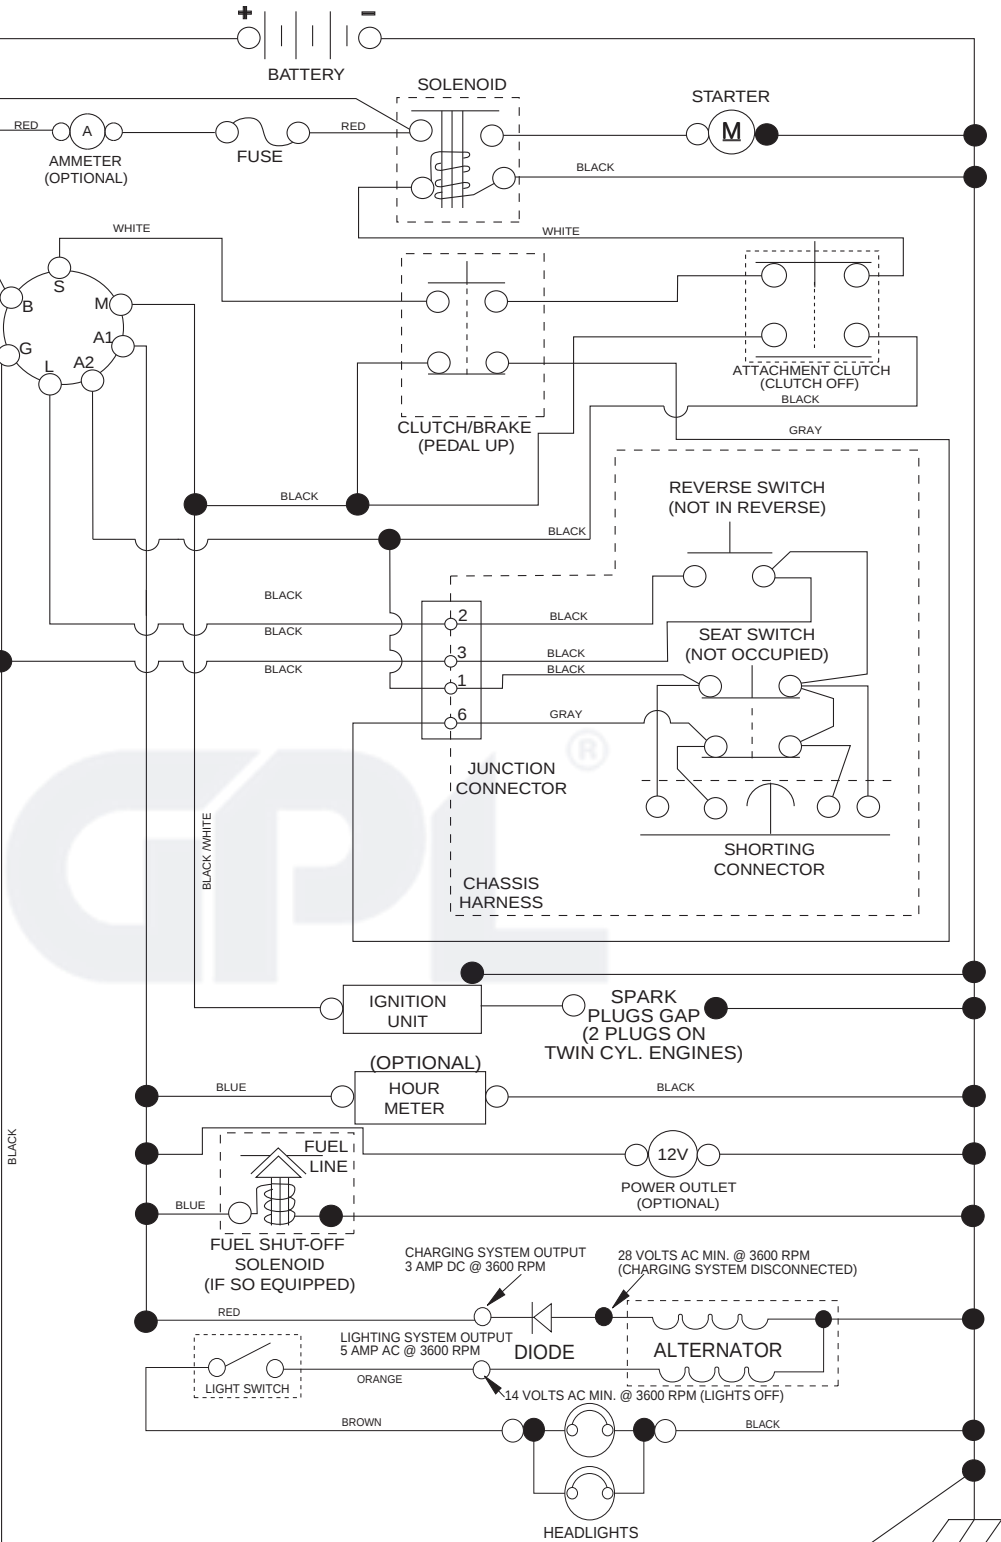

WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS
REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
ELECTRICAL

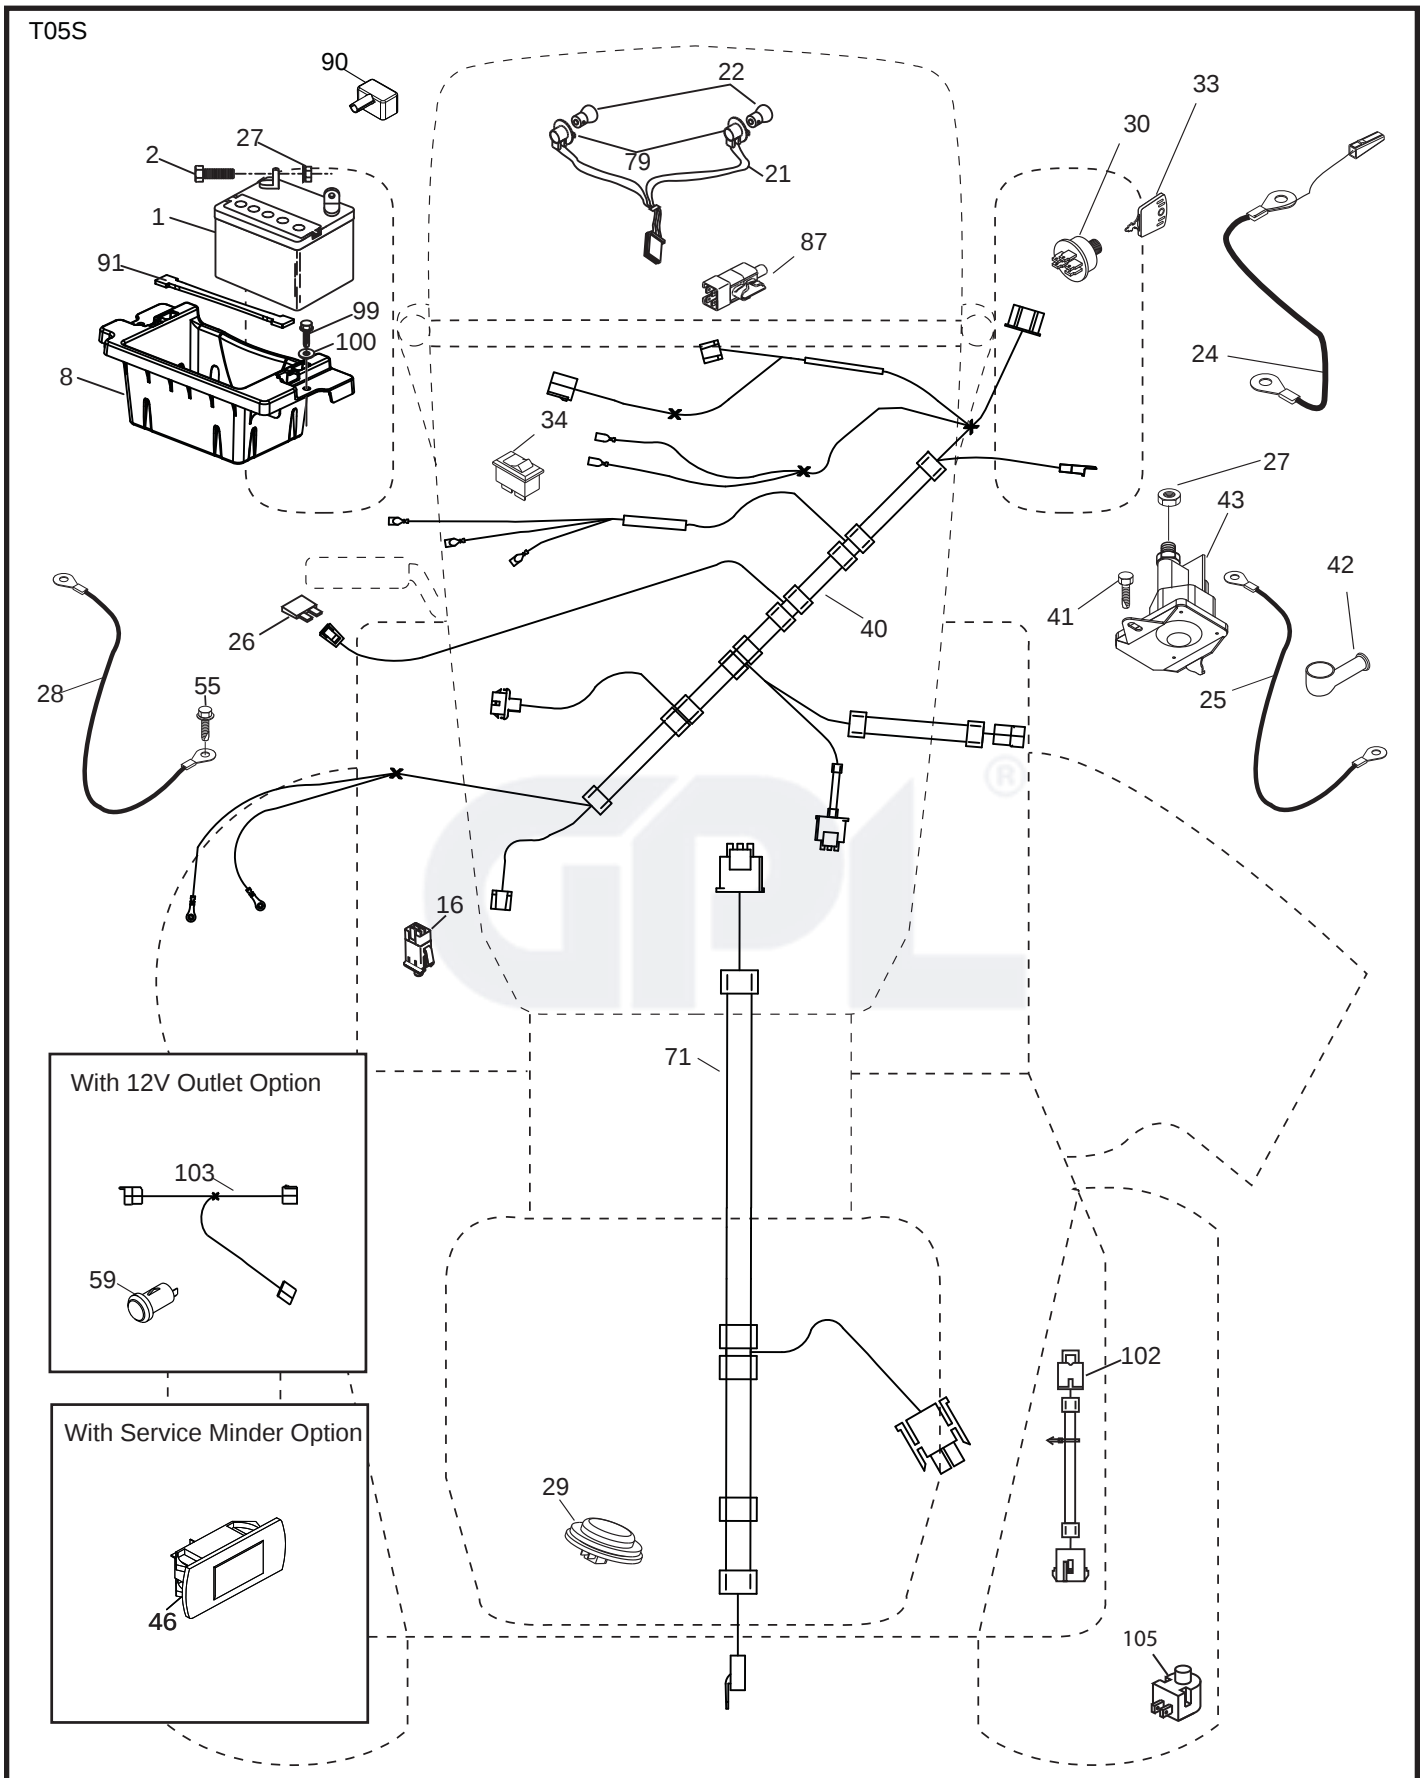


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	585 55 56-01	Cable BTRY.
25	585 55 55-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 10-98	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Serviceminder Hrmtr
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
91	532 19 02-70	Strap Battery
99	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
CHASSIS

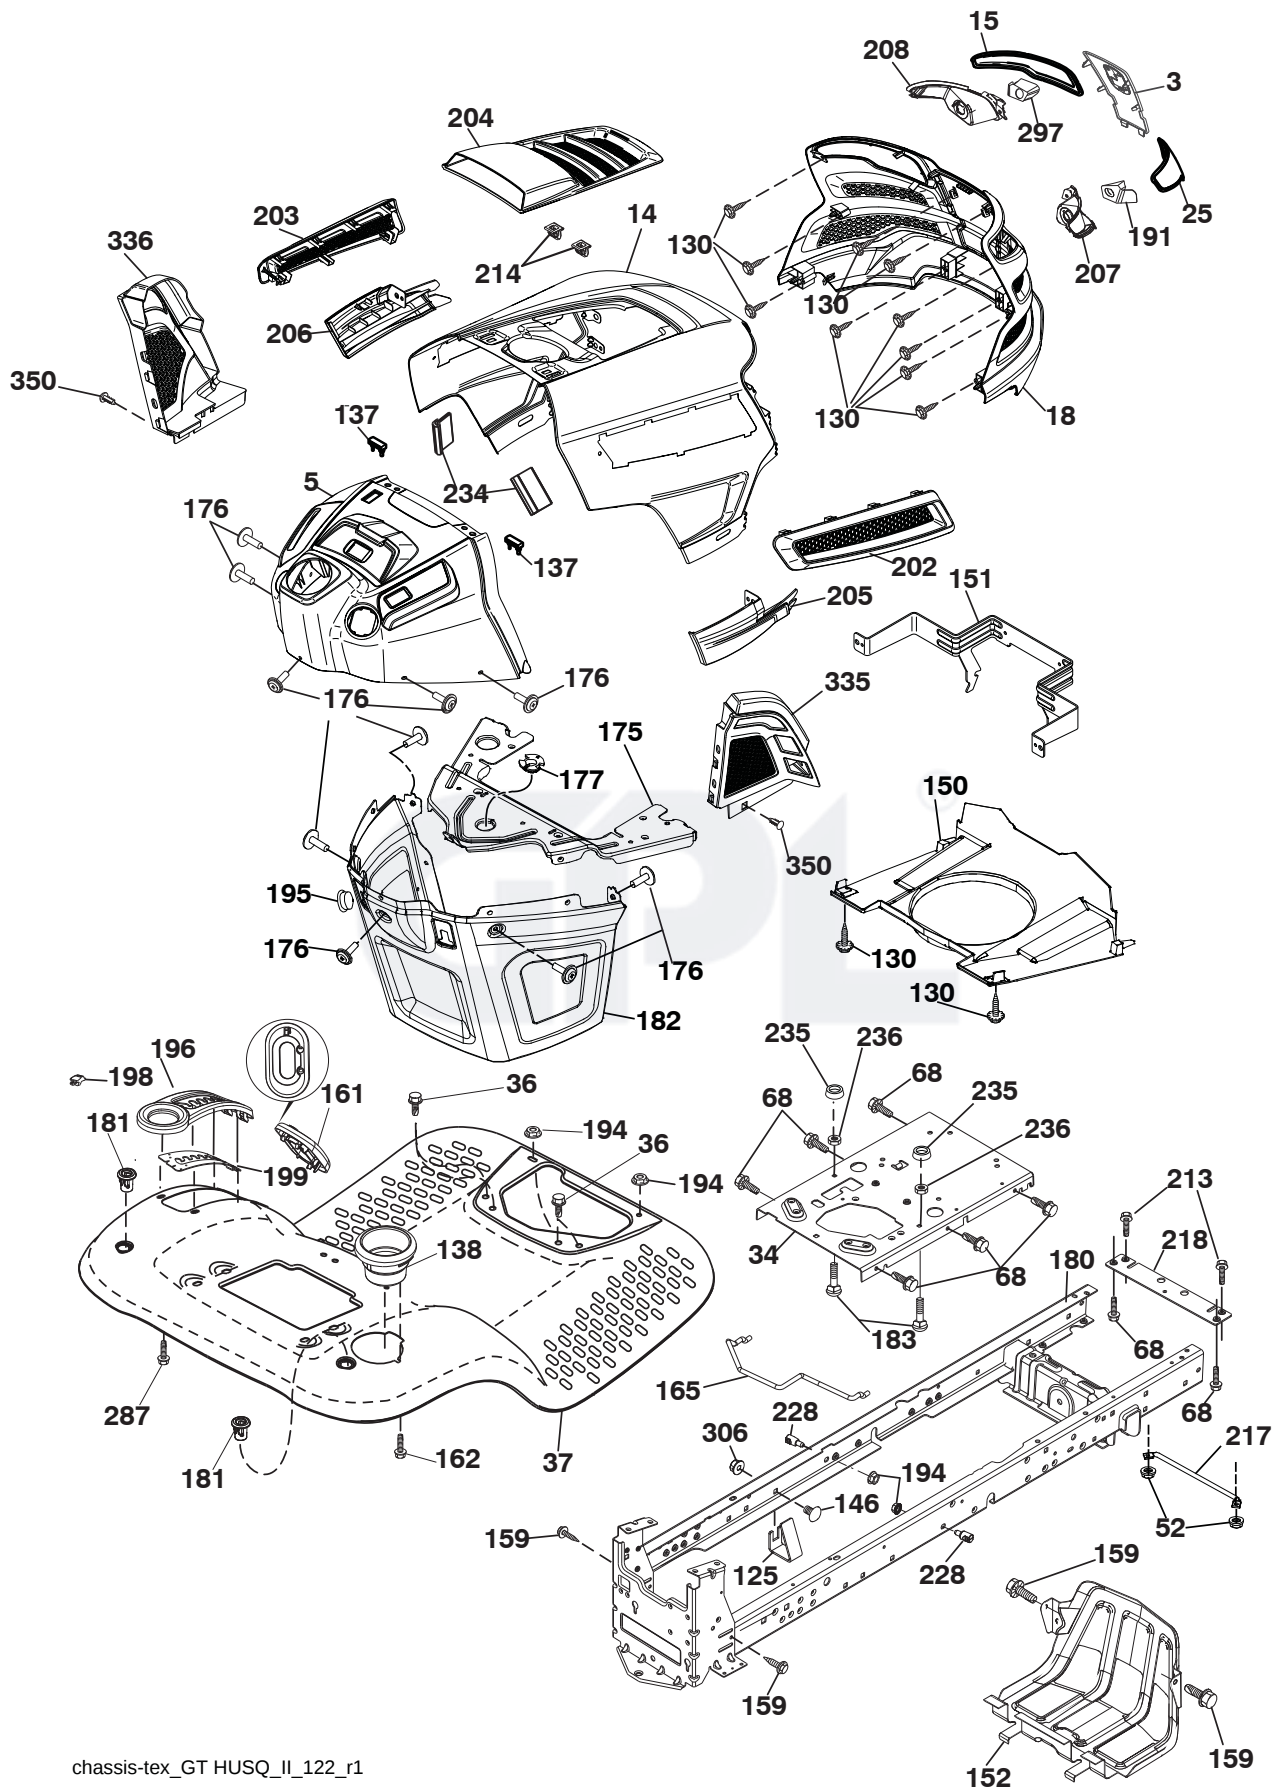

chassis-tex_GT HUSQ_II_122_r1


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique Sub Asm.
5	581 46 69-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-69	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Bumper Dash
138	532 43 97-47	Cupholder
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Support Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
198	532 44 15-52	Deck Indicator
199	532 41 34-85	Deck Lift Plate
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
335	532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
350	532 44 51-43	Clip X-mas Tree

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
DRIVE

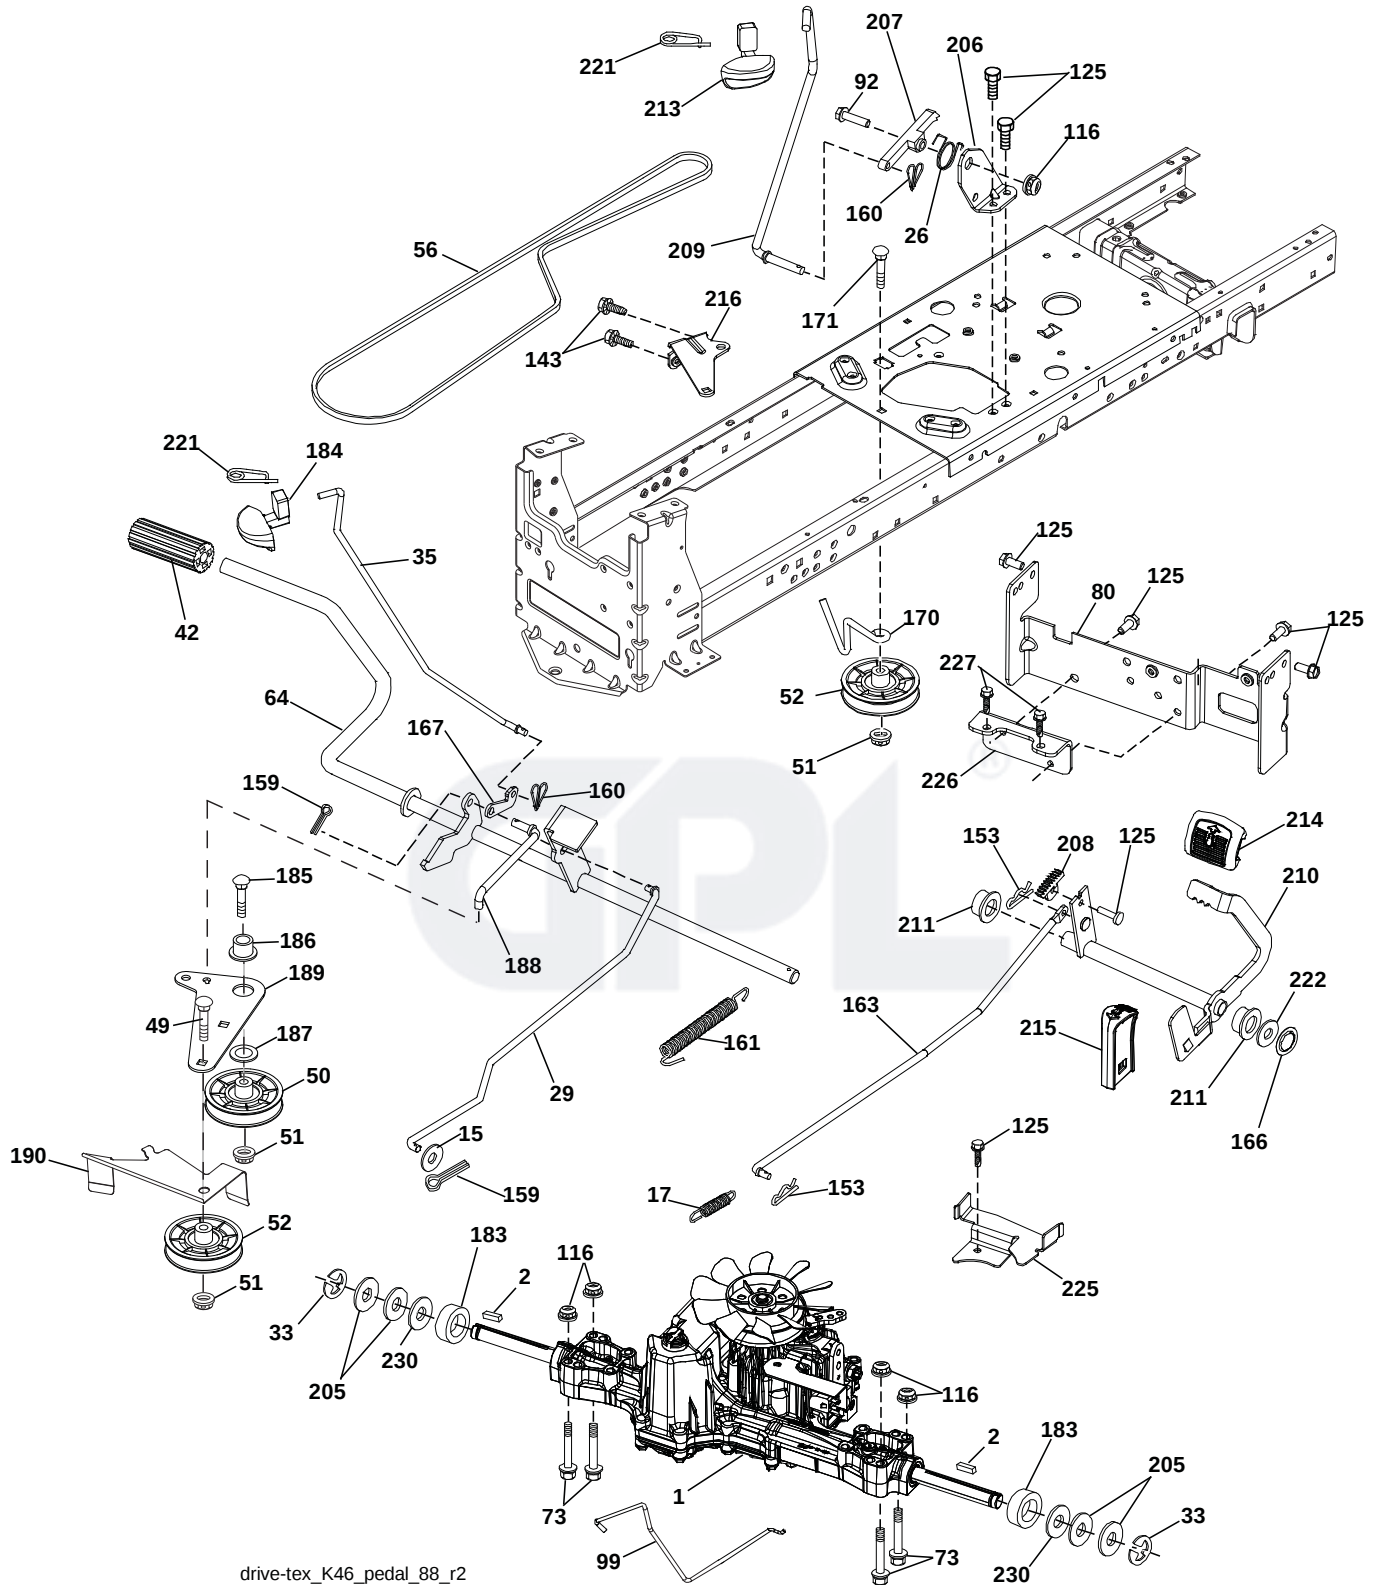


drive-tex_K46_pedal_88_r2

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer.)	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
2	532 12 35-83	Key Square	171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 13 70-57	Spacer Axle
17	532 41 36-78	Spring, Brake	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	185	872 11 06-22	Bolt
29	532 40 38-06	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-01	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	583 86 45-01	Rod, Brake, Park	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	206	532 44 85-96	Bracket Mount Latch Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x G.5	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
80	532 44 06-19	Strap Torque	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass	214	532 42 12-63	Pedal Forward
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
160	532 16 94-84	Retainer Clip	226	532 40 15-64	Bracket Strap Torque
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
163	532 44 82-75	Rod Control	230	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
ENGINE

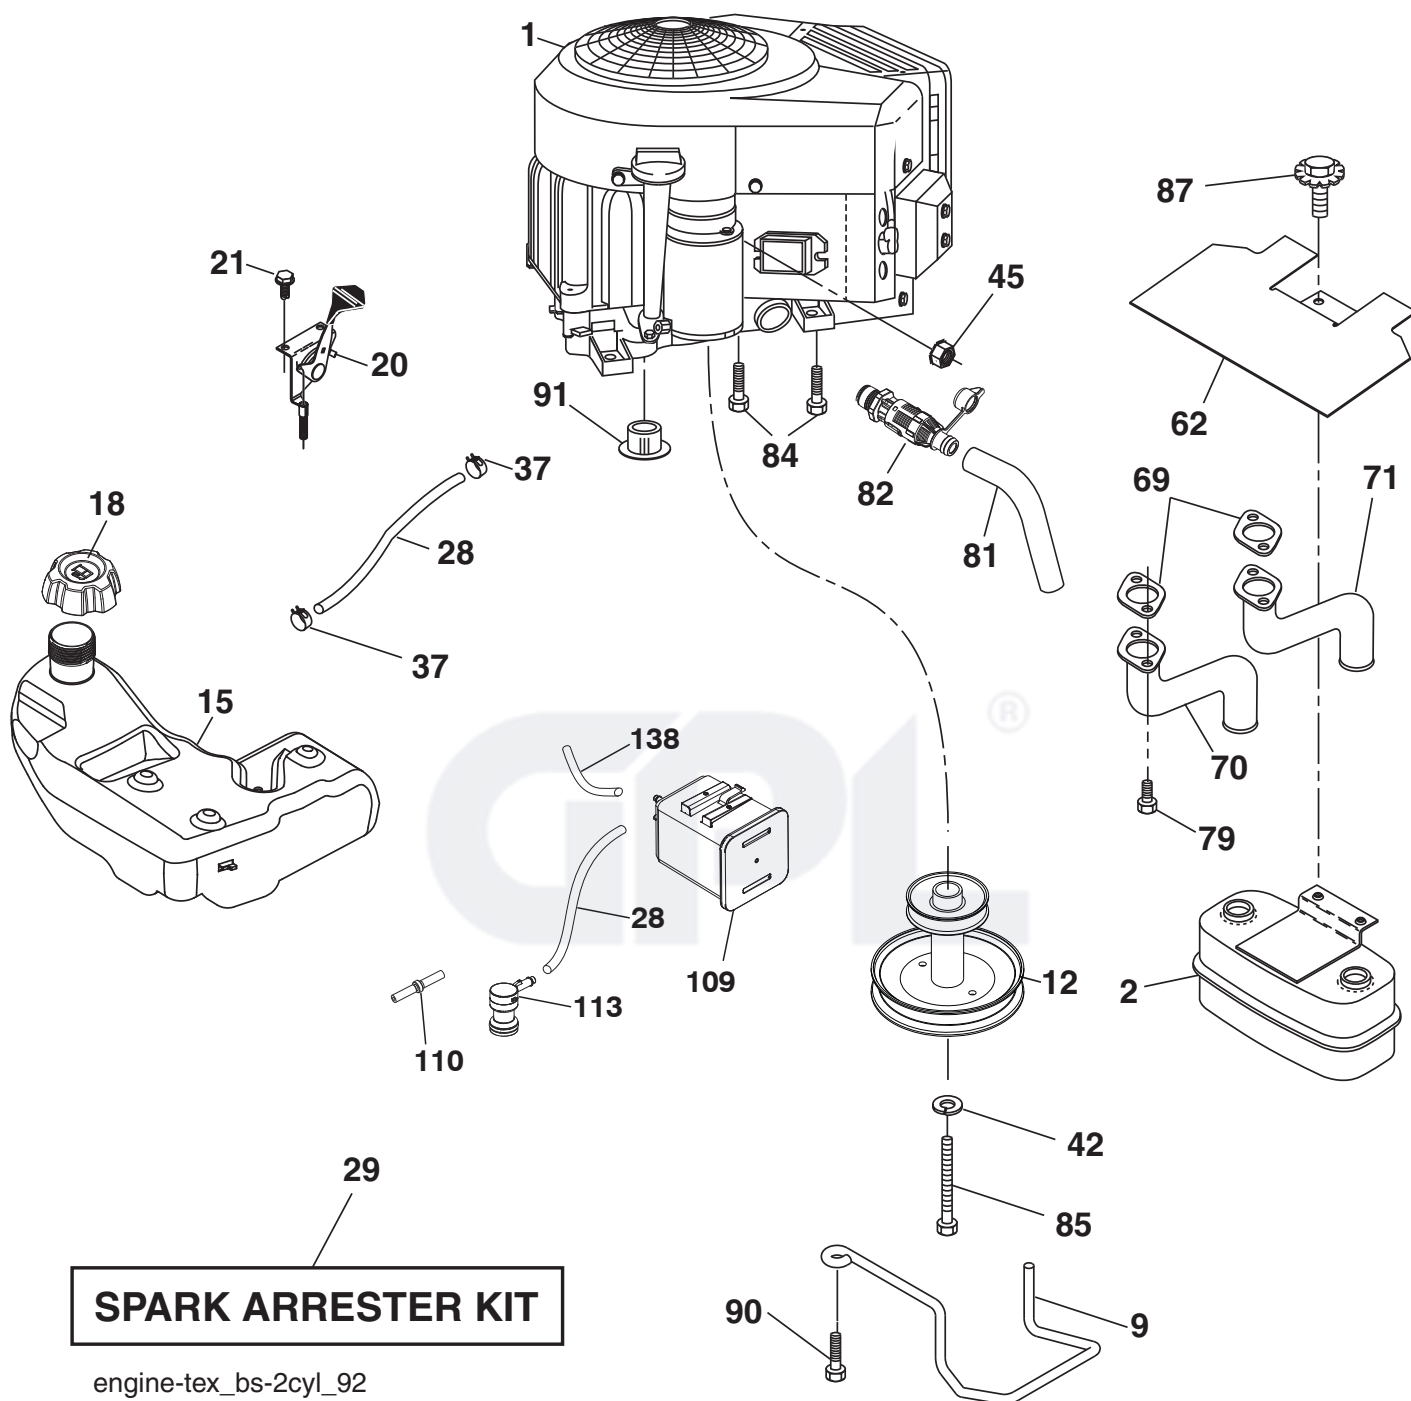

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine B&S Model No. 407777-5195-G5 (581082101)(Order parts from engine manufacturer.)
2	532 44 59-62	Muffler
9	584 90 80-01	Keeper Belt Engine
12	532 40 54-72	Pulley Engine
15	532 42 07-22	Tank Fuel
18	532 43 92-08	Cap Asm
20	532 42 35-02	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
28	532 40 11-35	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat Muffler
69	532 16 53-91	Gasket
70	581 88 11-01	Tube Exhaust LH
71	581 88 10-01	Tube Exhaust RH
79	532 18 39-06	Screw 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
84	817 06 06-20	Screw 3/8-16 x 1
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
109	532 41 41-14	Canister Carbon Filter
110	532 41 41-18	Valve Asm. Anti-Slosh
113	532 41 41-27	Valve Slant Cartrdg.
138	532 41 41-19	Purge Line

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.


This technical diagram illustrates the exploded view of a steering knuckle assembly. The components are labeled with numbers 1 through 70. The assembly includes a steering knuckle (2), a lower control arm (16), a lower control arm ball joint (21), a lower control arm bush (22), a lower control arm bracket (13), a lower control arm bracket bush (28), a lower control arm bracket pin (64), a lower control arm bracket pin (26), a lower control arm bracket pin (51), a lower control arm bracket pin (45), a lower control arm bracket pin (1), a lower control arm bracket pin (63), a lower control arm bracket pin (57), a lower control arm bracket pin (19), a lower control arm bracket pin (60), a lower control arm bracket pin (57), a lower control arm bracket pin (63), a lower control arm bracket pin (59), a lower control arm bracket pin (122), a lower control arm bracket pin (35), a lower control arm bracket pin (58), a lower control arm bracket pin (9), a lower control arm bracket pin (8), a lower control arm bracket pin (7), a lower control arm bracket pin (67), a lower control arm bracket pin (66), a lower control arm bracket pin (9), a lower control arm bracket pin (8), a lower control arm bracket pin (7), a lower control arm bracket pin (6), a lower control arm bracket pin (61), a lower control arm bracket pin (4), a lower control arm bracket pin (15), a lower control arm bracket pin (14), a lower control arm bracket pin (62), a lower control arm bracket pin (5), a lower control arm bracket pin (13), a lower control arm bracket pin (53), a lower control arm bracket pin (8), a lower control arm bracket pin (13), a lower control arm bracket pin (68), a lower control arm bracket pin (69), a lower control arm bracket pin (70), a lower control arm bracket pin (15), a lower control arm bracket pin (14), a lower control arm bracket pin (62), a lower control arm bracket pin (5), a lower control arm bracket pin (13), a lower control arm bracket pin (53), a lower control arm bracket pin (8), a lower control arm bracket pin (13).

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
STEERING ASSEMBLY**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
MOWER DECK

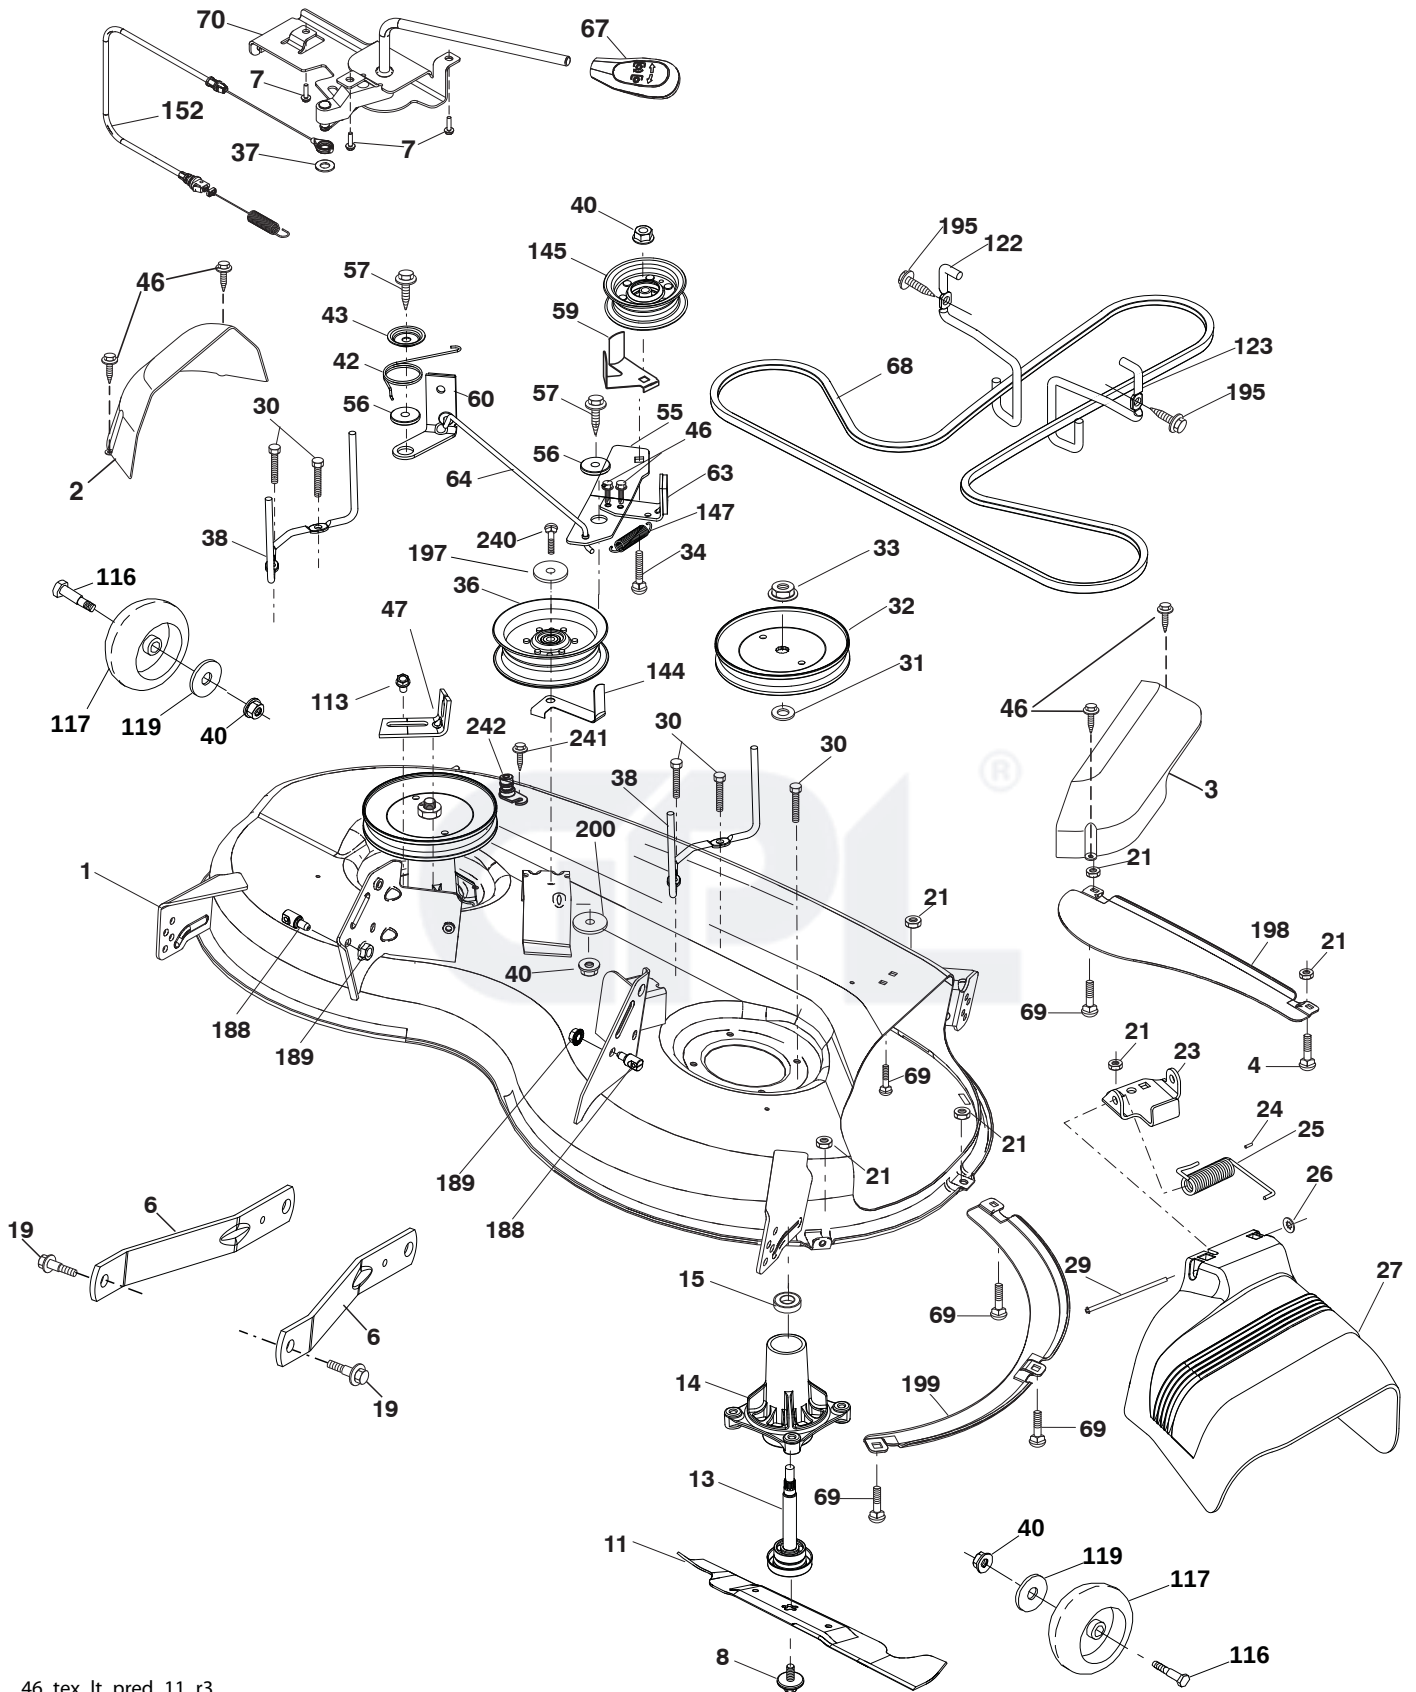


46_tex_lt_pred_11_r3

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41 MOWER DECK

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	586 29 31-01 Mower Housing	64	532 40 51-38 Linkage Brake
2	532 40 55-06 Cover Mandrel RH	67	532 40 30-12 Handle, Clutch Cable
3	532 40 55-07 Cover Mandrel LH	68	532 40 51-43 V-Belt
4	874 76 05-12 Bolt Hex HD. 5/16-18	69	872 14 05-05 Bolt
6	532 19 51-86 Arm Suspension	70	532 19 99-72 Clutch Asm. Cable
7	532 41 63-58 Screw # 10 x 0.750	113	817 00 05-10 Screw 5/16-18
8	532 19 30-03 Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	116	532 19 34-06 Bolt, Shoulder
11	532 40 53-80 Blade Mower Hi Lift	117	532 17 48-73 Wheel, Gauge
13	532 19 28-72 Shaft Assembly, Mandrel	119	819 13 20-12 Washer 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
14	532 18 72-81 Housing, Mandrel	122	532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH
15	532 11 04-85 Bearing, Ball, Mandrel	123	532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH
19	532 19 65-39 Bolt, Shoulder	144	532 19 92-04 Keeper Belt
21	873 68 05-00 Nut	145	532 19 31-97 Pulley Idler
23	532 19 25-57 Bracket, Deflector	147	532 40 18-72 Spring Return
24	532 10 53-04 Cap, Sleeve	152	584 24 35-01 Cable Clutch Manual w/Spr.
25	532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector	188	532 19 51-61 Stud Fastener
26	532 11 04-52 Nut, Push	189	873 90 05-00 Nut Lock Hex Flange
27	532 40 53-57 Shield, Deflector	195	817 00 06-12 Screw 3/8-16 x 3/4
29	532 13 14-91 Rod, Hinge	197	819 13 13-12 Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
30	532 17 39-84 Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	198	532 40 31-49 Baffle Center Front
31	532 18 76-90 Washer, Spacer	199	532 40 31-50 Baffle Front RH
32	532 19 74-73 Pulley, Mandrel	200	532 41 35-24 Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
33	532 40 02-34 Nut, Toplock, Flanged	240	874 52 06-36 Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
34	872 11 06-12 Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	241	532 15 29-27 Screw
36	532 19 73-79 Pulley, Idler, Flat	242	532 41 55-98 Washout Port
37	819 13 13-16 Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	--	532 41 64-05 Quick Connect Coupling
38	532 43 25-20 Keeper Belt Mandrel	--	532 19 28-70 Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13), and bearing (key #15) only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
40	873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	532 43 18-23 Replacement Mower, Complete
42	532 19 84-10 Spring Torsion Brake		
43	532 19 72-56 Spring Torsion Retainer		
46	532 13 77-29 Screw		
47	532 19 72-50 Bracket Clutch Cable		
55	532 19 72-49 Arm, Idler		
56	532 19 90-92 Spacer, Retainer		
57	817 00 06-16 Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1		
59	532 14 10-43 Guard, Tuv Idler (94)		
60	532 19 94-71 Arm Brake Mower LH		
63	532 19 94-77 Arm Brake Mower		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
MOWER LIFT

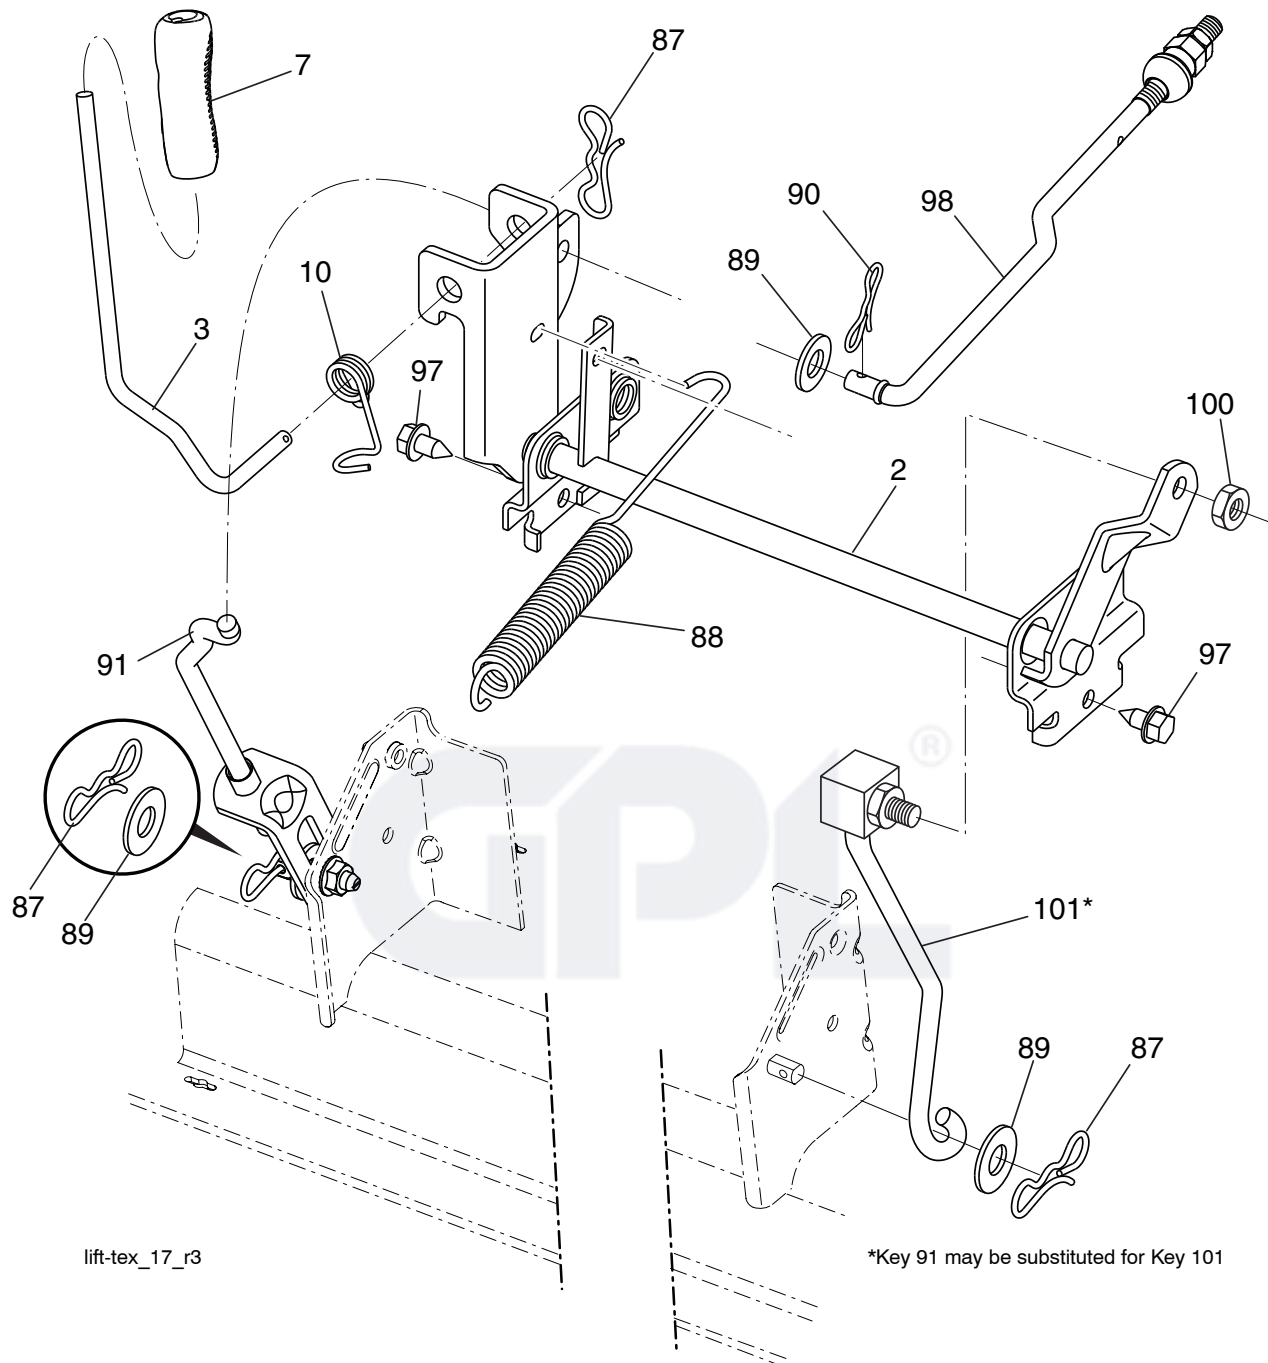


lift-tex_17_r3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Center Lock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm Lift Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
SEAT ASSEMBLY**

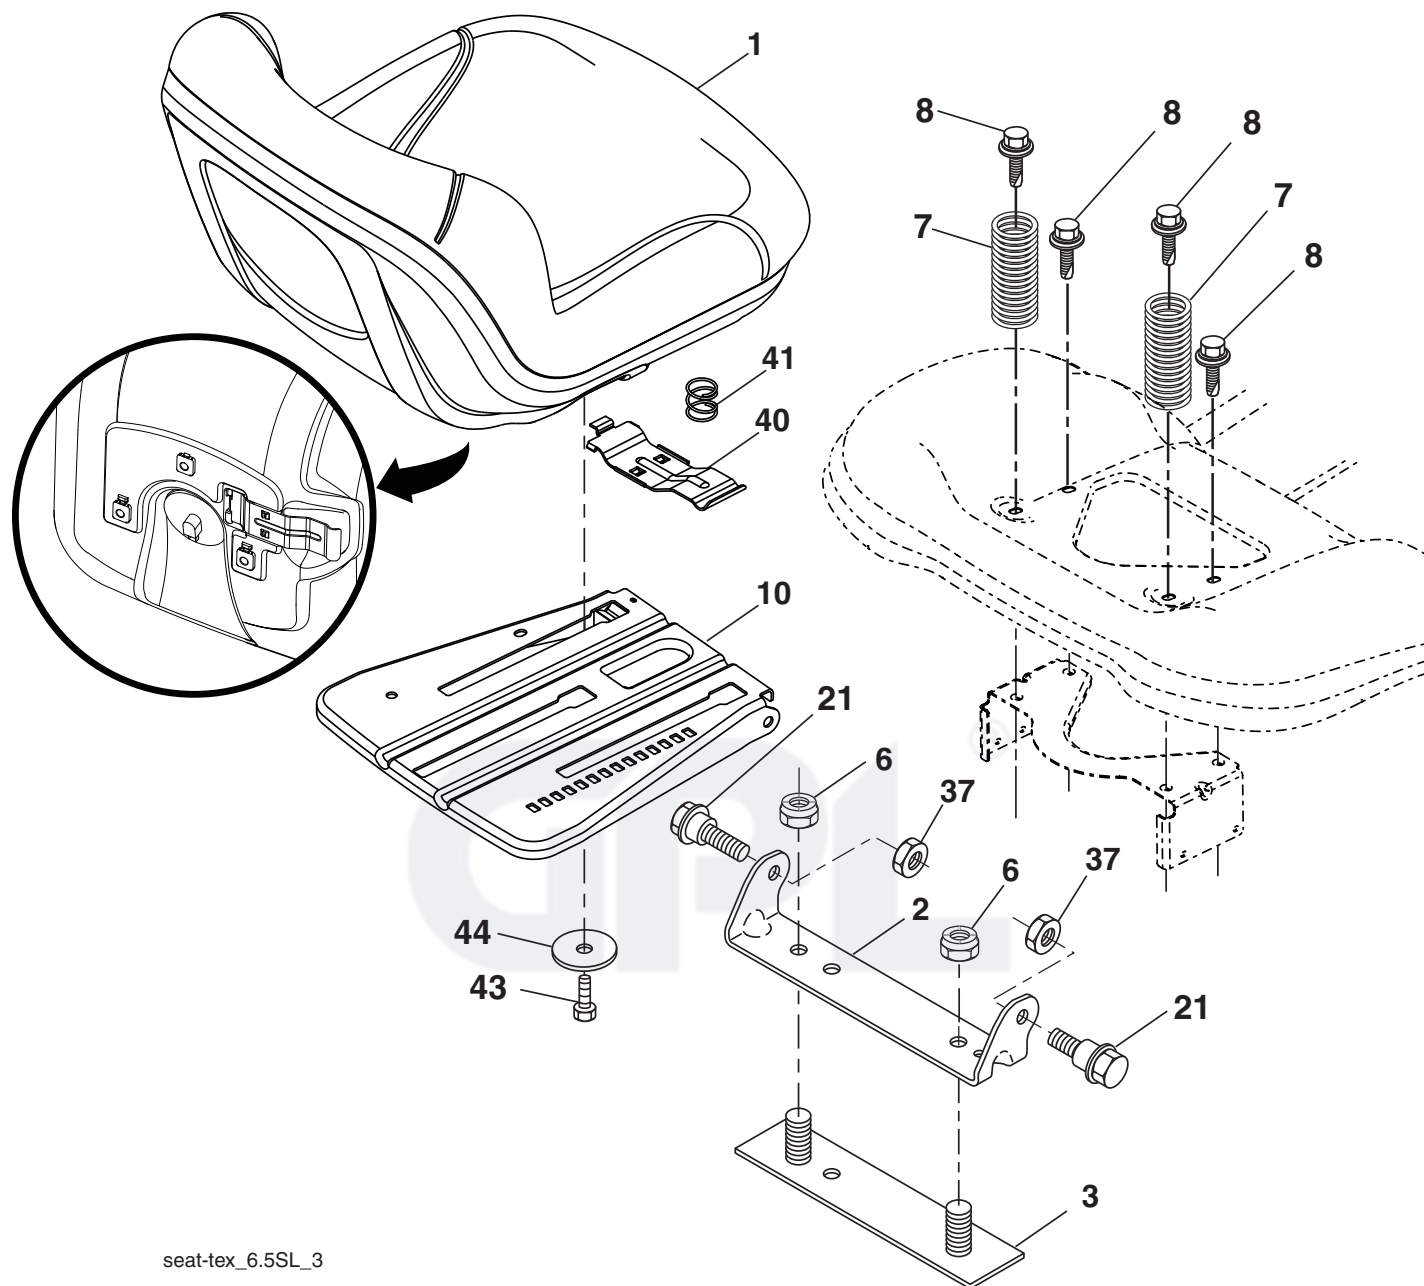


seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH22V46 (96045004101), PRODUCT NO. 960 45 00-41
DECALS

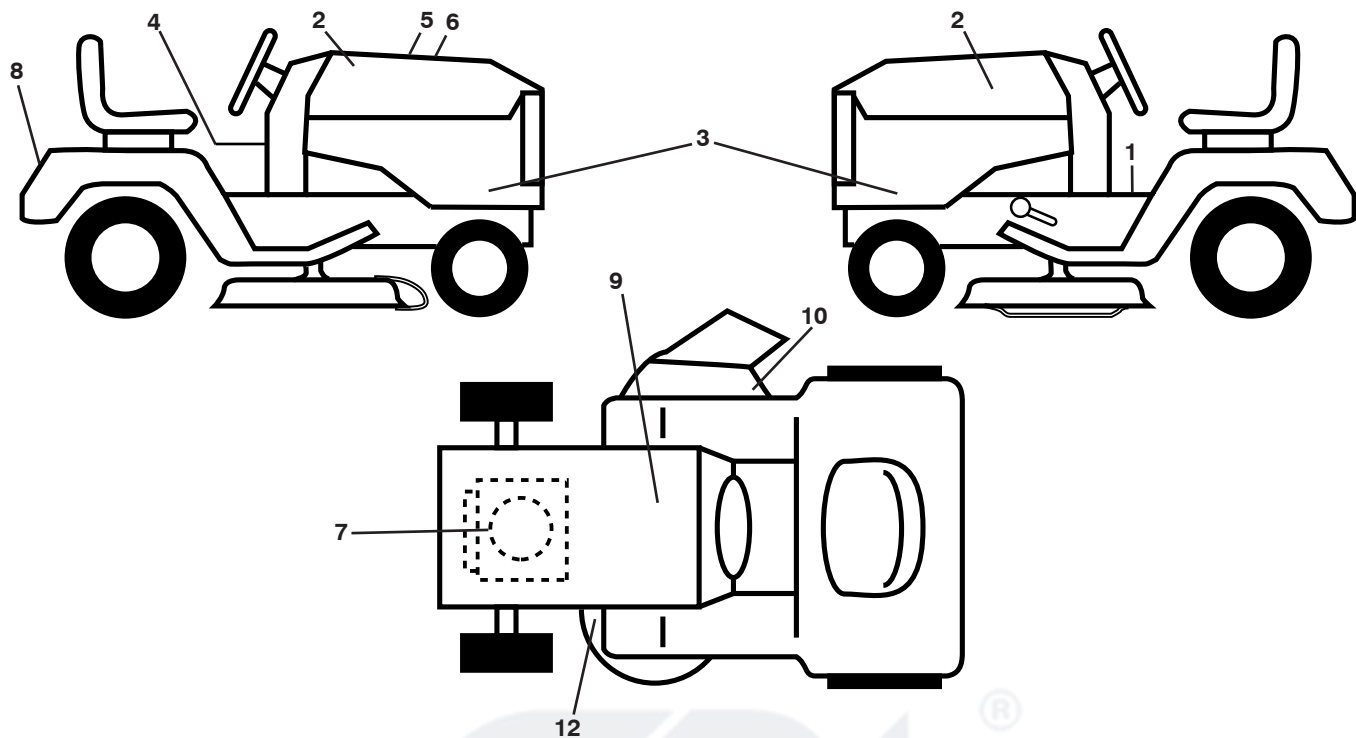

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 87-01	Decal, Fender Warning	12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
2	581 62 73-01	Decal, Hood	--	581 72 48-01	Decal, Bypass
3	581 59 42-01	Decal, Hood Panel SD	--	580 88 58-01	Decal, E85 Warning
4	532 42 41-02	Decal, Spark Plug Arrestor	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
6	581 58 17-01	Decal, Replacement	--	586 11 09-49	Manual, Operator's (English/ Spanish)
7	581 25 85-01	Decal, Engine	--	586 11 09-27	Manual, Parts (English/Spanish)
8	532 19 15-54	Decal, Fender			
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi			
10	581 57 95-01	Decal, Mower Warning			

WHEELS AND TIRES

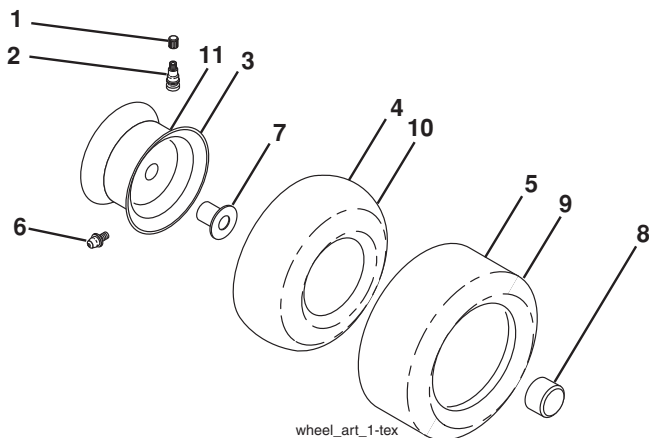


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
DIAGRAMA

SCH11-s

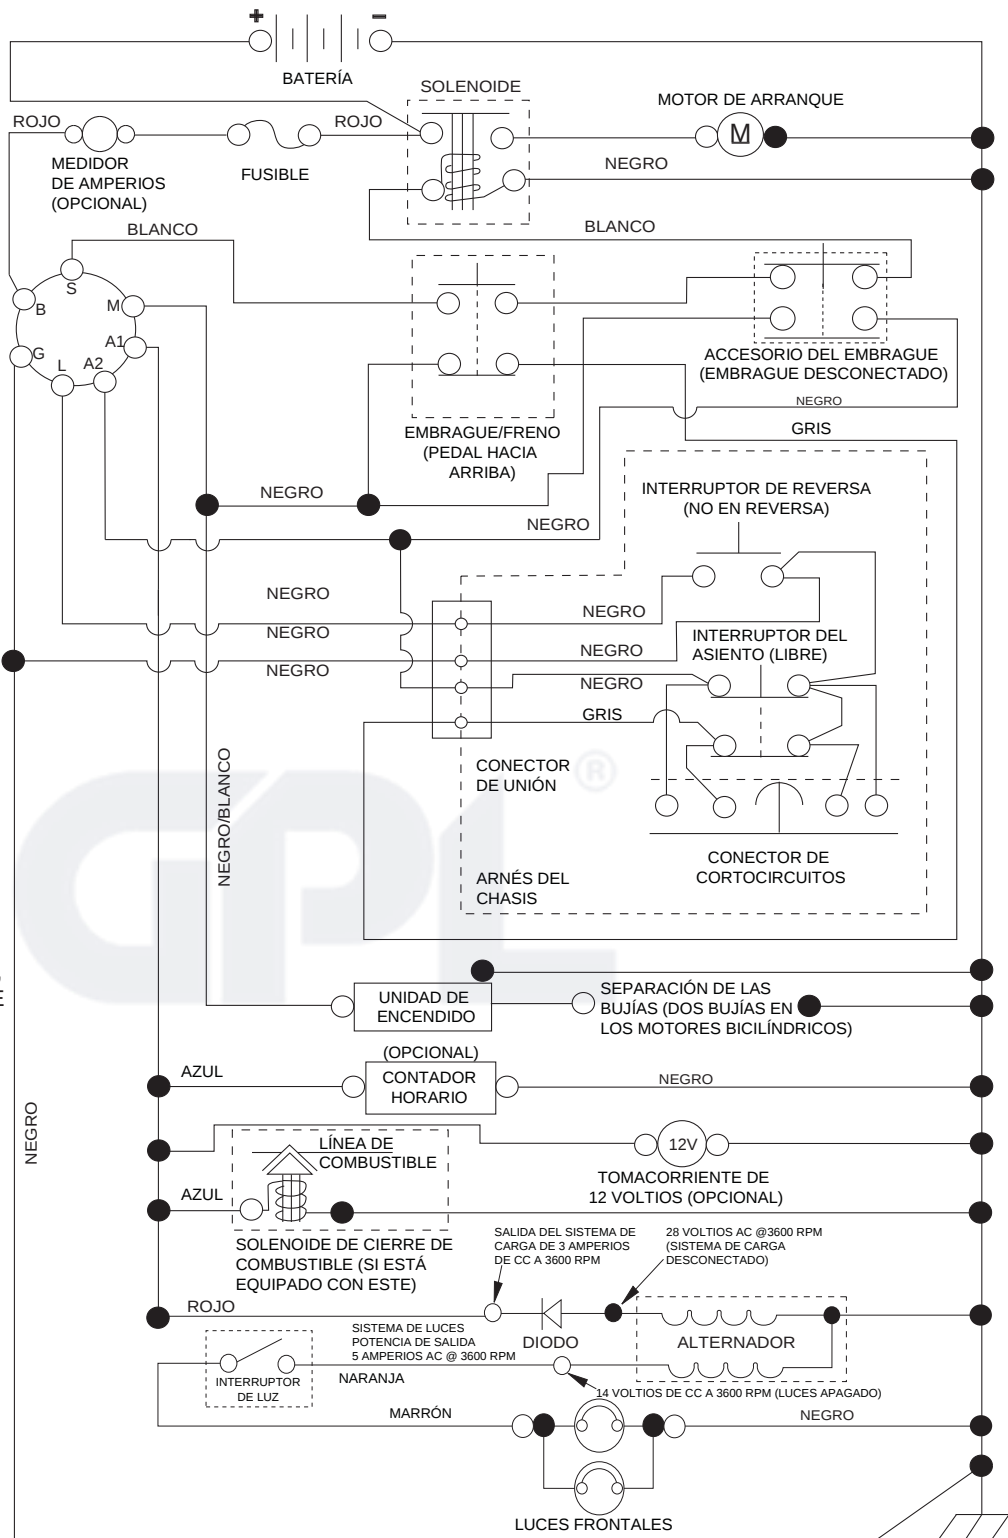


NOTAS:

QUE SU TRACTOR ES EQUIPADO CON UN SISTEMA ESPECIAL DE ALTERNADOR. LAS LUCES NO SON CONECTADAS A LA BATERIA, PERO TIENEN SU PROPIA FUENTE ELECTRICA. A CAUSA DE ESTO, EL BRILLO DE LAS LUCES CAMBIARA CON LA VELOCIDAD DE MOTOR. EN LENTO, LAS LUCES NO SON COMO BRILLANTES. CUANDO EL MOTOR ES ACELERADO, LA LUZ CONSEGUIRÁ MÁS BRILLANTE.

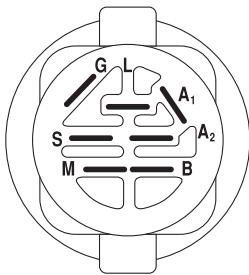


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

POSICIÓN	CIRCUITO «MARCA»
APAGADO	M+G+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO/ANULAR	B+A1
PONER EN FUNCIONAMIENTO	B+A1 L+A2
ARRANCAR	B + S + A1

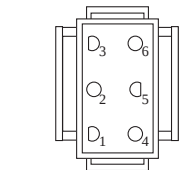

CONEXIÓN DEL ARNÉS DEL CHASIS (LATERAL QUE COINCIDA)




CONEXIÓN PARA EL ARNÉS DEL TABLERO (LATERAL QUE COINCIDA)

NOTA SOBRE LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO: SI SE QUITAN LAS ABRAZADERAS DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE LAS DEBERÁ INSTALAR NUEVAMENTE PARA PROTEGER EL CABLEADO ADECUADAMENTE.

CONEXIONES NO DESMONTABLES

CONEXIONES DESMONTABLES

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
DIAGRAMA ELÉCTRICO

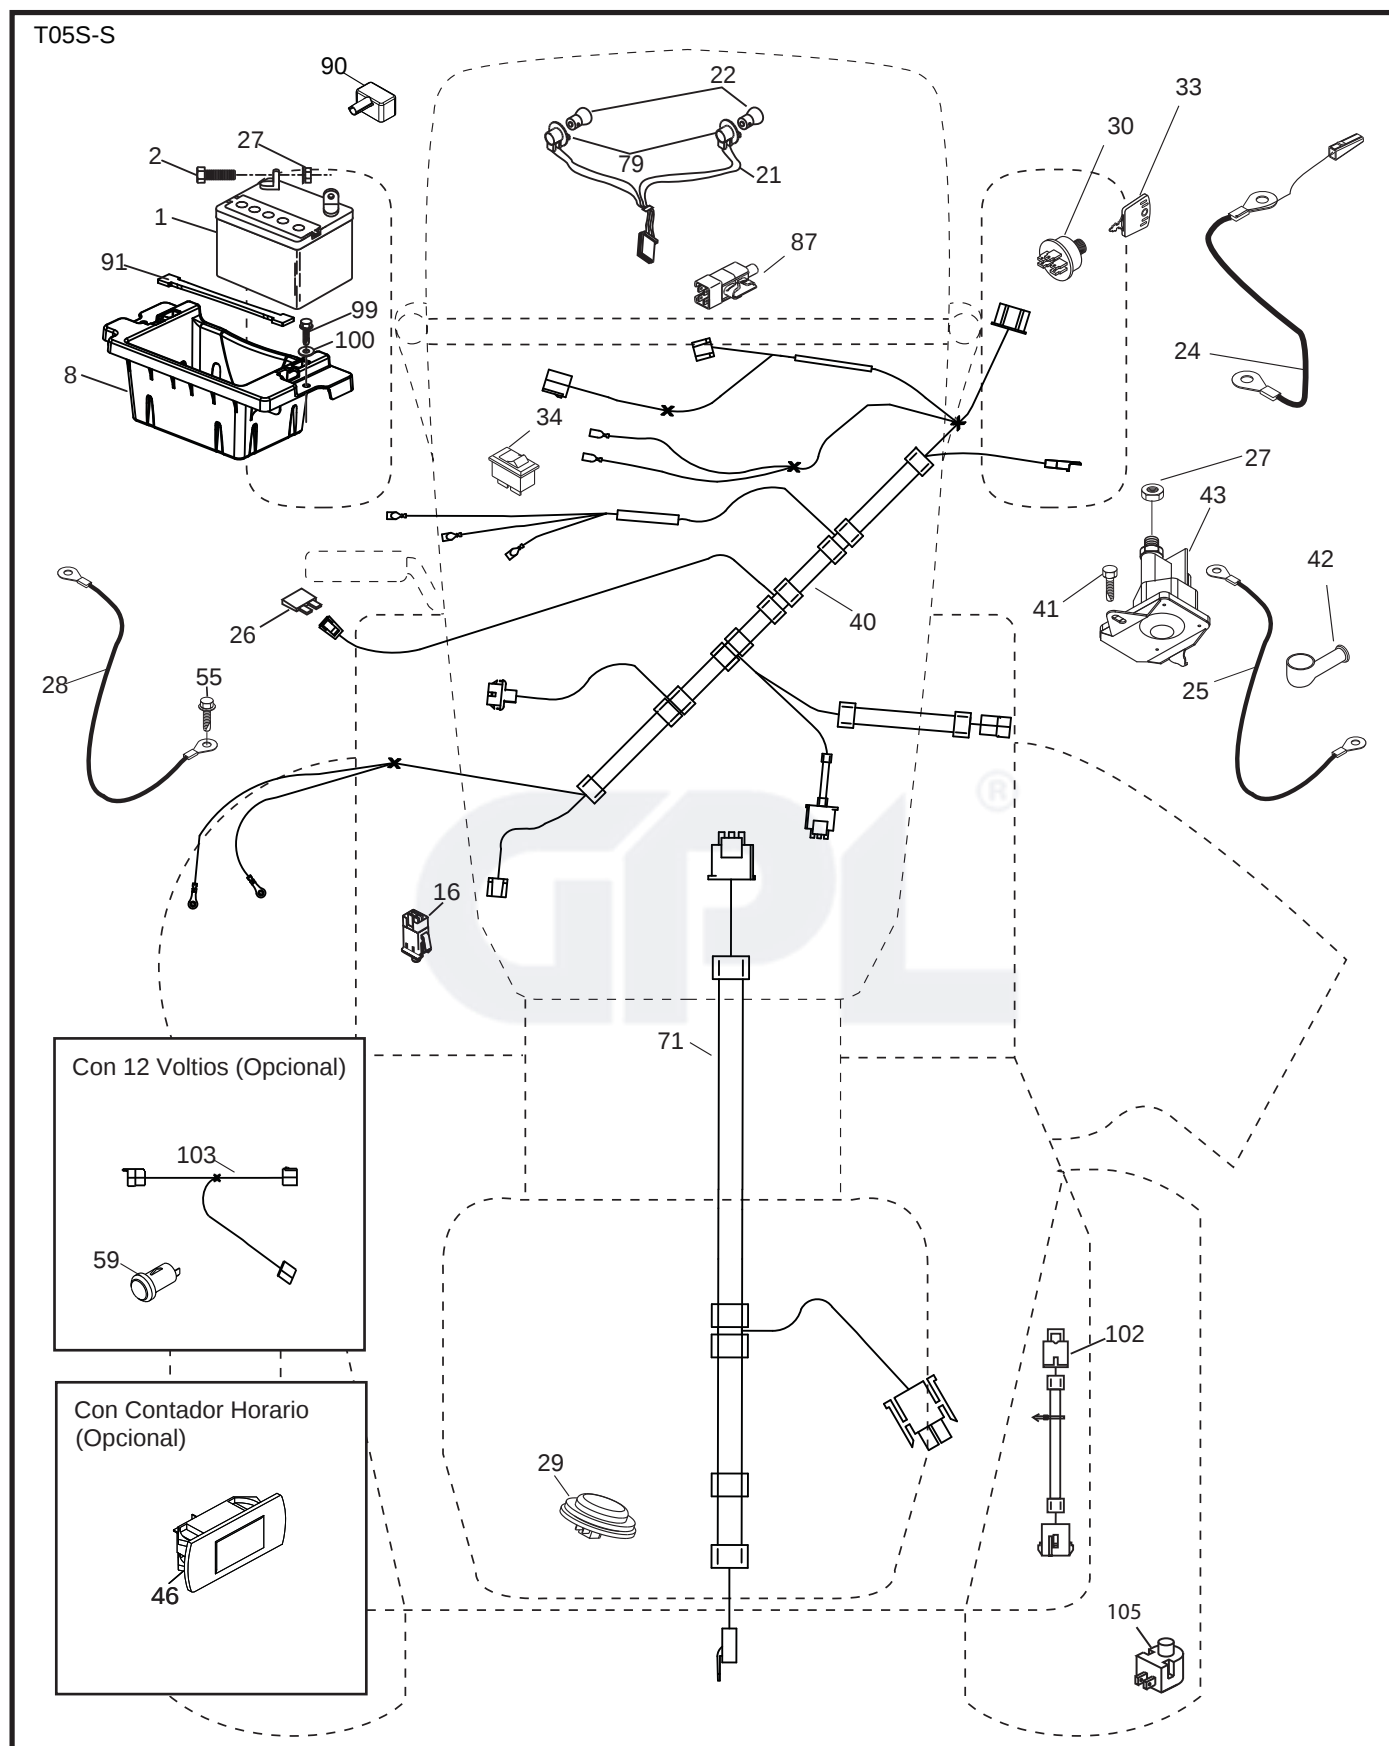


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 41 41-26	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	585 55 56-01	Cable de batería
25	585 55 55-01	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal keps de 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 40 10-98	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	532 19 25-07	Solenoide
46	532 40 17-63	Indicador SRVCMNDR HRMTR
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado de Chasis
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente del cable de embrague
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
91	532 19 02-70	Correa de batería
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
CHASIS

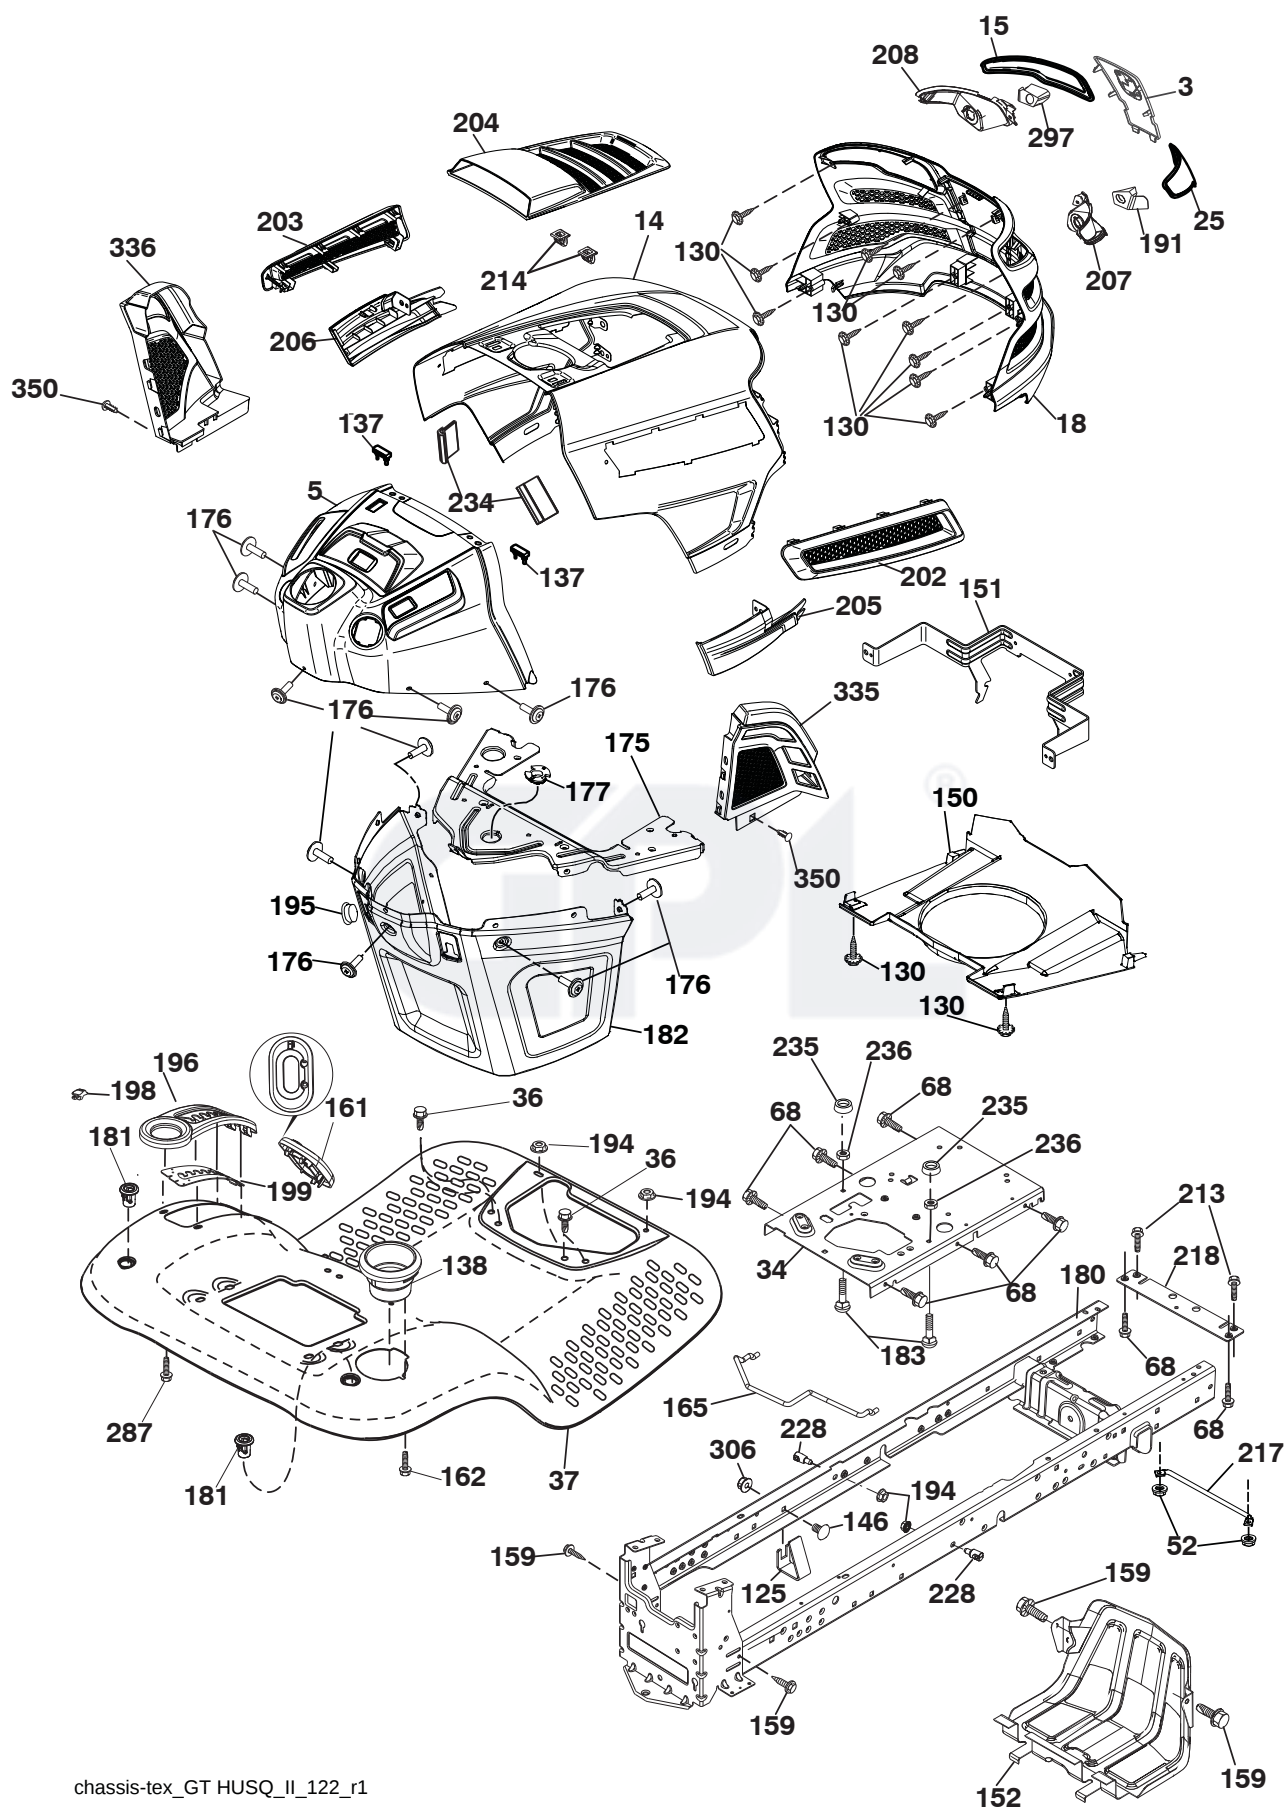


chassis-tex_GT HUSQ_II_122_r1

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41 CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 44 44-81	Aplica Submontaje	194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18
5	581 46 69-01	Tablero	195	532 40 41-37	Tapón
14	532 44 11-77	Capota	196	532 43 96-47	Ensamble de la consola de la plataforma de elevación
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	198	532 44 15-52	Indicador de conjunto segador
18	532 44 06-53	Parrilla	199	532 41 34-85	Placa de plataforma de elevación
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
34	580 91 08-01	Chapa Motor	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
37	532 44 12-69	Guardabarros	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	207	532 43 97-34	Bisel derecho
125	581 68 48-01	Soporte	208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	213	874 76 05-12	Perno
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	214	532 19 91-45	Cierre
138	532 43 97-47	Portavasos	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
146	581 85 79-01	Perno	218	532 19 63-95	Tope
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
151	532 43 66-70	Soporte	234	532 40 47-42	Cubierta Capota
152	532 43 98-70	Protector contra oscurecimiento	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
161	532 43 97-81	Ventana de combustible	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
162	532 14 24-32	Tornillo	297	532 43 74-56	Inserto LI
165	532 19 68-26	Trasero apoyo de tanque	306	873 90 06-00	Tuerca
175	532 19 63-04	Travesaño	335	532 44 82-04	Cubierta LD
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	336	532 44 53-09	Cubierta LI
177	532 19 52-27	Buje de dirección	350	532 43 81-37	Clip del árbol de navidad
180	532 19 54-57	Chasis			
181	532 43 97-46	Buje de soporte del guardabarros de carga			
182	532 40 68-59	Tablero inferior			
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
191	532 43 74-55	Inserto LD			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
TRANSMISIÓN




TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador del eje
15	819 13 13-16	Arandelade13/32x13/16xcalibre 16	184	532 44 14-55	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
35	583 86 45-01	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
49	872 11 06-14	Perno	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
50	532 19 43-27	Polea loca plana	206	532 44 85-96	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transeje	209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x G.5	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
80	532 44 06-19	Correa de torsión	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
92	874 76 05-20	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 5/16-18 unc x 1,25	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
99	532 41 57-42	Varilla del ensamble con resorte de desviación	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
143	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
153	532 12 47-88	Retén del resorte	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	226	532 40 15-64	Soporte de la correa de torsión
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	227	817 49 05-12	Tornillo
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	230	532 18 89-67	Arandela
163	532 44 82-75	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

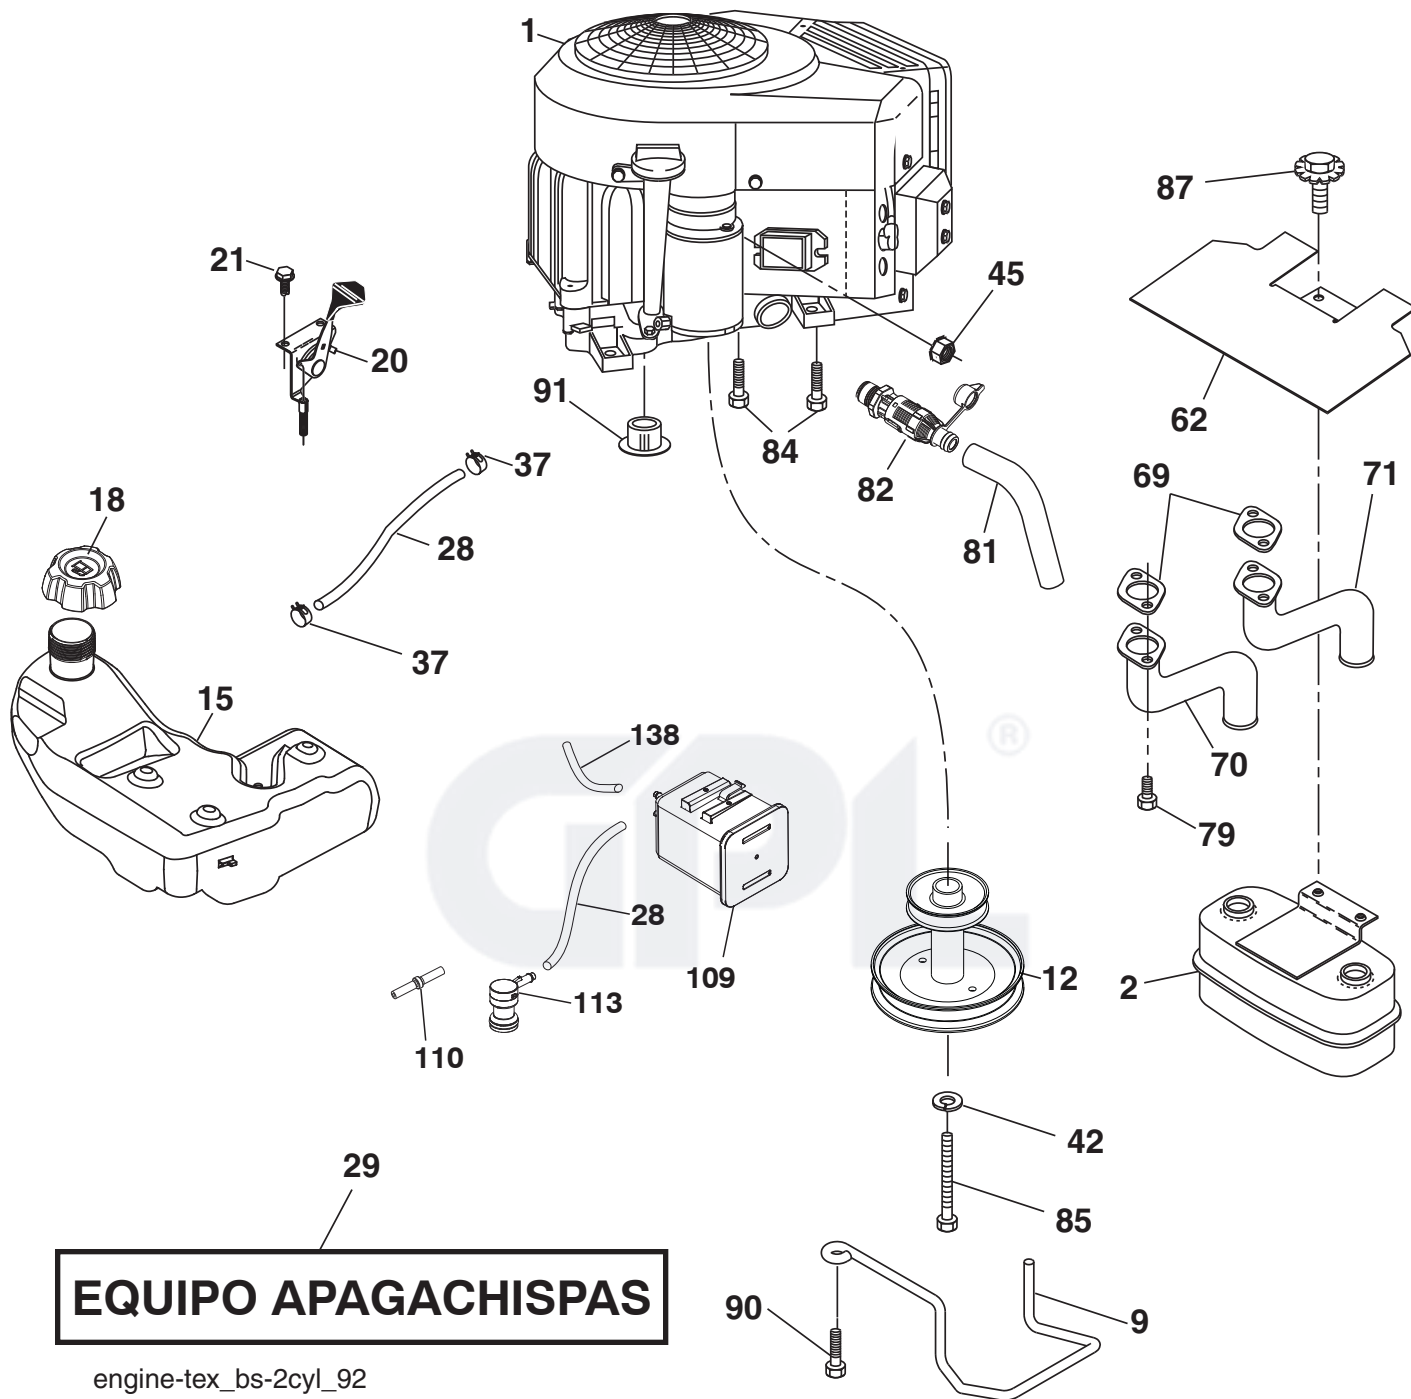

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Motor B&S modelo No. 407777-5195-G5 (581082101) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 44 59-62	Silenciador
9	584 90 80-01	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	532 40 54-72	Polea del motor
15	532 42 07-22	Tanque de combustible
18	532 43 92-08	Ensamble de la tapa
20	532 42 35-02	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
28	532 40 11-35	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	810 04 07-00	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Protector
69	532 16 53-91	Junta
70	581 88 11-01	Tubo de escape LI
71	581 88 10-01	Tubo de escape LD
79	532 18 39-06	Tornillo 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
84	817 06 06-20	Tornillo 3/8-16 x 1
85	532 17 39-37	Perno de 7/16-20 x 4
87	537 17 18-77	Perno de 5/16-18
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Tornillo Buje
109	532 41 41-14	Bote
110	532 41 41-18	Válvula
113	532 41 41-27	Válvula
138	532 41 41-19	Línea de purge

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para realizar el mantenimiento del motor y para obtener repuestos, llame al número gratuito del fabricante de su motor que se enumera a continuación:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Información de Clasificación de Potencia del Motor

La clasificación de potencia para un modelo de motor a gas en particular se designa de acuerdo al código J1940 de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (Procedimiento de Clasificación de Potencia & Torque del Motor Pequeño), y la clasificación de desempeño ha sido obtenida y corregida de acuerdo con el código J1995 de SAE (Revisión 2002-05). Los valores de torque se obtienen a 3060 RPM; los valores de potencia se obtienen a 3600 RPM. La potencia bruta actual del motor será inferior y está afectada, entre otras cosas, por las condiciones ambientales operativas y la variabilidad de motor a motor. Dado ambos un amplio conjunto de productos en los cuales son puestos nuestros motores, y la variedad de emisiones ambientales aplicables al operar el equipo, el motor a gas no desarrollará la potencia nominal cuando sea usado en una parte del equipo acoplado (potencia real "en el-sitio" o potencia neta). Esta diferencia se debe a una variedad de factores que incluyen, pero que no están limitados a, accesorios (filtro de aire, sistema de escape, sistema de carga, sistema de enfriamiento, carburador, bomba de combustible, etc.) limitaciones de la aplicación, condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, altitud), y la variabilidad de motor a motor. Debido a las limitaciones, Briggs & Stratton puede sustituir este motor con clasificación de potencia más alta por esta serie de motor.

This technical diagram illustrates the exploded view of a motorcycle steering assembly. The components are numbered as follows:


- 1**: Upper fairing/cowl
- 2**: Main steering fork
- 3**: Lower fairing/cowl
- 4**: Fork bridge
- 5**: Fork tube
- 6**: Fork seal
- 7**: Fork cap
- 8**: Fork cap seal
- 9**: Fork cap nut
- 10**: Fork cap washer
- 11**: Fork cap spacer
- 12**: Fork cap pin
- 13**: Fork cap pin
- 14**: Fork cap pin
- 15**: Fork cap pin
- 16**: Fork cap pin
- 17**: Fork cap pin
- 18**: Fork cap pin
- 19**: Fork cap pin
- 20**: Fork cap pin
- 21**: Fork cap pin
- 22**: Fork cap pin
- 23**: Fork cap pin
- 24**: Fork cap pin
- 25**: Fork cap pin
- 26**: Fork cap pin
- 27**: Fork cap pin
- 28**: Fork cap pin
- 29**: Fork cap pin
- 30**: Fork cap pin
- 31**: Fork cap pin
- 32**: Fork cap pin
- 33**: Fork cap pin
- 34**: Fork cap pin
- 35**: Fork cap pin
- 36**: Fork cap pin
- 37**: Fork cap pin
- 38**: Fork cap pin
- 39**: Fork cap pin
- 40**: Fork cap pin
- 41**: Fork cap pin
- 42**: Fork cap pin
- 43**: Fork cap pin
- 44**: Fork cap pin
- 45**: Fork cap pin
- 46**: Fork cap pin
- 47**: Fork cap pin
- 48**: Fork cap pin
- 49**: Fork cap pin
- 50**: Fork cap pin
- 51**: Fork cap pin
- 52**: Fork cap pin
- 53**: Fork cap pin
- 54**: Fork cap pin
- 55**: Fork cap pin
- 56**: Fork cap pin
- 57**: Fork cap pin
- 58**: Fork cap pin
- 59**: Fork cap pin
- 60**: Fork cap pin
- 61**: Fork cap pin
- 62**: Fork cap pin
- 63**: Fork cap pin
- 64**: Fork cap pin
- 65**: Fork cap pin
- 66**: Fork cap pin
- 67**: Fork cap pin
- 68**: Fork cap pin
- 69**: Fork cap pin
- 70**: Fork cap pin

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Arandela
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	532 40 82-19	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Dirección soporte
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela de 9/16 ID x 2-3/8 x calibre 12
51	873 94 08-00	Tuerca de presión de 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	532 19 61-97	Soporte de la plataforma delantera
122	532 44 49-62	Tapa

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**

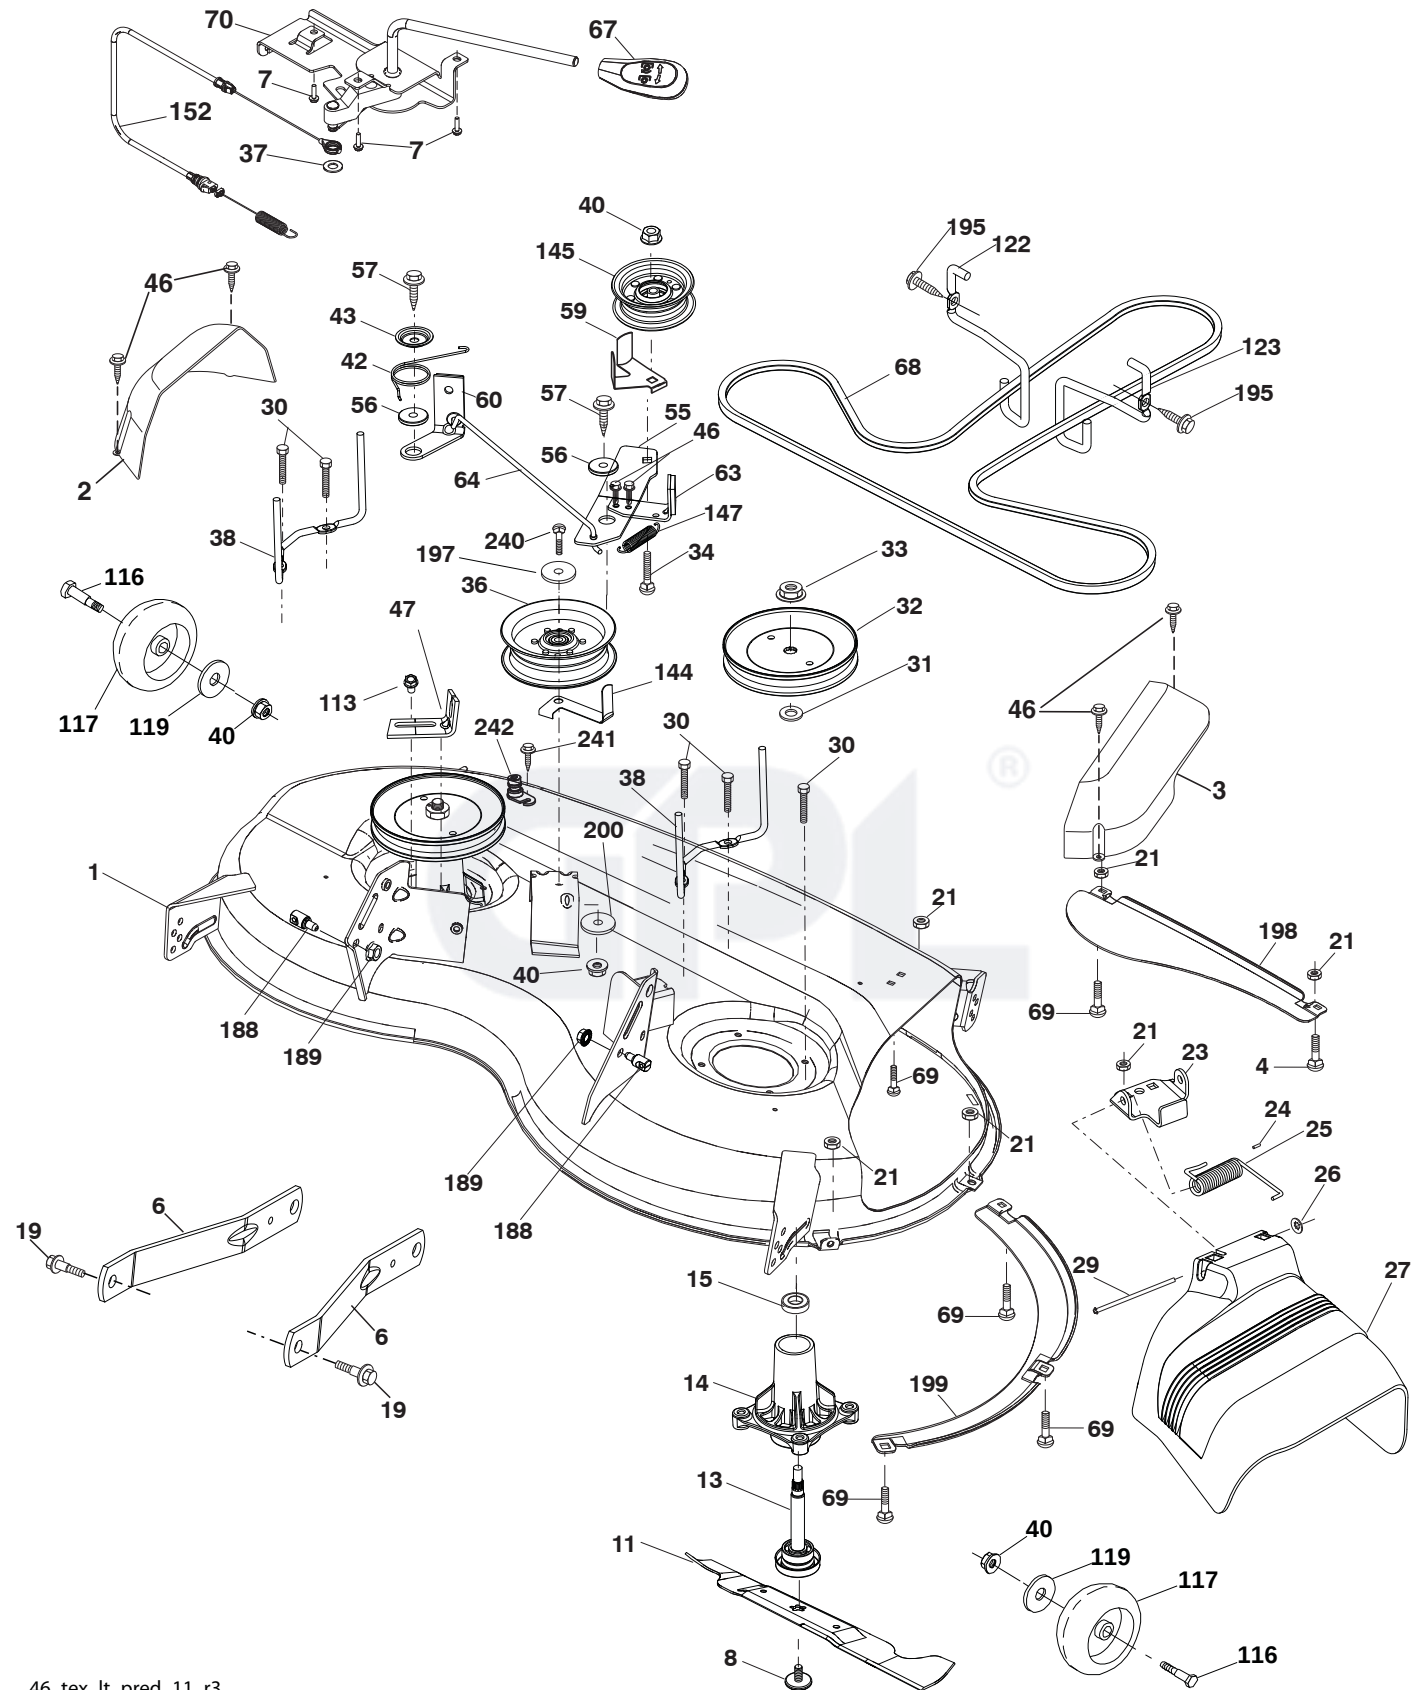


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	586 29 31-01	Carcasa de la cortadora de césped	63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
2	532 40 55-06	Cubierta derecha del mandril	64	532 40 51-38	Varillaje del freno
3	532 40 55-07	Cubierta izquierda del mandril	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
4	874 76 05-12	Perno de cabeza hexagonal de 5/16-18	68	532 40 51-43	Correa trapezoidal
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	69	872 14 05-05	Perno
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
8	532 19 30-03	Perno/arandela del ensamble de 7/16-20 unf	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
11	532 40 53-80	Cuchilla de la cortadora	116	532 19 34-06	Perno de tope
13	532 19 28-72	Ensamble del eje del mandril	117	532 17 48-73	Calibrador de la rueda
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	119	819 13 20-12	Arandela de 13/32x1-1/4xcalibre 12
15	532 11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
19	532 19 65-39	Perno de tope	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
21	873 68 05-00	Tuerca	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	147	532 40 18-72	Retorno del resorte
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	152	584 24 35-01	Cable de embrague manual con resorte
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
27	532 40 53-57	Protector del deflector	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
30	532 17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela	197	819 13 13-12	Arandela de 13/32x13/16xcalibre 12
31	532 18 76-90	Arandela del separador	198	532 40 31-49	Deflector delantero central
32	532 19 74-73	Polea del mandril	199	532 40 31-50	Deflector delantero derecho
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	200	532 41 35-24	Arandela de 13/32x1x1/2 calibre 11
34	872 11 06-12	Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	240	874 52 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
36	532 19 73-79	Polea loca	241	532 15 29-27	Tornillo
37	819 13 13-16	Arandela de 13/32x13/16xcalibre 16	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa izquierda del mandril	--	532 41 64-05	Enganche
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	--	532 19 28-70	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa (#14), el ensamble del eje (#13) y el rodamiento (#15); no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	--	532 43 18-23	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención			
46	532 13 77-29	Tornillo			
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 19 72-49	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)			
60	532 19 94-71	Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

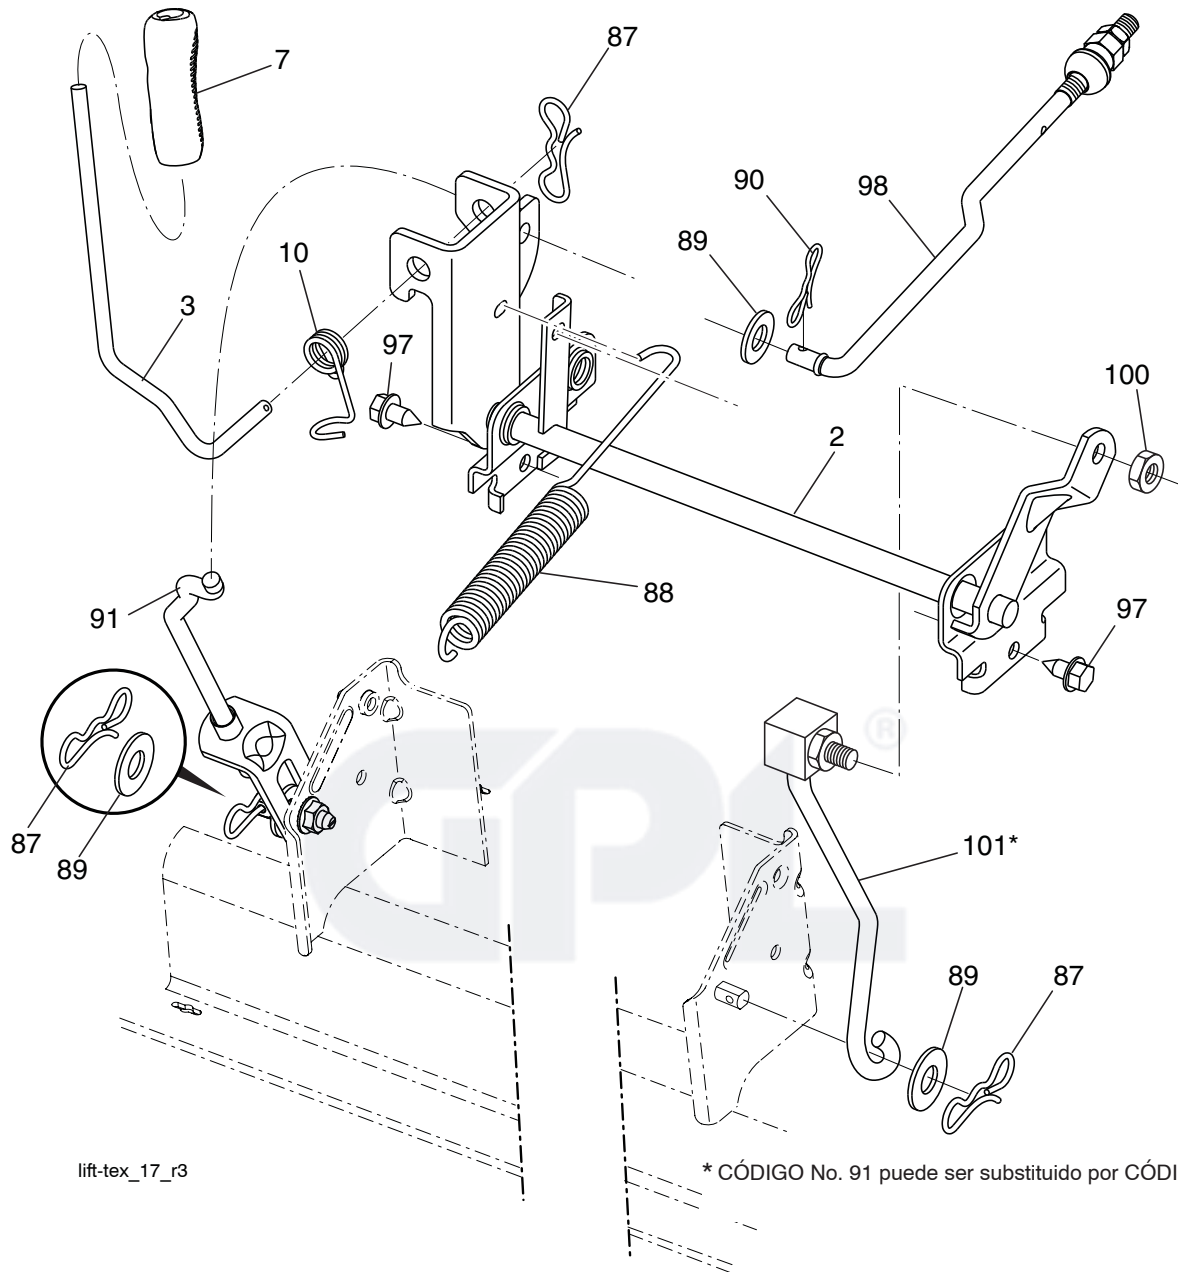


CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	580 96 23-01	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento el-elevación

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
ENSAMBLE DEL ASIENTO

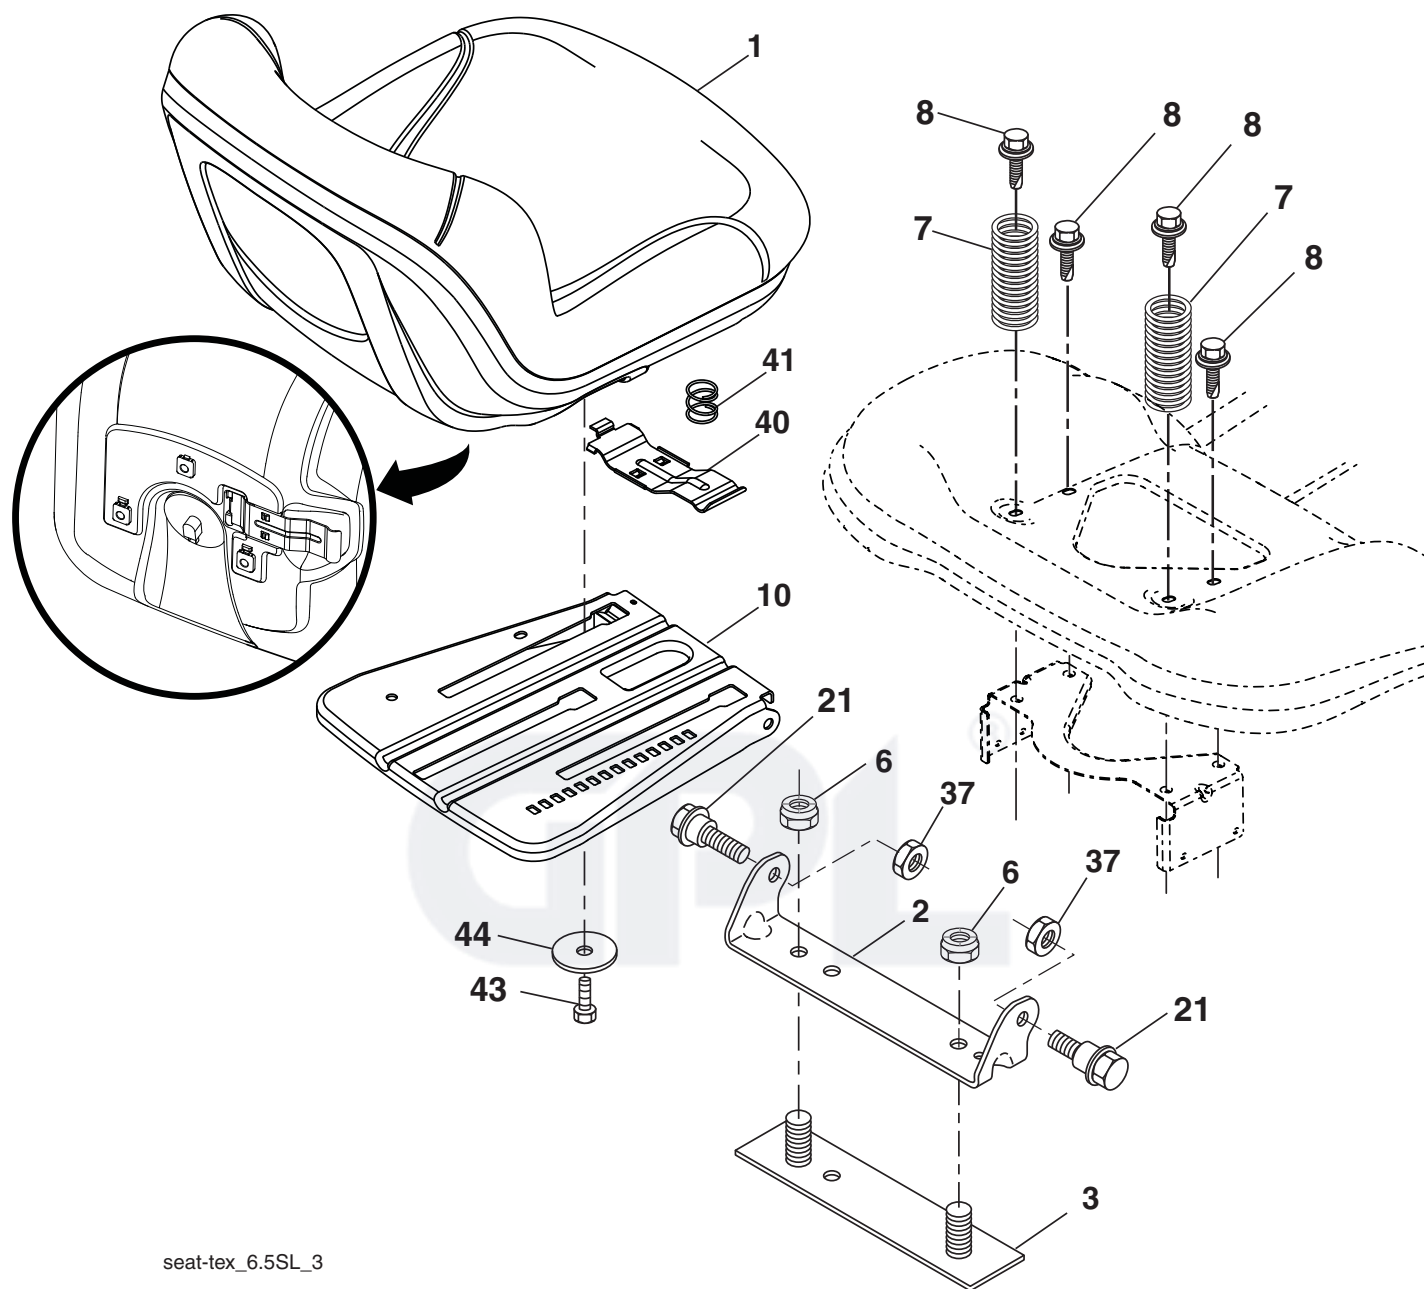


seat-tex_6.5SL_3

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno de tope de 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR MODELO NO. YTH22V46 (96045004101), PRODUCTO NO. 960 45 00-41
CALCOMANÍAS

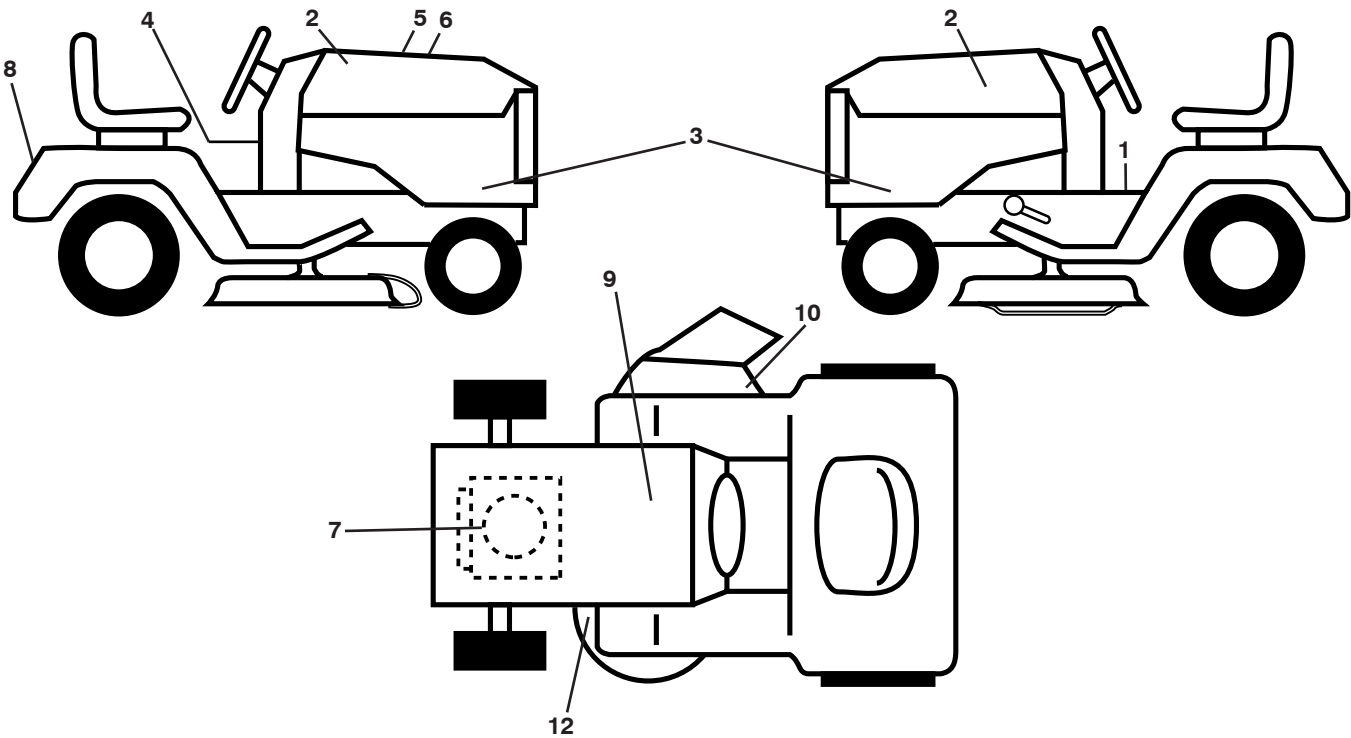

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	581 57 87-01	Calcomanía para el guardabarros
2	581 62 73-01	Calcomanía para la capota
3	581 59 42-01	Calcomanía para el panel capota
4	532 42 41-02	Calcomanía, Equipo apagachispas
5	532 42 38-29	Calcomanía del operador
6	581 58 17-01	Calcomanía de reemplazo
7	581 25 85-01	Calcomanía de motor
8	532 19 15-54	Calcomanía para el guardabarros
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
10	581 57 95-01	Calcomanía del advertencia
12	581 58 00-01	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
--	581 72 48-01	Calcomanía para la desviación
--	580 88 58-01	Calcomanía E85 advertencia
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (L.I.)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (L.D.)
--	586 11 09-49	Manual del Operario (Inglés/Español)
--	586 11 09-27	Manual de Repuestos (Inglés/Español)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

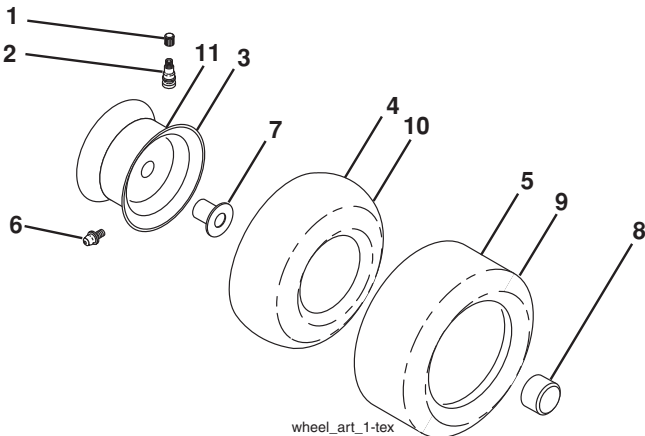

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámara delantera (Mantenimiento sólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Neumático 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8"
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES / AVISO



