



Repair Parts Manual **Manual De Repuestos** **YTH23K46/96041027700**

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda
estas intrucciones antes de usar esta maquina.




English/Spanish




532 44 57-25

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
SCHEMATIC

SCH10

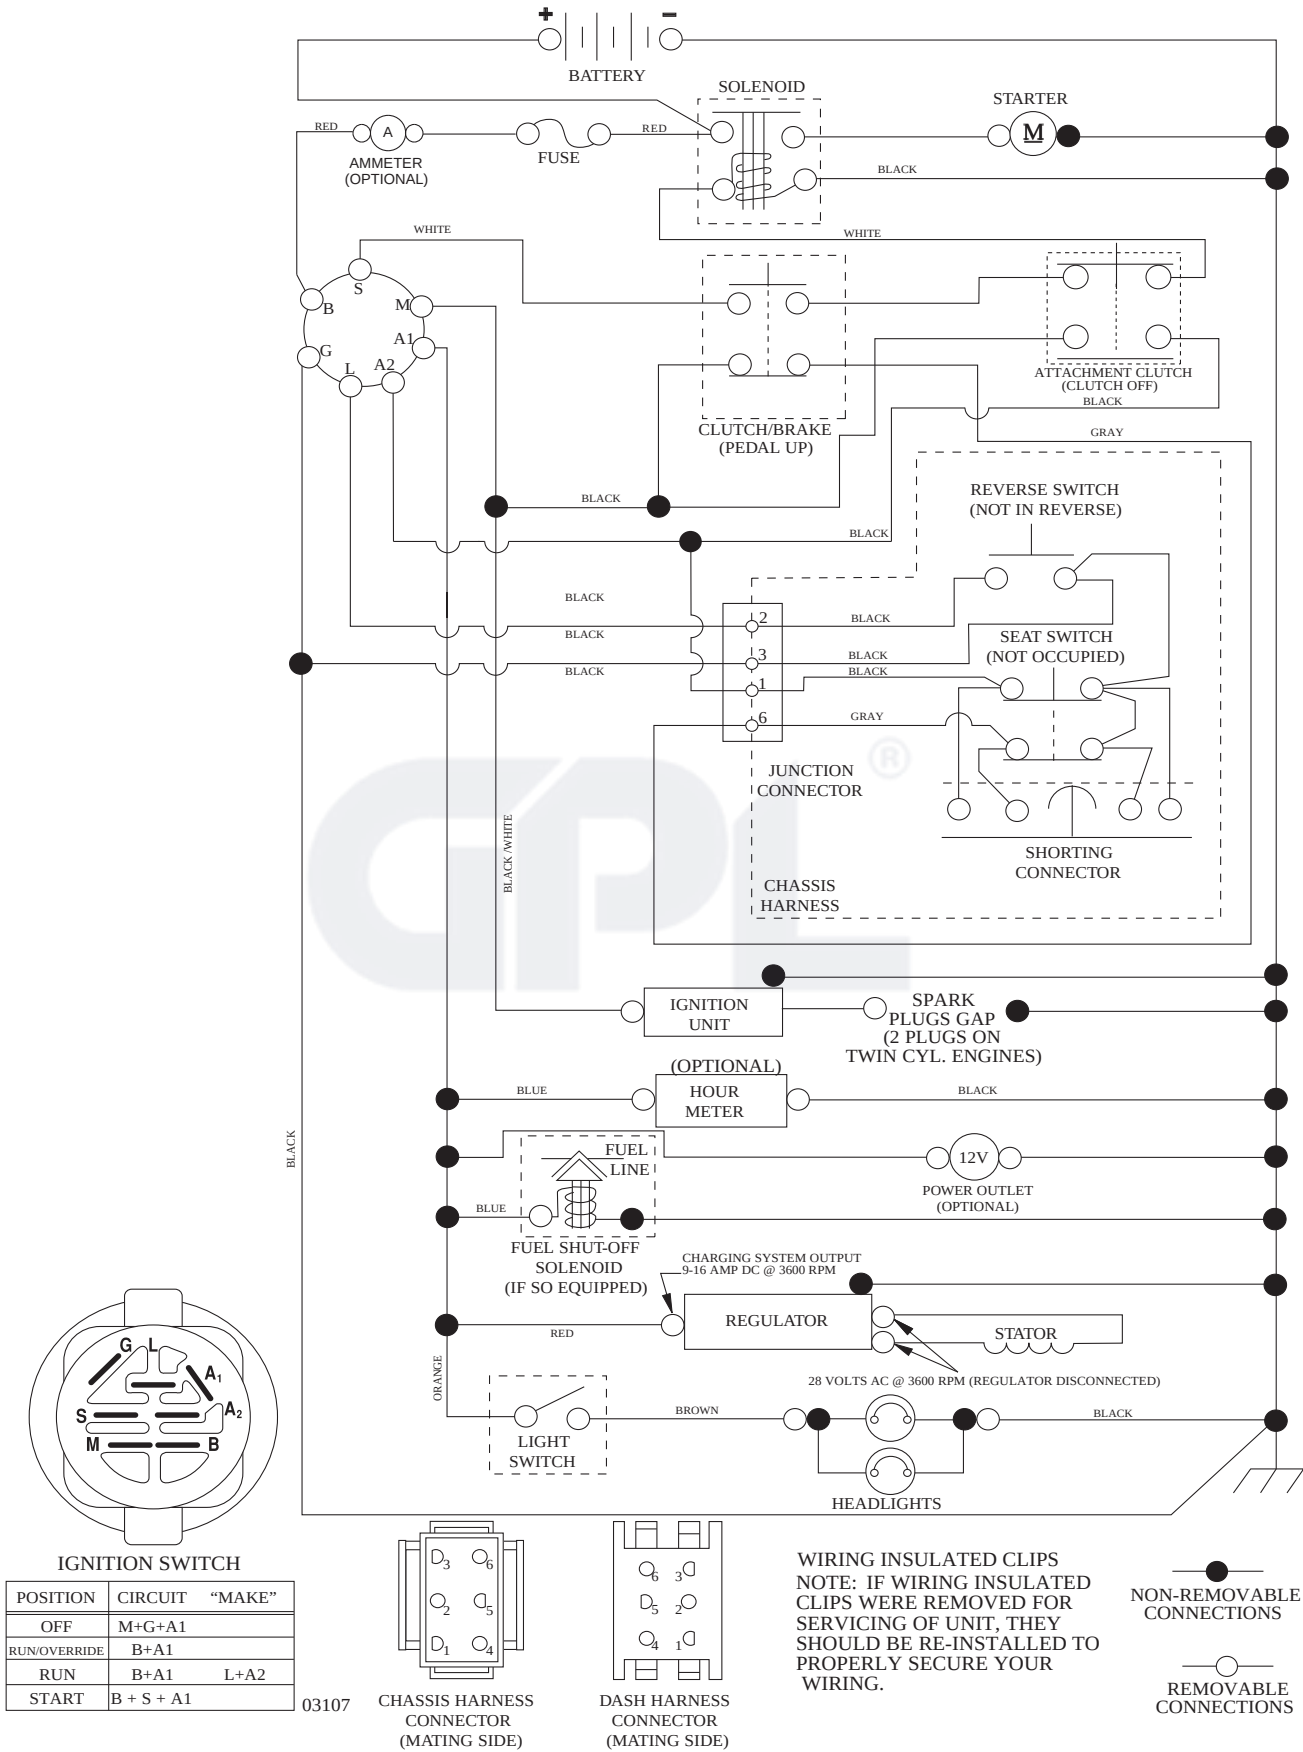

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
ELECTRICAL

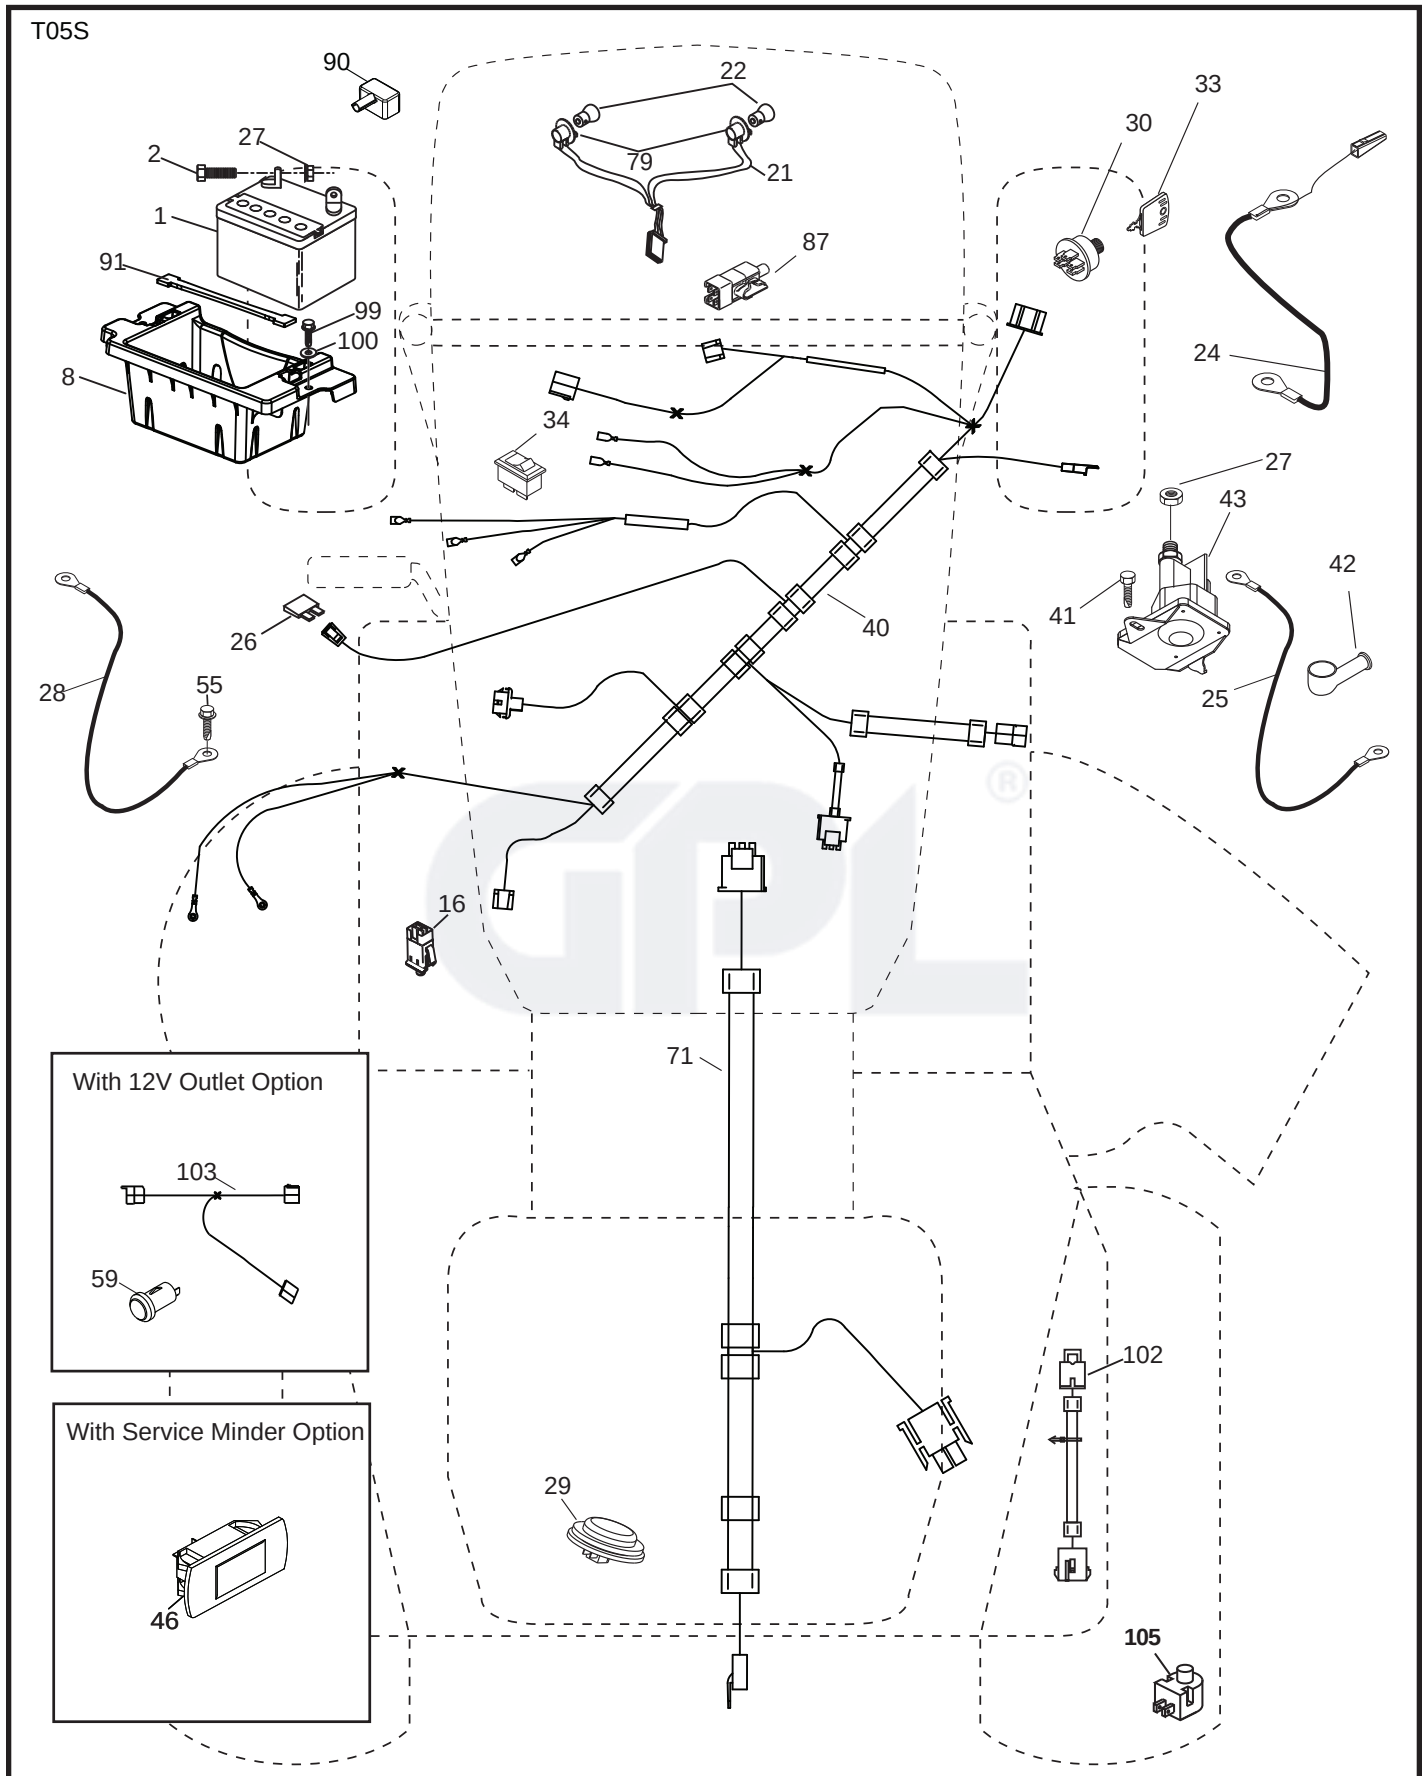

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH23K46" (96041027700)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL.....	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE.....	8-9
ENGINE.....	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT.....	16
SEAT	17
DECALS.....	18

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo.

El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:

- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "YTH23K46"(96041027700)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

ÍNDICE

DIAGRAMA.....	19
DIAGRAMA ELÉCTRICO	20-21
CHASIS	22-23
TRANSMISIÓN	24-25
MOTOR	26-27
DIRECCIÓN	28-29
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	30-31
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....	32
ASIENTO.....	33
CALCOMANÍAS.....	34

**TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
24	532 40 02-53	Cable Battery
25	532 41 28-95	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	532 40 10-98	Harness Ign. Dash
41	817 72 04-08	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Cover, Terminal
43	532 19 25-07	Solenoid
46	532 40 17-63	Gauge Serviceminder Hrmtr
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	532 19 42-76	Harness Ign.
79	532 17 52-42	Socket Asm. Bulb
87	532 19 78-02	Switch Interlock
90	532 43 53-95	Cover Terminal
91	532 19 02-70	Strap Battery Mount Front
99	817 67 04-12	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

chassis-tex_TEX GT HUSQ_II_70



TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 43 97-52	Applique
5	532 43 74-74	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 43 77-62	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	532 19 61-25	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 11-78	Fender
52	873 68 05-00	Nut Lock 5/16-18
68	817 49 05-08	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Bumper Dash
150	532 43 97-74	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot
152	532 43 60-86	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw Hexwsh Thrd 3/8-16 x 3/4
161	532 43 97-81	Console Fuel Window
162	532 14 24-32	Screw
165	532 19 68-26	Supprt Tank Rear
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-27	Bushing Steering
178	532 19 97-82	Cargo Asm. Net
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 68-59	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Hole Dash Lower
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Skirt Hood Side RH
206	532 43 97-29	Skirt Hood Side LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastner
234	532 40 47-42	Bumper Hood
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer
283	532 43 98-61	Console Deck Lift LH
284	532 43 98-23	Console Control RH
285	532 41 63-15	Console Control LH
286	532 41 63-17	Console Deck Lift RH
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
335	532 43 98-47	Cover RH
336	532 44 53-09	Cover LH
337	532 43 81-37	Clip Xmas
346	532 12 64-71	Clip Insulator

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

This exploded view diagram illustrates the assembly of a drive-tex K46 pedal. The central component is the pedal housing (1), which features a fan-shaped pedal plate. Key sub-assemblies include the pedal arm (2) with its roller (205) and bearings (33, 230), and the pedal bracket (163) with its roller (211) and bearings (215, 222). The diagram also shows the pedal cable (56) with its end fittings (143, 216), the pedal spring (161), and various mounting brackets (184, 188, 210) and fasteners (125, 116, 160, 171, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 206, 207, 209, 213, 221, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300). The diagram is labeled with part numbers 1 through 33, 42, 49, 50, 51, 52, 64, 73, 92, 99, 116, 125, 143, 153, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300.


drive-tex K46_pedal 88

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, TUFFTORQ K46BT (426120) (Order parts from trans-axle manufacturer.)	170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
2	532 12 35-83	Key Square	171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 13 70-57	Spacer Axle
17	532 41 36-78	Spring, Brake	184	532 44 14-55	Handle Parking Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	185	872 11 06-22	Bolt
29	532 40 38-06	Rod, Brake	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
33	812 00 00-01	Ring E	187	819 13 32-10	Washer
35	532 43 54-86	Rod, Brake, Park	188	532 19 43-23	Link Clutch Ground Drive
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
49	872 11 06-14	Bolt	190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16	206	532 19 78-67	Bracket Mount Latch Cruise
52	532 19 43-26	Idler V-Groove Offset	207	532 19 78-68	Latch Control Cruise
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive	208	532 19 78-69	Gear Sector Control Cruise
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control	209	532 19 95-92	Rod Control Cruise
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5	210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
80	532 44 06-19	Strap Torque	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
92	874 76 05-20	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
99	532 41 57-42	Rod Spring Bypass	214	532 42 12-63	Pedal Forward
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	532 40 17-23	Pedal Reverse
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
143	817 49 05-08	Screw 5/16-18 x 1/2	221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"	222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
160	532 16 94-84	Retainer Clip	226	532 40 15-64	Bracket Strap Torque
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch	227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
163	532 40 10-34	Rod Control	230	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060
166	532 42 91-64	Nut Push			
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
ENGINE**

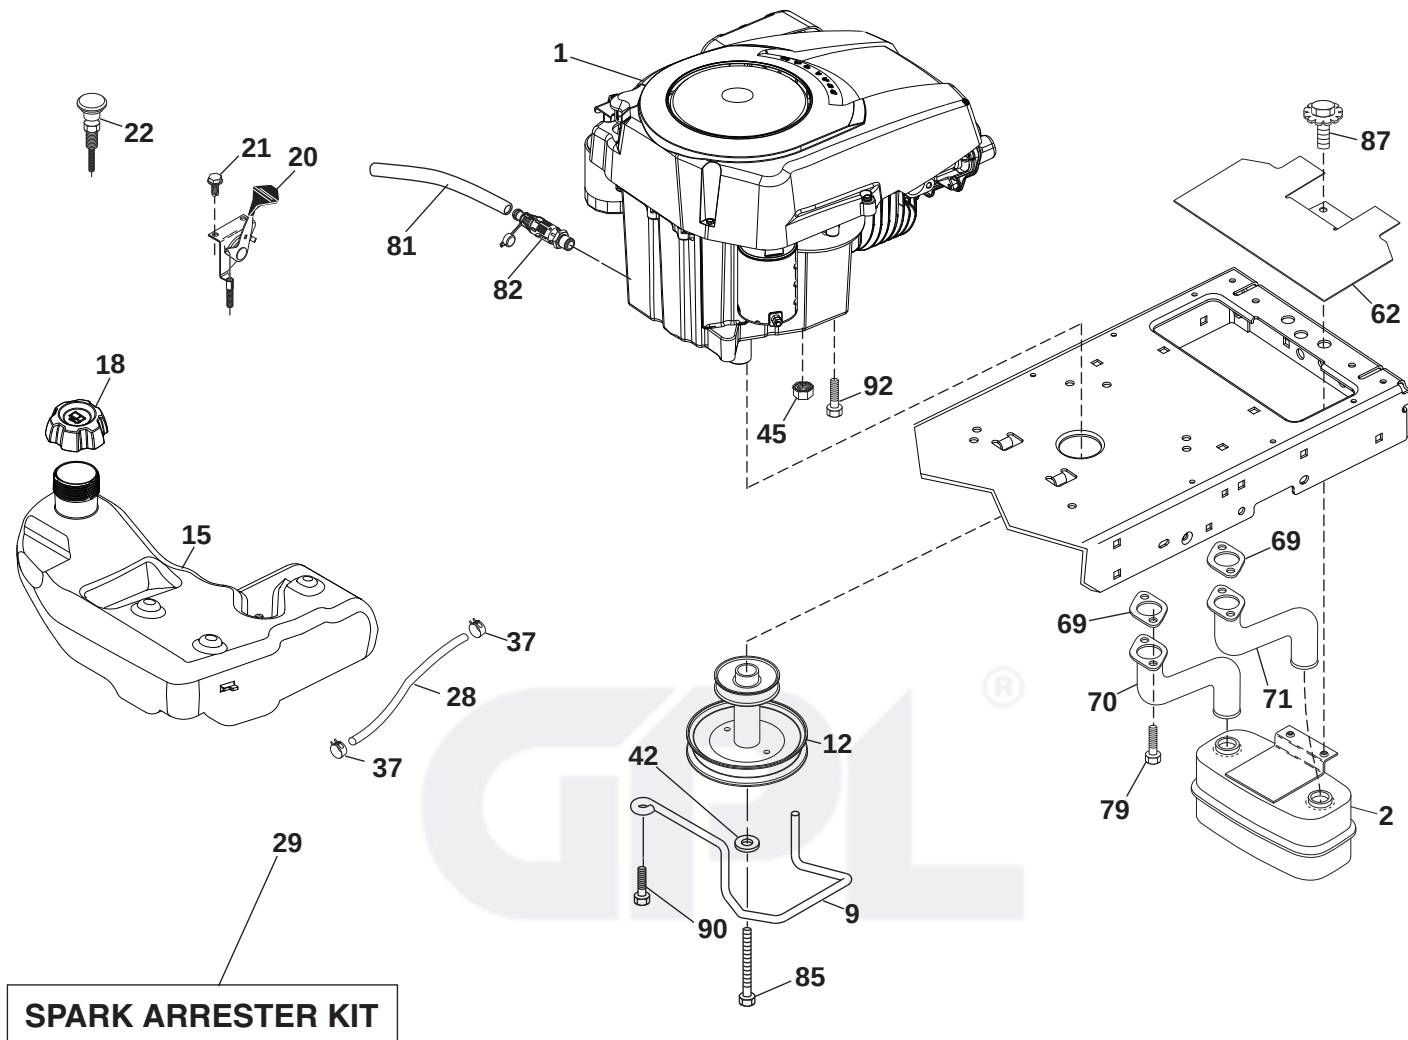


TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Engine Kohler Model No. SV720-3047 (445329) (Order parts from engine manufacturer.)
2	532 14 97-23	Muffler
9	532 19 43-20	Keeper Belt Engine
12	532 40 54-72	Pulley Engine
15	532 43 80-80	Tank Fuel
18	532 43 92-08	Cap Asm
20	532 17 83-85	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
22	532 19 15-96	Choke Control
28	532 14 21-58	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	810 04 07-00	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Shield Heat
69	532 18 60-54	Gasket
70	532 14 66-99	Pipe Exhaust LH
71	532 14 67-00	Pipe Exhaust RH
79	532 19 23-34	Screw Socket Hd. 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	532 17 39-37	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
87	537 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8-16 x 1

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll
free number for your engine manufacturer listed below:
Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
STEERING ASSEMBLY

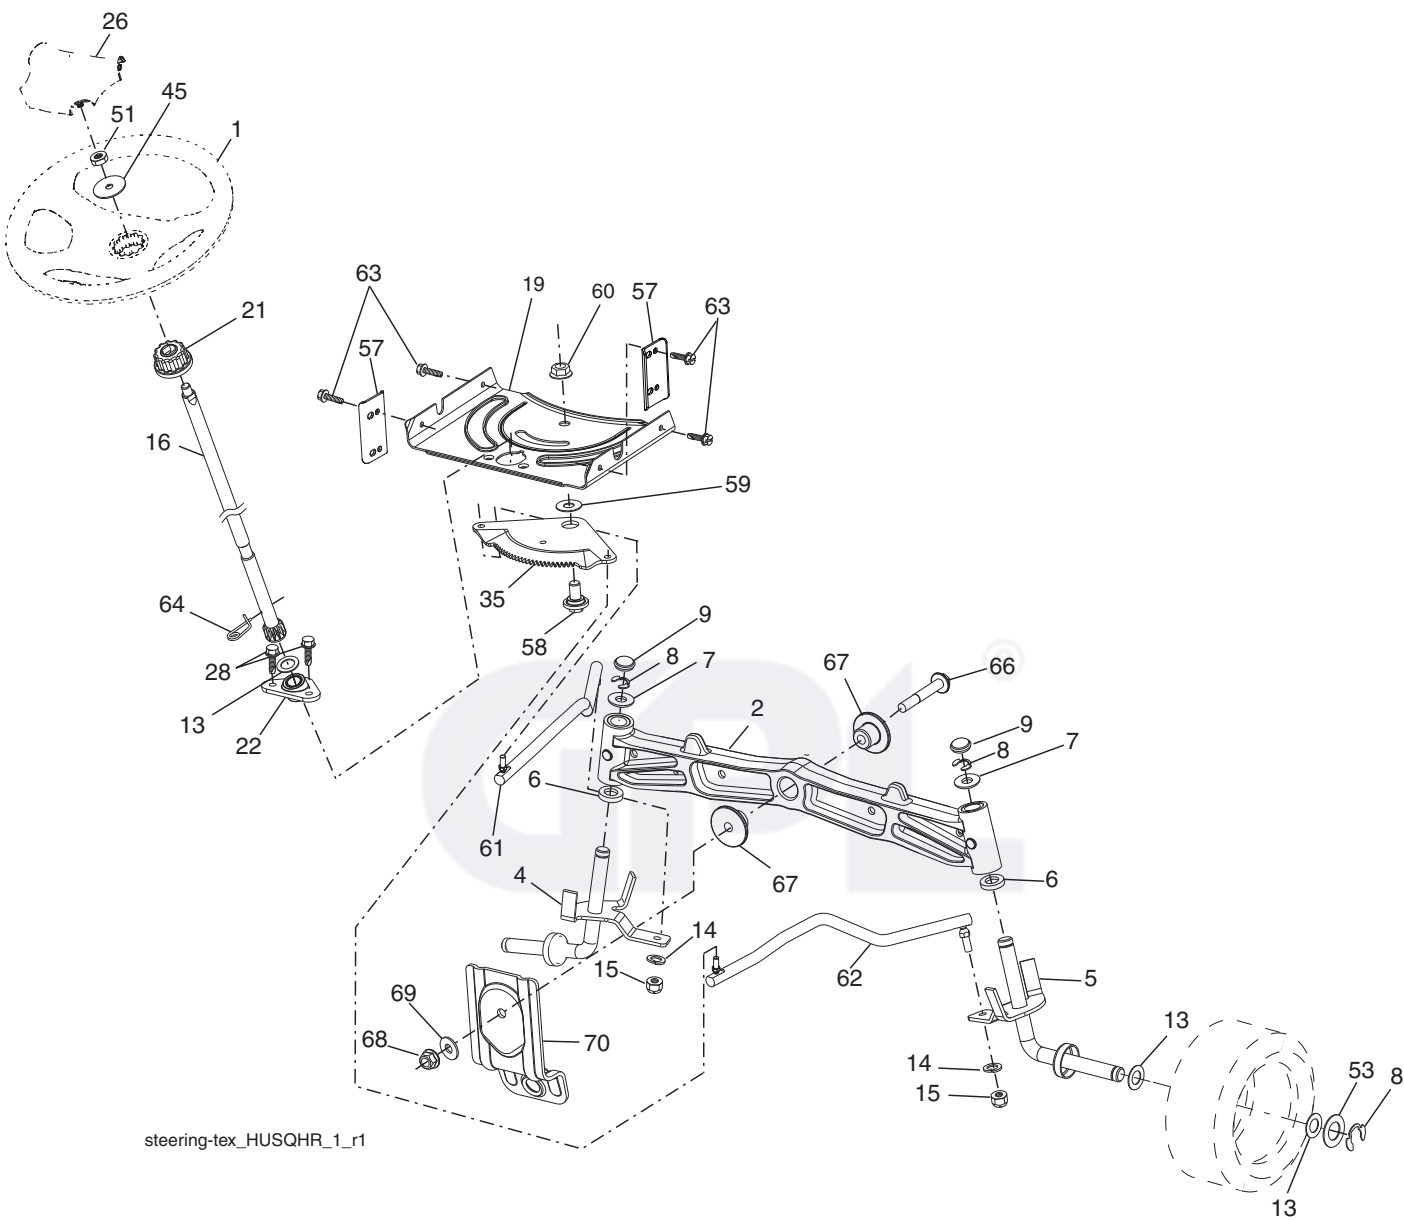


steering-tex_HUSQHR_1_r1

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Cast Iron
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Washer, Thrust
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	810 04 06-00	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	532 19 47-46	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	532 18 67-37	Adapter, Wheel Steering
22	532 42 05-37	Steering Support
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	819 18 38-12	Washer 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ga.
51	873 94 08-00	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	532 19 61-97	Bracket Deck Susp. Front

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
MOWER DECK

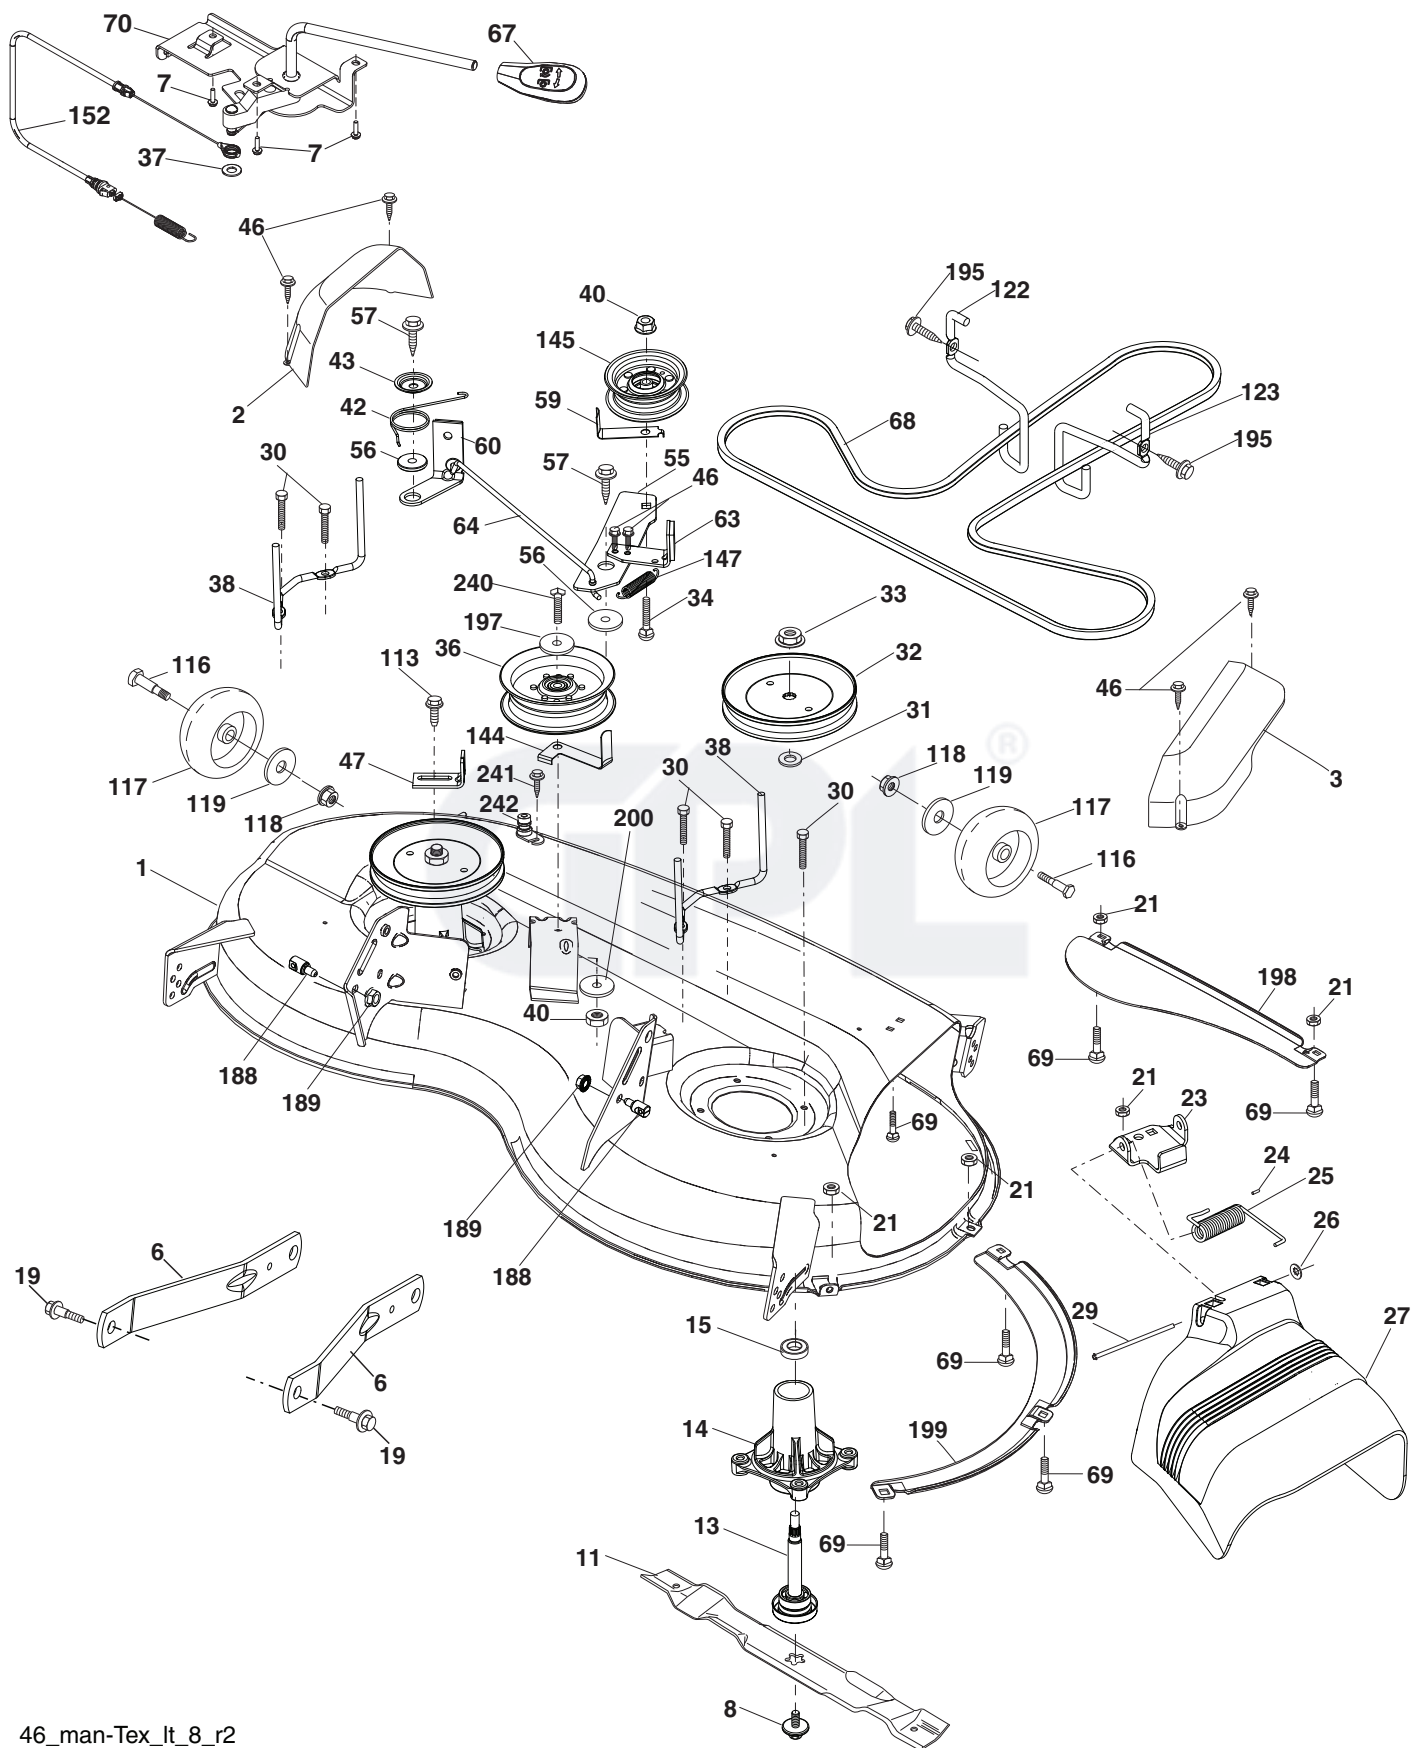


TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77

MOWER DECK

KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION	KEY PART NO. NO.	DESCRIPTION
1	532 44 23-72 Mower Housing	64	532 40 51-38 Linkage Brake
2	532 40 55-07 Cover Mandrel LH	67	532 40 30-12 Handle, Clutch Cable
3	532 40 55-06 Cover Mandrel RH	68	532 40 51-43 V-Belt
6	532 19 51-86 Arm Suspension	69	872 14 05-05 Bolt
7	532 41 63-58 Screw # 10 x 0.750	70	532 19 99-72 Clutch Asm. Cable
8	532 19 30-03 Bolt/Washer asm 7/16-20 unf	113	817 00 05-10 Screw 5/16-18
11	532 40 53-80 Blade Mower Hi Lift	116	532 12 48-42 Bolt, Shoulder
13	532 19 28-72 Shaft Assembly, Mandrel	117	532 18 86-06 Wheel, Gauge
14	532 18 72-81 Housing, Mandrel	118	873 93 06-00 Nut Centerlock 3/8-16 unc
15	532 11 04-85 Bearing, Ball, Mandrel	119	819 12 14-14 Washer 3/8 x 4/8 x 14 Ga.
19	532 19 65-39 Bolt, Shoulder	122	532 19 72-58 Keeper Belt Eng. LH
21	873 68 05-00 Nut	123	532 19 72-59 Keeper Belt Eng. RH
23	532 19 25-57 Bracket, Deflector	144	532 19 92-04 Keeper Belt
24	532 10 53-04 Cap, Sleeve	145	532 19 31-97 Pulley Idler
25	532 19 70-26 Spring, Torsion, Deflector	147	532 40 18-72 Spring Return
26	532 11 04-52 Nut, Push	152	532 43 51-10 Cable Clutch Manual w/Spr.
27	532 40 53-57 Shield, Deflector	188	532 19 51-61 Stud Fastener
29	532 13 14-91 Rod, Hinge	189	873 90 05-00 Nut Lock Hex Flange
30	532 17 39-84 Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	195	817 00 06-12 Screw 3/8-16 x 3/4
31	532 18 76-90 Washer, Spacer	197	819 13 13-12 Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
32	532 19 74-73 Pulley, Mandrel	198	532 40 31-49 Baffle Center Front
33	532 40 02-34 Nut, Toplock, Flanged	199	532 40 31-50 Baffle Front RH
34	872 11 06-12 Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	200	532 41 35-24 Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
36	532 19 73-79 Pulley, Idler, Flat	240	874 52 06-36 Bolt 3/8-16 unc x 2-1/4 Gr. 5
37	819 13 13-16 Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	241	532 15 29-27 Screw
38	532 43 25-20 Keeper Belt LH Mandrel	242	532 41 55-98 Washout Port
40	873 90 06-00 Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	--	532 41 64-05 Quick Connect Coupling
42	532 19 84-10 Spring Torsion Brake	--	532 19 28-70 Mandrel Assembly (Includes hous- ing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
43	532 19 72-56 Spring Torsion Retainer		
46	532 13 77-29 Screw		
47	532 19 72-50 Bracket Clutch Cable		
55	532 19 72-49 Arm, Idler	--	532 41 86-40 Replacement Mower, Complete
56	532 19 90-92 Spacer, Retainer		
57	817 00 06-16 Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1		
59	532 14 10-43 Guard, Tuv Idler (94)		
60	532 19 94-71 Arm Brake Mower LH		
63	532 19 94-77 Arm Brake Mower		

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
MOWER LIFT

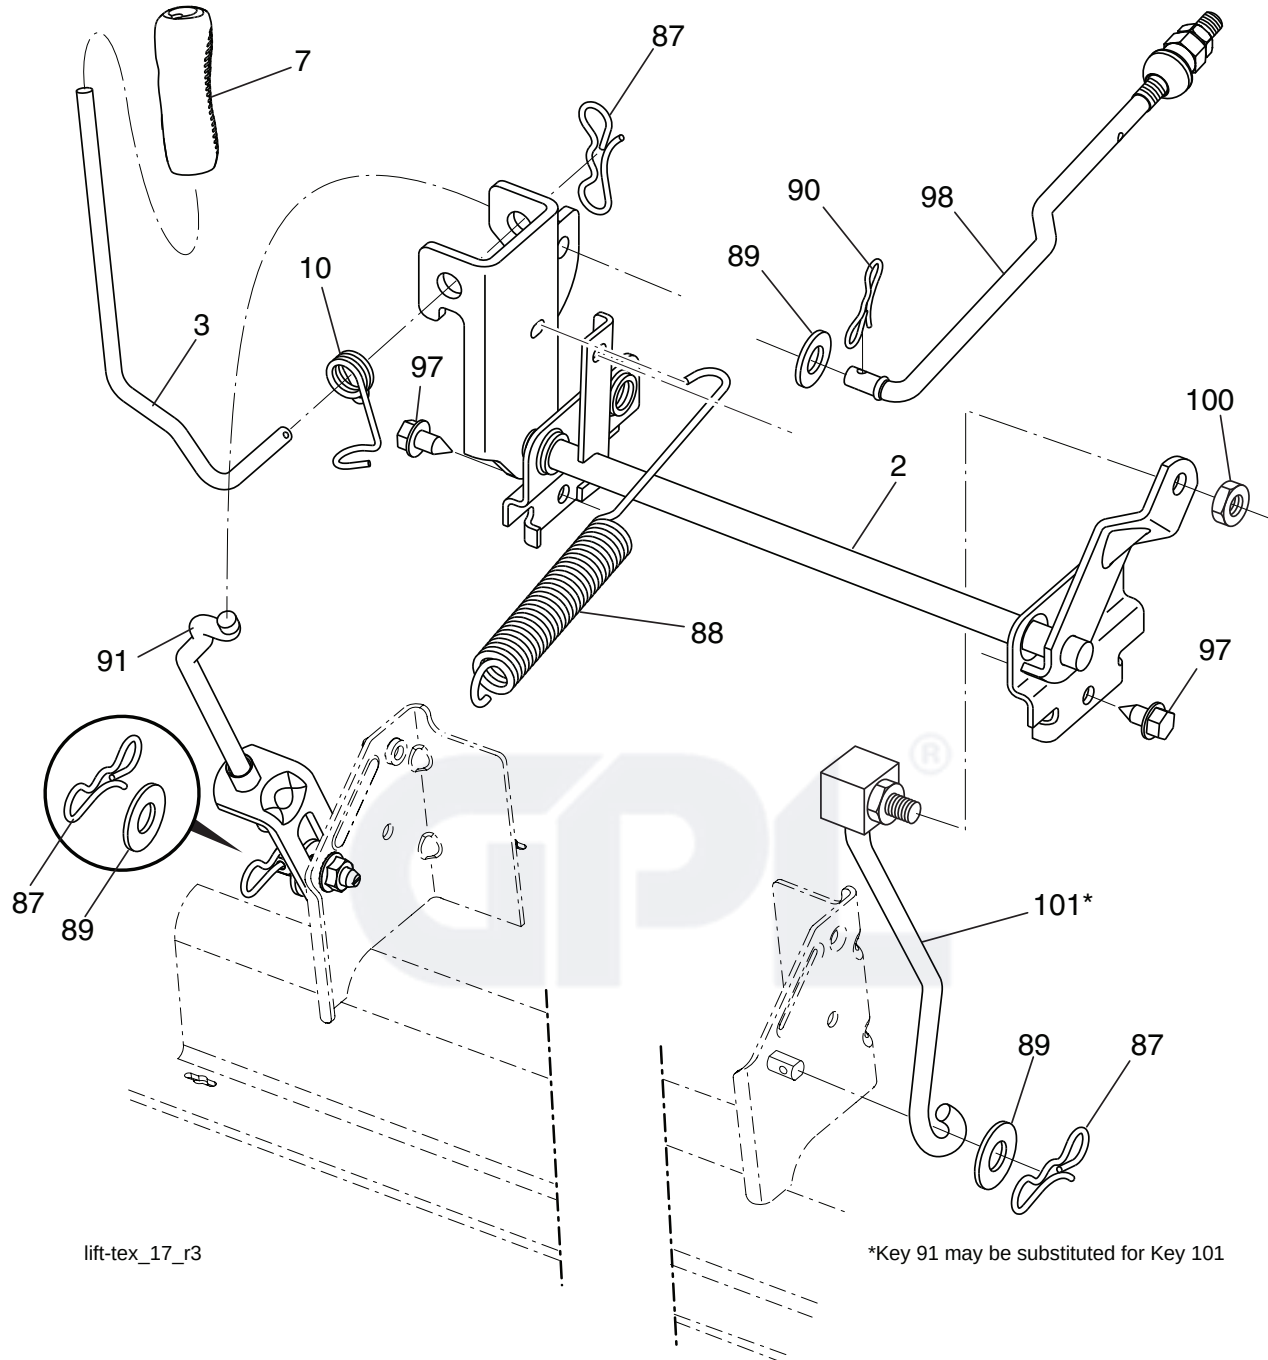


lift-tex_17_r3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	532 41 15-55	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Lift Susp Mower Rear

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Center Lock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm Lift Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
SEAT ASSEMBLY

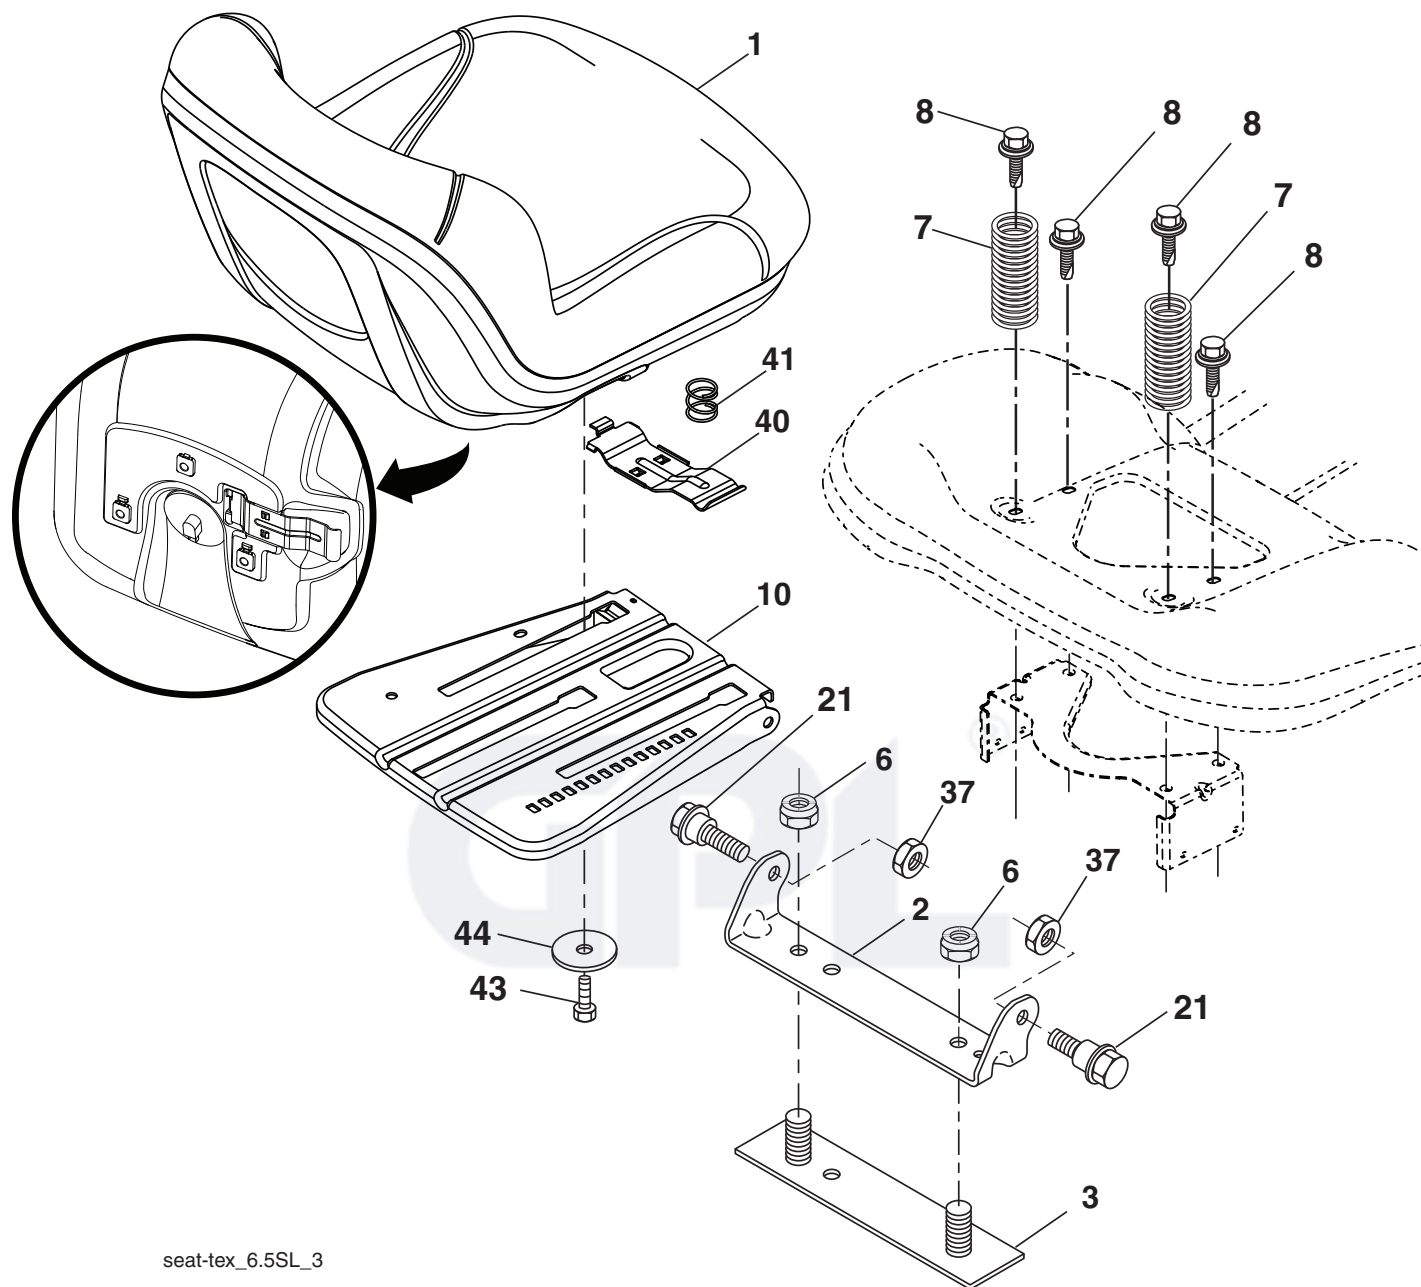


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
3	532 14 06-75	Strap, Asm Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	532 19 69-77	Pan, Seat
21	532 17 18-52	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCT NO. 960 41 02-77
DECALS

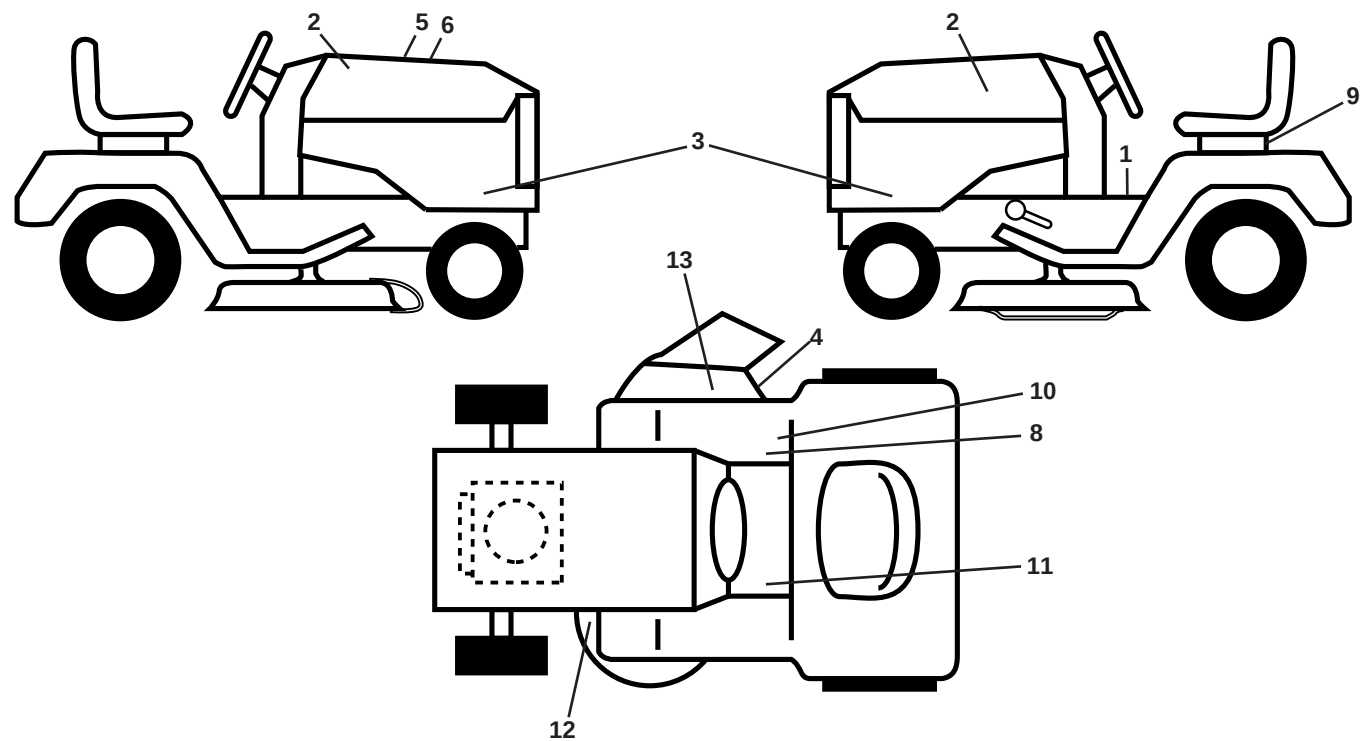

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 40 03-89	Decal, Fender Warning	13	532 18 21-66	Decal, Cutfinger CE
2	532 42 91-96	Decal, Hood	--	532 16 69-60	Decal, Bypass
3	532 44 56-91	Decal, Hood Panel SD	--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
4	532 19 63-57	Decal, Mower Warning	--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.	--	532 44 57-24	Manual, Operator's (English/Spanish)
6	532 44 53-45	Decal, Replacement	--	532 44 60-93	Manual, Operator's (Portuguese)
7	532 19 68-41	Decal, Warning Engine Symbol	--	532 44 57-25	Manual, Repair Parts (English/Spanish)
8	532 14 08-37	Decal, Saddle Brake Parking	--	532 44 60-05	Manual, Repair Parts (Portuguese)
9	532 14 50-05	Decal, Battery Dnge/Poi			
10	532 17 83-02	Decal, Operator Cruise Control			
11	532 15 97-37	Decal, Brake/Clutch Symbol			
12	532 16 03-96	Decal, Mower V-Belt Schematic			

WHEELS AND TIRES

wheel_art_1-tex


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6.0-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Tire R 20 x 8-8 Turf Saver LT
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

DIAGRAMA

SCH10-s

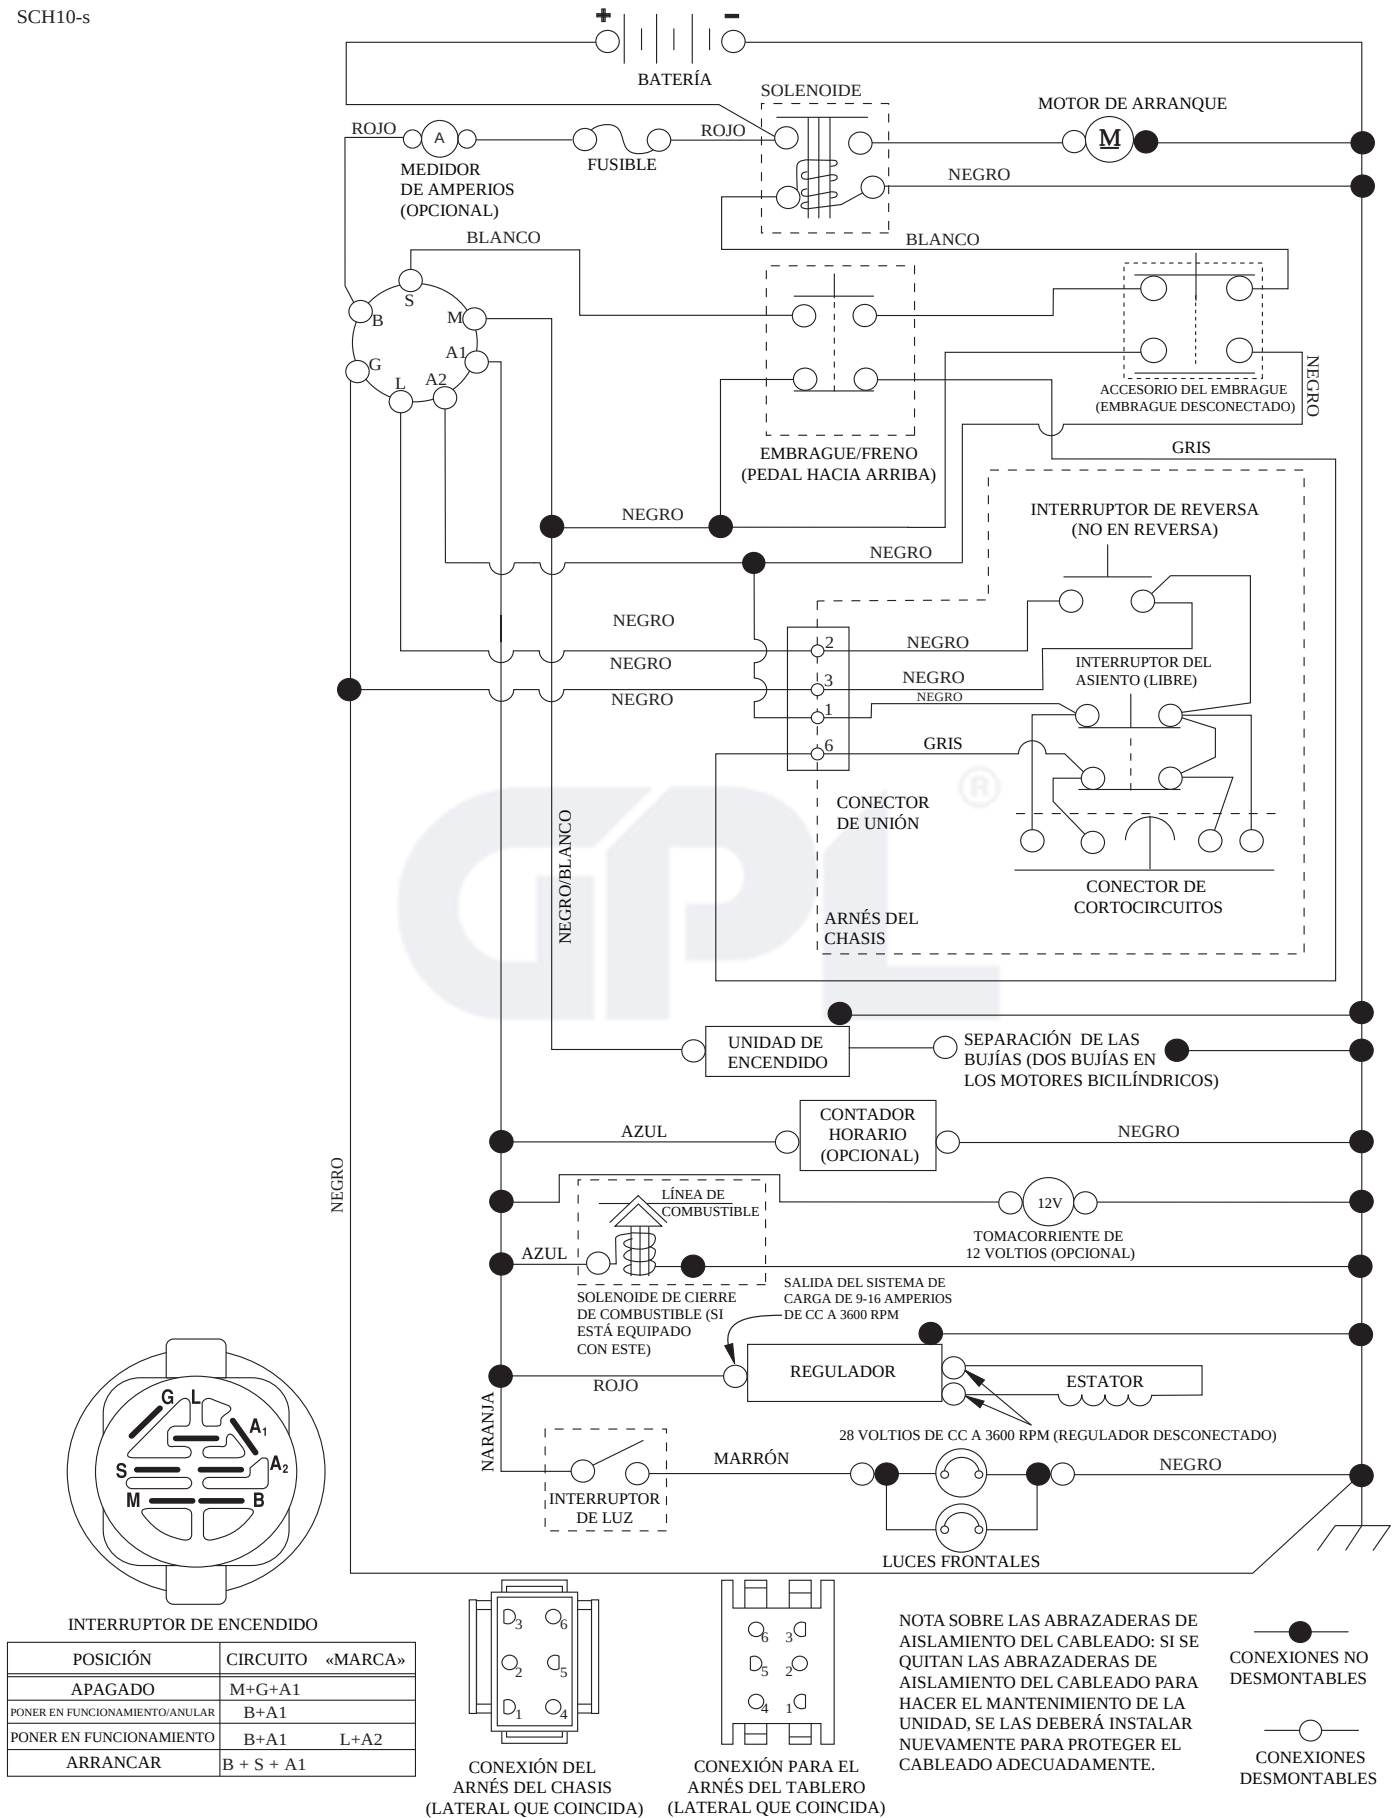

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
DIAGRAMA ELÉCTRICO

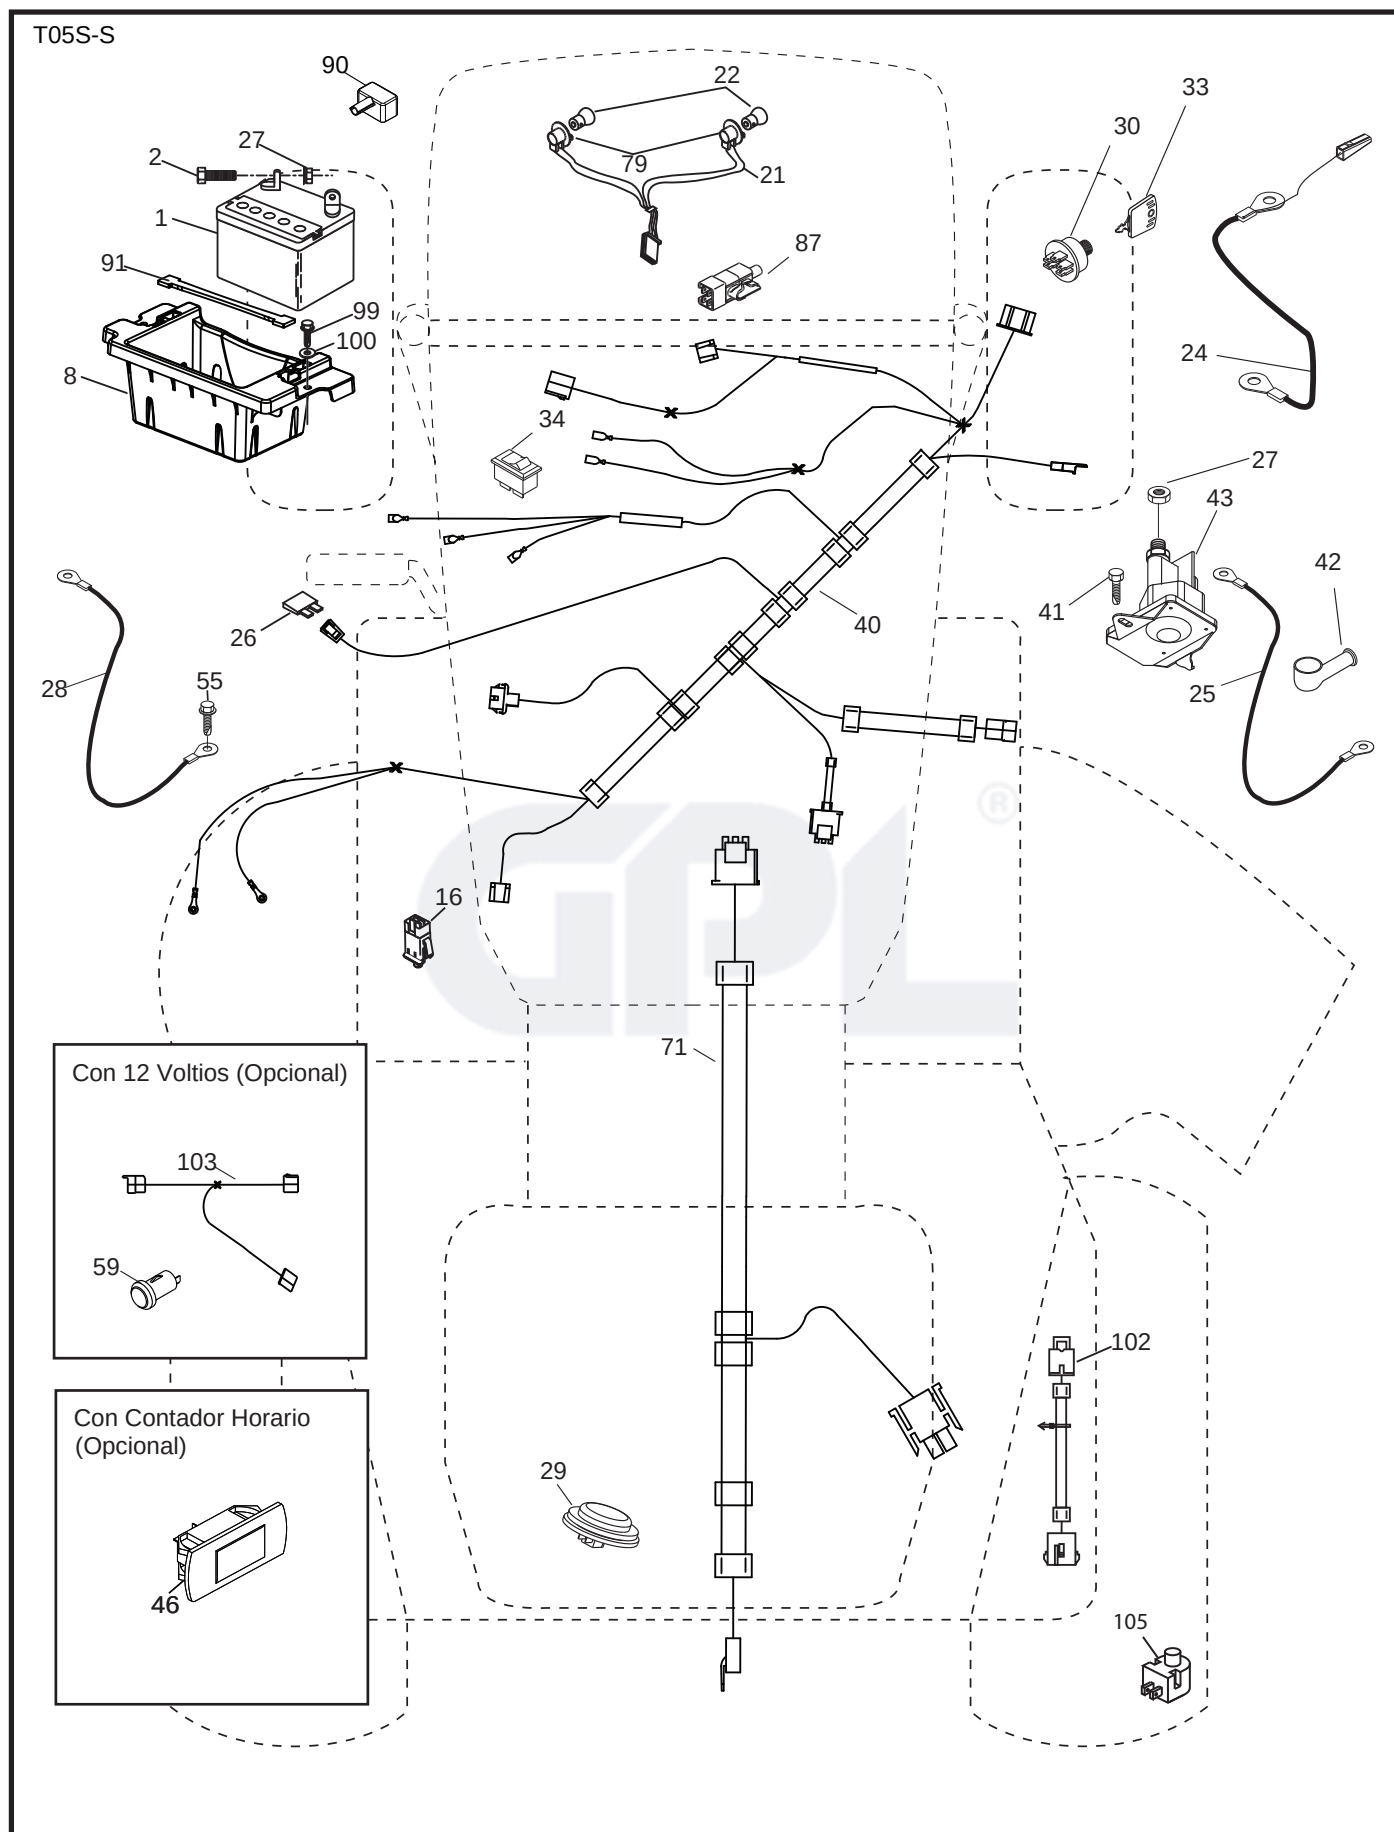

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77


DIAGRAMA ELÉCTRICO

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 16 34-65	Batería
2	874 76 04-12	Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4
8	532 18 64-91	Caja de la batería
16	532 17 61-38	Interruptor corta corriente a presión
21	532 40 02-52	Cableado del enchufe para la luz c/4152J
22	532 00 41-52	Bombilla de luz
24	532 40 02-53	Cable
25	532 41 28-95	Cable
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Tuerca hexagonal Keps de 1/4-20 unc
28	532 14 54-91	Cable a tierra
29	532 40 15-45	Interruptor del asiento
30	532 19 33-50	Interruptor de encendido
33	532 41 19-33	Llave/cadena
34	532 11 07-12	Interruptor de luz/de restauración
40	532 40 10-98	Cableado del tablero de encendido
41	817 72 04-08	Tornillo
42	532 13 15-63	Cubierta de la terminal
43	532 19 25-07	Solenoide
46	532 40 17-63	Indicador
55	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Cableado de encendido
79	532 17 52-42	Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla
87	532 19 78-02	Interruptor corta corriente del cable de embrague
90	532 43 53-95	Tapa de los bornes de la batería
91	532 19 02-70	Correa
99	817 67 04-12	Tornillo 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 16
102	532 40 44-54	Cableado
105	532 40 75-68	Interruptor

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

CHASIS

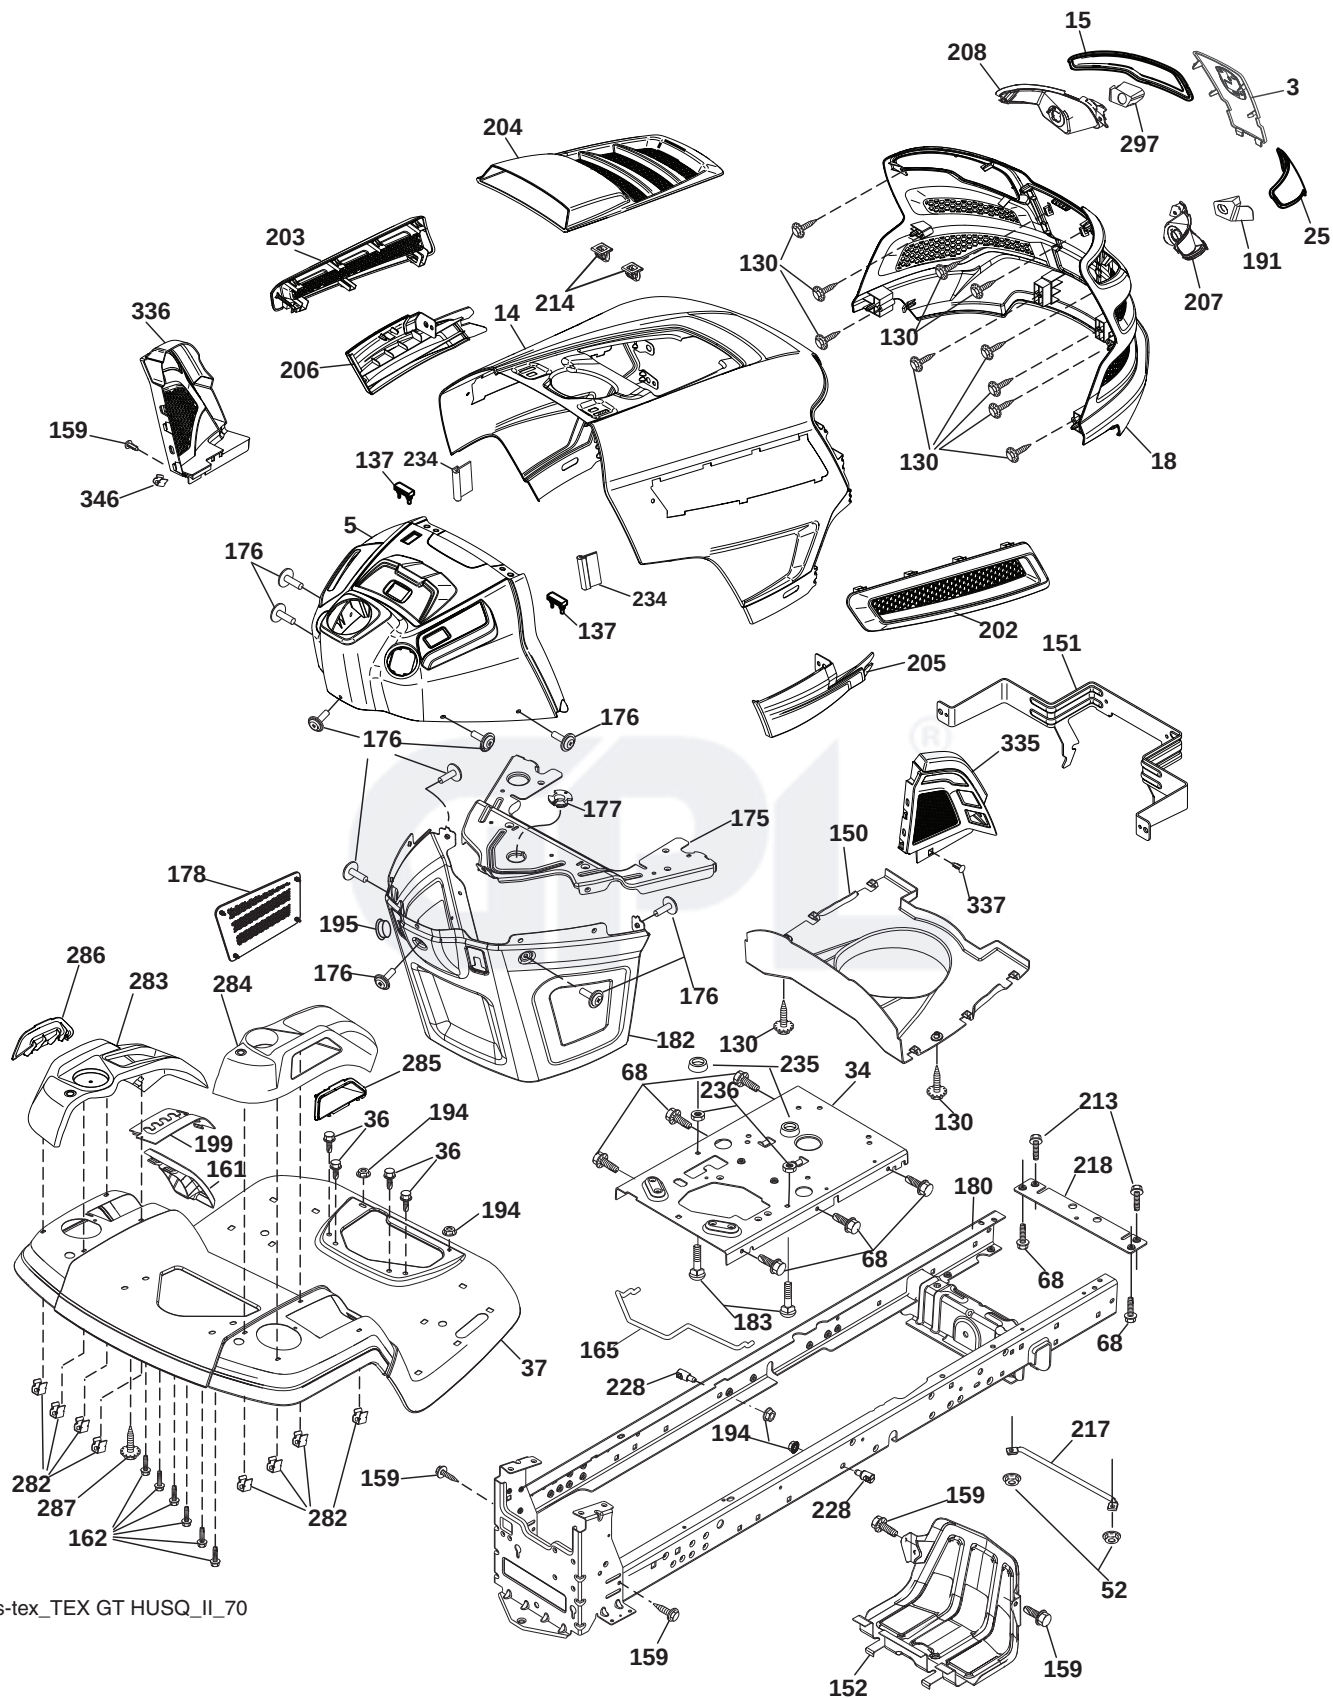

chassis-tex_TEX GT HUSQ_II_70


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

CHASIS

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
3	532 43 97-52	Applique	202	532 43 97-28	Salida de Ventilación (LD)
5	532 43 74-74	Tablero	203	532 43 97-27	Salida de Ventilación (LI)
14	532 44 11-77	Capota	204	532 43 57-14	Salida de Ventilación superior
15	532 43 97-33	Lente izquierdo de la parrilla	205	532 43 97-30	Camisa de Capota (LD)
18	532 43 77-62	Parrilla	206	532 43 97-29	Camisa de Capota (LI)
25	532 44 33-85	Lente derecho de la parrilla	207	532 43 97-34	Bisel derecho
34	532 19 61-25	Chapa Motor	208	532 43 97-35	Bisel izquierdo
36	817 06 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	213	874 76 05-12	Perno
37	532 44 11-78	Guardabarros	214	532 19 91-45	Cierre
52	873 68 05-00	Tuerca de presión 5/16-18	217	532 40 91-67	Varilla giratoria
68	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	218	532 19 63-95	Tope
130	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75	228	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
137	532 40 75-90	Cubierta Tablero	234	532 40 47-42	Cubierta Capota
150	532 43 97-74	Cubierta térmica del conducto	235	532 40 61-29	Separador del guardabarros
151	532 43 66-70	Soporte	236	873 93 05-00	Tuerca de presión 5/16-18 unc
152	532 43 60-86	Protector contra oscurecimiento	282	532 41 41-10	Cierre
159	817 00 06-12	Tornillo 3/8-16 x 3/4	283	532 43 98-61	Consola de la plataforma de elevación LI
161	532 43 97-81	Abastecza de combustible ven-tana	284	532 43 98-23	Consola de la control LD
162	532 14 24-32	Tornillo	285	532 41 63-15	Consola de la parrilla LD
165	532 19 68-26	T	286	532 41 63-17	Consola de la parrilla LI
175	532 19 63-04	Travesaño	287	817 60 04-06	Tornillo 1/4 - 20 x 3/8
176	532 40 07-76	Tornillo de 10-24 x 5/8	297	532 43 74-56	Inserto LI
177	532 19 52-27	Buje de dirección	335	532 43 98-47	Cubierta LD
178	532 19 97-82	Cargo la asamblea neta	336	532 44 53-09	Cubierta LI
180	532 19 54-57	Chasis	337	532 43 81-37	Cierre del árbol de navidad
182	532 40 68-59	Tablero inferior	346	532 12 64-71	Cierre del aislador
183	874 52 05-20	Perno 5/16-18 x 1-1/4			
191	532 43 74-55	Inserto LD			
194	873 90 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18			
195	532 40 41-37	Tapón			
199	532 41 34-85	Chapa de la plataforma de elevación			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
TRANSMISIÓN

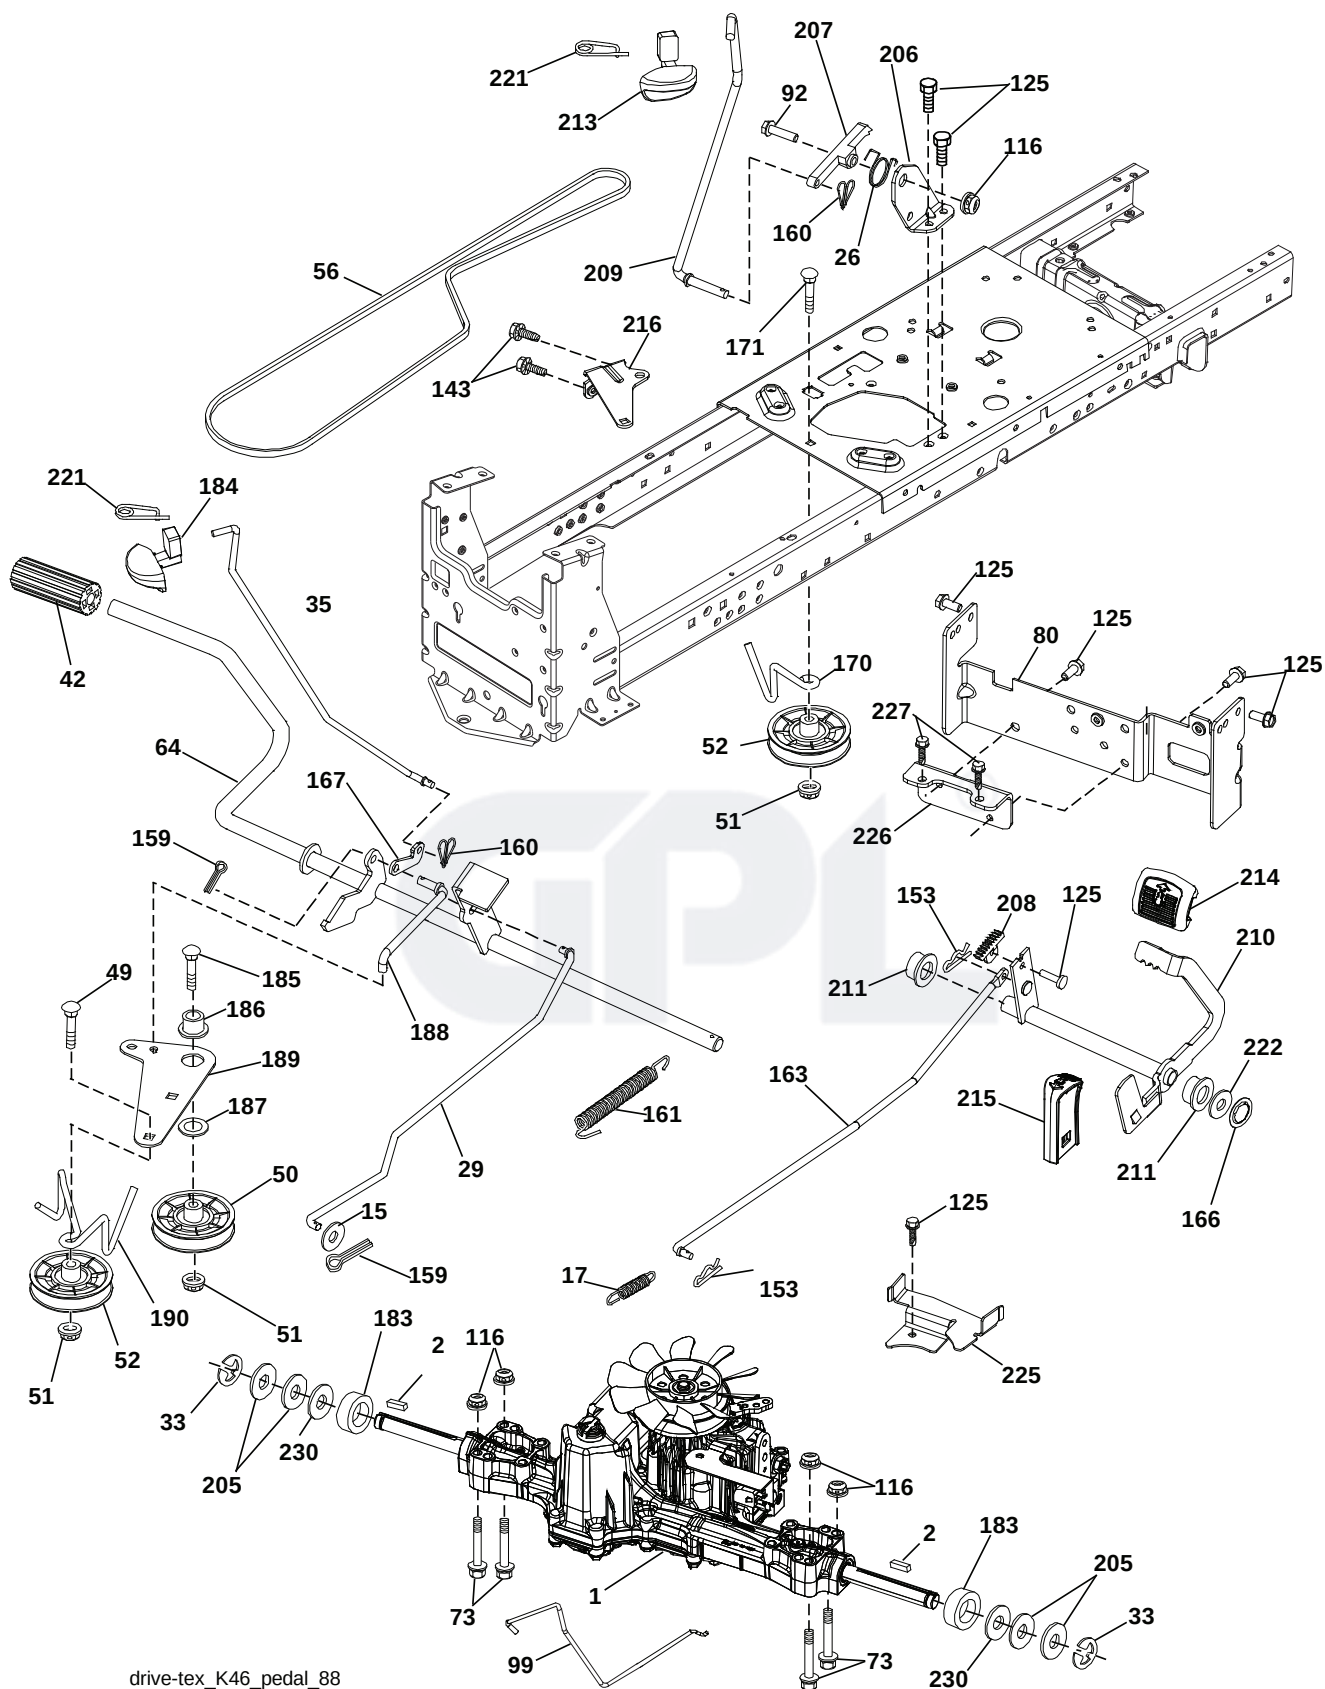

drive-tex_K46_pedal_88


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

TRANSMISIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	— — — — —	Transeje, TUFFTORQ K46BT (426120) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.)	171	872 11 06-16	Perno
2	532 12 35-83	Cuña	183	532 13 70-57	Separador del eje
15	819 13 13-16	Arandelade13/32x13/16xcalibre16	184	532 44 14-55	Manija del freno de mano
17	532 41 36-78	Resorte de freno	185	872 11 06-22	Perno
26	532 19 96-79	Crucero con retorno de muelle	186	532 19 43-21	Espaciador de retención
29	532 40 38-06	Varilla del freno	187	819 13 32-10	Arandela
33	812 00 00-01	Aro "E"	188	532 19 43-23	Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague
35	532 43 54-86	Varilla del freno de mano	189	532 19 43-17	Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
42	532 12 48-72	Cubierta del pedal	190	532 19 43-18	Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento
49	872 11 06-14	Perno	205	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
50	532 19 43-27	Polea loca plana	206	532 19 78-67	Soporte de montaje del bloqueo del crucero
51	873 90 06-00	Tuerca de presión de 3/8-16	207	532 19 78-68	Bloqueo del control del crucero
52	532 19 43-26	Polea loca con ranura en V con un desplazamiento	208	532 19 78-69	Engranaje del sector de control del crucero
56	532 13 09-69	Correa trapezoidal de la transmisión	209	532 19 95-92	Varilla de control del crucero
64	532 19 78-65	Ensamble del eje Control del pedal de freno	210	532 40 09-80	Ensamble del balancín del control del pedal
73	874 49 05-40	Perno de 5/16-18 x 2 1/2 G.5	211	532 12 01-83	Rodamiento de nylon
80	532 44 06-19	Correa de torsión	213	532 40 31-19	Perilla de control del crucero
92	874 76 05-20	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 5/16-18 unc x 1,25	214	532 42 12-63	Forro del pedal para avanzar
99	532 41 57-42	Varilla del ensamble con resorte de desviación	215	532 40 17-23	Forro del pedal para retroceder
116	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida de 5/16-18	216	532 19 61-31	Soporte del Polea
125	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4	221	532 40 31-87	Abrazadera de retención del resorte de la manija
143	817 49 05-08	Tornillo de 5/16-18 x 1/2	222	879 21 20-10	Arandela de 21/32 x 1-1/4 calibre 10
153	532 12 47-88	Retén del resorte	225	532 40 33-19	Sujetador de la correa
159	876 02 04-12	Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4	226	532 40 15-64	Soporte de la correa de torsión
160	532 16 94-84	Abrazadera de retención	227	817 49 05-12	Tornillo
161	532 10 57-09	Resorte de retorno del embrague	230	532 18 89-67	Arandela
163	532 40 10-34	Varilla de control			
166	532 42 91-64	Tuerca de presión			
167	532 40 52-57	Pestillo del freno de mano			
170	532 19 43-22	Sujetador de la correa			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
MOTOR**

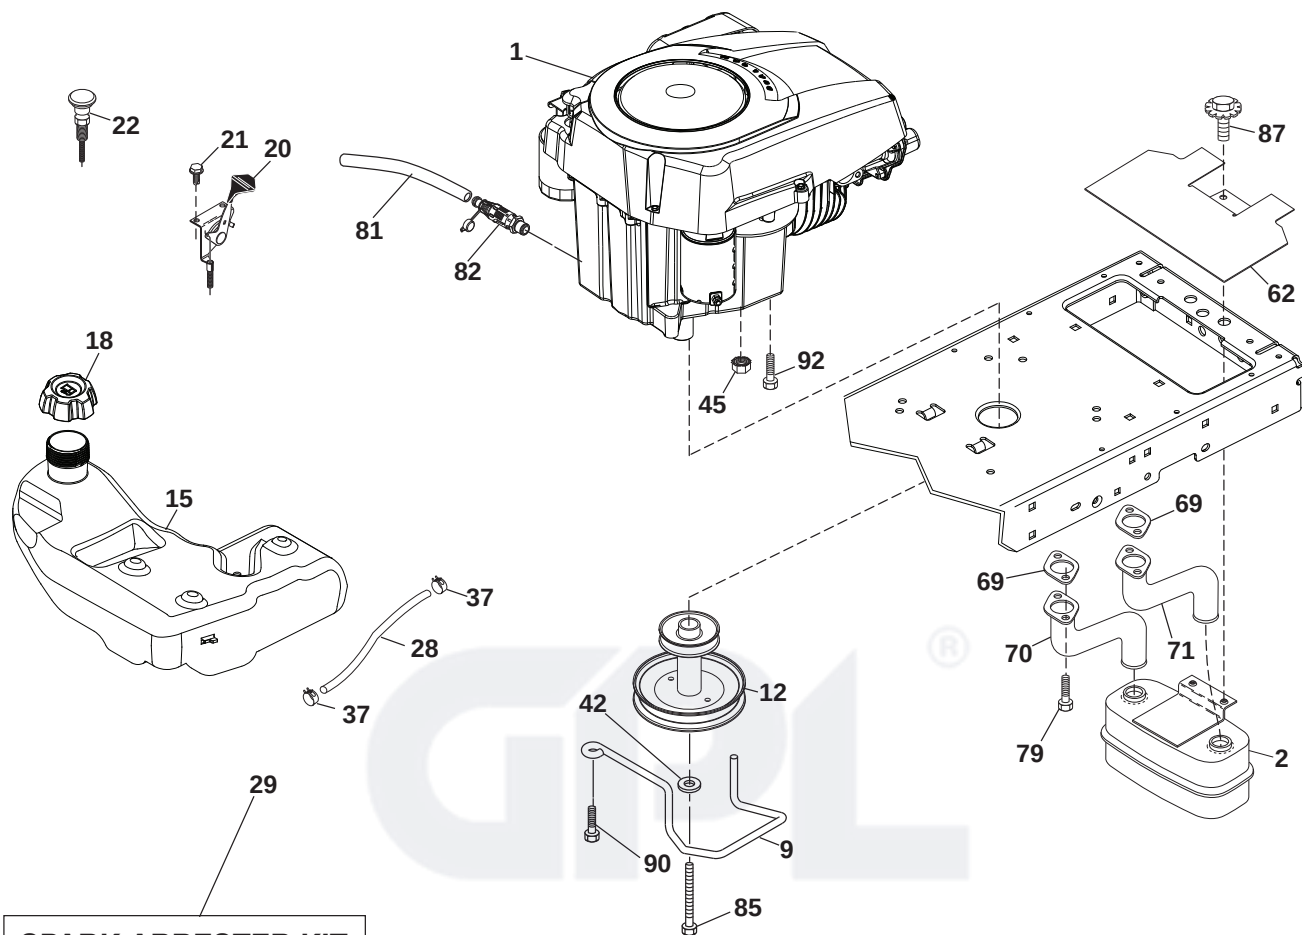

SPARK ARRESTER KIT

Engine-tex_Kohl-2cyl_9

EQUIPO APAGACHISPAS

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77 MOTOR

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	- - - - -	Motor Kohler modelo No. SV720-3047 (445329) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.)
2	532 14 97-23	Silenciador
9	532 19 43-20	Ensamble del sujetador de la correa del motor
12	532 40 54-72	Polea del motor
15	532 43 80-80	Tanque de combustible
18	532 43 92-08	Ensamble de la tapa
20	532 17 83-85	Control del regulador
21	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,75
22	532 19 15-96	Control del obturador
28	532 14 21-58	Línea de combustible
29	532 13 71-80	Equipo apagachispas
37	532 12 34-87	Abrazadera de la manguera
42	810 04 07-00	Arandela de presión de 7/16
45	873 51 04-00	Tuerca
62	532 43 40-17	Pantalla térmica
69	532 18 60-54	Junta
70	532 14 66-99	Tubo de escape izquierdo
71	532 14 67-00	Tubo de escape derecho
79	532 19 23-34	Tornillo 5/16-18 x .75
81	532 14 84-56	Tubo de fácil drenaje de aceite
82	532 42 82-87	Conector del drenaje de aceite
85	532 17 39-37	Perno de 7/16-20 x 4
87	537 17 18-77	Perno de 5/16-18
90	817 00 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Tornillo 3/8-16 x 1

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm
Para las piezas del servicio y de recambio del motor, llame el número gratis para su fabricante del motor enumerado abajo:
Kohler Co. 1-800-544-2444

This technical diagram illustrates the exploded view of a motorcycle steering assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Steering head set (fork crown).
- 2**: Upper fork tube.
- 3**: Lower fork tube.
- 4**: Fork bridge.
- 5**: Fork slider.
- 6**: Fork seal.
- 7**: Fork cap.
- 8**: Fork cap seal.
- 9**: Fork cap nut.
- 10**: Fork cap washer.
- 11**: Fork cap lock.
- 12**: Fork cap lock nut.
- 13**: Fork cap lock washer.
- 14**: Fork cap lock seal.
- 15**: Fork cap lock seal nut.
- 16**: Fork cap lock seal washer.
- 17**: Fork cap lock seal lock.
- 18**: Fork cap lock seal lock nut.
- 19**: Fork cap lock seal lock washer.
- 20**: Fork cap lock seal lock lock.
- 21**: Fork cap lock seal lock nut.
- 22**: Fork cap lock seal lock washer.
- 23**: Fork cap lock seal lock lock.
- 24**: Fork cap lock seal lock nut.
- 25**: Fork cap lock seal lock washer.
- 26**: Fork cap lock seal lock lock.
- 27**: Fork cap lock seal lock nut.
- 28**: Fork cap lock seal lock washer.
- 29**: Fork cap lock seal lock lock.
- 30**: Fork cap lock seal lock nut.
- 31**: Fork cap lock seal lock washer.
- 32**: Fork cap lock seal lock lock.
- 33**: Fork cap lock seal lock nut.
- 34**: Fork cap lock seal lock washer.
- 35**: Fork cap lock seal lock lock.
- 36**: Fork cap lock seal lock nut.
- 37**: Fork cap lock seal lock washer.
- 38**: Fork cap lock seal lock lock.
- 39**: Fork cap lock seal lock nut.
- 40**: Fork cap lock seal lock washer.
- 41**: Fork cap lock seal lock lock.
- 42**: Fork cap lock seal lock nut.
- 43**: Fork cap lock seal lock washer.
- 44**: Fork cap lock seal lock lock.
- 45**: Fork cap lock seal lock nut.
- 46**: Fork cap lock seal lock washer.
- 47**: Fork cap lock seal lock lock.
- 48**: Fork cap lock seal lock nut.
- 49**: Fork cap lock seal lock washer.
- 50**: Fork cap lock seal lock lock.
- 51**: Fork cap lock seal lock nut.
- 52**: Fork cap lock seal lock washer.
- 53**: Fork cap lock seal lock lock.
- 54**: Fork cap lock seal lock nut.
- 55**: Fork cap lock seal lock washer.
- 56**: Fork cap lock seal lock lock.
- 57**: Fork cap lock seal lock nut.
- 58**: Fork cap lock seal lock washer.
- 59**: Fork cap lock seal lock lock.
- 60**: Fork cap lock seal lock nut.
- 61**: Fork cap lock seal lock washer.
- 62**: Fork cap lock seal lock lock.
- 63**: Fork cap lock seal lock nut.
- 64**: Fork cap lock seal lock washer.
- 65**: Fork cap lock seal lock lock.
- 66**: Fork cap lock seal lock nut.
- 67**: Fork cap lock seal lock washer.
- 68**: Fork cap lock seal lock lock.
- 69**: Fork cap lock seal lock nut.
- 70**: Fork cap lock seal lock washer.

steering-tex_HUSQHR_1_r1


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 97-40	Volante de dirección
2	532 19 59-68	Eje
4	532 40 30-87	Ensamble del husillo izquierdo
5	532 40 30-88	Ensamble del husillo derecho
6	532 12 49-31	Arandela
7	532 12 17-48	Arandela de 25/32 x 1-5/8 calibre 16
8	812 00 00-29	Abrazadera del aro No. T5304-75
9	532 12 12-32	Tapa del husillo
13	532 12 17-49	Arandela de 25/32 x 1-1/4 calibre 16
14	810 04 06-00	Arandela de presión de 3/8
15	873 54 06-00	Tuerca corona de presión de 3/8-24 unf
16	532 19 47-46	Eje de dirección
19	532 19 47-29	Placa de dirección
21	532 18 67-37	Adaptador del volante de dirección
22	532 42 05-37	Dirección soporte
26	532 43 97-43	Inserto del volante de dirección
28	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engranaje del sector de la placa
45	819 18 38-12	Arandela de 9/16 ID x 2-3/8 x calibre 12
51	873 94 08-00	Tuerca de presión de 1/2-20 unf
53	532 18 89-67	Arandela reforzada de 793 x 1637 x 0,060
57	532 40 74-65	Tope superior del soporte
58	532 19 47-47	Perno de tope del sector del pivote CFM
59	532 19 47-48	Arandela de empuje del sector de dirección
60	873 97 10-00	Tuerca de presión con brida de 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de acoplamiento izquierda
62	532 19 47-41	Barra de acoplamiento derecha
63	817 00 05-12	Tornillo de 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Abrazadera de retención del resorte de la dirección
66	871 02 07-48	Perno de cabeza 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Buje PM del eje delantero
68	873 90 07-00	Tuerca de presión con brida de 7/16-14 grado 5
69	532 19 91-62	Arandela de 1,5 x 0,505 x 0,118
70	532 19 61-97	Soporte de la plataforma delantera

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

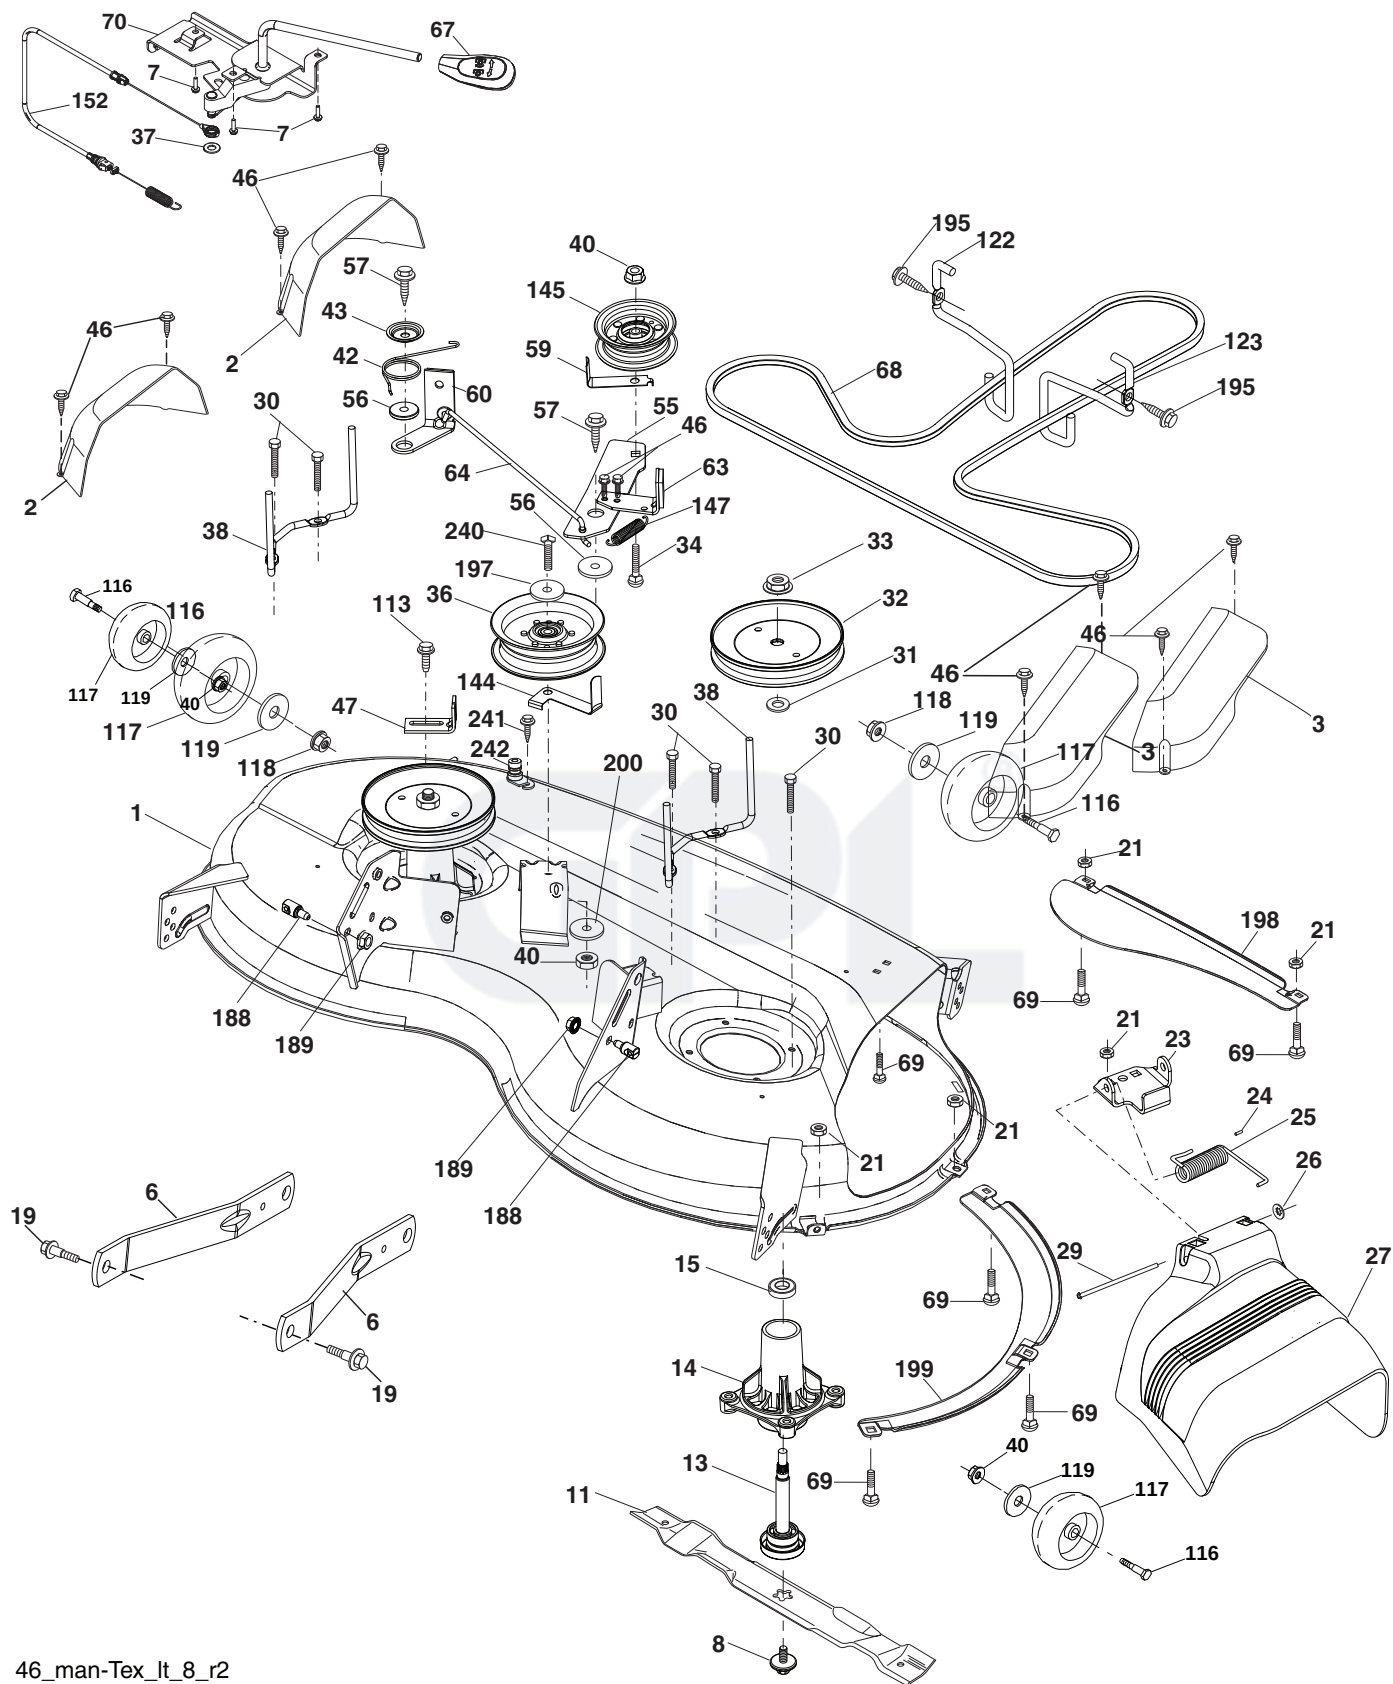

46_man-Tex_lt_8_r2


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77

PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 44 23-72	Carcasa de la cortadora de césped	63	532 19 94-77	Brazo del freno de la cortadora de césped
2	532 40 55-07	Cubierta derecha del mandril	64	532 40 51-38	Varillaje del freno
3	532 40 55-06	Cubierta izquierda del mandril	67	532 40 30-12	Manija del cable de embrague
6	532 19 51-86	Brazo de la suspensión	68	532 40 51-43	Correa trapezoidal
7	532 41 63-58	Tornillo No. 10 x 0,750	69	872 14 05-05	Perno
8	532 19 30-03	Ensamble del Perno/arandela de 7/16-20 unf	70	532 19 99-72	Ensamble del embrague Manual
11	532 40 53-80	Cuchilla de la cortadora	113	817 00 05-10	Tornillo de 5/16-18
13	532 19 28-72	Ensamble del eje del mandril	116	532 12 48-42	Perno de tope
14	532 18 72-81	Carcasa del mandril	117	532 18 86-06	Calibrador de la rueda
15	532 11 04-85	Rodamiento de bolas del mandril	118	873 93 06-00	Perno 3/8-16 unc
19	532 19 65-39	Perno de tope	119	819 12 14-14	Arandela de 13/32x1-1/4x calibre 12
21	873 68 05-00	Tuerca	122	532 19 72-58	Sujetador izquierdo de la correa del motor
23	532 19 25-57	Soporte del deflector	123	532 19 72-59	Sujetador derecho de la correa del motor
24	532 10 53-04	Tapa de la manga	144	532 19 92-04	Sujetador de la correa
25	532 19 70-26	Resorte de torsión del deflector	145	532 19 31-97	Polea loca
26	532 11 04-52	Tuerca de presión	147	532 40 18-72	Retorno del resorte
27	532 40 53-57	Protector del deflector	152	532 43 51-10	Cable de embrague manual con resorte
29	532 13 14-91	Varilla de la bisagra	188	532 19 51-61	Sujetador del travesaño
30	532 17 39-84	Tornillo con cabeza de arandela	189	873 90 05-00	Tuerca de presión hexagonal con brida
31	532 18 76-90	Arandela del separador	195	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 3/4
32	532 19 74-73	Polea del mandril	197	819 13 13-12	Arandela de 13/32x13/16x calibre 12
33	532 40 02-34	Tuerca de seguridad con brida	198	532 40 31-49	Deflector delantero central
34	872 11 06-12	Perno de 3/8-16 x 1-1/2 grado 5	199	532 40 31-50	Deflector delantero derecho
36	532 19 73-79	Polea loca	200	532 41 35-24	Arandela de 13/32x1x1/2 calibre 11
37	819 13 13-16	Arandela de 13/32x13/16x calibre 16	240	874 52 06-36	Perno 3/8-16 unc x 2-1/4
38	532 43 25-20	Sujetador de la correa izquierda del mandril	241	532 15 29-27	Tornillo
40	873 90 06-00	Tuerca de presión con brida de 3/8-16 unc	242	532 41 55-98	Puerto de Lavado de la Cubierta
42	532 19 84-10	Resorte de torsión del freno	--	532 41 64-05	Enganche
43	532 19 72-56	Resorte de torsión de retención	--	532 19 28-70	Ensamble del Mandril (solo incluye la carcasa, el ensamble del eje y el rodamiento; no incluye la polea/tuerca/arandela ni los pernos/arandelas de la cuchilla)
46	532 13 77-29	Tornillo	--	532 41 86-40	Reemplazo de la cortadora de césped, completa
47	532 19 72-50	Soporte del cable de embrague			
55	532 19 72-49	Brazo de la polea			
56	532 19 90-92	Espaciador de retención			
57	817 00 06-16	Tornillo hexagonal con arandela de 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Dispositivo de protección de la polea (94)			
60	532 19 94-71	Brazo izquierdo del freno de la cortadora de césped			

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED

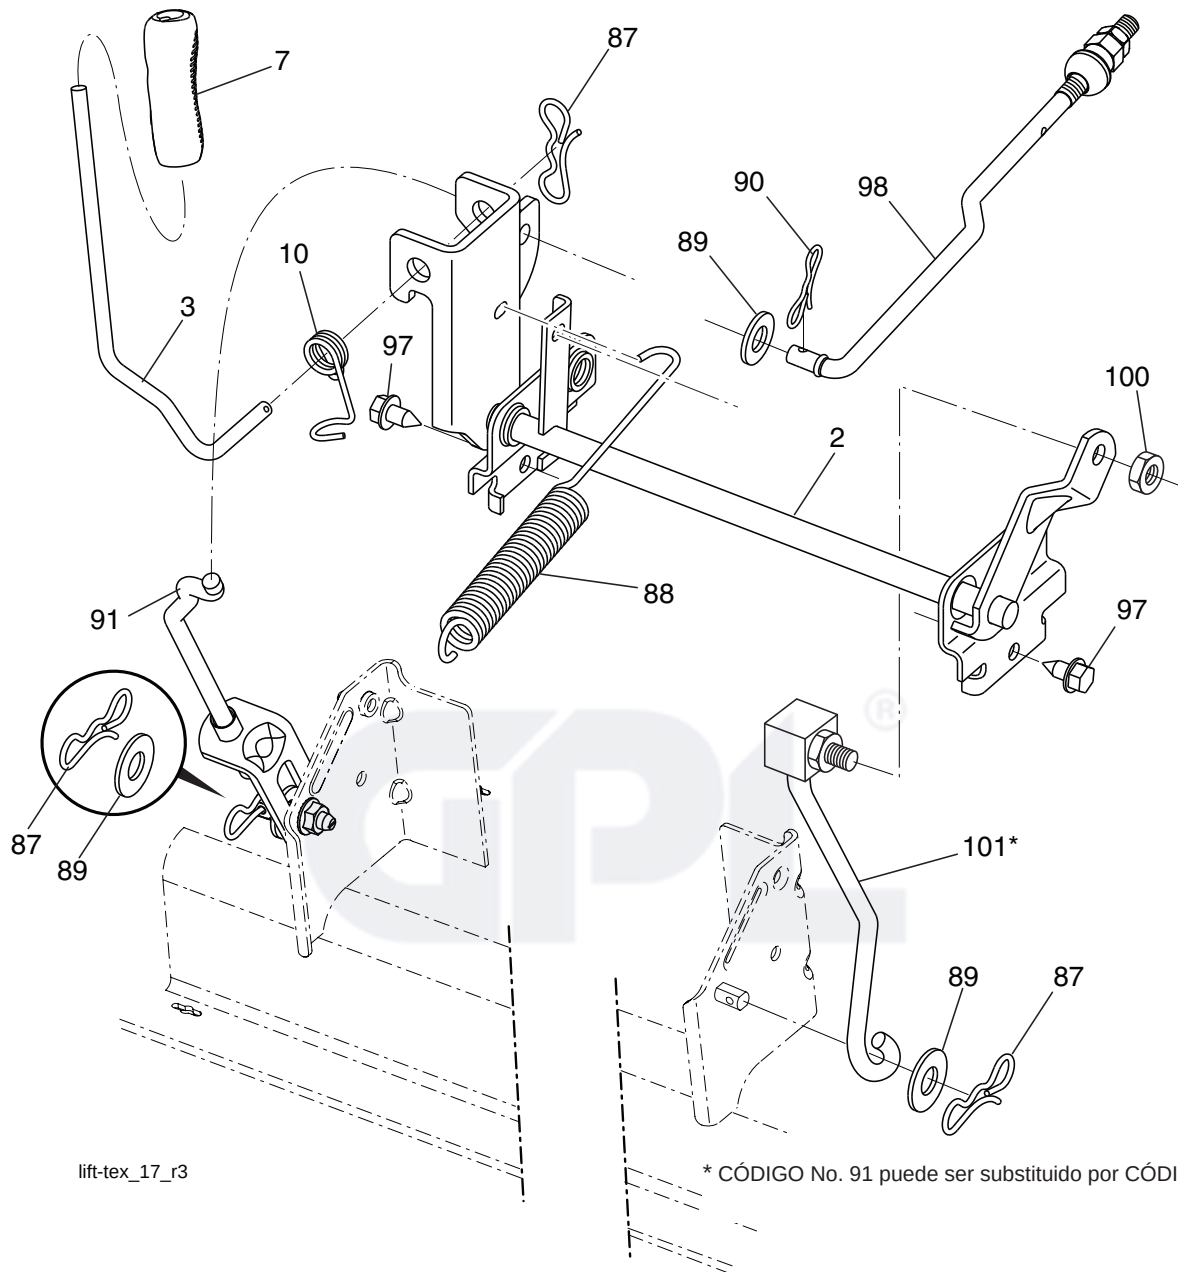


lift-tex_17_r3

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
2	532 42 20-27	Ensamble del eje de la elevación
3	532 19 52-31	Ensamble de la palanca de elevación derecha
7	532 41 15-55	Mango de la palanca
10	532 19 63-14	Resorte de torsión
87	532 19 42-09	Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa
88	532 41 07-10	Resorte de ayuda de la elevación
89	819 19 19-12	Arandela de zinc transparente
90	532 19 42-08	Pasador de chaveta de 5/16 con bloqueo en forma de mariposa

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
91	532 19 51-81	Ensamble del acoplamiento
97	817 00 06-12	Tornillo de 3/8-16 x 0,75
98	532 19 52-70	Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped
100	873 93 06-00	Tuerca de 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Ensamble del acoplamiento el-elevación

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
ENSAMBLE DEL ASIENTO

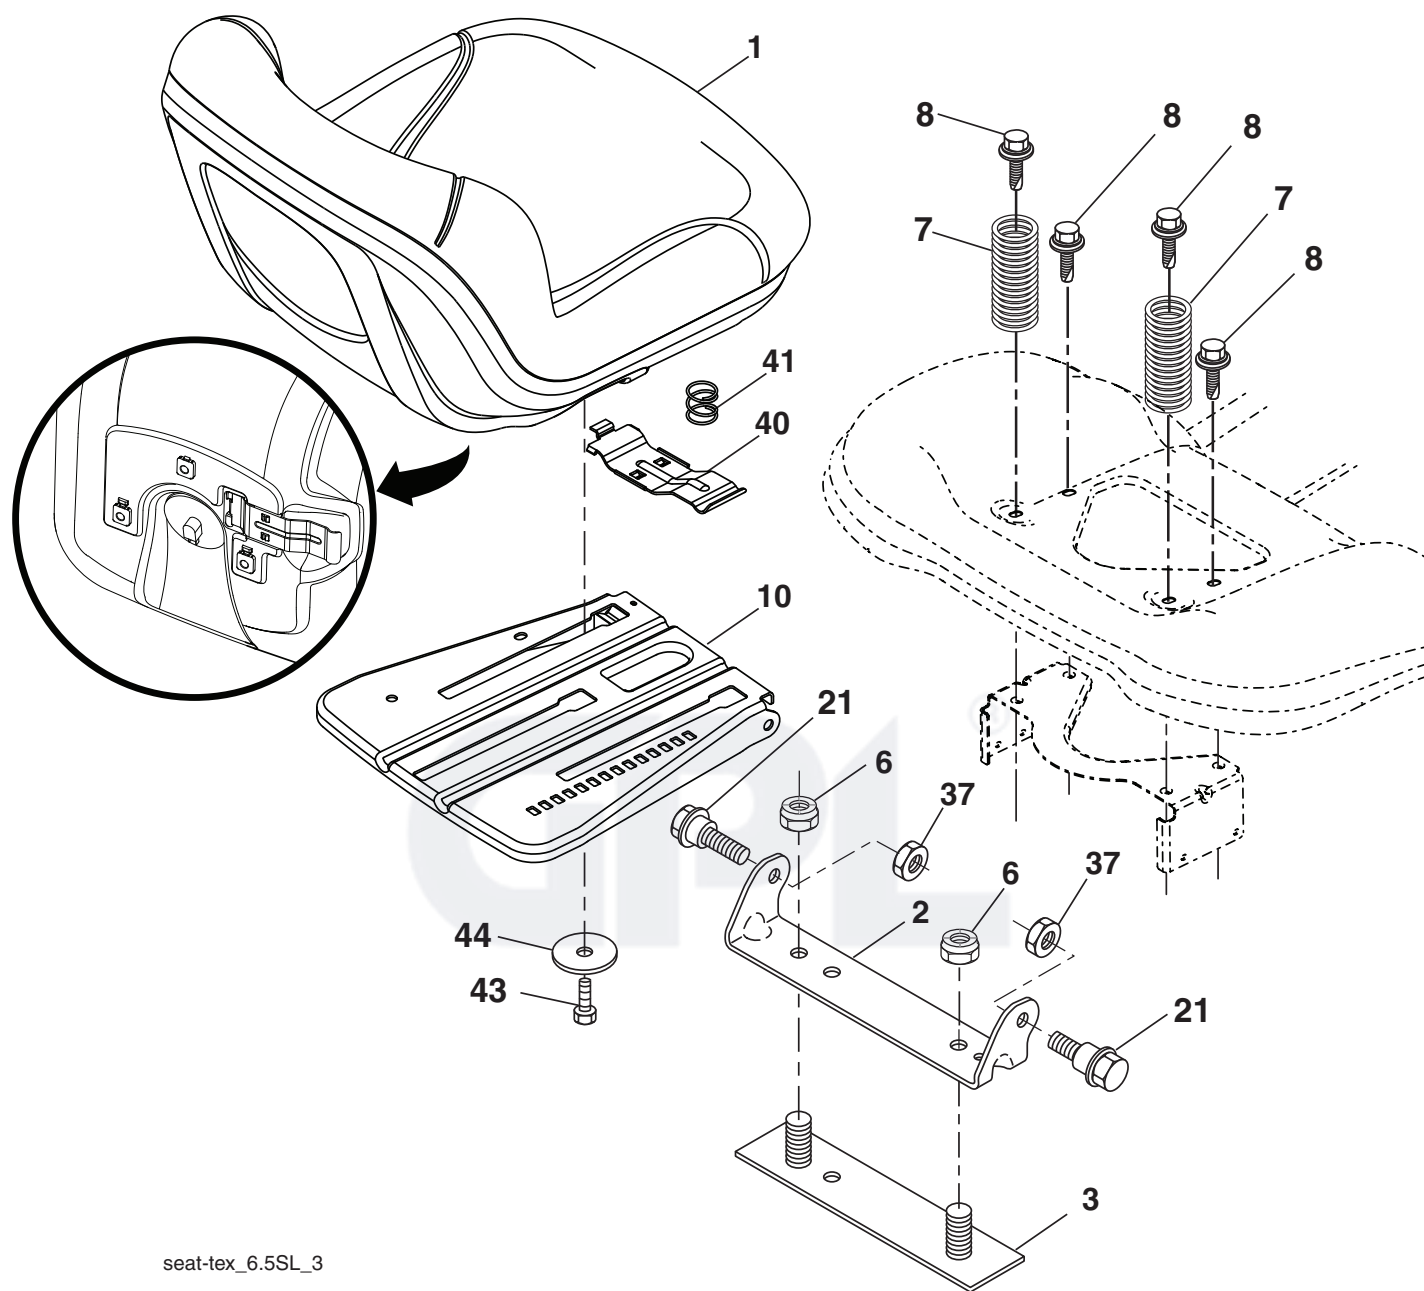


seat-tex_6.5SL_3

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
1	532 43 98-22	Asiento
2	532 18 01-66	Soporte pivotante del guardabarros
3	532 14 06-75	Conector del ensamble del guardabarros
6	873 80 06-00	Tuerca de presión c/aislamiento de 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Resorte del asiento
8	532 17 18-77	Perno de 5/16" unc x 3/4"
10	532 19 69-77	Bandeja del asiento
21	532 17 18-52	Perno de tope de 5/16-18

CÓDIGO No.	PIEZA No.	DESCRIPCIÓN
37	873 80 05-00	Tuerca de presión de 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Manija para deslizar el asiento
41	532 19 82-00	Resorte para trabar el asiento
43	874 76 06-12	Perno de cabeza hexagonal con aleta de 3/8-16 unc x 3/4
44	819 13 38-12	Arandela de 13/32 x 2-3/8 calibre 12

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm


TRACTOR - MODELO NO. YTH23K46 (96041027700), PRODUCTO NO. 960 41 02-77
CALCOMANÍAS

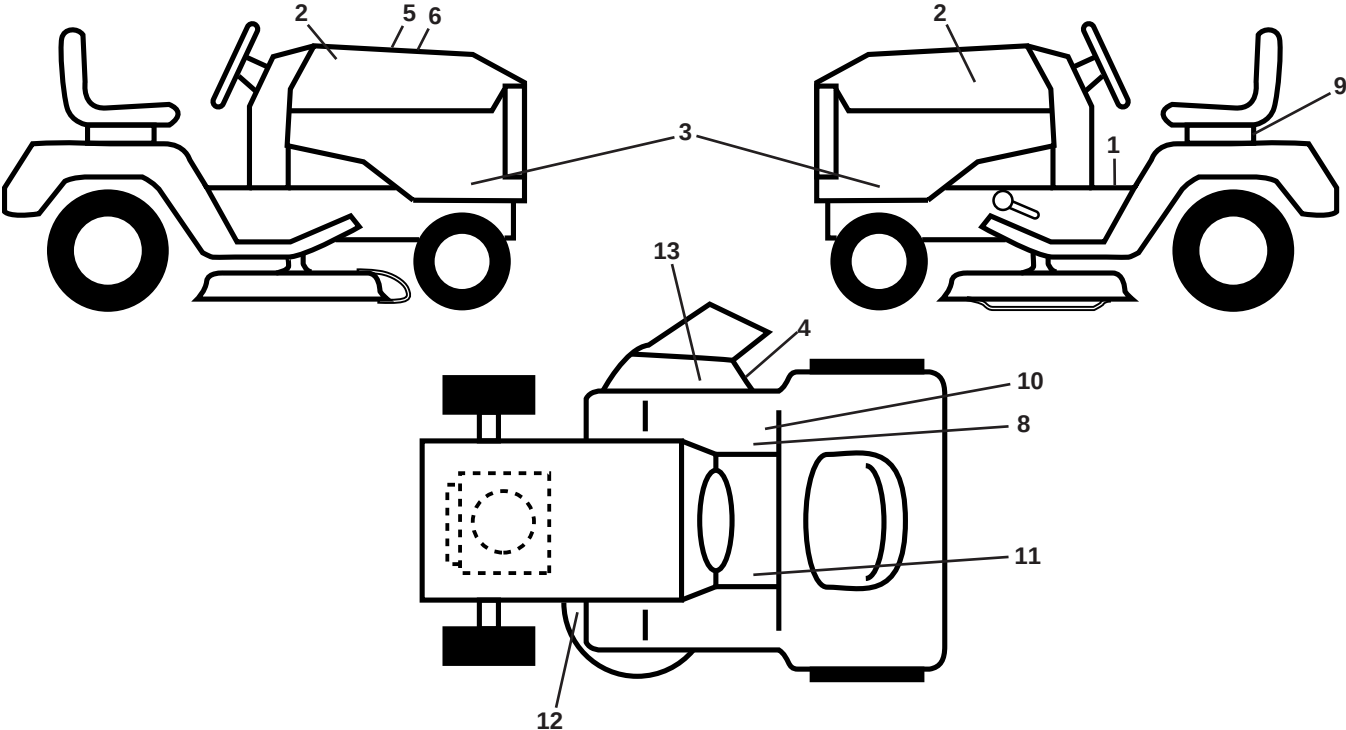

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 40 03-89	Calcomanía para el guardabarros
2	532 42 91-96	Calcomanía para la capota
3	532 44 56-91	Calcomanía para el panel lateral
4	532 19 63-57	Calcomanía advertencia
5	532 42 38-29	Calcomanía del cliente
6	532 44 53-45	Calcomanía de reemplazo
7	532 19 68-41	Calcomanía advertencia
8	532 14 08-37	Calcomanía de ensille freno de mano
9	532 14 50-05	Calcomanía de Peligro/Punto de interconexión
10	532 17 83-02	Calcomanía de control de velocidad
11	532 15 97-37	Calcomanía de freno/embrague

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
12	532 16 03-96	Calcomanía del diagrama de la cortadora de césped
13	532 18 21-66	Calcomanía advertencia
--	532 16 69-60	Calcomanía para la desviación
--	532 43 96-81	Forro del apoyo para los pies (LI)
--	532 43 96-82	Forro del apoyo para los pies (LD)
--	532 44 57-24	Manual del Operario (Inglés/Español)
--	532 44 60-93	Manual del Operario (Portugués)
--	532 44 57-25	Manual de Repuestos (Inglés/Español)
--	532 44 60-05	Manual de Repuestos (Portugués)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

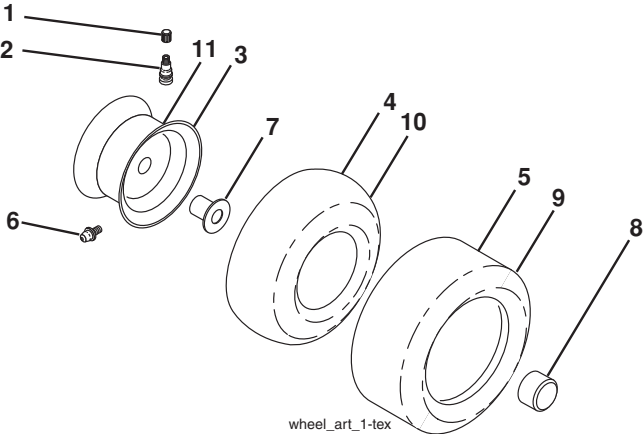

CÓDIGO	PIEZA	
No.	No.	DESCRIPCIÓN
1	532 05 91-92	Tapa de la válvula del neumático
2	532 06 51-39	Vástago de la válvula
3	532 13 83-36	Ensamble de las llantas delanteras
4	532 05 99-04	Cámaradelanteras (Mantenimientosólo)
5	532 10 62-22	Neumático delantero 15 x 6.0-6
6	532 12 49-57	Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera)
7	532 12 49-59	Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)
8	532 17 50-39	Tapa del eje 1 50 x 1 00
9	532 13 84-68	Neumático
10	532 12 49-26	Cámara trasera (Mantenimiento sólo)
11	532 13 83-37	Ensamble trasero de la llanta 8"
--	532 14 43-34	Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

SERVICE NOTES/AVISO



