


GT 200

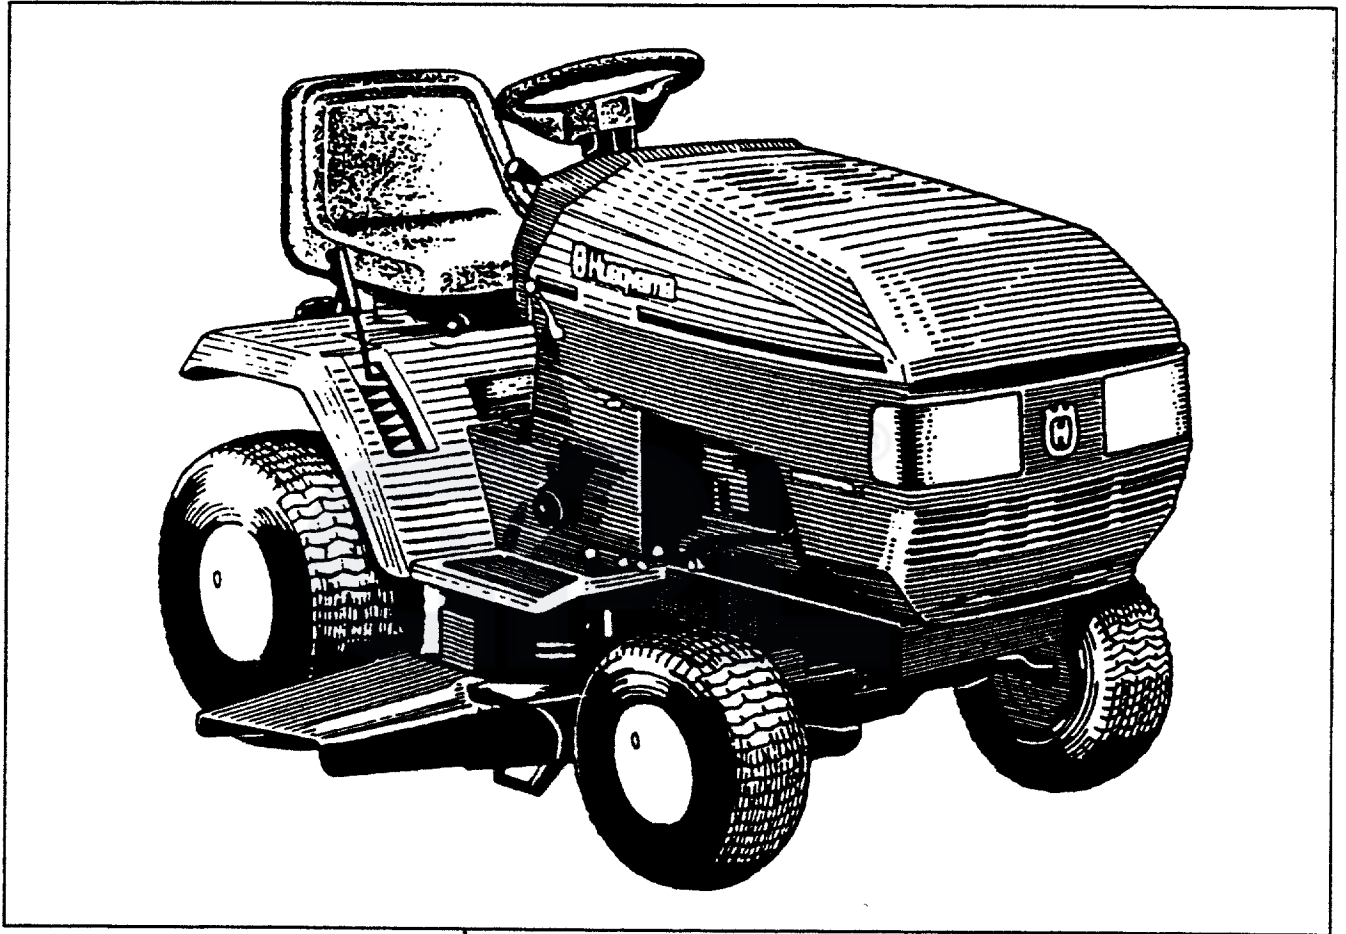

COL 200

Pièces détachées

1.1996

**TABLE DE CONVERSION
DES INCHES ET FRACTIONS D'INCH EN DECIMALES ET EN MILLIMETRES**

INCHES		0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
Fractions	Décimales											
0"	0"	-	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00	152,40	177,80	203,20	228,60	254,00
1/64	0,0015625	0,40	25,80	51,20	76,60	102,00	127,40	152,80	178,20	203,60	229,00	254,40
1/32	0,003125	0,79	26,19	51,59	76,99	102,39	127,79	153,19	178,59	203,99	229,39	254,79
3/64	0,0046875	1,19	26,59	51,99	77,39	102,79	128,19	153,59	178,99	204,39	229,79	255,19
1/16	0,00625	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59	153,99	179,39	204,79	230,19	255,59
5/64	0,0078125	1,98	27,38	52,78	78,18	103,58	128,98	154,38	179,78	205,18	230,58	255,98
3/32	0,009375	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,38	154,78	180,18	205,58	230,98	256,38
7/64	0,0109375	2,78	28,18	53,58	78,98	104,38	129,78	155,18	180,58	205,98	231,38	256,78
1/8	0,0125	3,18	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18	155,58	180,98	206,38	231,78	257,18
9/64	0,0140625	3,57	28,97	54,37	79,77	105,17	130,57	155,97	181,37	206,77	232,17	257,57
5/32	0,015625	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97	156,37	181,77	207,17	232,57	257,97
11/64	0,0171875	4,37	29,77	55,17	80,57	105,97	131,37	156,77	182,17	207,57	232,97	258,37
3/16	0,01875	4,76	30,16	55,56	80,96	106,36	131,76	157,16	182,56	207,96	233,36	258,76
13/64	0,0203125	5,16	30,56	55,96	81,36	106,76	132,16	157,56	182,96	208,36	233,76	259,16
7/32	0,021875	5,56	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56	157,96	183,36	208,76	234,16	259,56
15/64	0,0234375	5,95	31,35	56,75	82,15	107,55	132,95	158,35	183,75	209,15	234,55	259,95
1/4	0,025	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35	158,75	184,15	209,55	234,95	260,35
17/64	0,0265625	6,75	32,15	57,55	82,95	108,35	133,75	159,15	184,55	209,95	235,35	260,75
9/32	0,028125	7,14	32,54	57,94	83,34	108,74	134,14	159,54	184,94	210,34	235,74	261,14
19/64	0,0296875	7,54	32,94	58,34	83,74	109,14	134,54	159,94	185,34	210,74	236,14	261,54
5/16	0,03125	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94	160,34	185,74	211,14	236,54	261,94
21/64	0,0328125	8,33	33,73	59,13	84,53	109,93	135,33	160,73	186,13	211,53	236,93	262,33
11/32	0,034375	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,73	161,13	186,53	211,93	237,33	262,73
23/64	0,0359375	9,13	34,53	59,93	85,33	110,73	136,13	161,53	186,93	212,33	237,73	263,13
3/8	0,0375	9,53	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53	161,93	187,33	212,73	238,13	263,53
25/64	0,0390625	9,92	35,32	60,72	86,12	111,52	136,92	162,32	187,72	213,12	238,52	263,92
13/32	0,040625	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32	162,72	188,12	213,52	238,92	264,32
27/64	0,0421875	10,72	36,12	61,52	86,92	112,32	137,72	163,12	188,52	213,92	239,32	264,72
7/16	0,04375	11,11	36,51	61,91	87,31	112,71	138,11	163,51	188,91	214,31	239,71	265,11
29/64	0,0453125	11,51	36,91	62,31	87,71	113,11	138,51	163,91	189,31	214,71	240,11	265,51
15/32	0,046875	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91	164,31	189,71	215,11	240,51	265,91
31/64	0,0484375	12,30	37,70	63,10	88,50	113,90	139,30	164,70	190,10	215,50	240,90	266,30
1/2	0,05	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70	165,10	190,50	215,90	241,30	266,70
33/64	0,0515625	13,10	38,50	63,90	89,30	114,70	140,10	165,50	190,90	216,30	241,70	267,10
17/32	0,053125	13,49	38,89	64,29	89,69	115,09	140,49	165,89	191,29	216,69	242,09	267,49
35/64	0,0546875	13,89	39,29	64,69	90,09	115,49	140,89	166,29	191,69	217,09	242,49	267,89
9/16	0,05625	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29	166,69	192,09	217,49	242,89	268,29
37/64	0,0578125	14,68	40,08	65,48	90,88	116,28	141,68	167,08	192,48	217,88	243,28	268,68
19/32	0,059375	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,08	167,48	192,88	218,28	243,68	269,08
39/64	0,0609375	15,48	40,88	66,28	91,68	117,08	142,48	167,88	193,28	218,68	244,08	269,48
5/8	0,0625	15,88	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88	168,28	193,68	219,08	244,48	269,88
41/64	0,0640625	16,27	41,67	67,07	92,47	117,87	143,27	168,67	194,07	219,47	244,87	270,27
21/32	0,065625	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67	169,07	194,47	219,87	245,27	270,67
43/64	0,0671875	17,07	42,47	67,87	93,27	118,67	144,07	169,47	194,87	220,27	245,67	271,07
11/16	0,06875	17,46	42,86	68,26	93,66	119,06	144,46	169,86	195,26	220,66	246,06	271,46
45/64	0,0703125	17,86	43,26	68,66	94,06	119,46	144,86	170,26	195,66	221,06	246,46	271,86
23/32	0,071875	18,26	43,66	69,06	94,46	119,86	145,26	170,66	196,06	221,46	246,86	272,26
47/64	0,0734375	18,65	44,05	69,45	94,85	120,25	145,65	171,05	196,45	221,85	247,25	272,65
3/4	0,075	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05	171,45	196,85	222,25	247,65	273,05
49/64	0,0765625	19,45	44,85	70,25	95,65	121,05	146,45	171,85	197,25	222,65	248,05	273,45
25/32	0,078125	19,84	45,24	70,64	96,04	121,44	146,84	172,24	197,64	223,04	248,44	273,84
51/64	0,0796875	20,24	45,64	71,04	96,44	121,84	147,24	172,64	198,04	223,44	248,84	274,24
13/16	0,08125	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64	173,04	198,44	223,84	249,24	274,64
53/64	0,0828125	21,03	46,43	71,83	97,23	122,63	148,03	173,43	198,83	224,23	249,63	275,03
27/32	0,084375	21,43	46,83	72,23	97,63	123,03	148,43	173,83	199,23	224,63	250,03	275,43
55/64	0,0859375	21,83	47,23	72,63	98,03	123,43	148,83	174,23	199,63	225,03	250,43	275,83
7/8	0,0875	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23	174,63	200,03	225,43	250,83	276,23
57/64	0,0890625	22,62	48,02	73,42	98,82	124,22	149,62	175,02	200,42	225,82	251,22	276,62
29/32	0,090625	23,02	48,42	73,82	99,22	124,62	150,02	175,42	200,82	226,22	251,62	277,02
59/64	0,0921875	23,42	48,82	74,22	99,62	125,02	150,42	175,82	201,22	226,62	252,02	277,42
15/16	0,09375	23,81	49,21	74,61	100,01	125,41	150,81	176,21	201,61	227,01	252,41	277,81
61/64	0,0953125	24,21	49,61	75,01	100,41	125,81	151,21	176,61	202,01	227,41	252,81	278,21
31/32	0,096875	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61	177,01	202,41	227,81	253,21	278,61
63/64	0,0984375	25,00	50,40	75,80	101,20	126,60	152,00	177,40	202,80	228,20	253,60	279,00

Couple de serrage de la boulonnerie en fonction du groupe indiqué dans la désignation des pièces (Gr.) :


Diamètre des vis (inches)	Unité	Gr. 2	Gr. 5	Gr. 8
1/4	mkg foot-lbs	0,7 - 0,8 5 - 6	1,25 - 1,4 9 - 10	1,7 - 1,9 12 - 14
5/16	mkg foot-lbs	1,7 - 1,8 12 - 13	2,6 - 2,9 19 - 21	3,7 - 4,1 27 - 30
3/8	mkg foot-lbs	2,9 - 3,3 21 - 24	4,6 - 5,1 33 - 37	6,2 - 6,9 45 - 50

GPL®



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

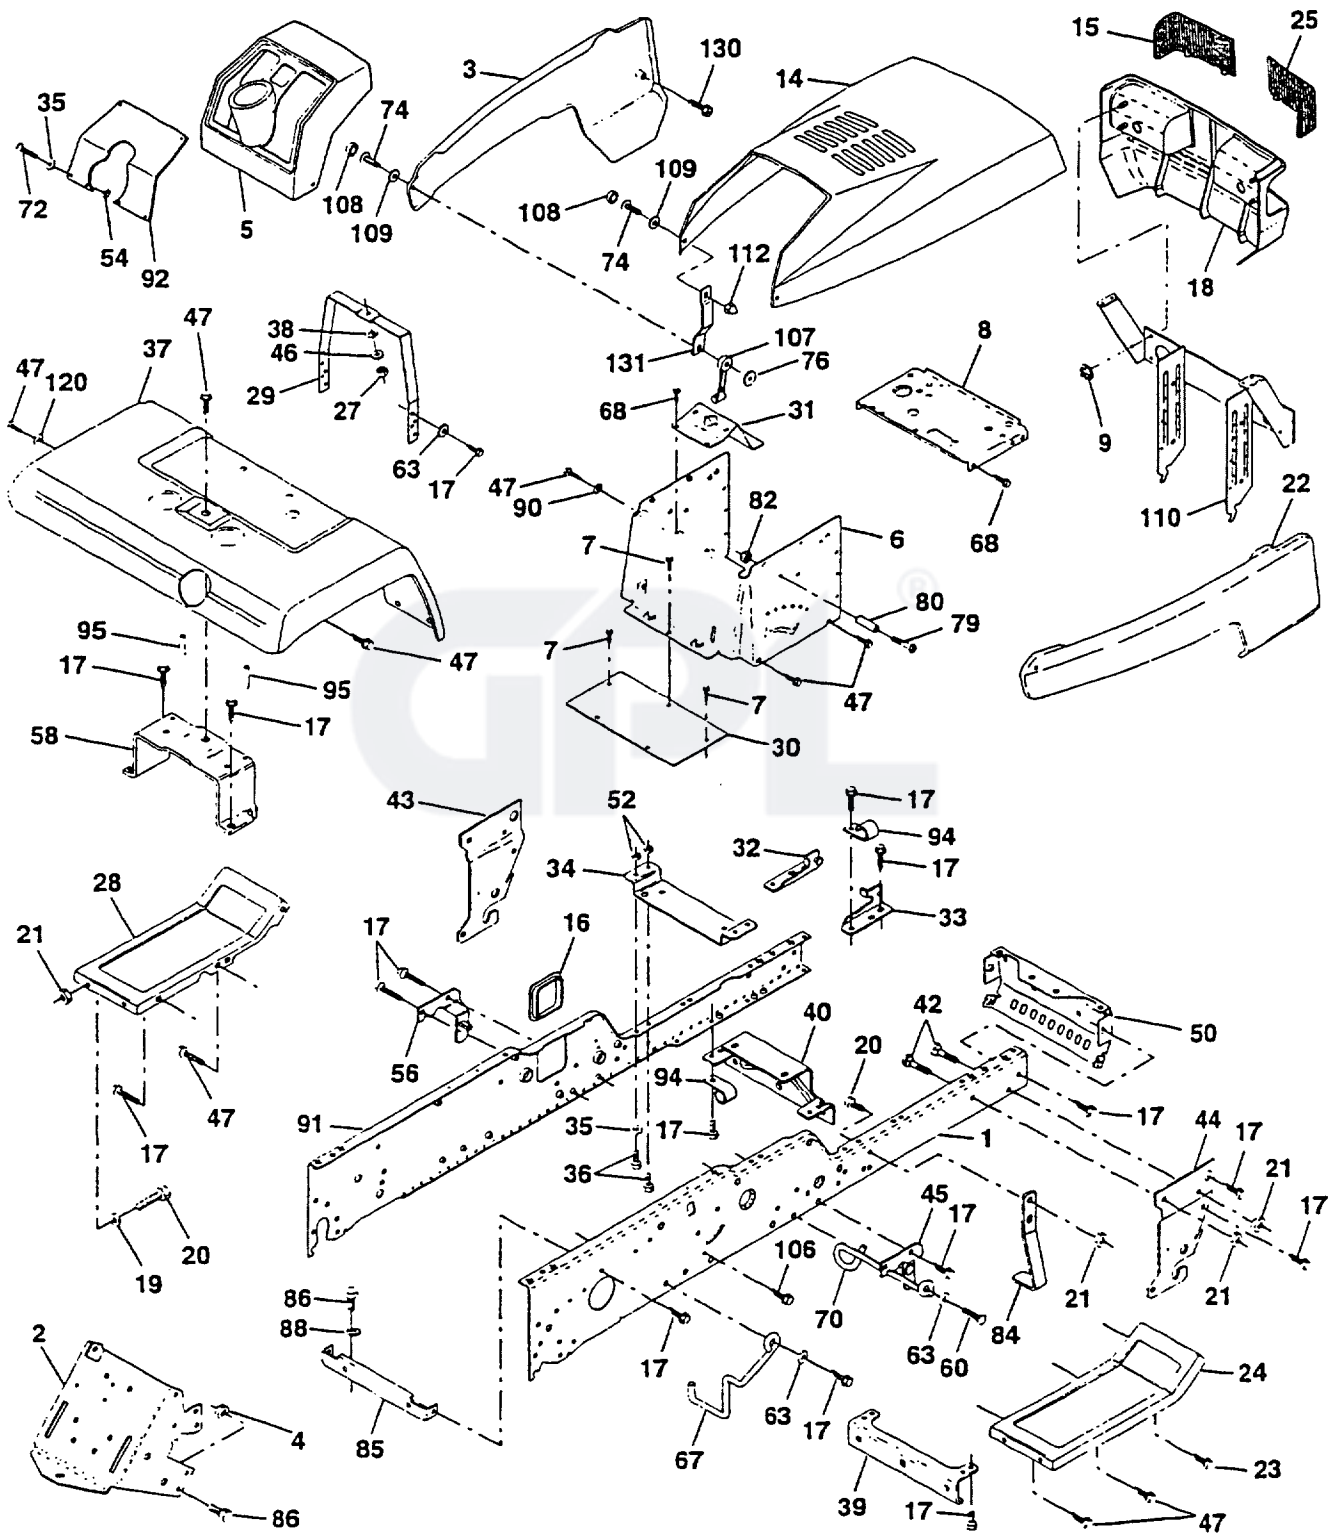


CHASSIS / CARROSSERIE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 15 02-53	Longeron côté droit du chassis	
2	532 14 05-06	Face arrière avec attelage	
3	532 15 04-78	Panneau latéral côté gauche du capot	
4	873 80 07-00	Ecrou autofreiné H 7/16 UNC	
5	532 14 04-52	Tableau de bord	
6	532 15 02-73	Partie basse du tableau de bord	
7	817 72 04-08	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1/2	
8	532 14 51-66	Plaque support de batterie	
9	532 10 80-67	Ecrou PAL	
14	532 15 04-77	Capot	
15	532 12 42-51	Optique de phare, coté droit	
16	532 12 17-94	Couvercle d'accès	
17	817 49 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4	
18	532 12 73-20	Calandre	
19	819 13 13-12	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
20	874 76 06-16	Vis H 3/8-16 x 1	
21	873 68 06-00	Ecrou autofreiné à embase 3/8-16 UNC	
22	532 15 04-79	Panneau latéral côté droit du capot	
23	817 49 06-16	Vis H 3/8-16 x 1	
24	532 14 72-02	Marchepied côté droit	
25	532 12 42-50	Optique de phare côté gauche	
27	873 22 04-00	Ecrou 1/4-20	
28	532 14 72-03	Marchepied côté gauche	
29	532 14 52-05	Etrier support du tableau de bord	
30	532 14 84-11	Plaque	
31	532 14 51-83	Support d'arbre de volant	
32	532 14 13-15	Support d'articulation du capot côté droit	
33	532 14 13-14	Support d'articulation du capot côté gauche	
34	532 14 21-31	Traverse arrière de soutien du moteur	
35	819 11 11-16	Rondelle plate 11/32 x 11/16	
36	874 78 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4	
37	532 12 49-27	Ensemble aile arrière	
38	810 04 04-00	Ecrou autofreiné 1/4	
39	532 13 69-61	Traverse-support de l'essieu avant	
40	532 14 21-32	Traverse avant de soutien moteur	
42	872 14 06-08	Vis H 3/8-16 UNC	
43	532 13 69-39	Support avant de carter de coupe, côté gauche	
44	532 13 69-40	Support avant de carter de coupe, côté droit	
45	532 13 84-60	Support de l'ensemble de la barre de coupe côté droit	
46	819 09 12-16	Rondelle plate 9/32 x 3/4	
47	817 49 06-08	Vis H 3/8-16 x 1/2	
50	532 13 65-75	Traverse avant	
52	873 80 05-00	Ecrou H autofreiné 5/16-18 UNC	
54	873 51 05-00	Ecrou H 5/16-18	
56	532 13 84-61	Support de l'ensemble de la barre de coupe côté gauche	
58	532 13 71-13	Etrier support de l'ensemble aile arrière	
60	817 49 06-20	Vis H 3/8-16 x 1-1/4	
63	819 13 16-14	Rondelle plate 13/32 x 3/4	
67	532 14 07-37	Guide de courroie	
68	817 49 05-08	Vis H 5/16-18 x 1/2	
70	532 13 71-59	Guide de courroie	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

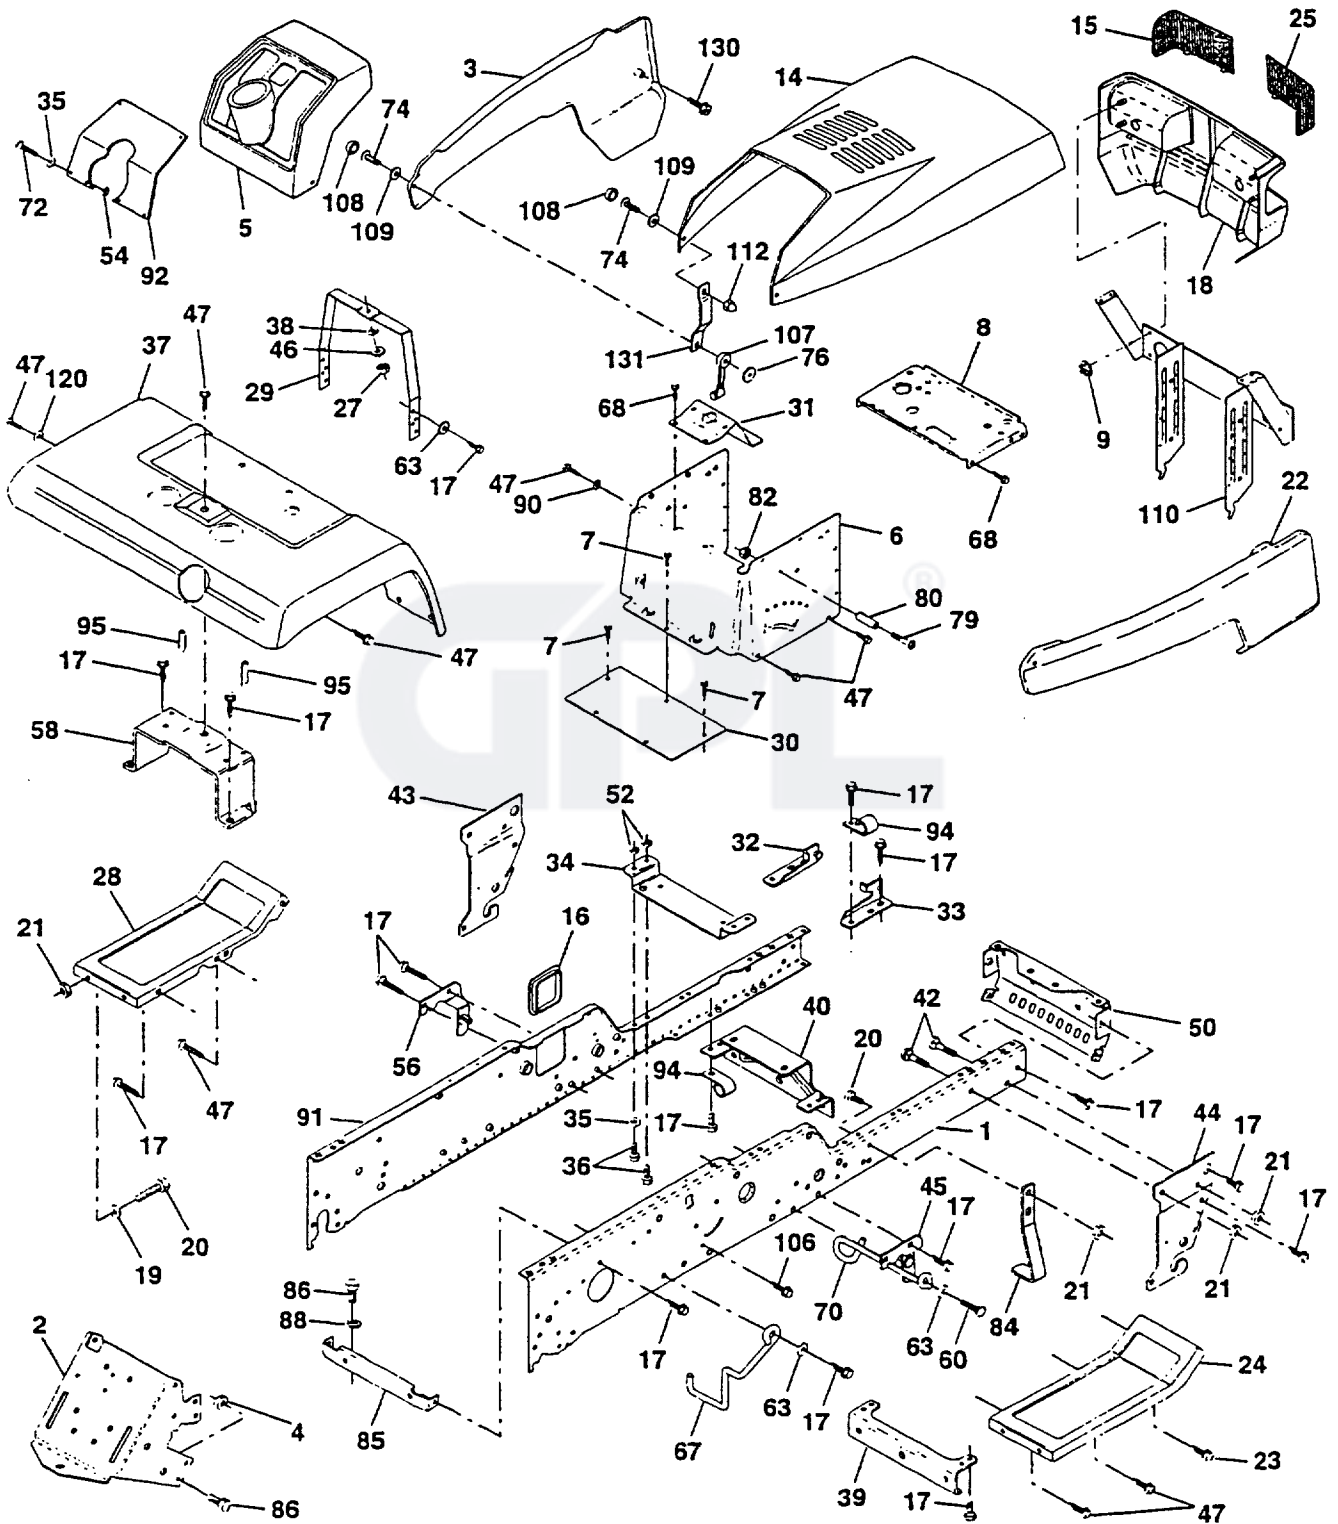

GT200/H9824, A


CHASSIS / CARROSSERIE (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
72	874 18 05-12	Vis à tête bombée 5/16-18 x 3/4	
74	874 19 10-08	Vis #10-24	
76	532 12 50-04	Rondelle	
79	874 98 10-20	Vis #10-24 x 1/4	
80	532 00 72-06	Tube d'écartement fendu	
82	873 73 10-00	Ecrou #10-24	
84	532 14 29-92	Butée supérieure	
85	532 14 49-11	Traverse arrière	
86	874 76 07-16	Vis H 7/16-14 UNC x 1	
88	810 04 07-00	Rondelle frein 7/16	
90	811 05 06-00	Rondelle éventail 3/8	
91	532 14 47-35	Longeron côté gauche du châssis	
92	532 14 16-26	Plaque du tableau de bord	
94	532 10 02-07	Bride de fixation	
95	532 10 55-31	Entretoise nylon	
106	532 13 87-76	Vis H	
107	532 10 98-08	Fixation élastique	
108	532 11 03-56	Capuchon	
109	532 11 03-57	Rondelle	
110	532 15 02-00	Chassis d'articulation du capot	
112	532 06 08-67	Ecrou borgne #10-24	
120	819 13 16-16	Rondelle plate 13/32 x 1	
130	817 52 13-12	Vis	
131	532 15 01-95	Entretoise	
----	532 12 50-85	Bouchon	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

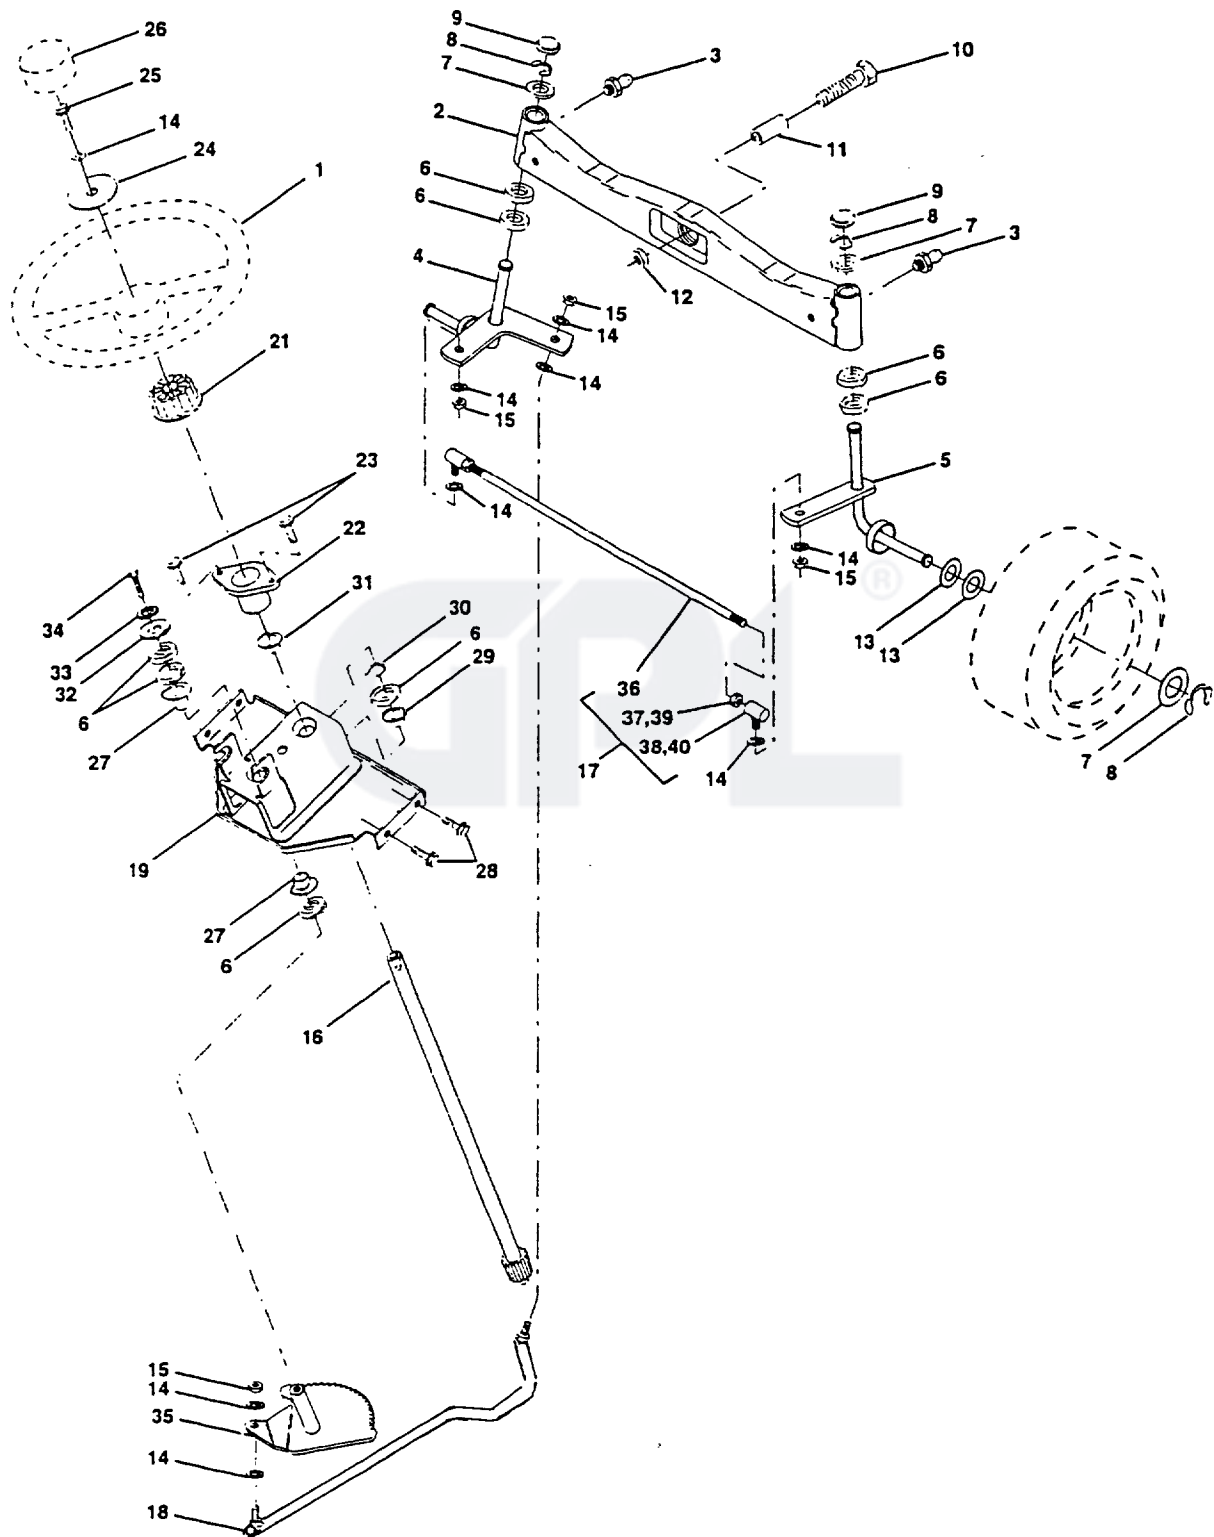


DIRECTION / ESSIEU AVANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 12 44-15	Volant de direction	
2	532 13 70-94	Essieu avant nu	
3	532 12 48-36	Graisser	
4	532 13 69-60	Ensemble support de roue côté gauche	
5	532 13 69-59	Ensemble support de roue côté droit	
6	532 12 49-56	Bague de roulement	
7	532 12 17-48	Rondelle plate 25/32 x 1-5/8	
8	812 00 00-29	Anneau d'arrêt E 5304-75	
9	532 12 12-32	Chapeau	
10	874 78 10-44	Vis H 5/8-11 x 2-3/4	
11	532 13 65-18	Tube d'écartement, pivot d'essieu avant	
12	873 90 10-00	Ecrou H autofreiné 5/8-11 UNC	
13	532 12 17-49	Rondelle plate 25/32 x 1-1/4	
14	810 04 06-00	Rondelle grower 3/8	
15	873 61 06-00	Ecrou H 3/8-24 UNF	
16	532 14 51-03	Arbre de volant de direction	
17	532 13 73-47	Ensemble barre d'accouplement (y compris repères 36 à 40)	
18	532 13 71-55	Bielle de direction	
19	532 14 66-11	Caisson-support de l'ensemble de commande de la direction	
21	532 10 07-11	Adaptateur du volant de direction	
22	532 12 47-20	Palier de direction	
23	817 43 10-08	Vis autotaraudeuse #10-16 x 1/2	
24	819 13 38-08	Rondelle plate 13/32 x 2-3/8	
25	874 78 06-16	Vis H 3/8-16 x 1 Gr. 5	
26	532 12 44-16	Insert du volant de direction	
27	532 12 49-37	Palier	
28	817 49 06-12	Vis H autofreiné 3/8-16 x 3/4	
29	532 10 42-39	Douille	
30	812 00 00-34	Anneau d'arrêt E 5304-75	
31	532 13 81-36	Douille à clipser	
32	819 11 16-10	Rondelle plate 11/32 x 1	
33	810 04 05-00	Rondelle grower 5/16	
34	874 76 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4	
35	532 13 80-59	Secteur denté	
36	532 13 71-56	Barre d'accouplement	
37	873 36 06-00	Contre-écrou fileté à droite	
38	532 10 98-50	Ensemble rotule fileté à droite	
39	873 70 06-00	Contre-écrou fileté à gauche	
40	532 10 98-51	Ensemble rotule fileté à gauche	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

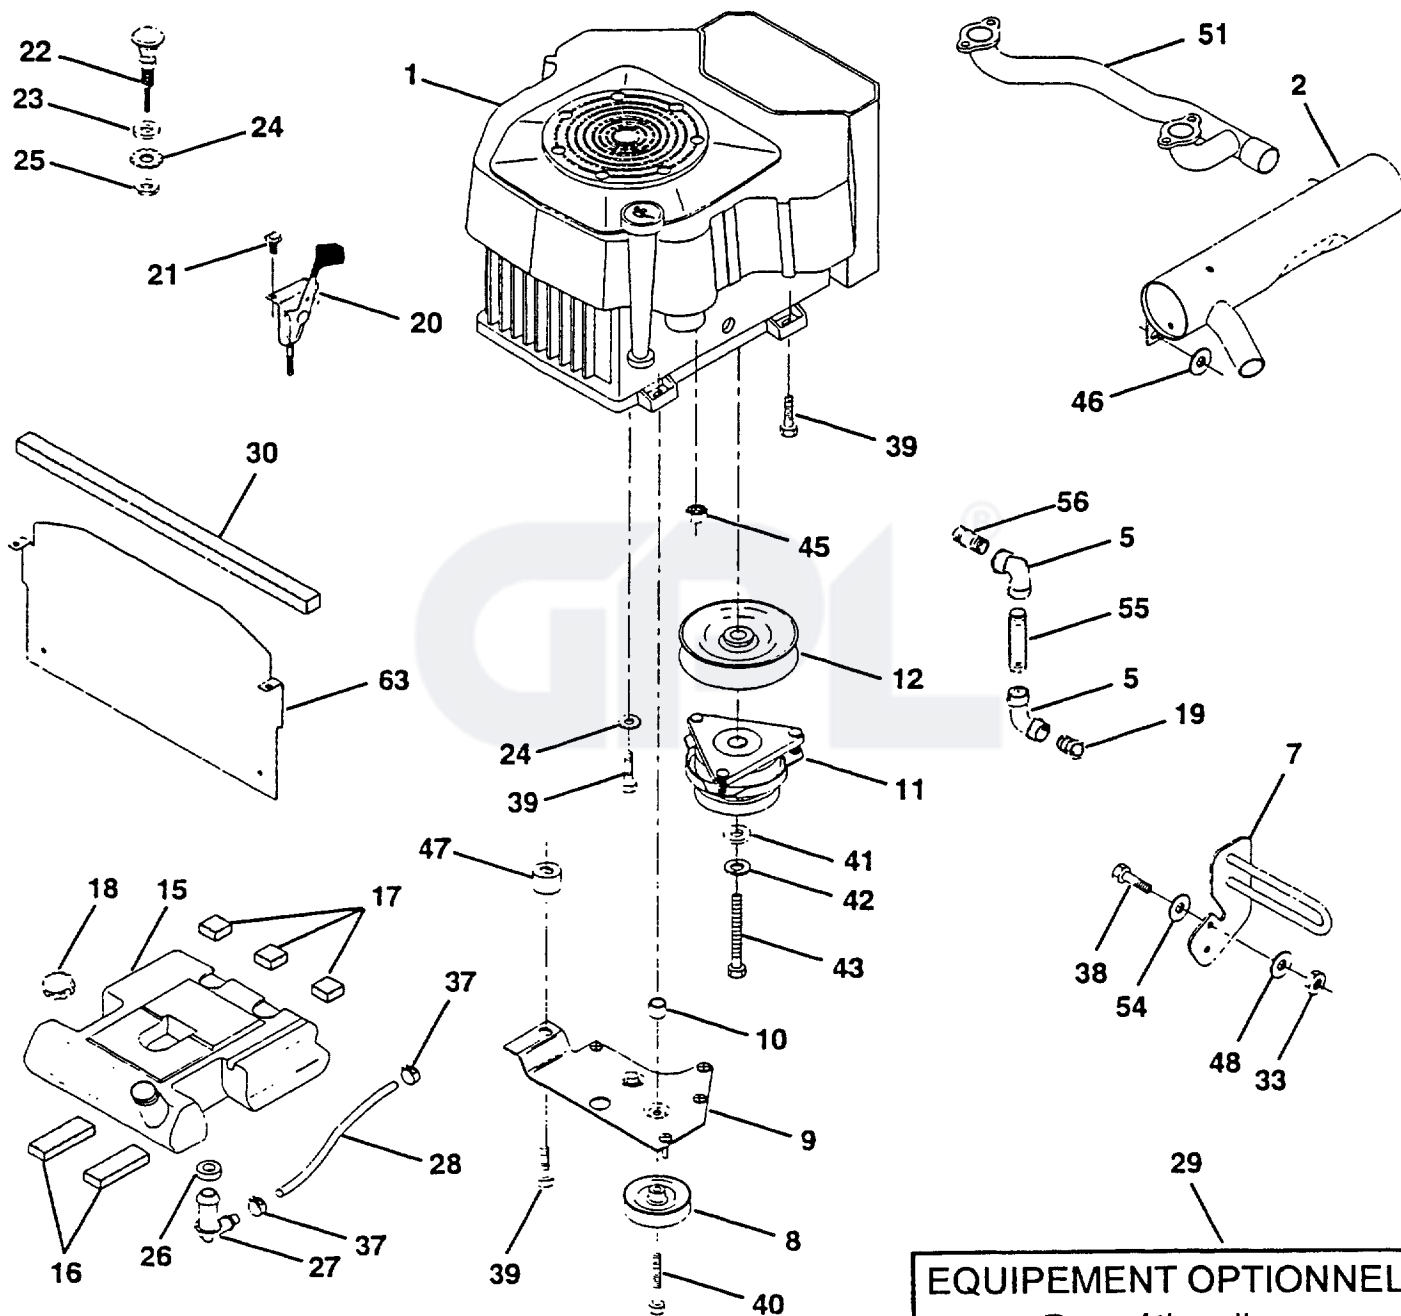


MOTEUR

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	-----	Moteur KOHLER Command OHV 20 CV, modèle N° CV20S	
2	532 14 46-36	Silencieux d'échappement KOHLER type VGT	
5	813 20 03-00	Coude 90° 3/8-18 NPT	
7	532 14 35-99	Ensemble protecteur de silencieux d'échappement	
8	532 12 13-61	Poulie trapézoïdale de tendeur	
9	532 14 51-09	Plaque support de tendeur	
10	532 10 54-32	Douille	
11	532 14 09-23	Embrayage électromagnétique	
12	532 14 39-96	Poulie trapézoïdale de l'embrayage électromagnétique	
15	532 14 10-69	Réservoir de carburant	
16	532 10 92-27	Coussinet	
17	532 10 60-82	Coussinet	
18	532 14 05-27	Ensemble du bouchon du réservoir de carburant	
19	813 29 03-00	Bouchon de vidange du carter d'huile	
20	532 13 27-47	Manette de commande des gaz	
21	817 72 04-10	Vis H autotaraudeuse 1/4-20 x 5/8	
22	532 13 27-81	Commande de starter	
23	819 13 13-16	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
24	811 05 06-00	Rondelle éventail 3/8	
25	873 61 06-00	Ecrou H 3/8-24 UNF	
26	532 12 49-52	Joint amortisseur	
27	532 13 92-77	Pipe du réservoir de carburant	
28	532 12 47-03	Durite de carburant	
29	532 13 29-20	Equipement pare-étincelles (en option)	
30	532 10 50-37	Bande de mousse 18"	
33	873 80 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC	
37	532 12 34-87	Collier pour la durite de carburant	
38	874 78 06-24	Vis H 3/16 UNC x 1-1/2	
39	817 49 06-36	Vis TT 3/8-16 x 2-1/4 UNC	
40	817 49 06-64	Vis TT 3/8-16 x 4 UNC	
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 x 15/32 x 0.250	
42	810 04 07-00	Rondelle grower 7/16	
43	532 15 02-80	Vis H 7/16-20 x 4-1/4	
45	532 12 88-61	Ecrou H autofreiné 1/4-20	
46	819 13 16-16	Rondelle plate 13/32 x 1	
47	532 14 20-40	Entretoise	
48	819 13 20-07	Rondelle plate 13/32 x 1-1/4	
51	532 14 07-87	Collecteur d'échappement CV22	
54	819 13 14-14	Rondelle plate 13/32 x 7/8	
55	813 09 03-36	Manchon fileté 3/8 NPT x 4-1/2	
56	813 09 03-08	Manchon fileté 3/8 NPT x 1.00	
63	532 14 55-49	Tôle de protection	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

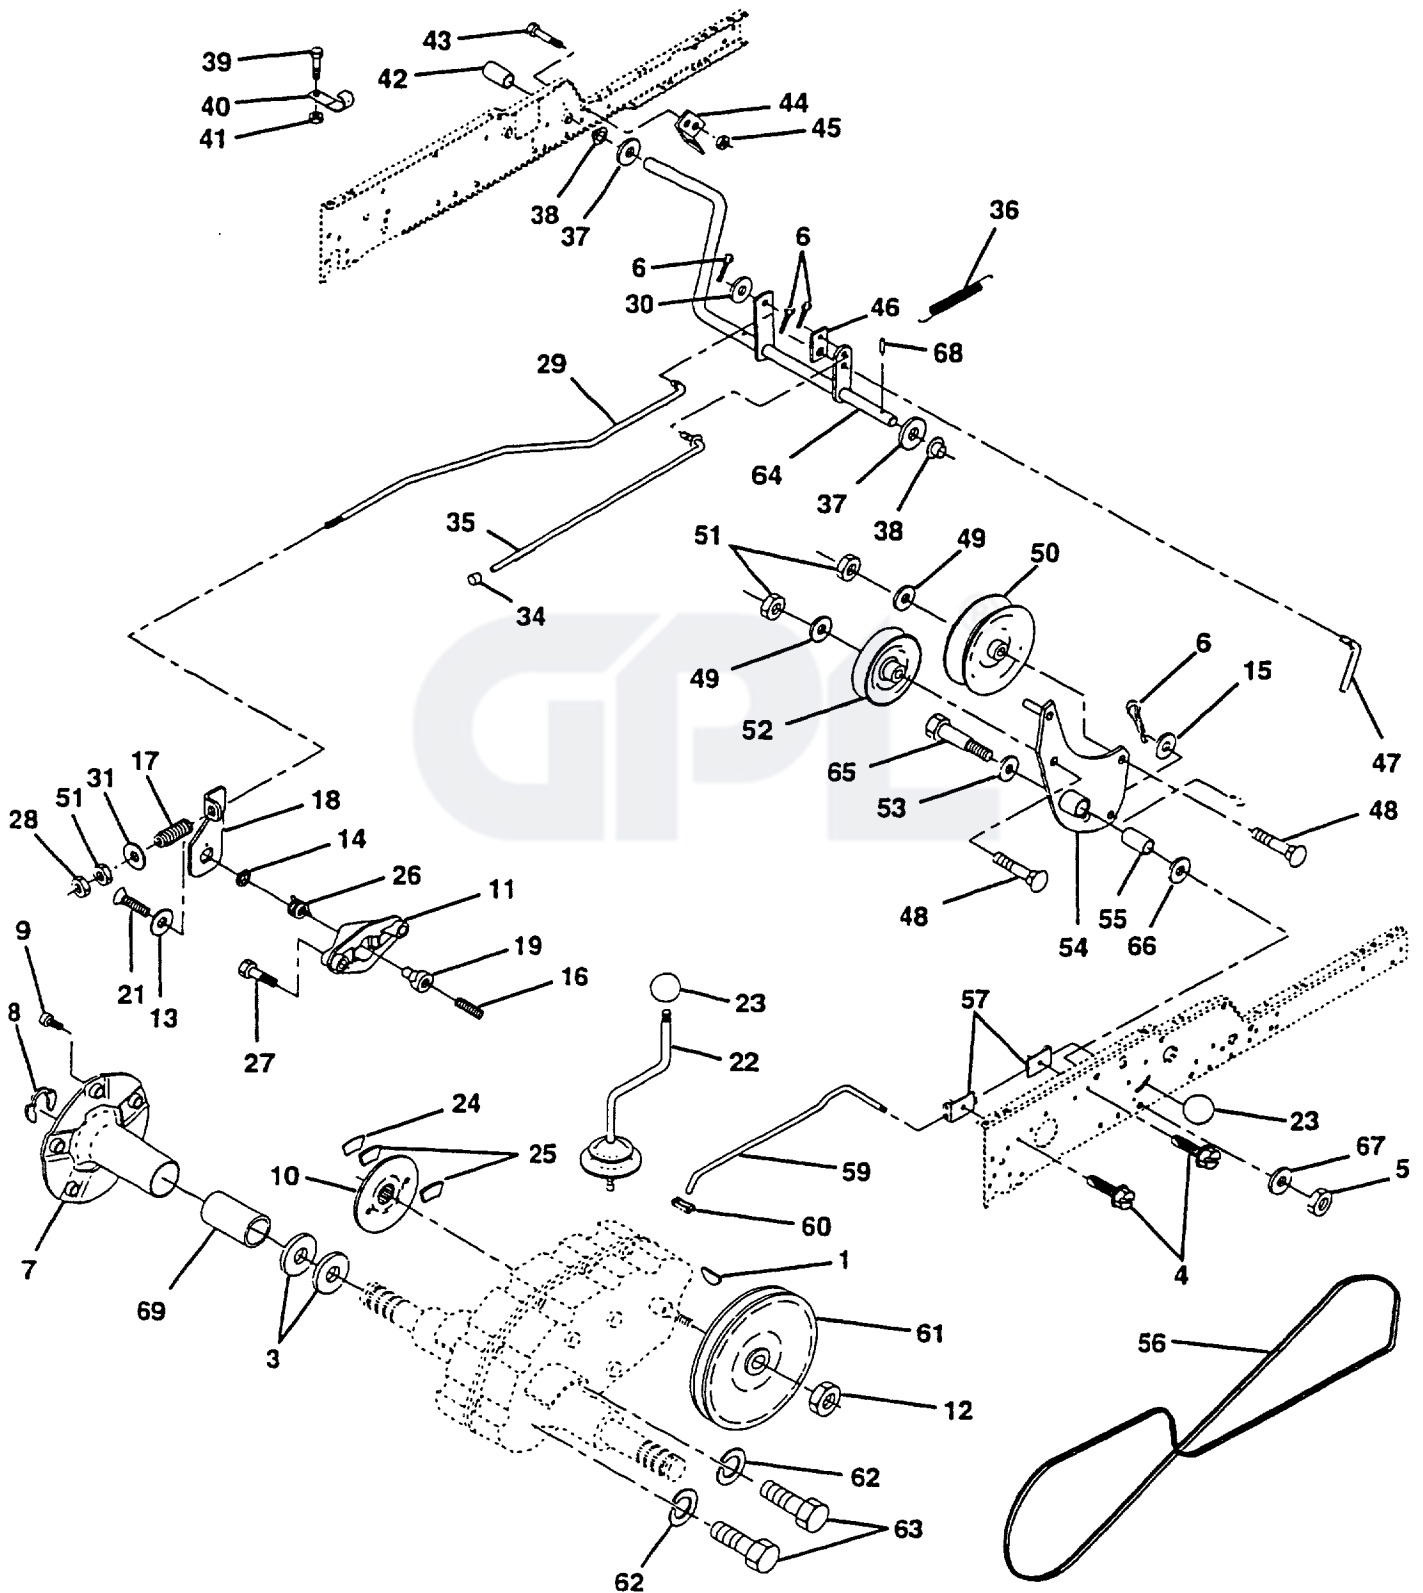

ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 12 47-08	Clavette demi-lune	
3	532 00 75-63	Rondelle plate	
4	817 49 05-08	Vis H à tête fendue 5/16-18 x 1/2 TYT	
5	873 68 06-00	Ecrou autofreiné 3/8-16	
6	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	
7	532 14 91-76	Ensemble moyeu de roue	
8	812 00 00-34	Anneau E	
9	532 14 00-80	Vis de moyeu de roue	
10	532 14 25-09	Disque de frein	
11	532 13 69-27	Etrier de frein	
12	532 00 92-04	Ecrou H autofreiné 1/2-20	
13	532 13 94-19	Rondelle spéciale	
14	532 13 89-01	Bague	
15	819 13 13-16	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
16	532 14 30-12	Vis de guidage 1/4-28 x 3/4	
17	532 12 69-09	Ressort de pression	
18	532 13 71-04	Levier de frein	
19	532 13 69-26	Came de frein à disque	
21	823 26 04-12	Vis à tête fraisée 1/4-28 x 3/4	
22	532 12 48-63	Ensemble du levier de changement de vitesse	
23	532 12 14-66	Boule	
24	532 13 69-25	Plaque d'appui	
25	532 13 69-23	Plaquette de frein	
26	532 13 75-52	Ressort de torsion	
27	817 49 05-28	Vis H à embase 5/16-18 x 1-3/4	
28	873 35 06-00	Ecrou H 3/8-16	
29	532 13 72-13	Biellette de commande de frein	
31	819 13 16-16	Rondelle plate 13/32 x 1	
34	532 07 16-73	Capuchon	
35	532 13 76-48	Biellette de commande du frein de stationnement	
36	532 14 94-12	Ressort de traction	
37	532 12 17-49	Rondelle plate 25/32 x1-1/4	
38	532 15 00-35	Douille en nylon	
39	874 32 10-16	Vis #10-24 x 1	
40	532 00 53-04	Actionneur de l'interrupteur de verrouillage	
41	873 63 10-00	Ecrou H autofreiné #10-24	
42	532 12 35-33	Capuchon de pédale	
43	874 76 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4	
44	532 10 46-01	Butée	
45	873 80 04-00	Ecrou H autofreiné 1/4-20	
46	532 14 51-70	Ressort	
47	532 13 82-28	Biellette de commande d'embrayage	
48	872 11 06-14	Vis à tête bombée et collet carré 32/8-16 x 1-3/4 Gr. 5	
49	819 13 14-13	Rondelle plate 13/32 x 7/8	
50	532 13 14-94	Poulie de galet tendeur	
51	873 80 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16	
52	532 13 91-23	Poulie trapézoïdale	
53	532 00 02-07	Rondelle plate haute résistance	
54	532 13 83-90	Ensemble du levier d'embrayage	

Suite page suivante



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

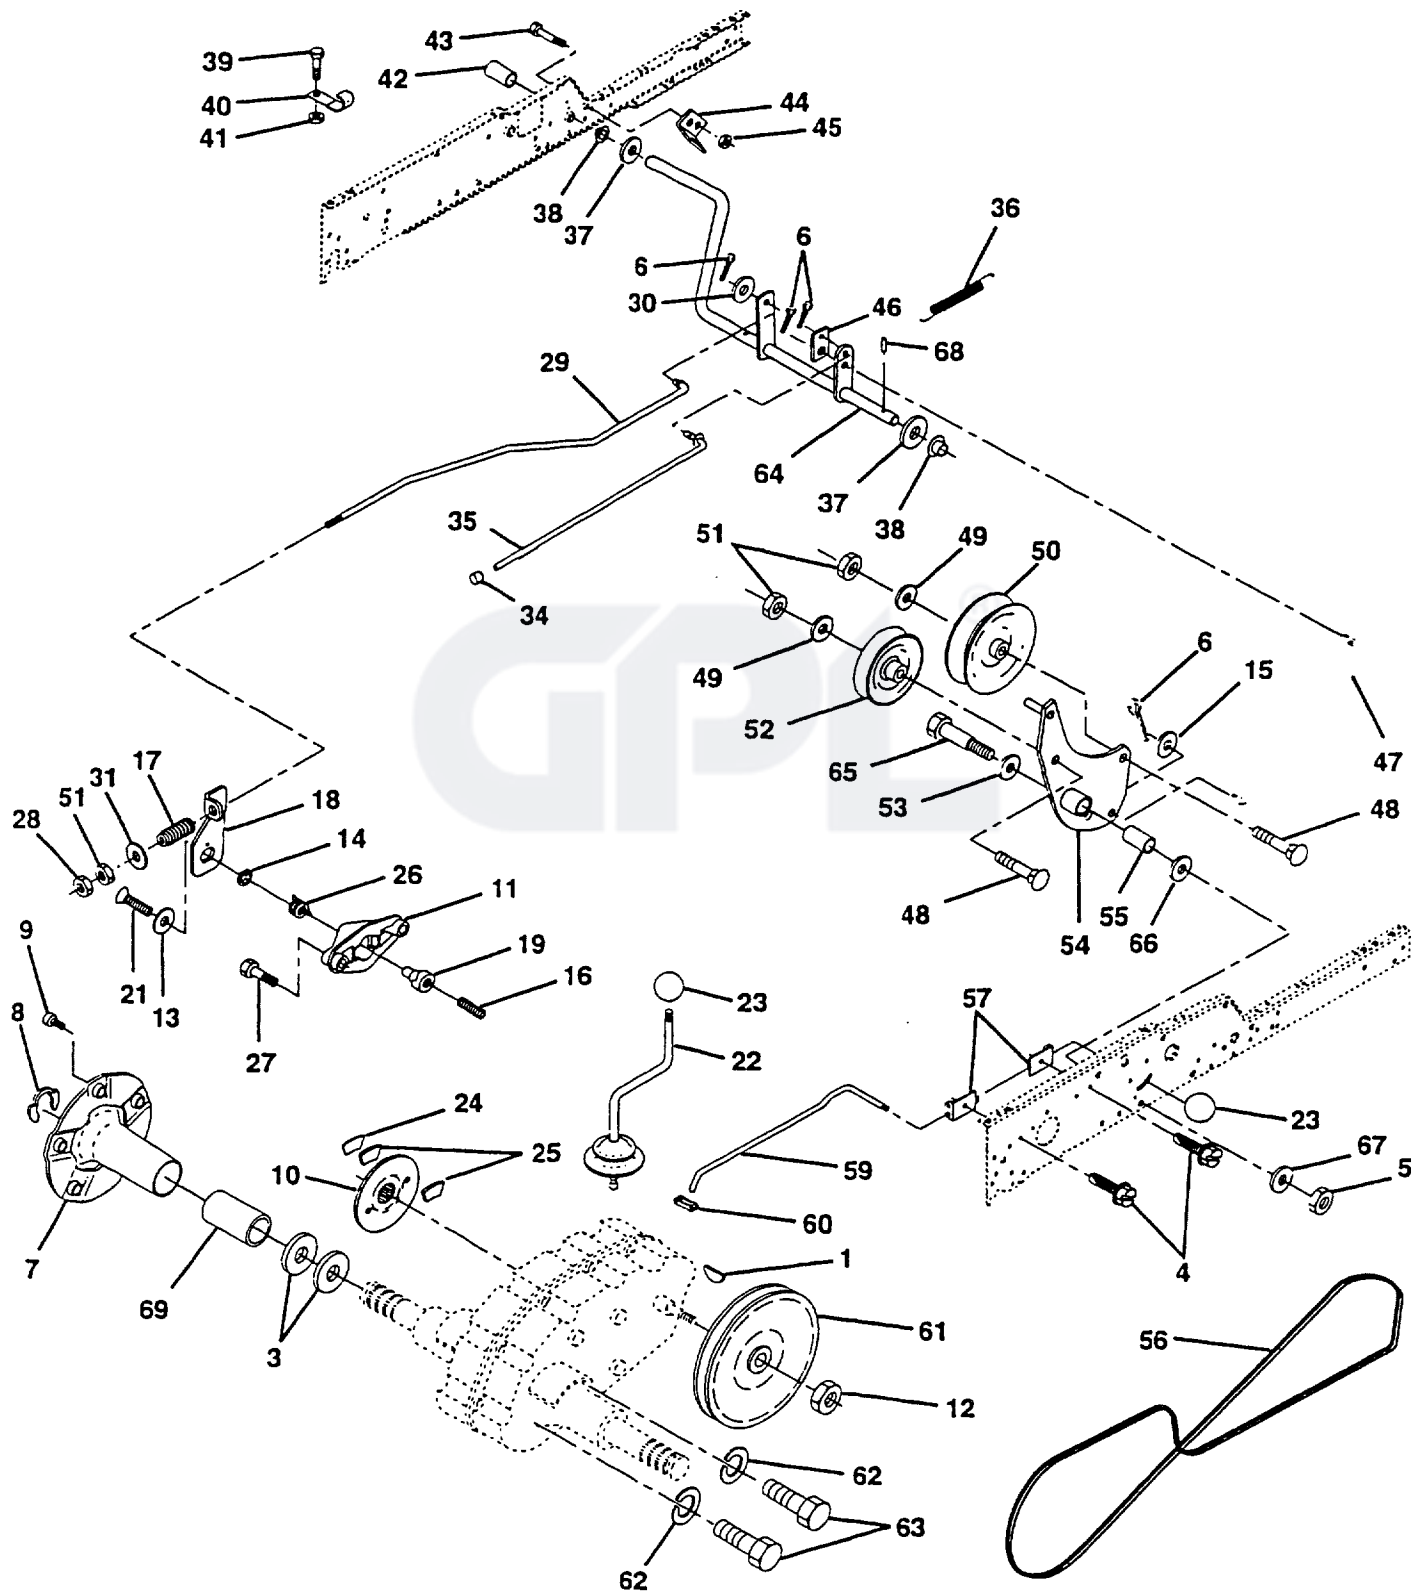

ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
55	532 10 57-06	Douille	
56	532 13 71-53	Courroie trapézoïdale	
57	532 14 17-56	Palier support de la tige de commande de gamme de vitesses	
59	532 12 22-53	Tige de commande de gamme de vitesses	
60	532 12 22-68	Pince	
61	532 13 75-24	Poulie trapézoïdale	
62	810 04 07-00	Rondelle grower 7/16	
63	874 76 07-20	Vis H 7/16-14 x 1-1/4	
64	532 13 76-49	Pédalier de commande d'embrayage	
65	532 06 76-09	Vis H	
66	532 14 02-96	Rondelle plate haute résistance	
67	819 13 13-12	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
68	532 00 51-42	Goupille élastique	
69	532 13 63-27	Tube de protection	

GPL®



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

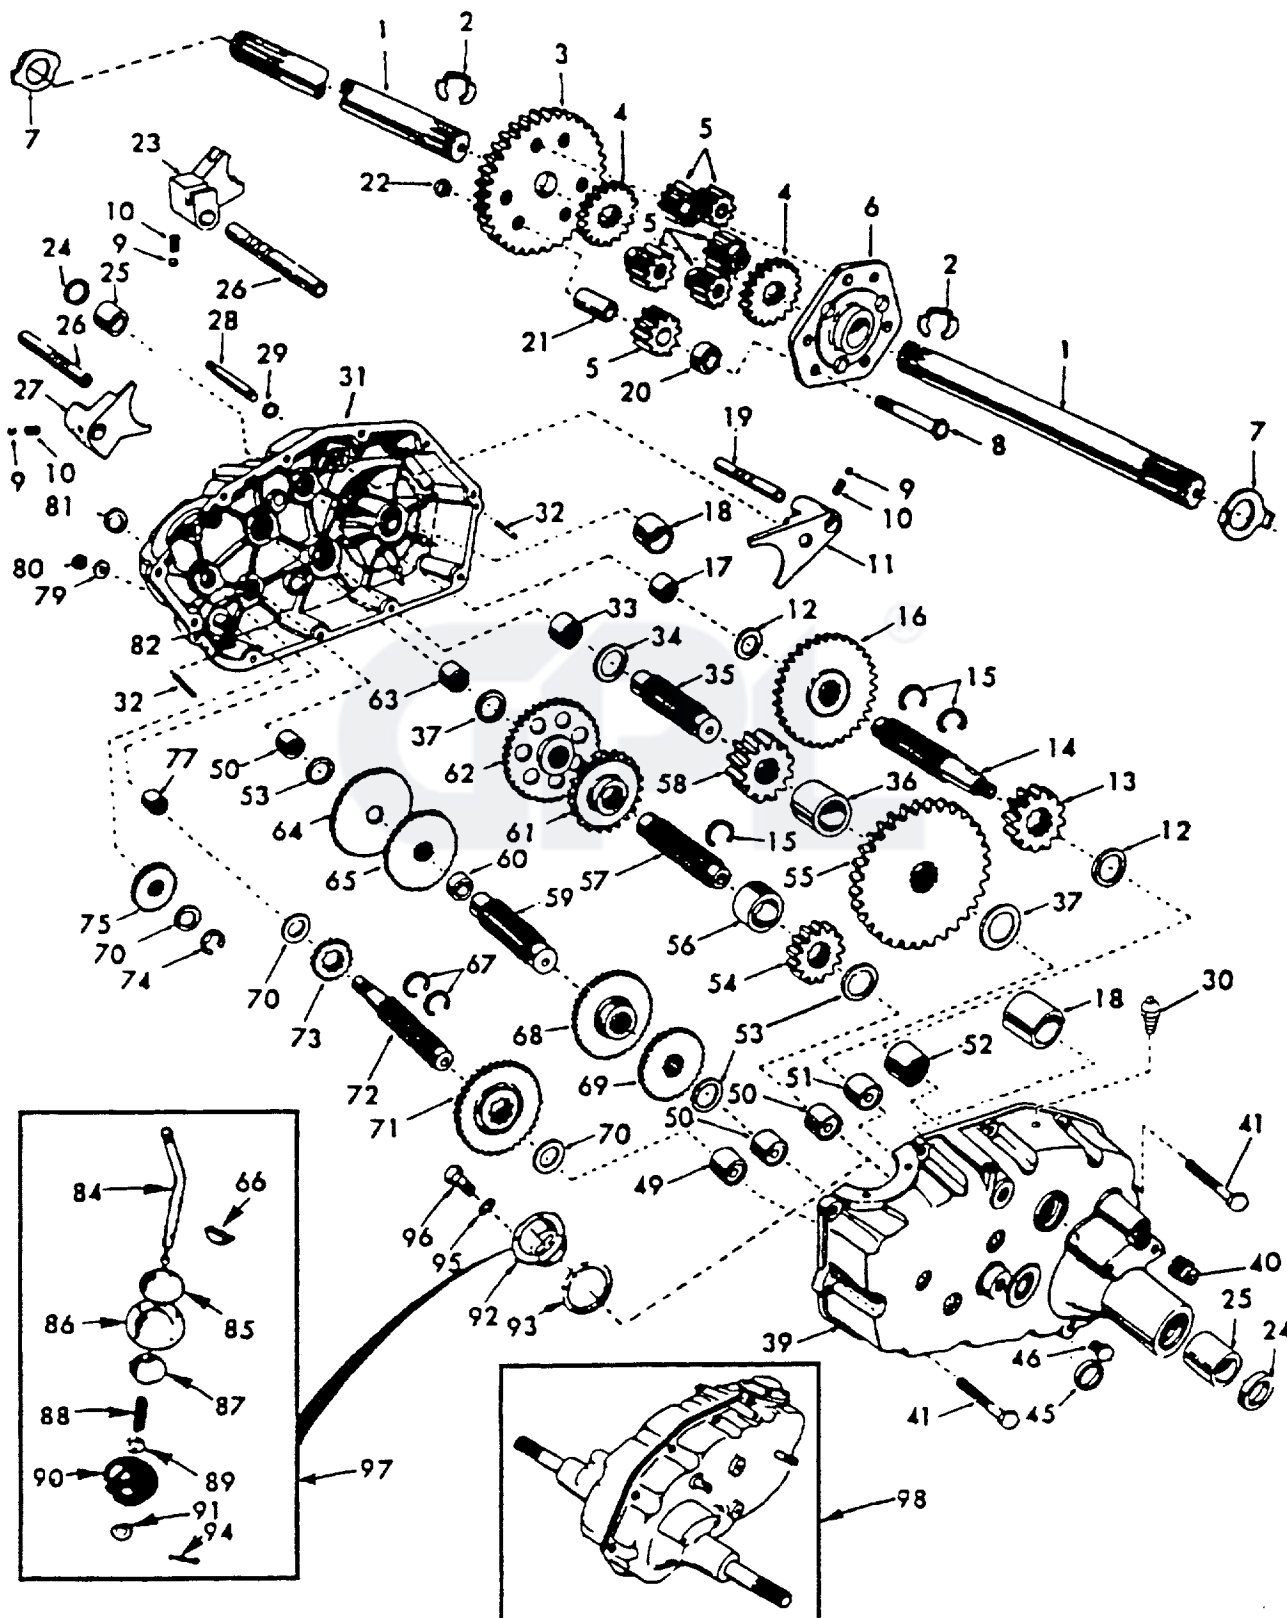

BOITE DE VITESSES


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 12 46-62	Arbre de roue	
2	812 00 00-34	Anneau d'arrêt E	
3	532 00 41-99	Pignon d'entraînement final	
4	532 00 42-16	Planétaire	
5	532 00 42-15	Satellite	
6	532 00 42-17	Plateau porte satellites	
7	532 12 46-74	Rondelle d'arrêt	
8	874 02 06-52	Vis H 3/8-24 x 3-1/4	
9	532 12 46-97	Bille	
10	532 13 72-61	Ressort de pression	
11	532 00 49-85	Fourchette (commande de gamme de vitesses)	
12	532 12 49-31	Rondelle plate	
13	532 12 46-67	Pignon (4 ^{ème} vitesse)	
14	532 13 71-25	Arbre (3 ^{ème} vitesse)	
15	532 12 46-77	Circlips	
16	532 12 46-79	Pignon (gamme haute/basse)	
17	532 00 81-18	Roulement à aiguilles	
18	532 12 47-05	Douille	
19	532 12 22-38	Coulisseau (gamme haute/basse)	
20	532 00 42-18	Douille entretoise	
21	532 12 46-73	Tube entretoise	
22	532 12 47-01	Ecrou autofreiné "Gripco" 3/8-24	
23	532 00 62-62	Fourchette (côté droit)	
24	532 12 46-98	Bague d'étanchéité	
25	532 12 47-09	Douille	
26	532 13 91-11	Coulisseau	
27	532 00 49-86	Fourchette (côté gauche)	
28	532 12 22-54	Arbre (gamme haute/basse)	
29	532 00 62-69	Bague d'étanchéité	
30	532 00 58-55	Soupape de ventilation	
31	532 13 95-38	Demi carter côté gauche (y compris repères 17-18-25-33-50-63-77 et 82)	
32	532 00 62-77	Cheville	
33	532 00 42-25	Roulement à aiguilles	
34	532 00 73-96	Rondelle plate	
35	532 00 41-98	Arbre (4 ^{ème} vitesse)	
36	532 12 46-63	Tube entretoise (arbre de 4 ^{ème} vitesse)	
37	532 00 73-95	Rondelle plate	
39	532 13 95-36	Demi-carter côté droit (y compris repères 18-25-49-50x2-51 et 52)	
40	813 32 04-00	Bouchon fileté 1/2-14 NPT (niveau d'huile)	
41	817 58 05-20	Vis H 5/16-18 UNC x 1-1/4	
45	532 00 62-71	Bague d'étanchéité	
46	813 06 02-00	Bouchon fileté 1/4-18 NPT (vidange)	
49	532 12 47-92	Roulement à aiguilles	
50	532 00 42-22	Roulement à aiguilles	
51	532 00 15-29	Roulement à aiguilles	
52	532 00 81-19	Roulement à aiguilles	
53	532 00 42-20	Rondelle plate	
54	532 00 42-09	Pignon (3 ^{ème} vitesse)	
55	532 12 46-68	Pignon (4 ^{ème} vitesse)	

Suite page suivante



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

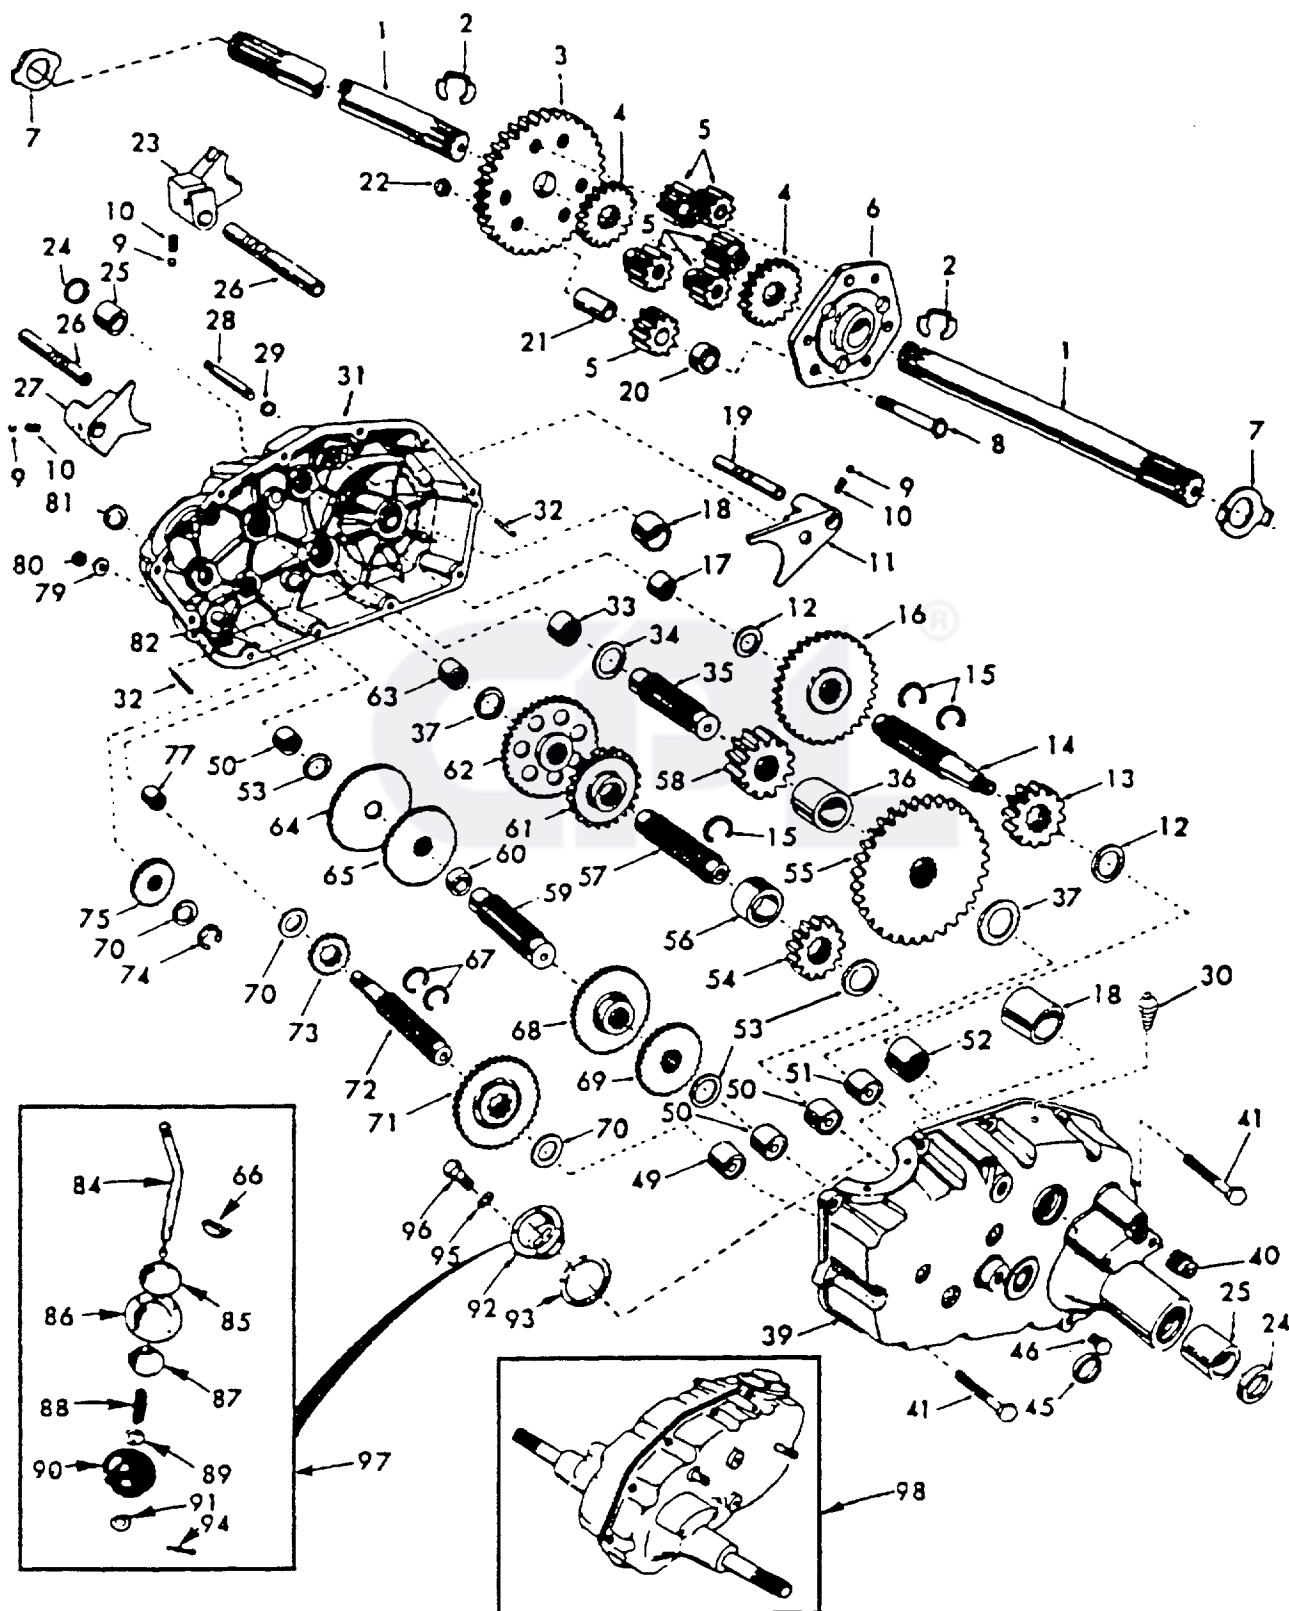


BOITE DE VITESSES (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
56	532 00 44-42	Tube entretoise (arbre de 3 ^{ème} vitesse)	
57	532 00 41-95	Arbre (2 ^{ème} vitesse)	
58	532 00 42-14	Pignon d'entraînement final	
59	532 00 41-94	Arbre (1 ^{ère} vitesse)	
60	532 00 75-28	Tube entretoise (1 ^{ère} vitesse)	
61	532 12 46-66	Pignon (3 ^{ème} vitesse, gamme rapide)	
62	532 12 46-65	Pignon (2 ^{ème} vitesse)	
63	532 00 73-98	Roulement à aiguilles	
64	532 12 46-64	Pignon double de gamme basse et de 2 ^{ème} vitesse	
65	532 00 42-04	Pignon de marche arrière	
66	532 00 28-98	Clavette demi-lune "Hi-Pro" 1/8 x 17/32	
67	812 00 00-33	Circlips	
68	532 00 42-05	Pignon de vitesse intermédiaire	
69	532 12 50-99	Pignon de gamme haute	
70	532 00 13-70	Rondelle plate	
71	532 12 46-81	Pignon double (vitesse intermédiaire et gamme haute)	
72	532 13 91-20	Arbre d'entrée	
73	532 00 42-01	Pignon de gamme basse	
74	812 00 00-08	Anneau d'arrêt E	
75	532 00 11-53	Pignon d'inversion de sens de marche	
77	532 00 68-03	Roulement à aiguilles	
79	532 00 11-67	Bague d'étanchéité	
80	873 36 07-00	Ecrou H 7/16-20	
81	532 12 46-75	Bague d'étanchéité	
82	532 13 69-84	Arbre de marche arrière	
84	532 00 53-84	Levier de changement de vitesse	
85	532 00 29-78	Protecteur de la rotule	
86	532 12 46-82	Cage de la rotule du levier de changement de vitesse	
87	532 12 47-04	Rotule du levier de changement de vitesse	
88	532 00 49-24	Ressort de pression	
89	819 15 15-16	Rondelle plate 15/32 x 15/16	
90	532 11 05-42	Capuchon d'étanchéité de la rotule du levier de changement de vitesse	
91	819 18 15-11	Rondelle plate 9/16 x 15/16	
92	532 00 00-75	Grille de changement des vitesses	
93	532 00 62-74	Garniture d'étanchéité du logement du mécanisme du levier de changement de vitesse	
94	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	
95	810 04 05-00	Rondelle frein 5/16	
96	874 76 05-14	Vis H 5/16-18 UNC x 7/8	
97	532 12 48-63	Ensemble du mécanisme du levier de changement de vitesse	
98	532 14 03-32	Ensemble de la boîte de vitesses complète	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

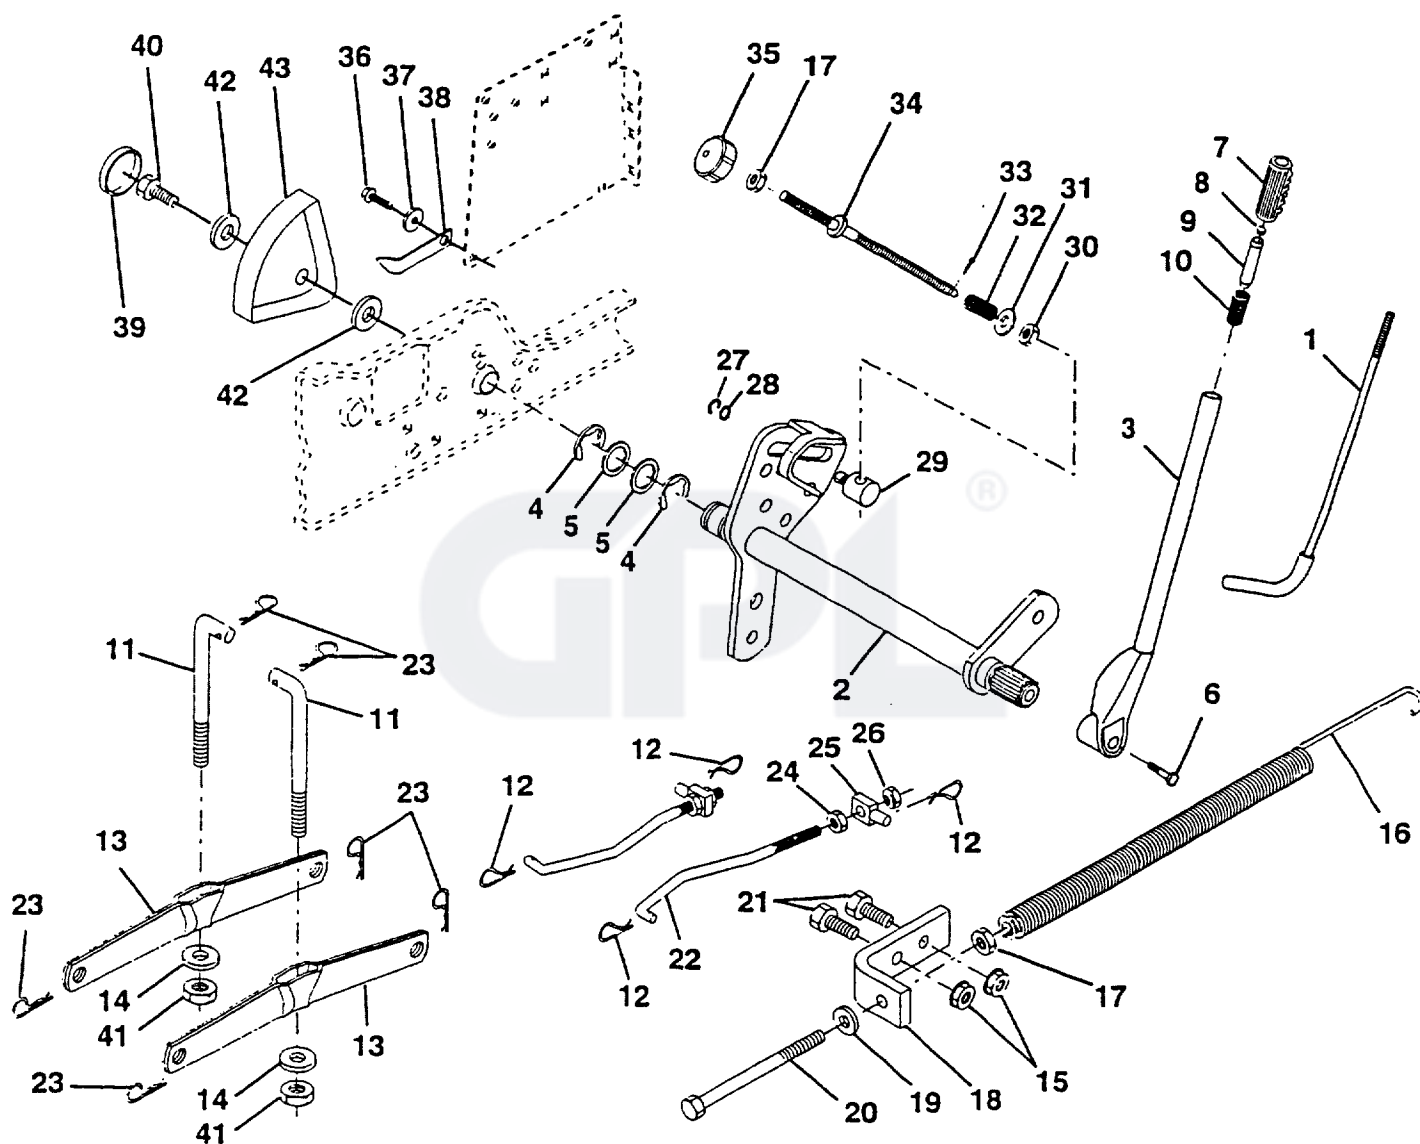


DISPOSITIF DE RELEVAGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 12 10-06	Ensemble de la tige de commande de relevage	
2	532 14 55-42	Ensemble arbre de commande de relevage	
3	532 12 10-02	Ensemble du levier de relevage (côté droit)	
4	812 00 00-22	Anneau d'arrêt E 5133-87	
5	819 29 20-16	Rondelle plate 29/32 x 1-1/4	
6	874 78 06-24	Vis H 3/8-16 x 1-1/2	
7	532 12 56-31	Poignée	
8	532 12 45-26	Bouton poussoir	
9	532 12 23-64	Poussoir	
10	532 12 48-74	Ressort de pression	
11	532 14 67-04	Biellette de relevage	
12	532 12 46-60	Epingle	
13	532 13 98-68	Bras de suspension	
14	532 14 03-02	Bague d'appui	
15	873 68 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC	
16	532 12 46-87	Ressort de traction (compensation du relevage)	
17	873 35 06-00	Ecrou H 3/8-16 UNC	
18	532 14 33-63	Support de fixation du ressort de compensation	
19	819 13 13-16	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
20	532 00 53-28	Vis de réglage de tension du ressort de compensation	
21	874 76 06-16	Vis H 3/8-16 x 1	
22	532 12 72-18	Biellette de relevage Correction: 532 12 72-18	
23	532 12 46-70	Epingle	
24	873 35 08-00	Ecrou H 1/2-13 UNC	
25	532 13 01-71	Tourillon	
26	873 80 08-00	Ecrou H autofreiné à embase 1/2-13 UNC	
27	812 00 00-37	Circlips N° T5304-37	
28	819 15 1216	Rondelle plate 15/32 x 3/4	
29	532 11 08-10	Tourillon de butée de profondeur	
30	532 11 08-07	Ecrou spécial	
31	819 13 10-16	Rondelle plate 13/32 x 5/8	
32	532 13 71-50	Ressort de compression	
33	876 02 03-08	Goupille fendue 3/32 x 1/2	
34	532 13 71-67	Tige filetée de réglage de hauteur	
35	532 13 80-57	Bouton avec filetage 3/8-16 UNC	
36	817 49 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4	
37	532 12 05-29	Rondelle nylon	
38	532 13 83-46	Aiguille de l'indicateur de hauteur de coupe	
39	532 12 39-35	Bouchon 1.485 x 1.515	
40	817 49 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4	
41	873 54 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-24	
42	819 11 24-10	Rondelle plate 11/32 x 1-1/2	
43	532 12 39-34	Echelle de l'indicateur de hauteur de coupe	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

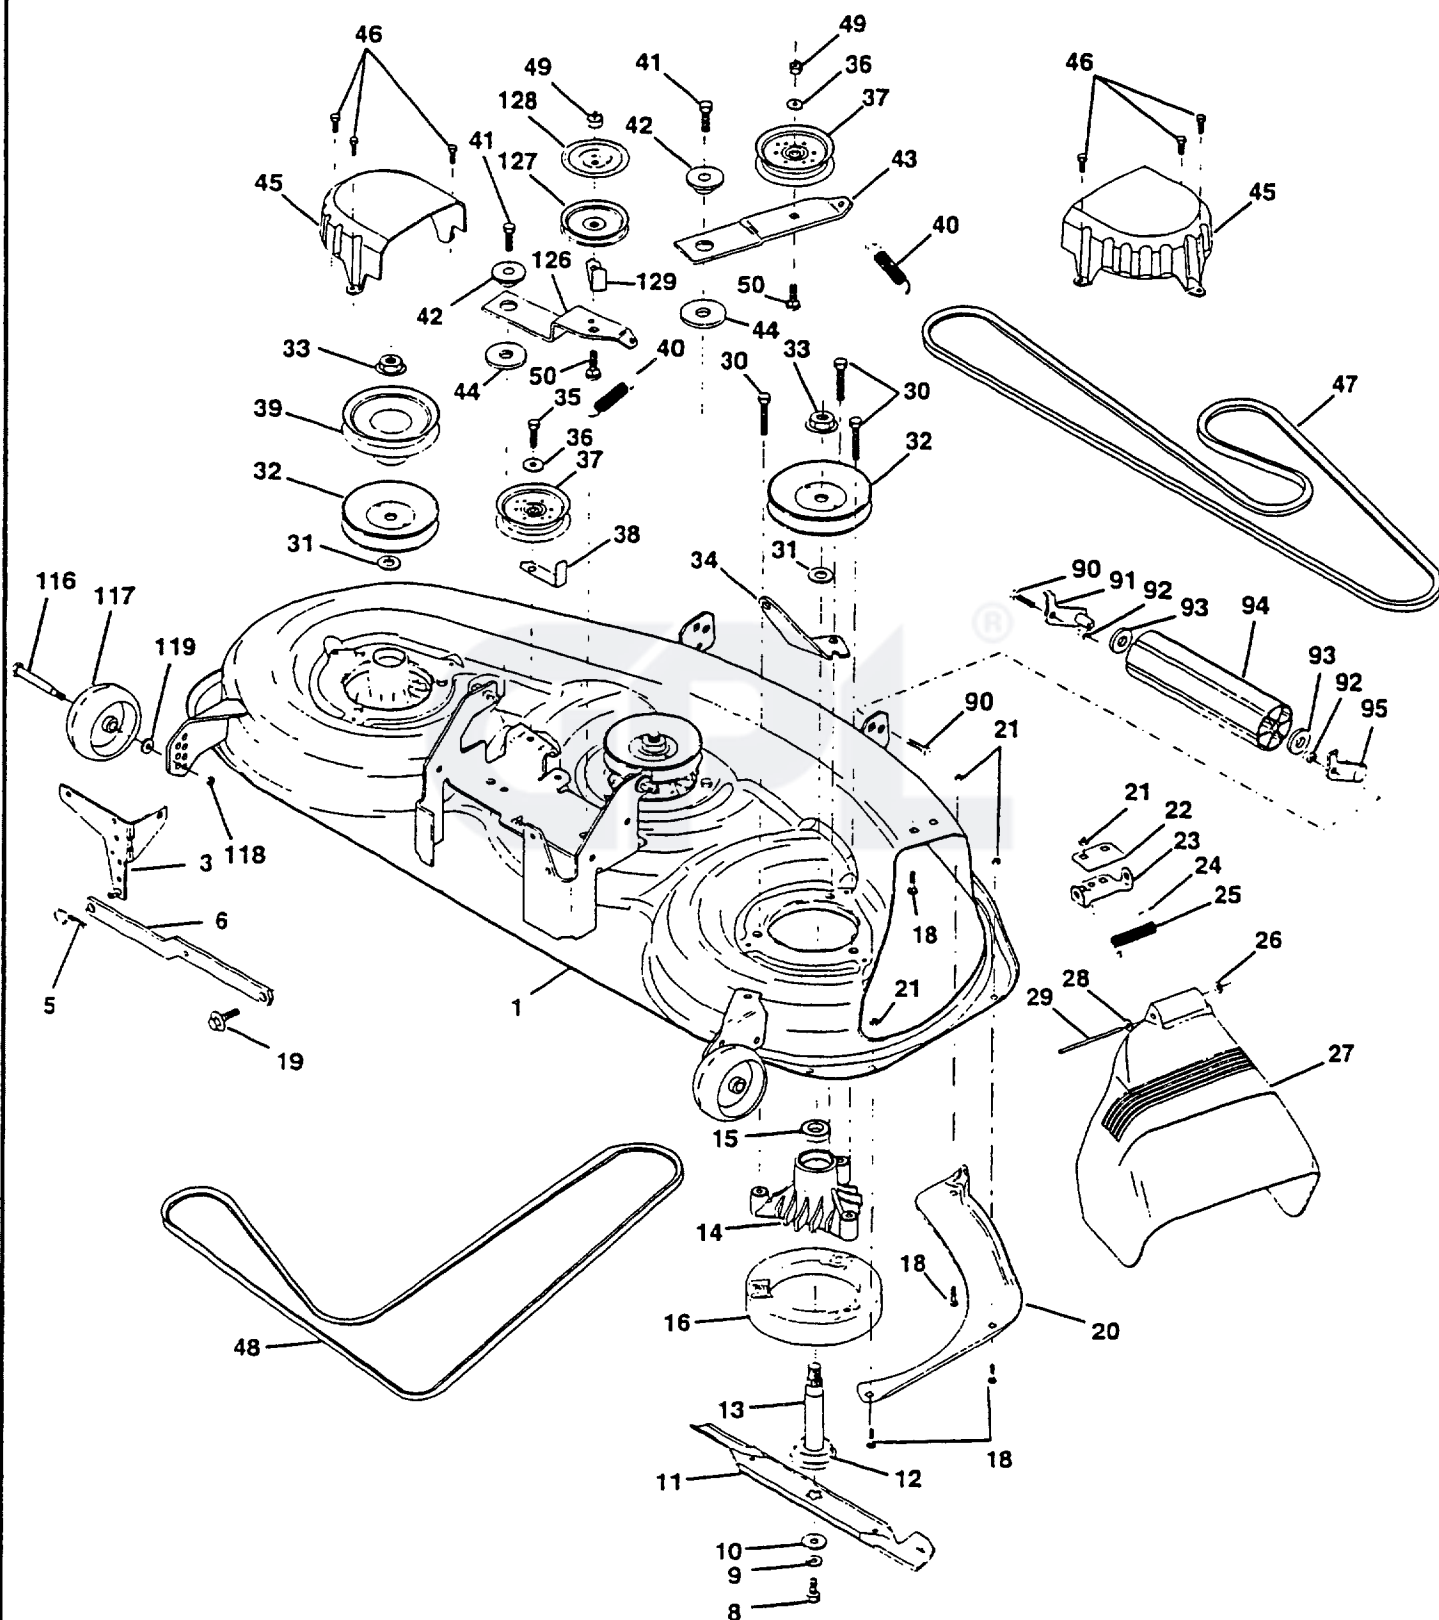

CARTER DE COUPE 46"

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 14 50-08	Carter de coup 46" nu	
3	532 13 84-57	Support de bras de suspension (côté tracteur	
5	532 12 46-70	Epingle	
6	532 13 08-32	Bras de suspension arrière	
8	532 85 08-57	Vis H 3/8-24 x 1-1/4 Gr. 8	
9	810 03 06-00	Rondelle grower 3/8	
10	532 14 02-96	Rondelle plate haute résistance	
11	532 14 47-67	Lame	
12	532 12 98-95	Roulement à billes 6204	
13	532 13 75-53	Arbre avec roulement repère 12	
14	532 13 71-52	Carter de palier	
15	532 11 04-85	Roulement à billes	
16	532 14 03-29	Tôle anti-enroulement	
18	872 14 05-05	Vis à têt bombée et collet carré 5/16-18 x 5/8	
19	532 13 28-27	Vis H 5/16-18	
20	532 14 50-55	Défecteur pour effet tourbillonnaire	
21	873 68 05-00	Ecrou autofreiné 5/16-18 UNC	
22	532 13 47-53	Renfort de charnière	
23	532 13 12-67	Charnière de déflecteur	
24	532 10 53-04	Capuchon	
25	532 14 92-87	Ressort de torsion du déflecteur	
26	532 11 04-52	Anneau d'arrêt	
27	532 15 05-40	Défecteur	
28	819 11 10-16	Rondelle plate 11/32 x 5/8	
29	532 13 14-91	Axe d'articulation 6.75	
30	532 13 87-76	Vis H	
31	532 12 99-63	Bague d'écartement	
32	532 12 92-07	Poulie d'entraînement	
33	532 13 72-66	Ecrou H autofreiné 9/16	
34	532 14 49-45	Lame de ressort	
35	817 49 06-28	Vis H 3/8-16 x 1-3/4 TYTT	
36	819 13 13-16	Rondelle plate 13/32 x 13/16	
37	532 13 14-94	Poulie de tension	
38	532 13 75-54	Guide de courroie (poulie de tension)	
39	532 14 49-17	Poulie de tension	
40	532 13 72-73	Ressort de traction	
41	817 49 06-20	Vis H 3/8-16 x 1-1/4 TYTT	
42	532 12 20-52	Rondelle-palier	
43	532 14 49-49	Bras de tendeur	
44	532 13 39-43	Rondelle haute résistance	
45	532 14 50-59	Carter de protection côté gauche	
46	532 13 77-29	Vis H 1/4-20 x 5/8	
47	532 14 49-59	Courroie trapézoïdale secondaire	
48	532 14 87-63	Courroie trapézoïdale primaire	
49	873 68 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC	
50	872 11 06-12	Vis à tête bombée et collet carré 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	
90	874 76 06-16	Vis H 3/8-16 UNC x 1	
91	532 13 22-74	Support de rouleau anti-arrachage avant, côté gauche	
92	873 80 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC	

TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER CE CARTER DE COUPE


532144767	Lame soufflante
532145708	Lame pour broyage ("Mulching")

Suite page suivante



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

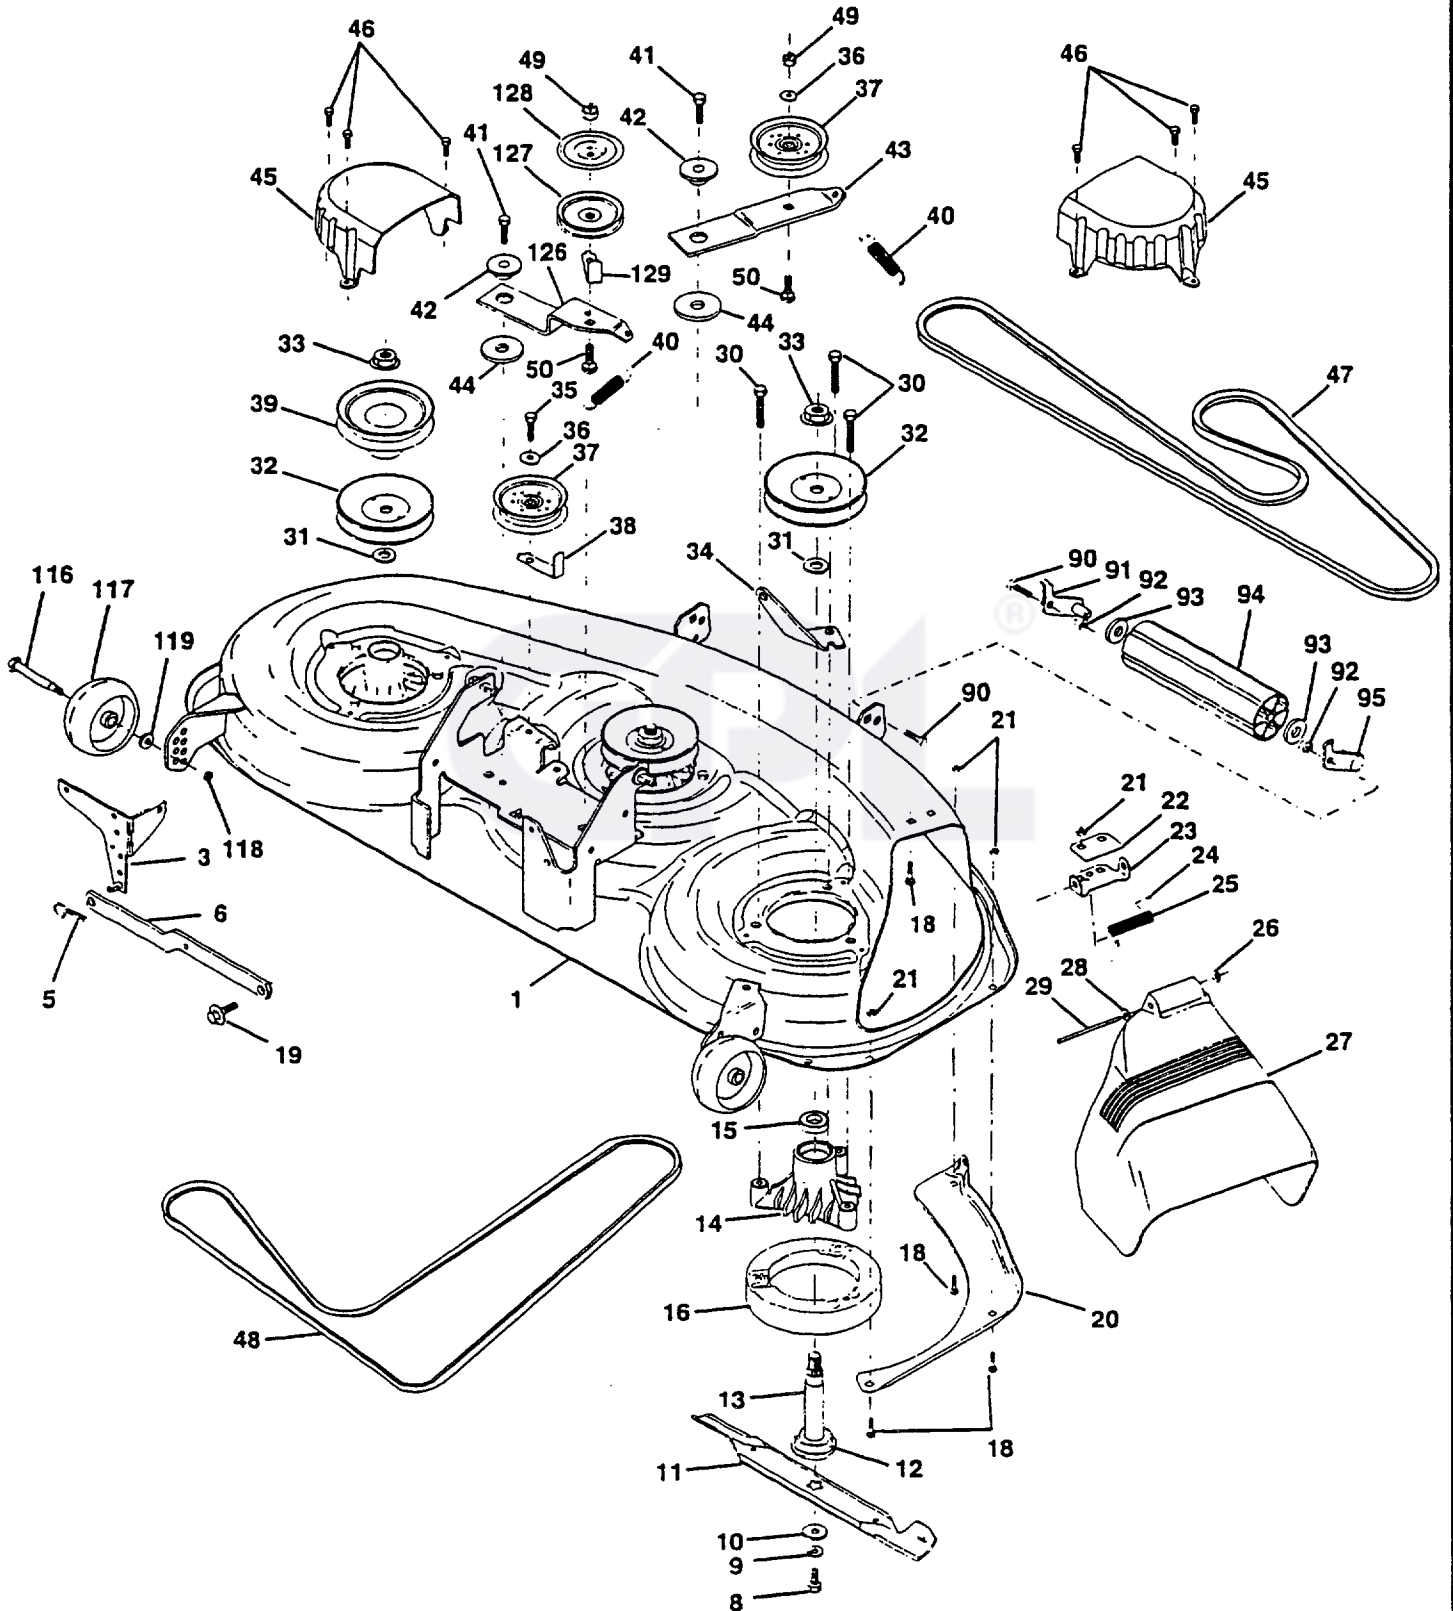

CARTER DE COUPE 46" (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
93	819 17 14-16	Rondelle plate 17/32 x 7/8	
94	532 13 22-64	Rouleau anti-arrachage avant	
95	532 13 22-73	Support de rouleau anti-arrachage avant, côté droit	
116	532 13 76-44	Vis H	
117	532 13 39-57	Roue de jauge	
118	873 93 06-00	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC	
119	819 12 14-14	Rondelle plate 3/8 x 7/8	
126	532 14 49-48	Bras support de poulie de tension	
127	532 14 67-63	Poulie de tension	
128	532 13 77-89	Protection de poulie de tension	
129	532 14 68-81	Guide de courroie	
----	532 14 36-51	Ensemble moyeu de lame complet (comprenant les pièces repères 8 à 10, 12 à 15, 31 et 33)	
----	532 15 05-39	Ensemble carter de coupe standard, commander séparément les éléments du rouleau anti-arrachage avant (repères 90 à 95) et des roues de jauge (repères 116 à 119)	


TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER CE CARTER DE COUPE

532144767	Lame soufflante
532145708	Lame pour broyage ("Mulching")



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

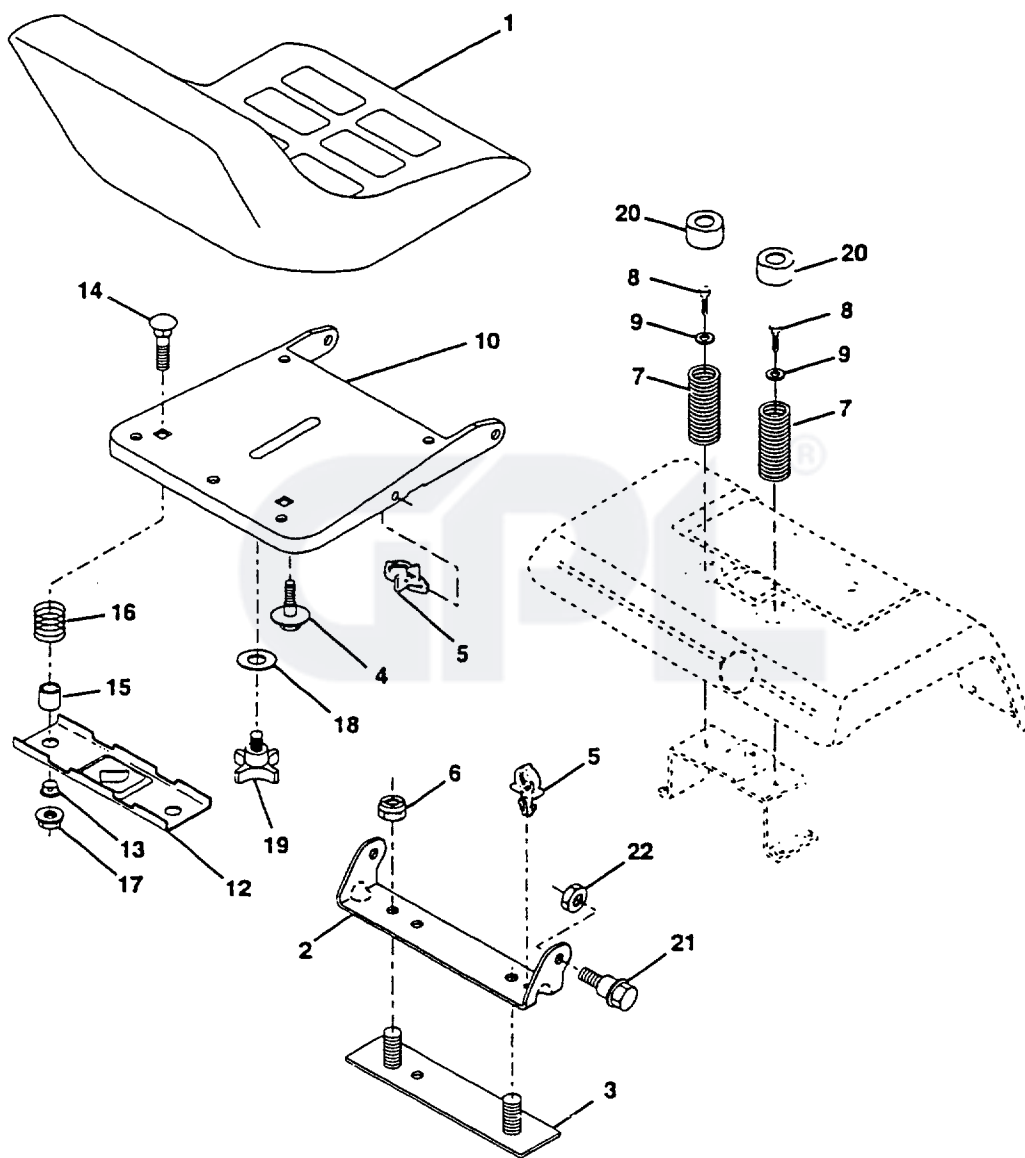

SIEGE


REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 14 15-25	Siège	
2	532 14 05-51	Charnière de siège	
3	532 14 06-75	Fixation à l'ensemble ailes arrières	
4	532 12 70-18	Vis H à embase 5/16-18 x 0.62	
5	532 14 50-06	Collier encliquetable	
6	873 68 06-00	Ecou H crénelé 3/8-16 UNC	
7	532 12 41-81	Ressort de compression	
8	817 49 05-08	Vis H 5/16-18 x 1/2	
9	819 13 16-14	Rondelle plate 13/32 x 1	
10	532 14 05-52	Embase de siège	
12	532 12 12-46	Support de fixation du siège et du contacteur de sécurité	
13	532 12 12-48	Douille encliquetable	
14	872 05 04-11	Vis à tête bombée et collet carré 1/4-20 x 1-3/8	
15	532 12 12-49	Douille d'écartement	
16	532 12 37-40	Ressort de compression	
17	532 12 39-76	Ecrou H autofreiné 1/4 Gr. 5	
18	819 17 19-12	Rondelle plate 17/32 x 1-3/16	
19	532 12 00-68	Bouton de siège 1/2-13 UNC	
20	532 12 42-38	Capuchon de ressort	
21	532 13 98-88	Vis-pivot 5/16-18 UNC	
22	873 68 05-00	Ecrou H crénelé 5/16-18 UNC	

GPL®



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

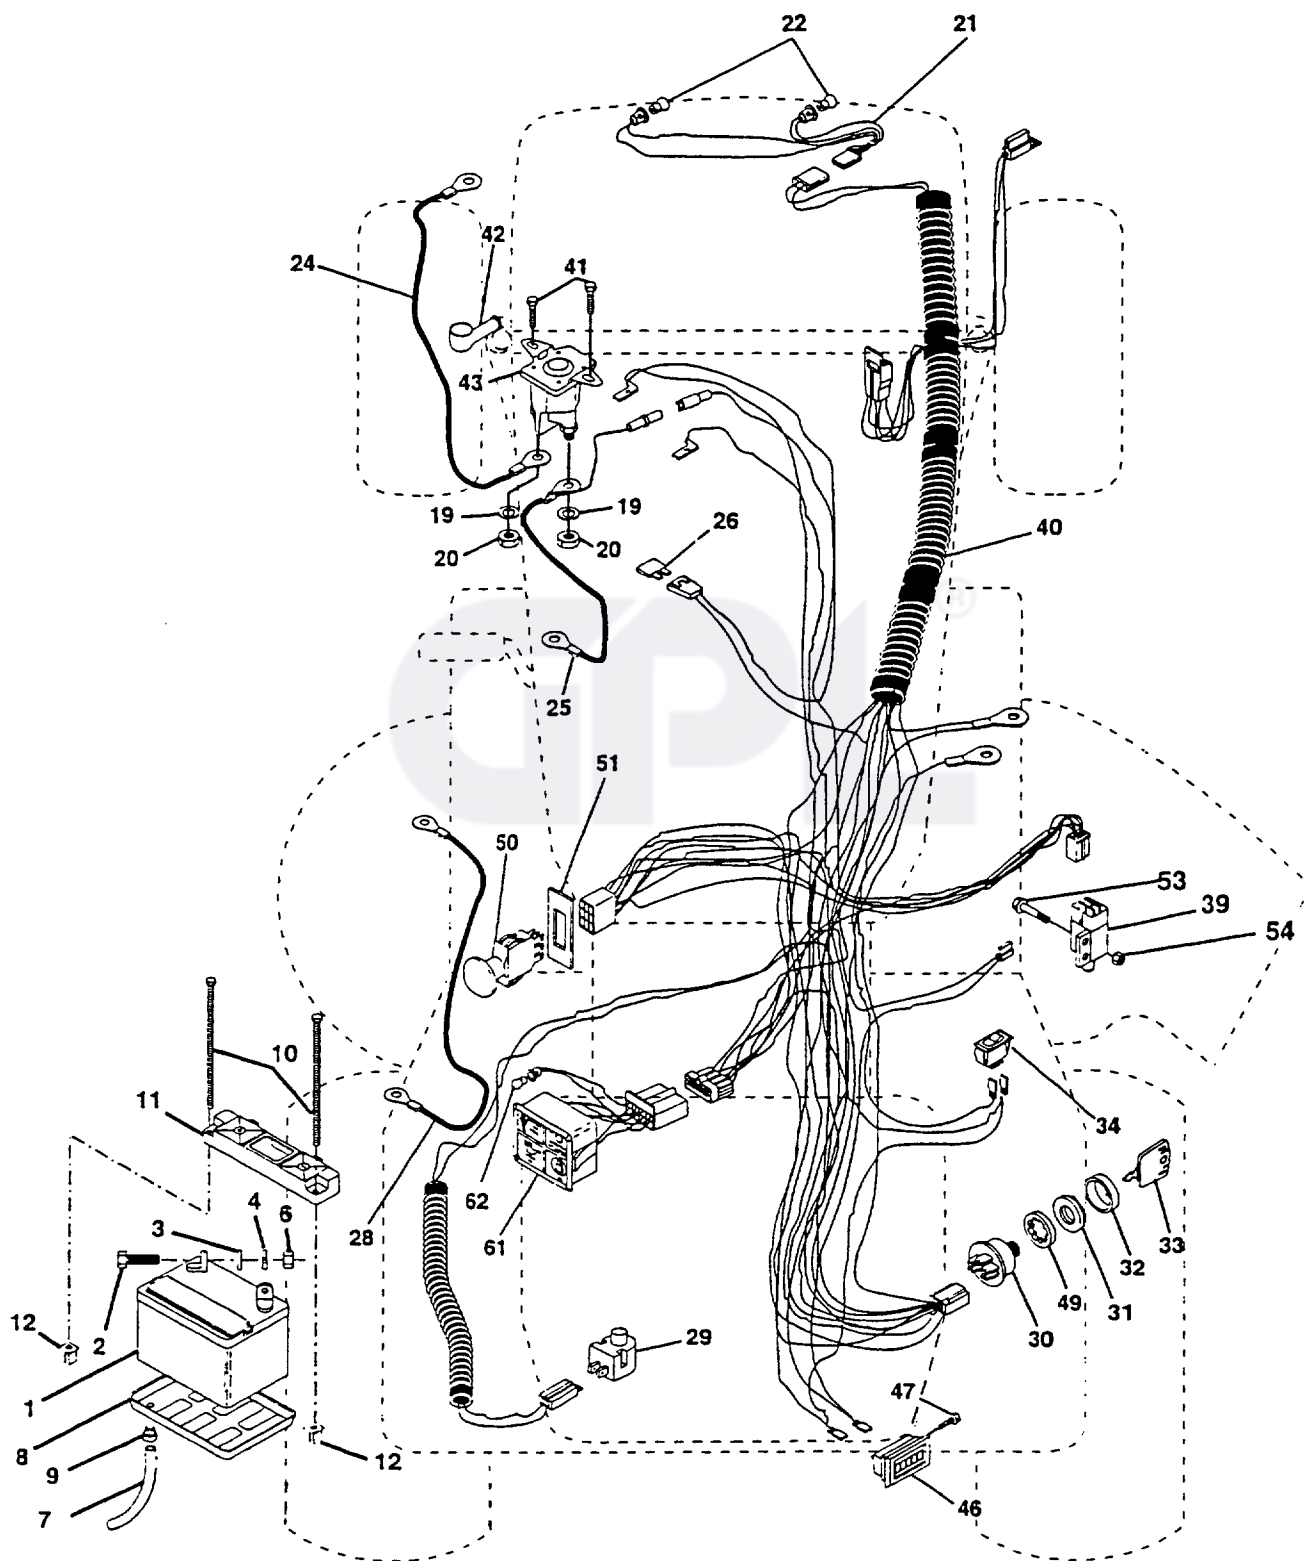


EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
1	532 14 61-41	Batterie	
2	874 76 04-12	Vis H 1/4-20 UNC x 3/4	
3	810 04 04-00	Rondelle Grower 1/4	
4	819 09 10-16	Rondelle plate 9/32 x 5/8	
6	873 22 04-00	Ecrou H 1/4-20	
7	532 00 76-97	Tuyau plastique	
8	532 12 48-86	Plateau support de batterie	
9	532 10 95-96	Collier	
10	532 14 52-11	Vis H 1/4-20 x 7-1/2	
11	532 14 52-09	Etrier de fixation de batterie	
12	532 14 57-69	Ecrou nylon à clipser 1/4	
19	810 09 04-00	Rondelle grower 1/4	
20	873 35 04-00	Ecrou H autofreiné 1/4-20	
21	532 13 68-50	Faisceau électrique d'éclairage	
22	532 00 41-52	Ampoule	
24	532 00 40-14	Câble de batterie (vers le démarreur)	
25	532 14 66-86	Câble de batterie	
26	532 10 88-24	Fusible type automobile 30 A (vert)	
28	532 00 64-08	Câble de masse	
29	532 12 13-05	Contacteur de sécurité siège	
30	532 14 49-21	Contacteur de démarrage	
31	532 14 04-00	Ecrou de fixation du contacteur de démarrage	
32	532 14 12-26	Enjolveur de protection du contacteur de démarrage	
33	532 14 04-01	Clé	
34	532 11 07-12	Interrupteur d'éclairage	
39	532 10 95-53	Contacteur de sécurité sur commande d'embrayage de lames	
40	532 15 18-73	Faisceau électrique principal	
41	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2	
42	532 13 15-63	Capuchon	
43	532 14 56-73	Relai (Solénoïde)	
46	532 11 09-40	Compteur horaire	
47	817 01 10-08	Vis H #10-24 x 1/2	
49	811 15 10-00	Rondelle éventail à denture intérieure 5/8	
50	532 14 04-04	Interrupteur d'embrayage électromagnétique	
51	532 14 04-05	Enjolveur de l'interrupteur d'embrayage électromagnétique	
53	817 03 10-08	Vis H à embase #10-32 x 1	
54	873 95 10-00	Ecrou H autofreiné #10-32	
61	532 13 81-01	Combiné d'instruments du tableau de bord	
62	532 11 01-43	Ampoule du tableau de bord 27A	



GT 200

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

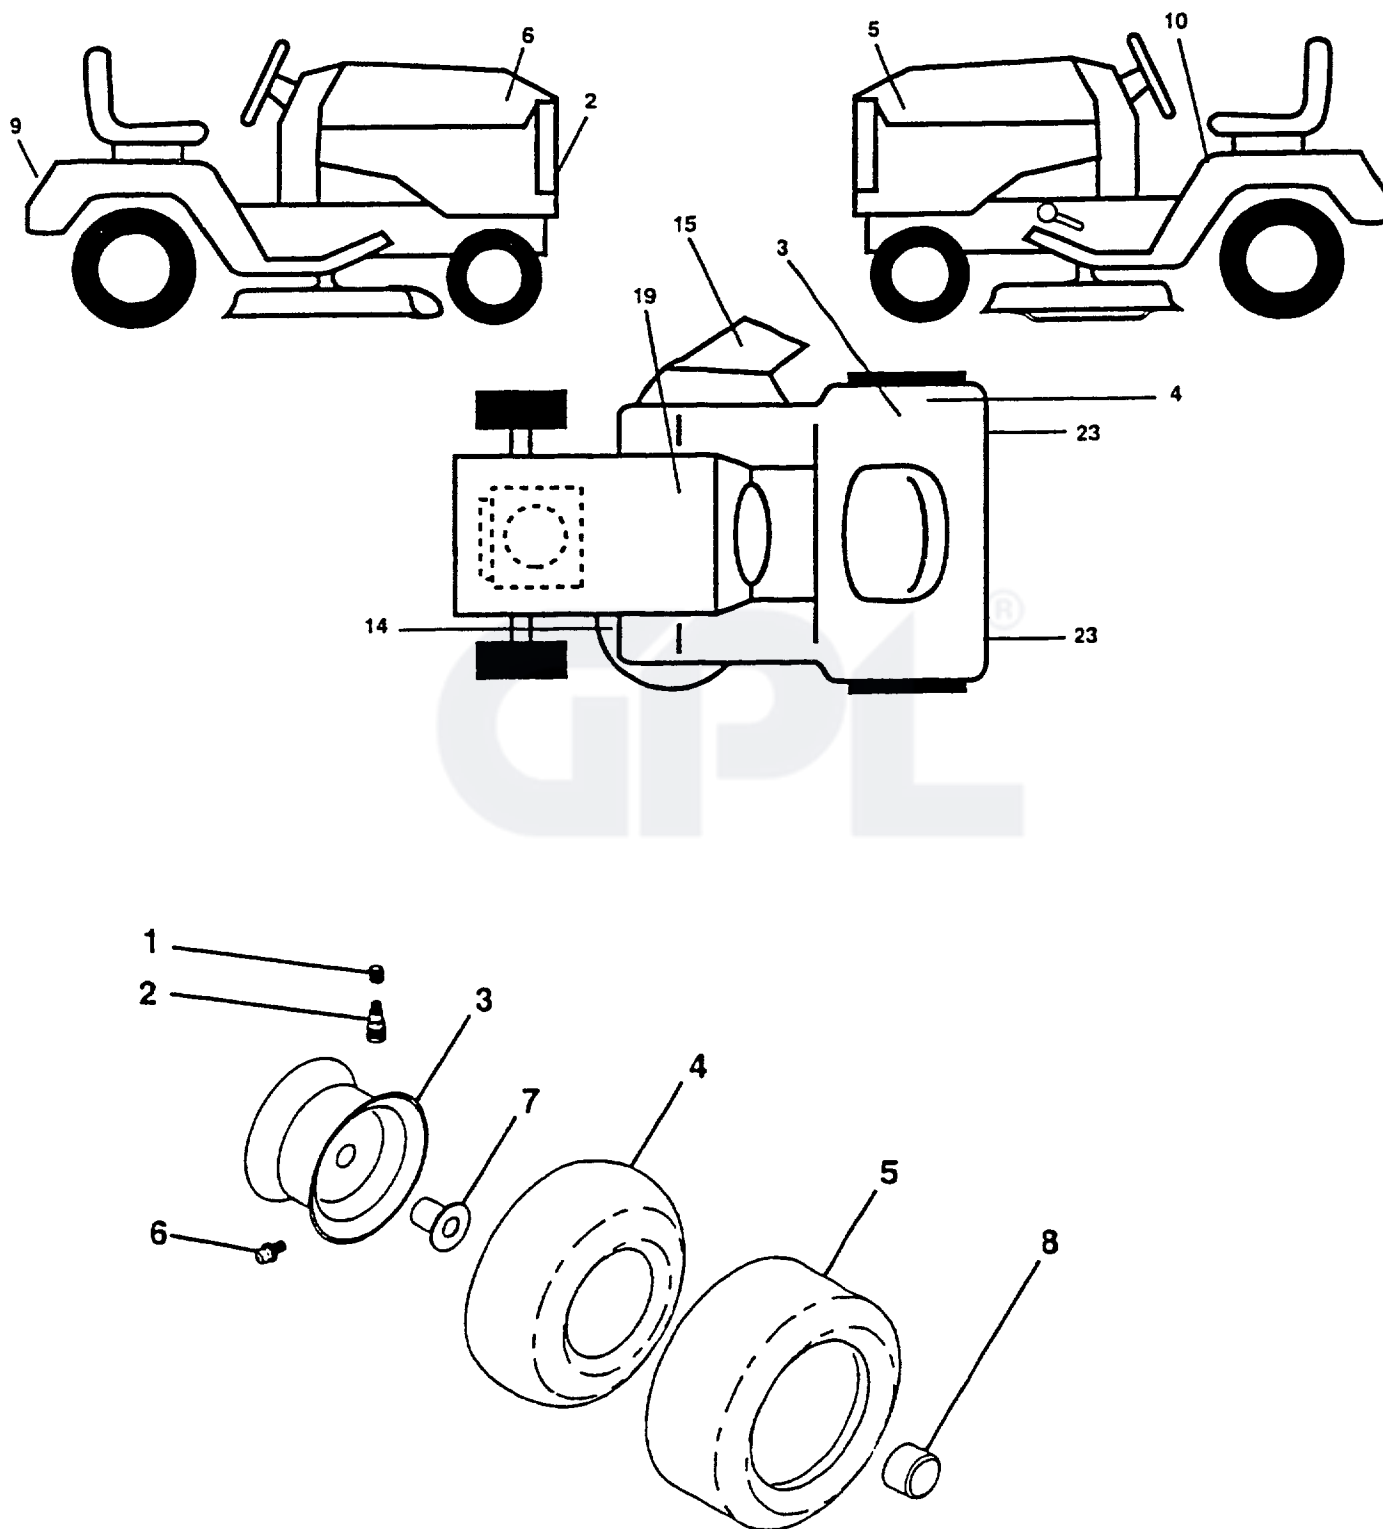

DECORATION / ROUES ET PNEUMATIQUES

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
------------	--------------------	-------------	--------

DECORATION

2	532 15 06-16	Autocollant de calandre (logo Husqvarna)
3	532 14 54-37	Autocollant "CE, normes européennes"
4	532 12 56-90	Autocollant "100 dB (A)"
5	532 15 06-41	Autocollant côté droit du capot
6	532 15 06-40	Autocollant côté gauche du capot
9	532 15 06-17	Autocollant sur partie arrière du châssis
10	532 14 54-98	Autocollant "Lire le manuel d'utilisation"
14	532 13 93-46	Autocollant "Schéma des courroies"
15	532 14 54-94	Autocollant "Symbole international, danger pour les doigts"
19	532 14 50-05	Autocollant "Attention batterie"
16	532 10 62-02	Catadioptre
---	532 13 83-11	Autocollant sur poignée de relevage
---	532 14 52-46	Panneau anti-dérapant
---	532 14 52-47	Clips de fixation pour panneau antidérapant (jeu de 8 pièces)
---	532 15 06-69	Manuel d'utilisation (français)

Accessoires non livrés avec le tracteur de pelouse (options) :

---	COL200	Collecteur à 3 bacs, contenance environ 300 litres
-----	---------------	--

ROUES ET PNEUMATIQUES

1	532 05 91-92	Bouchon de valve
2	532 06 51-39	Valve
3	532 14 45-09	Jante de roue avant
3	532 14 45-10	Jante de roue arrière
4	532 00 81-34	Chambre à air (roues avant) (uniquement pour réparation)
4	532 00 71-54	Chambre à air (roues arrières) (uniquement pour réparation)
5	532 10 62-30	Pneu pour roue avant
5	532 10 58-85	Pneu pour roue arrière
6	532 12 49-57	Graisser (uniquement sur les roues avant)
7	532 12 49-59	Douille palier (uniquement sur les roues avant)
8	532 10 47-57	Enjoliveur de roue



This exploded view diagram illustrates the assembly of a vacuum cleaner. The components are numbered as follows:

- Motor and Drive Assembly (Top Right):** Includes the motor (5), drive belt (6), and various pulleys and gears (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20).
- Roller and Suction Tube Assembly (Middle Right):** Shows the roller (21) and suction tube (22) components.
- Frame and Structural Components (Middle):** Includes the main frame (2), side rails (3, 4), and various fasteners (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).
- Filter and Dust Container (Bottom Left):** Shows the filter (3) and the dust container (36) with its lid (35).
- Wheels (Bottom Right):** Shows the wheels (24) and their mounting brackets (30, 42).

COLLECTEUR "COL 200" (Option)

REP. N°	N° DE REFERENCE	DESIGNATION	QUANT.
Ce dispositif n'est pas compris dans l'équipement standard du tracteur de pelouse			
2	532 06 91-80	Ecrou autofreiné #10-24	
3	532 12 75-33	Grille du couvercle	
4	532 13 46-78	Couvercle	
5	532 12 68-40	Goulotte, partie supérieure	
6	818 02 10-08	Vis spéciale #10-14 x 1/2	
7	532 14 05-72	Indicateur de bac plein	
8	532 08 71-75	Vis #10-24 x 1-1/8	
9	819 06 12-16	Rondelle plate 3/16 x 3/4	
10	532 00 72-06	Entretoise	
11	532 06 08-67	Ecrou borgne #10-24	
12	810 07 10-00	Rondelle	
13	532 10 98-08	Attache élastique	
14	532 12 50-04	Ecrou soudé	
15	532 13 07-60	Crochet pour attache en caoutchouc	
16	532 13 07-59	Attache en caoutchouc	
18	532 14 55-78	Goulotte, partie inférieure	
20	871 16 10-10	Vis #10-24 x 5/8	
21	532 13 27-96	Ressort côté gauche du couvercle (noir)	
22	532 14 08-09	Tube d'écartement	
23	532 13 29-83	Ressort côté droit du couvercle (gris)	
24	874 78 07-12	Vis H 7/16-14 x 3/4	
25	532 06 31-24	Ecrou autofreiné 5/16 x 18	
26	532 12 46-70	Epingle	
27	874 76 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4	
28	874 76 05-36	Vis H 5/16-18 x 2-1/4	
29	532 14 48-40	Poutre support	
30	532 14 48-39	Etrier support	
31	532 13 44-96	Capuchon d'extrémité de tube	
32	532 13 46-39	Cadre du collecteur	
33	532 12 86-00	Axe d'articulation du couvercle	
34	532 12 75-34	Joint de couvercle	
35	532 12 95-85	Réhausse de bac de ramassage	
36	532 12 95-86	Bac de ramassage	
37	532 13 46-37	Joint à lèvres du couvercle	
38	532 13 08-95	Poignée de verrouillage du couvercle	
39	532 13 98-54	Bande de joint	
40	871 14 10-08	Vis #10-24 x 1/2	
41	532 14 53-26	Broche	
42	532 14 58-92	Plaque de renfort	
43	817 49 06-40	Vis auto-taraudeuse H 3/8-16 x 2-1/2	
44	874 76 05-36	Vis H 5/16-18 x 2-1/4	
---	532 15 16-73	Manuel d'utilisation	

GPL®



54, rue Lambrechts - B.P. 316 - 92402 Courbevoie Cedex
Téléphone (16 - 1) 46 67 80 50 - Télécopie (16 - 1) 43 34 21 13

Document non contractuel sous réserve d'erreurs ou d'omissions. Soucieuse d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis.