

GT/GTH



GT 200

GTH 200

COL 200

Pièces détachées

1.1997

**TABLE DE CONVERSION
DES INCHES ET FRACTIONS D'INCH EN DECIMALES ET EN MILLIMETRES**

INCHES		0"	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
Fractions	Décimales											
0"	0"	-	25,40	50,80	76,20	101,60	127,00	152,40	177,80	203,20	228,60	254,00
1/64	0,00156	0,40	25,80	51,20	76,60	102,00	127,40	152,80	178,20	203,60	229,00	254,40
1/32	0,00313	0,79	26,19	51,59	76,99	102,39	127,79	153,19	178,59	203,99	229,39	254,79
3/64	0,00469	1,19	26,59	51,99	77,39	102,79	128,19	153,59	178,99	204,39	229,79	255,19
1/16	0,00625	1,59	26,99	52,39	77,79	103,19	128,59	153,99	179,39	204,79	230,19	255,59
5/64	0,00781	1,98	27,38	52,78	78,18	103,58	128,98	154,38	179,78	205,18	230,58	255,98
3/32	0,00938	2,38	27,78	53,18	78,58	103,98	129,38	154,78	180,18	205,58	230,98	256,38
7/64	0,01094	2,78	28,18	53,58	78,98	104,38	129,78	155,18	180,58	205,98	231,38	256,78
1/8	0,01250	3,18	28,58	53,98	79,38	104,78	130,18	155,58	180,98	206,38	231,78	257,18
9/64	0,01406	3,57	28,97	54,37	79,77	105,17	130,57	155,97	181,37	206,77	232,17	257,57
5/32	0,01563	3,97	29,37	54,77	80,17	105,57	130,97	156,37	181,77	207,17	232,57	257,97
11/64	0,01719	4,37	29,77	55,17	80,57	105,97	131,37	156,77	182,17	207,57	232,97	258,37
3/16	0,01875	4,76	30,16	55,56	80,96	106,36	131,76	157,16	182,56	207,96	233,36	258,76
13/64	0,02031	5,16	30,56	55,96	81,36	106,76	132,16	157,56	182,96	208,36	233,76	259,16
7/32	0,02188	5,56	30,96	56,36	81,76	107,16	132,56	157,96	183,36	208,76	234,16	259,56
15/64	0,02344	5,95	31,35	56,75	82,15	107,55	132,95	158,35	183,75	209,15	234,55	259,95
1/4	0,02500	6,35	31,75	57,15	82,55	107,95	133,35	158,75	184,15	209,55	234,95	260,35
17/64	0,02656	6,75	32,15	57,55	82,95	108,35	133,75	159,15	184,55	209,95	235,35	260,75
9/32	0,02813	7,14	32,54	57,94	83,34	108,74	134,14	159,54	184,94	210,34	235,74	261,14
19/64	0,02969	7,54	32,94	58,34	83,74	109,14	134,54	159,94	185,34	210,74	236,14	261,54
5/16	0,03125	7,94	33,34	58,74	84,14	109,54	134,94	160,34	185,74	211,14	236,54	261,94
21/64	0,03281	8,33	33,73	59,13	84,53	109,93	135,33	160,73	186,13	211,53	236,93	262,33
11/32	0,03438	8,73	34,13	59,53	84,93	110,33	135,73	161,13	186,53	211,93	237,33	262,73
23/64	0,03594	9,13	34,53	59,93	85,33	110,73	136,13	161,53	186,93	212,33	237,73	263,13
3/8	0,03750	9,53	34,93	60,33	85,73	111,13	136,53	161,93	187,33	212,73	238,13	263,53
25/64	0,03906	9,92	35,32	60,72	86,12	111,52	136,92	162,32	187,72	213,12	238,52	263,92
13/32	0,04063	10,32	35,72	61,12	86,52	111,92	137,32	162,72	188,12	213,52	238,92	264,32
27/64	0,04219	10,72	36,12	61,52	86,92	112,32	137,72	163,12	188,52	213,92	239,32	264,72
7/16	0,04375	11,11	36,51	61,91	87,31	112,71	138,11	163,51	188,91	214,31	239,71	265,11
29/64	0,04531	11,51	36,91	62,31	87,71	113,11	138,51	163,91	189,31	214,71	240,11	265,51
15/32	0,04688	11,91	37,31	62,71	88,11	113,51	138,91	164,31	189,71	215,11	240,51	265,91
31/64	0,04844	12,30	37,70	63,10	88,50	113,90	139,30	164,70	190,10	215,50	240,90	266,30
1/2	0,05000	12,70	38,10	63,50	88,90	114,30	139,70	165,10	190,50	215,90	241,30	266,70
33/64	0,05156	13,10	38,50	63,90	89,30	114,70	140,10	165,50	190,90	216,30	241,70	267,10
17/32	0,05313	13,49	38,89	64,29	89,69	115,09	140,49	165,89	191,29	216,69	242,09	267,49
35/64	0,05469	13,89	39,29	64,69	90,09	115,49	140,89	166,29	191,69	217,09	242,49	267,89
9/16	0,05625	14,29	39,69	65,09	90,49	115,89	141,29	166,69	192,09	217,49	242,89	268,29
37/64	0,05781	14,68	40,08	65,48	90,88	116,28	141,68	167,08	192,48	217,88	243,28	268,68
19/32	0,05938	15,08	40,48	65,88	91,28	116,68	142,08	167,48	192,88	218,28	243,68	269,08
39/64	0,06094	15,48	40,88	66,28	91,68	117,08	142,48	167,88	193,28	218,68	244,08	269,48
5/8	0,06250	15,88	41,28	66,68	92,08	117,48	142,88	168,28	193,68	219,08	244,48	269,88
41/64	0,06406	16,27	41,67	67,07	92,47	117,87	143,27	168,67	194,07	219,47	244,87	270,27
21/32	0,06563	16,67	42,07	67,47	92,87	118,27	143,67	169,07	194,47	219,87	245,27	270,67
43/64	0,06719	17,07	42,47	67,87	93,27	118,67	144,07	169,47	194,87	220,27	245,67	271,07
11/16	0,06875	17,46	42,86	68,26	93,66	119,06	144,46	169,86	195,26	220,66	246,06	271,46
45/64	0,07031	17,86	43,26	68,66	94,06	119,46	144,86	170,26	195,66	221,06	246,46	271,86
23/32	0,07188	18,26	43,66	69,06	94,46	119,86	145,26	170,66	196,06	221,46	246,86	272,26
47/64	0,07344	18,65	44,05	69,45	94,85	120,25	145,65	171,05	196,45	221,85	247,25	272,65
3/4	0,07500	19,05	44,45	69,85	95,25	120,65	146,05	171,45	196,85	222,25	247,65	273,05
49/64	0,07656	19,45	44,85	70,25	95,65	121,05	146,45	171,85	197,25	222,65	248,05	273,45
25/32	0,07813	19,84	45,24	70,64	96,04	121,44	146,84	172,24	197,64	223,04	248,44	273,84
51/64	0,07969	20,24	45,64	71,04	96,44	121,84	147,24	172,64	198,04	223,44	248,84	274,24
13/16	0,08125	20,64	46,04	71,44	96,84	122,24	147,64	173,04	198,44	223,84	249,24	274,64
53/64	0,08281	21,03	46,43	71,83	97,23	122,63	148,03	173,43	198,83	224,23	249,63	275,03
27/32	0,08438	21,43	46,83	72,23	97,63	123,03	148,43	173,83	199,23	224,63	250,03	275,43
55/64	0,08594	21,83	47,23	72,63	98,03	123,43	148,83	174,23	199,63	225,03	250,43	275,83
7/8	0,08750	22,23	47,63	73,03	98,43	123,83	149,23	174,63	200,03	225,43	250,83	276,23
57/64	0,08906	22,62	48,02	73,42	98,82	124,22	149,62	175,02	200,42	225,82	251,22	276,62
29/32	0,09063	23,02	48,42	73,82	99,22	124,62	150,02	175,42	200,82	226,22	251,62	277,02
59/64	0,09219	23,42	48,82	74,22	99,62	125,02	150,42	175,82	201,22	226,62	252,02	277,42
15/16	0,09375	23,81	49,21	74,61	100,01	125,41	150,81	176,21	201,61	227,01	252,41	277,81
61/64	0,09531	24,21	49,61	75,01	100,41	125,81	151,21	176,61	202,01	227,41	252,81	278,21
31/32	0,09688	24,61	50,01	75,41	100,81	126,21	151,61	177,01	202,41	227,81	253,21	278,61
63/64	0,09844	25,00	50,40	75,80	101,20	126,60	152,00	177,40	202,80	228,20	253,60	279,00

Sommaire

Éléments recherchés :	Pages	
	GT 200	GTH 200
CHASSIS / CARROSSERIE	03 et 05	03 et 05
DIRECTION / ESSIEU AVANT	07	07
MOTEUR	09	09
ENTRAÎNEMENT / ESSIEU ARRIERE	11 et 13	15 et 17
BOITE DE VITESSES	19 et 21	
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE		23 et 25
DISPOSITIF DE RELEVAGE	27	27
CARTER DE COUPE 46"	29 et 31	29 et 31
SIEGE	33	33
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	35	35
ROUES ET PNEUMATIQUES	37	37
DECORATION	39	39
COLLECTEUR "COL 200"	41	41


Couple de serrage de la boulonnerie en fonction du groupe indiqué dans la désignation des pièces (Gr.) :

Diamètre des vis (inches)	Unité	Gr. 2	Gr. 5	Gr. 8
1/4	mkg foot-lbs	0,7 - 0,8 5 - 6	1,25 - 1,4 9 - 10	1,7 - 1,9 12 - 14
5/16	mkg foot-lbs	1,7 - 1,8 12 - 13	2,6 - 2,9 19 - 21	3,7 - 4,1 27 - 30
3/8	mkg foot-lbs	2,9 - 3,3 21 - 24	4,6 - 5,1 33 - 37	6,2 - 6,9 45 - 50



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

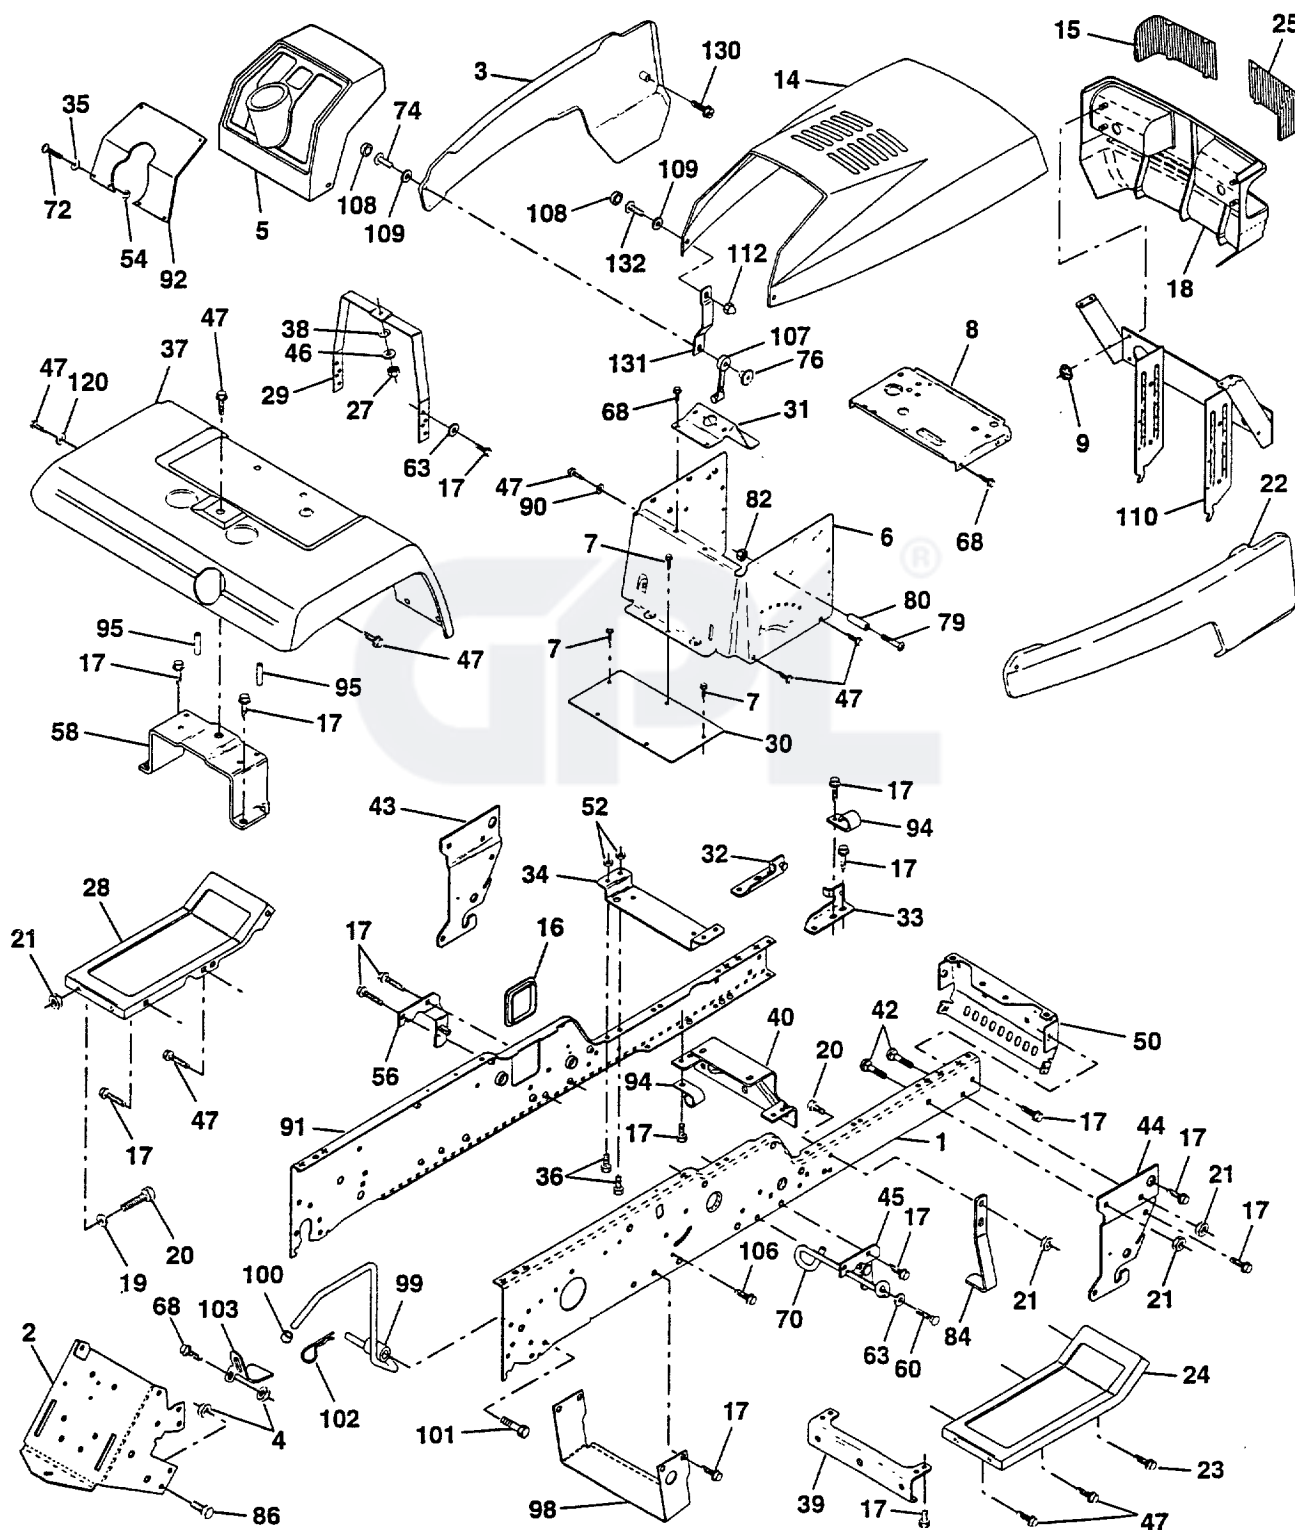

CHASSIS / CARROSSERIE


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 15 02-53	■	■	Longeron côté droit du chassis
2	532 14 05-06	■	■	Face arrière avec attelage
3	532 15 04-78	■	■	Panneau latéral côté gauche du capot
4	873 80 07-00	■	■	Ecrou autofreiné H 7/16 UNC
5	532 14 04-52	■	■	Tableau de bord
6	532 15 78-82	■	■	Partie basse du tableau de bord
7	817 72 04-08	■	■	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1/2
8	532 14 51-66	■	■	Plaque support de batterie
9	532 10 80-67	■	■	Ecrou PAL
14	532 15 04-77	■	■	Capot
15	532 15 70-68	■	■	Optique de phare, coté droit
16	532 12 17-94	■	■	Couvercle d'accès
17	817 49 06-12	■	■	Vis H 3/8-16 x 3/4
18	532 15 72-36	■	■	Calandre
19	819 13 13-12	■	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
20	874 76 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 x 1
21	873 68 06-00	■	■	Ecrou autofreiné à embase 3/8-16 UNC
22	532 15 04-79	■	■	Panneau latéral côté droit du capot
23	817 49 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 x 1
24	532 14 72-02	■	■	Marchepied côté droit
25	532 15 70-69	■	■	Optique de phare côté gauche
27	873 22 04-00	■	■	Ecrou 1/4-20
28	532 14 72-03	■	■	Marchepied côté gauche
29	532 14 52-05	■	■	Etrier support du tableau de bord
30	532 14 50-52	■	■	Plaque
31	532 14 51-83	■	■	Support d'arbre de volant
32	532 14 13-15	■	■	Support d'articulation du capot côté droit
33	532 14 13-14	■	■	Support d'articulation du capot côté gauche
34	532 14 21-31	■	■	Traverse arrière de soutien du moteur
35	819 11 11-16	■	■	Rondelle plate 11/32 x 11/16
36	874 78 05-12	■	■	Vis H 5/16-18 x 3/4
37	532 14 14-49	■	■	Ensemble aile arrière
38	810 04 04-00	■	■	Ecrou autofreiné 1/4
39	532 13 69-61	■	■	Traverse-support de l'essieu avant
40	532 15 61-11	■	■	Traverse avant de soutien moteur
42	872 14 06-08	■	■	Vis H 3/8-16 UNC
43	532 13 69-39	■	■	Support avant de carter de coupe, côté gauche
44	532 13 69-40	■	■	Support avant de carter de coupe, côté droit
45	532 15 49-13	■	■	Support de l'ensemble du carter de coupe côté droit
46	819 09 12-16	■	■	Rondelle plate 9/32 x 3/4
47	817 49 06-08	■	■	Vis H 3/8-16 x 1/2
50	532 15 27-28	■	■	Traverse avant
52	873 80 05-00	■	■	Ecrou H autofreiné 5/16-18 UNC
54	873 51 05-00	■	■	Ecrou H 5/16-18
56	532 15 49-14	■	■	Support de l'ensemble du carter de coupe côté gauche
58	532 13 71-13	■	■	Etrier support de l'ensemble aile arrière
60	817 49 06-20	■	■	Vis H 3/8-16 x 1-1/4

Suite page suivante



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

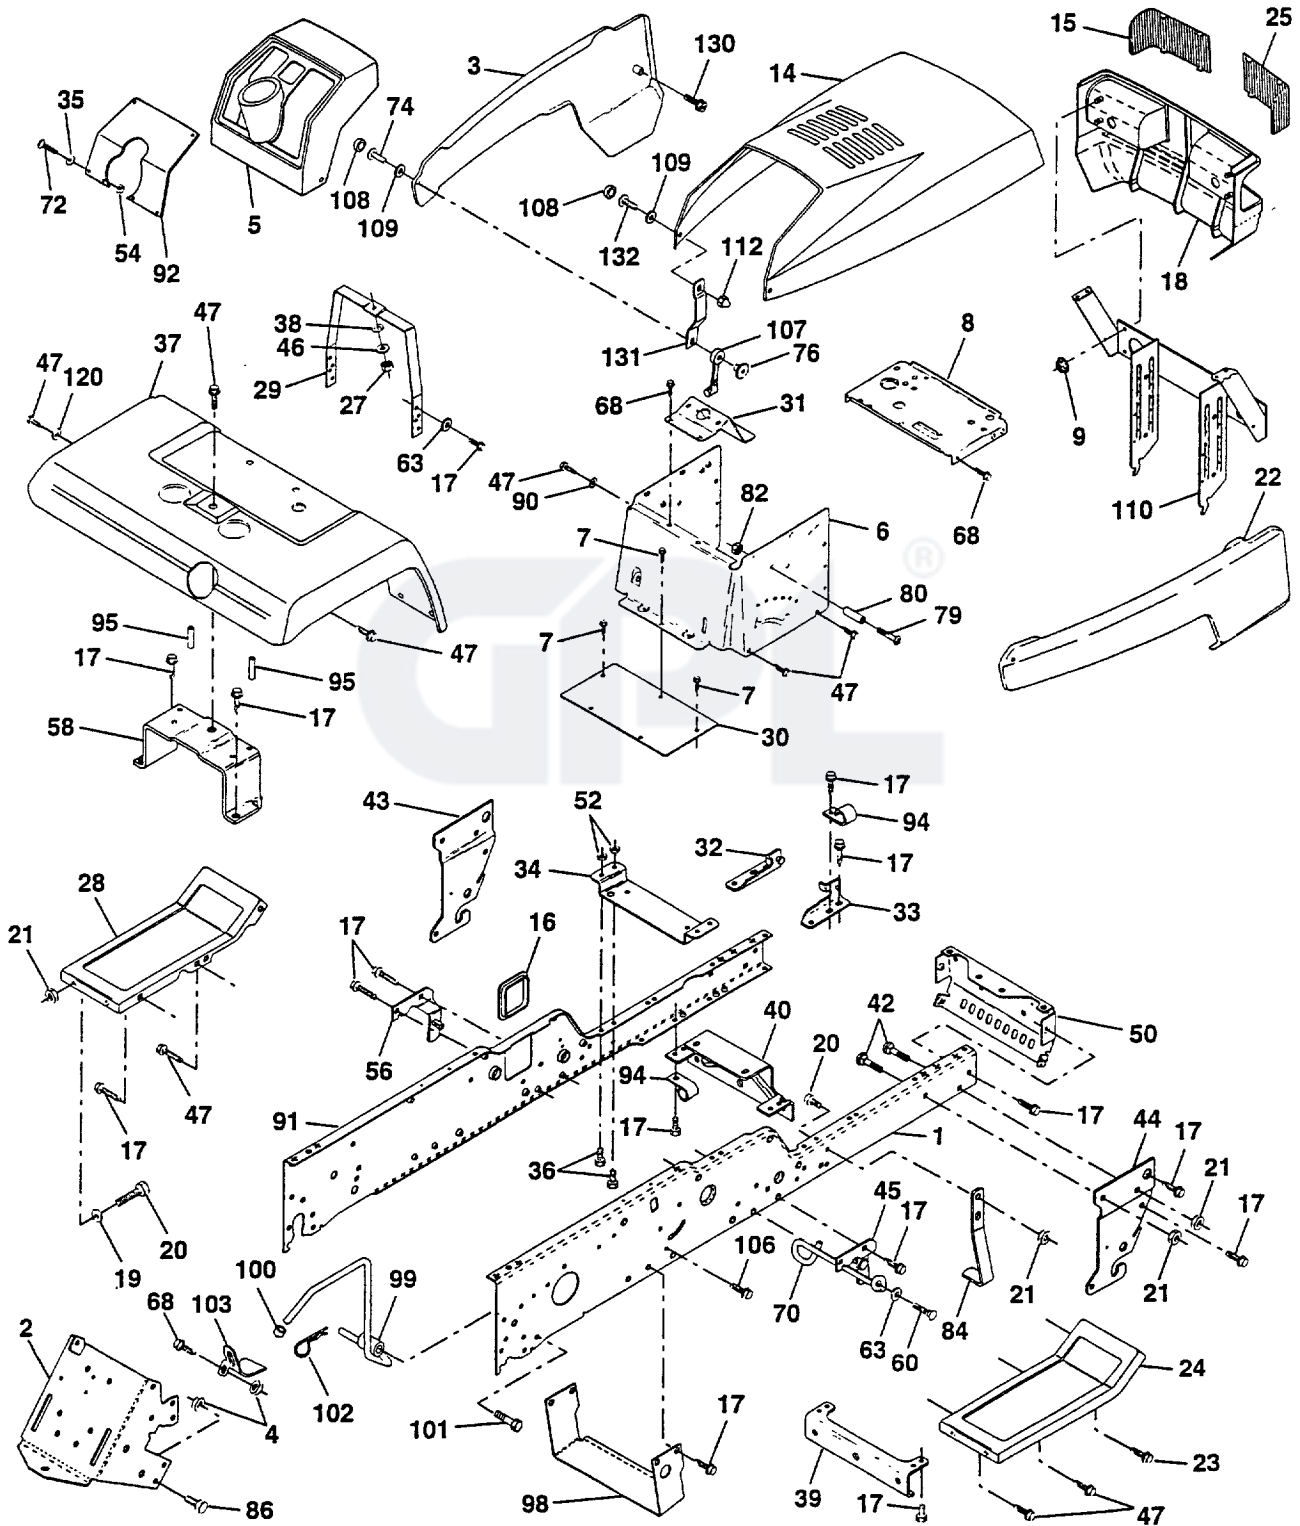


CHASSIS/CARROSSERIE (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
63	819 13 16-14	■	■	Rondelle plate 13/32 x 3/4
68	817 49 05-08	■	■	Vis H 5/16-18 x 1/2
70	532 13 71-59	■	■	Guide de courroie
72	874 18 05-12	■	■	Vis à tête bombée 5/16-18 x 3/4
74	874 19 10-08	■	■	Vis #10-24
76	532 12 50-04	■	■	Rondelle
79	874 98 10-20	■	■	Vis #10-24 x 1/4
80	532 00 72-06	■	■	Tube d'écartement fendu
82	873 73 10-00	■	■	Ecrou #10-24
84	532 14 29-92	■	■	Butée supérieure
86	874 76 07-16	■	■	Vis H 7/16-14 UNC x 1
90	811 05 06-00	■	■	Rondelle éventail 3/8
91	532 15 65-86	■	■	Longeron côté gauche du châssis
92	532 15 72-21	■	■	Plaque du tableau de bord
94	532 10 02-07	■	■	Bride de fixation
95	532 10 55-31	■	■	Entretoise nylon
98	532 14 05-03	■	■	Traverse arrière
99	532 14 08-71	■	■	Tige de commande de frein de stationnement
100	532 12 42-36	■	■	Capuchon
101	817 49 06-28	■	■	Vis H 3/8-16 x 1-3/4
102	532 12 47-88	■	■	Epingle
103	532 14 22-73	■	■	Support de la commande de frein de stationnement
106	532 13 87-76	■	■	Vis H
107	532 10 98-08	■	■	Fixation élastique
108	532 11 03-56	■	■	Capuchon
109	532 11 03-57	■	■	Rondelle
110	532 15 02-00	■	■	Châssis d'articulation du capot
112	532 06 08-67	■	■	Ecrou borgne #10-24
120	819 13 16-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 1
130	817 52 13-12	■	■	Vis
131	532 15 01-95	■	■	Entretoise
132	874 29 10-06	■	■	Vis N°10-24 x 3/8
---	532 12 50-85	■	■	Bouchon



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

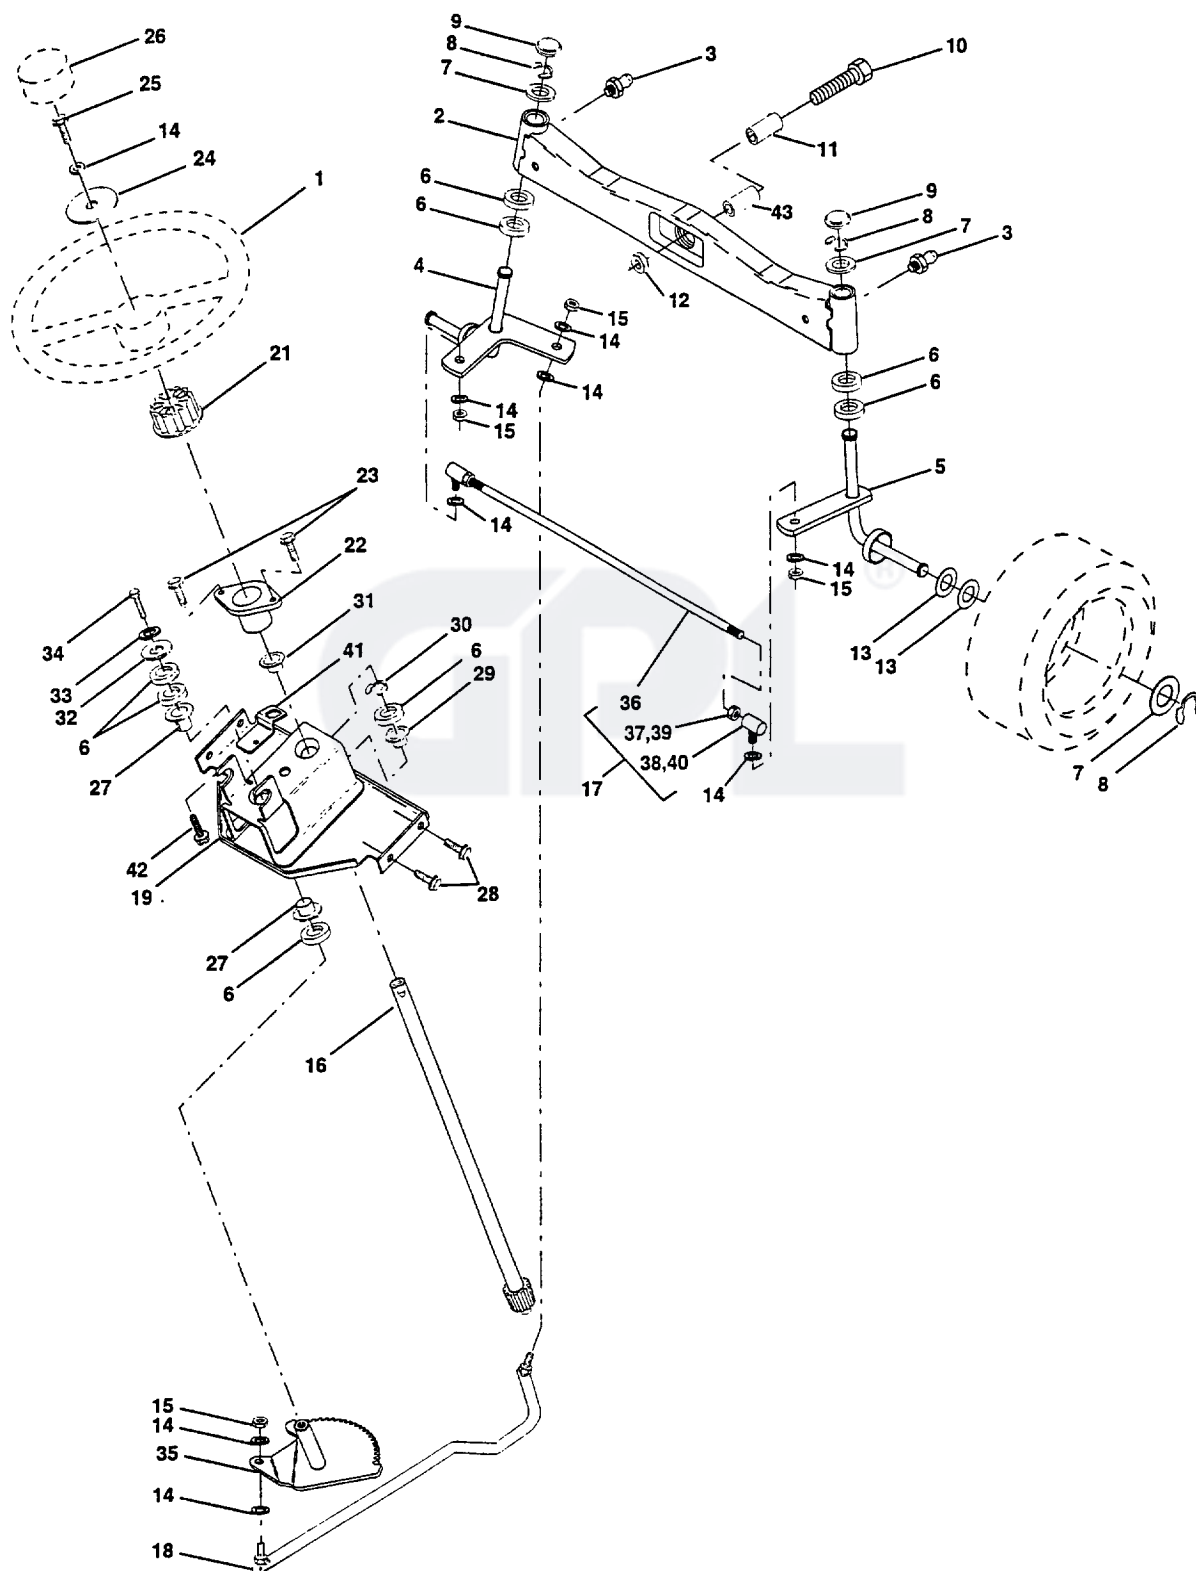


DIRECTION / ESSIEU AVANT

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 12 44-15	■	■	Volant de direction
2	532 13 70-94	■	■	Essieu avant nu
3	532 12 48-36	■	■	Graisser
4	532 13 69-60	■	■	Ensemble support de roue côté gauche
5	532 13 69-59	■	■	Ensemble support de roue côté droit
6	532 12 49-56	■	■	Bague de roulement
7	532 12 17-48	■	■	Rondelle plate 25/32 x 1-5/8
8	812 00 00-29	■	■	Anneau d'arrêt E 5304-75
9	532 12 12-32	■	■	Chapeau
10	874 78 10-44	■	■	Vis H 5/8-11 x 2-3/4
11	532 15 47-79	■	■	Tube d'écartement, pivot d'essieu avant
12	873 90 10-00	■	■	Ecrou H autofreiné 5/8-11 UNC
13	532 12 17-49	■	■	Rondelle plate 25/32 x 1-1/4
14	810 04 06-00	■	■	Rondelle grower 3/8
15	532 12 47-01	■	■	Ecrou H 3/8-24 UNF
16	532 14 51-03	■	■	Arbre de volant de direction
17	532 13 73-47	■	■	Ensemble barre d'accouplement (y compris repères 36 à 40)
18	532 13 71-55	■	■	Bielle de direction
19	532 15 60-11	■	■	Caisson-support de l'ensemble de commande de la direction
21	532 10 07-11	■	■	Adaptateur du volant de direction
22	532 15 51-05	■	■	Palier de direction
23	532 15 29-27	■	■	Vis H
24	819 13 38-08	■	■	Rondelle plate 13/32 x 2-3/8
25	874 78 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 x 1 Gr. 5
26	532 12 44-16	■	■	Insert du volant de direction
27	532 12 49-37	■	■	Palier
28	817 49 06-12	■	■	Vis H autofreiné 3/8-16 x 3/4
29	532 10 42-39	■	■	Douille
30	812 00 00-34	■	■	Anneau d'arrêt E 5304-75
31	532 13 81-36	■	■	Douille à clipser
32	819 11 16-10	■	■	Rondelle plate 11/32 x 1
33	810 04 05-00	■	■	Rondelle grower 5/16
34	874 76 05-12	■	■	Vis H 5/16-18 x 3/4
35	532 13 80-59	■	■	Secteur denté
36	532 13 71-56	■	■	Barre d'accouplement
37	873 36 06-00	■	■	Contre-écrou fileté à droite
38	532 10 98-50	■	■	Ensemble rotule fileté à droite
39	873 70 06-00	■	■	Contre-écrou fileté à gauche
40	532 10 98-51	■	■	Ensemble rotule fileté à gauche
41	532 15 52-46	■	■	Support du contacteur de démarrage
42	817 49 05-08	■	■	Vis H 5/16-18 x 1/2
43	532 15 47-80	■	■	Douille d'articulation



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

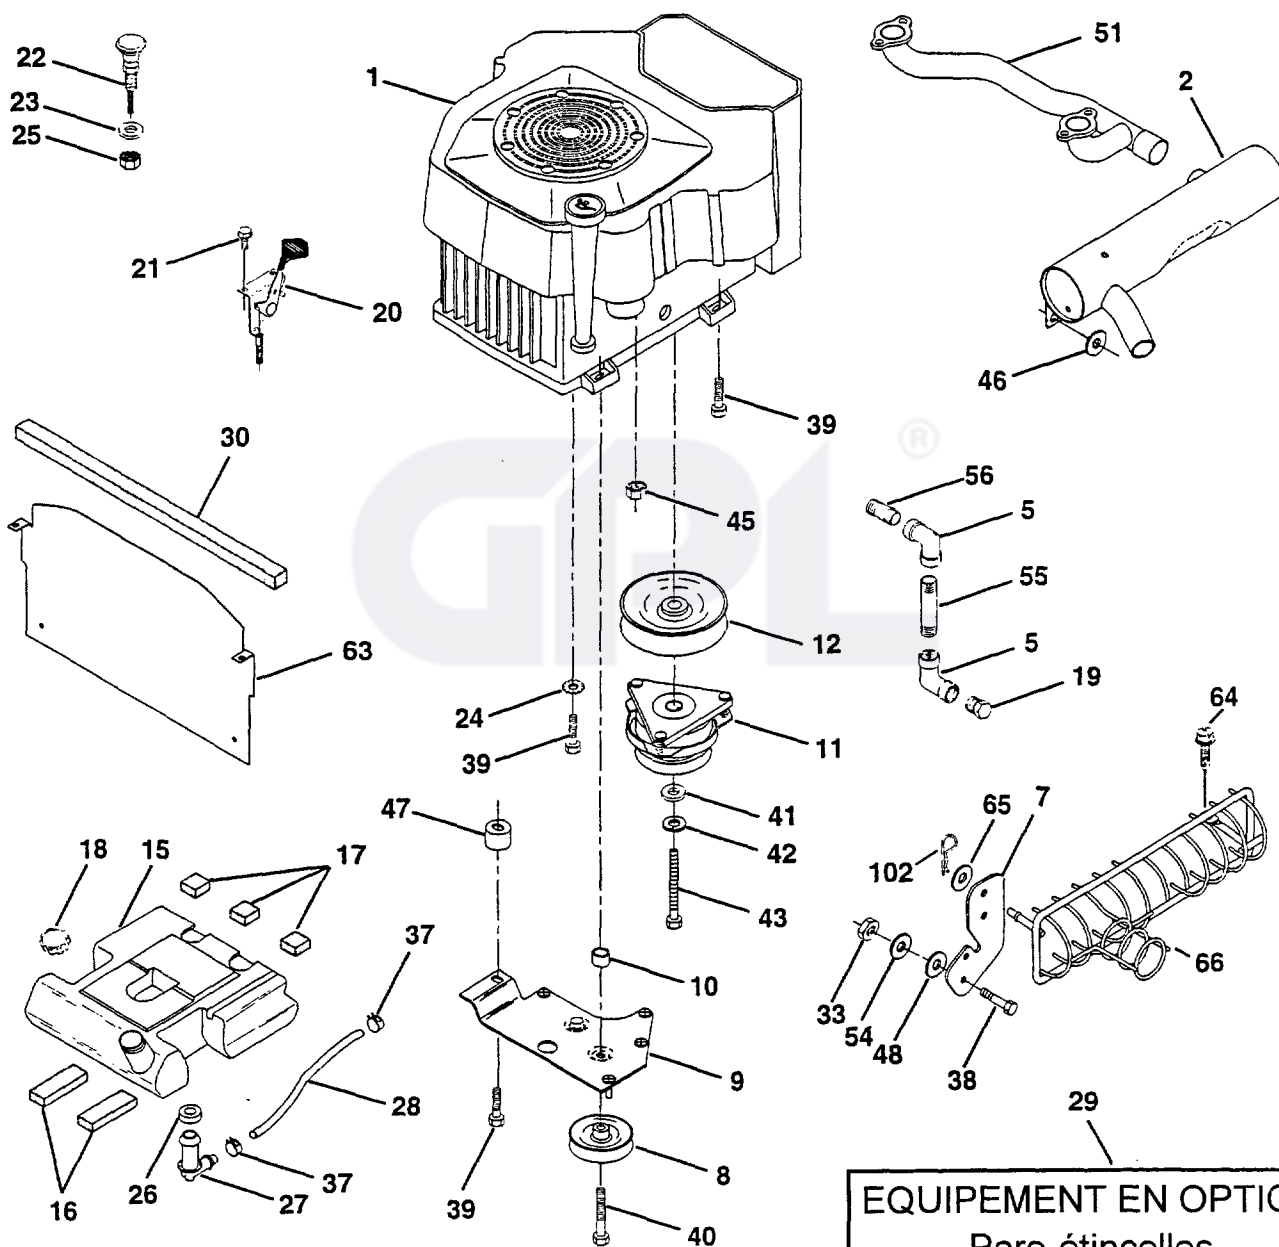


MOTEUR

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	-----	■	■	Moteur KOHLER Command OHV 20 CV, modèle N° CV20S
2	532 14 46-36	■	■	Silencieux d'échappement KOHLER type VGT
5	813 20 03-00	■	■	Coude 90° 3/8-18 NPT
7	532 15 13-79	■	■	Ensemble protecteur de silencieux d'échappement
8	532 12 13-61	■	■	Poulie trapézoïdale de tendeur
9	532 15 08-28	■	■	Plaque support de tendeur
10	532 10 54-32	■	■	Douille
11	532 14 09-23	■	■	Embrayage électromagnétique
12	532 14 39-96	■	■	Poulie trapézoïdale de l'embrayage électromagnétique
15	532 15 13-46	■	■	Réservoir de carburant
16	532 10 92-27	■	■	Coussinet
17	532 10 60-82	■	■	Coussinet
18	532 14 05-27	■	■	Ensemble du bouchon du réservoir de carburant
19	813 29 03-00	■	■	Bouchon de vidange du carter d'huile
20	532 13 27-47	■	■	Manette de commande des gaz
21	817 72 04-10	■	■	Vis H autotaraudeuse 1/4-20 x 5/8
22	532 13 27-81	■	■	Commande de starter
23	819 13 13-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
24	811 05 06-00	■	■	Rondelle éventail 3/8
25	873 92 06-00	■	■	Ecrou H à taquets 3/8-24 UNF
26	532 12 49-52	■	■	Joint amortisseur
27	532 13 92-77	■	■	Pipe du réservoir de carburant
28	532 12 47-03	■	■	Durite de carburant
29	532 13 29-20	■	■	Equipement pare-étincelles (en option)
30	532 10 50-37	■	■	Bande de mousse 18"
33	873 80 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
37	532 12 34-87	■	■	Collier pour la durite de carburant
38	874 78 06-24	■	■	Vis H 3/16 UNC x 1-1/2
39	817 49 06-36	■	■	Vis TT 3/8-16 x 2-1/4 UNC
40	817 49 06-64	■	■	Vis TT 3/8-16 x 4 UNC
41	532 12 61-97	■	■	Rondelle 1-1/2 x 15/32 x 0.250
42	810 04 07-00	■	■	Rondelle grower 7/16
43	532 15 02-80	■	■	Vis H 7/16-20 x 4-1/4
45	532 12 88-61	■	■	Ecrou H autofreiné 1/4-20
46	819 13 16-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 1
47	532 14 20-40	■	■	Entretoise
48	819 13 20-07	■	■	Rondelle plate 13/32 x 1-1/4
51	532 14 07-87	■	■	Collecteur d'échappement CV22
54	819 13 14-14	■	■	Rondelle plate 13/32 x 7/8
55	813 09 03-36	■	■	Manchon fileté 3/8 NPT x 4-1/2
56	813 09 03-08	■	■	Manchon fileté 3/8 NPT x 1.00
63	532 14 55-49	■	■	Tôle de protection
64	817 49 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 x 1
65	819 13 16-14	■	■	Rondelle plate 13/32 x 1
66	532 15 31-13	■	■	Grille de protection de silencieux d'échappement
102	532 12 47-80	■	■	Epingle



YT / YTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

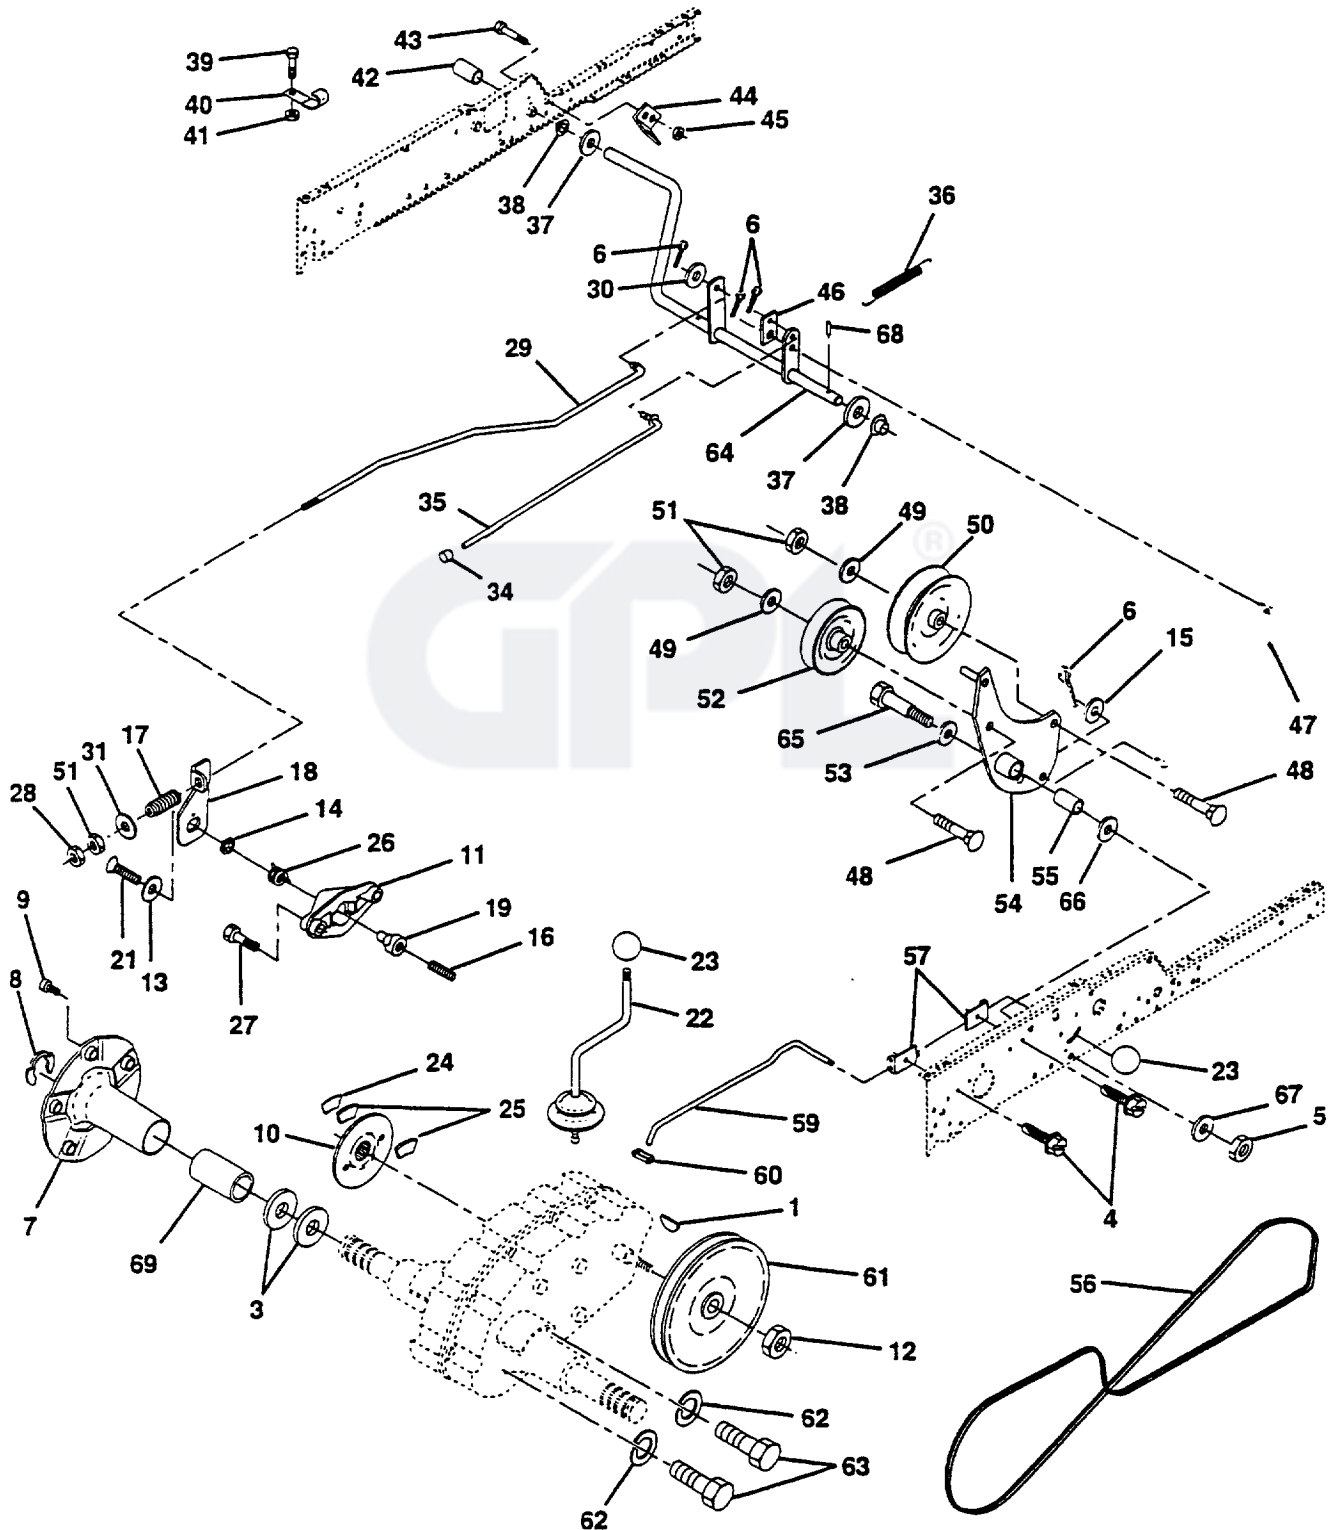

ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (1)


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 12 47-08	■		Clavette demi-lune
3	532 00 75-63	■		Rondelle plate
4	817 49 05-08	■		Vis H à tête fendue 5/16-18 x 1/2 TYT
5	873 68 06-00	■		Ecrou autofreiné 3/8-16
6	876 02 04-12	■		Goupille fendue 1/8 x 3/4
7	532 14 91-76	■		Ensemble moyeu de roue
8	812 00 00-34	■		Anneau E
9	532 14 00-80	■		Vis de moyeu de roue
10	532 14 25-09	■		Disque de frein
11	532 13 69-27	■		Etrier de frein
12	532 00 92-04	■		Ecrou H autofreiné 1/2-20
13	532 13 94-19	■		Rondelle spéciale
14	532 13 89-01	■		Bague
15	819 13 13-16	■		Rondelle plate 13/32 x 13/16
16	532 14 30-12	■		Vis de guidage 1/4-28 x 3/4
17	532 12 69-09	■		Ressort de pression
18	532 13 71-04	■		Levier de frein
19	532 13 69-26	■		Came de frein à disque
21	823 26 04-12	■		Vis à tête fraisée 1/4-28 x 3/4
22	532 12 48-63	■		Ensemble du levier de changement de vitesse
23	532 12 14-66	■		Boule
24	532 13 69-25	■		Plaque d'appui
25	532 13 69-23	■		Plaquette de frein
26	532 13 75-52	■		Ressort de torsion
27	817 49 05-28	■		Vis H à embase 5/16-18 x 1-3/4
28	873 35 06-00	■		Ecrou H 3/8-16
29	532 13 72-13	■		Biellette de commande de frein
31	819 13 16-16	■		Rondelle plate 13/32 x 1
34	532 07 16-73	■		Capuchon
35	532 13 76-48	■		Biellette de commande du frein de stationnement
36	532 14 94-12	■		Ressort de traction
37	532 12 17-49	■		Rondelle plate 25/32 x 1-1/4
38	532 15 00-35	■		Douille en nylon
39	874 32 10-16	■		Vis #10-24 x 1
40	532 00 53-04	■		Actionneur de l'interrupteur de verrouillage
41	873 63 10-00	■		Ecrou H autofreiné #10-24
42	532 12 35-33	■		Capuchon de pédale
43	874 76 04-12	■		Vis H 1/4-20 x 3/4
44	532 10 46-01	■		Butée
45	873 80 04-00	■		Ecrou H autofreiné 1/4-20
46	532 14 51-70	■		Ressort
47	532 13 82-28	■		Biellette de commande d'embrayage
48	872 11 06-14	■		Vis à tête bombée et collet carré 32/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
49	819 13 14-13	■		Rondelle plate 13/32 x 7/8
50	532 13 14-94	■		Poulie de galet tendeur
51	873 80 06-00			Ecrou H autofreiné 3/8-16
52	532 13 91-23			Poulie trapézoïdale

Suite page suivante



YT / YTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

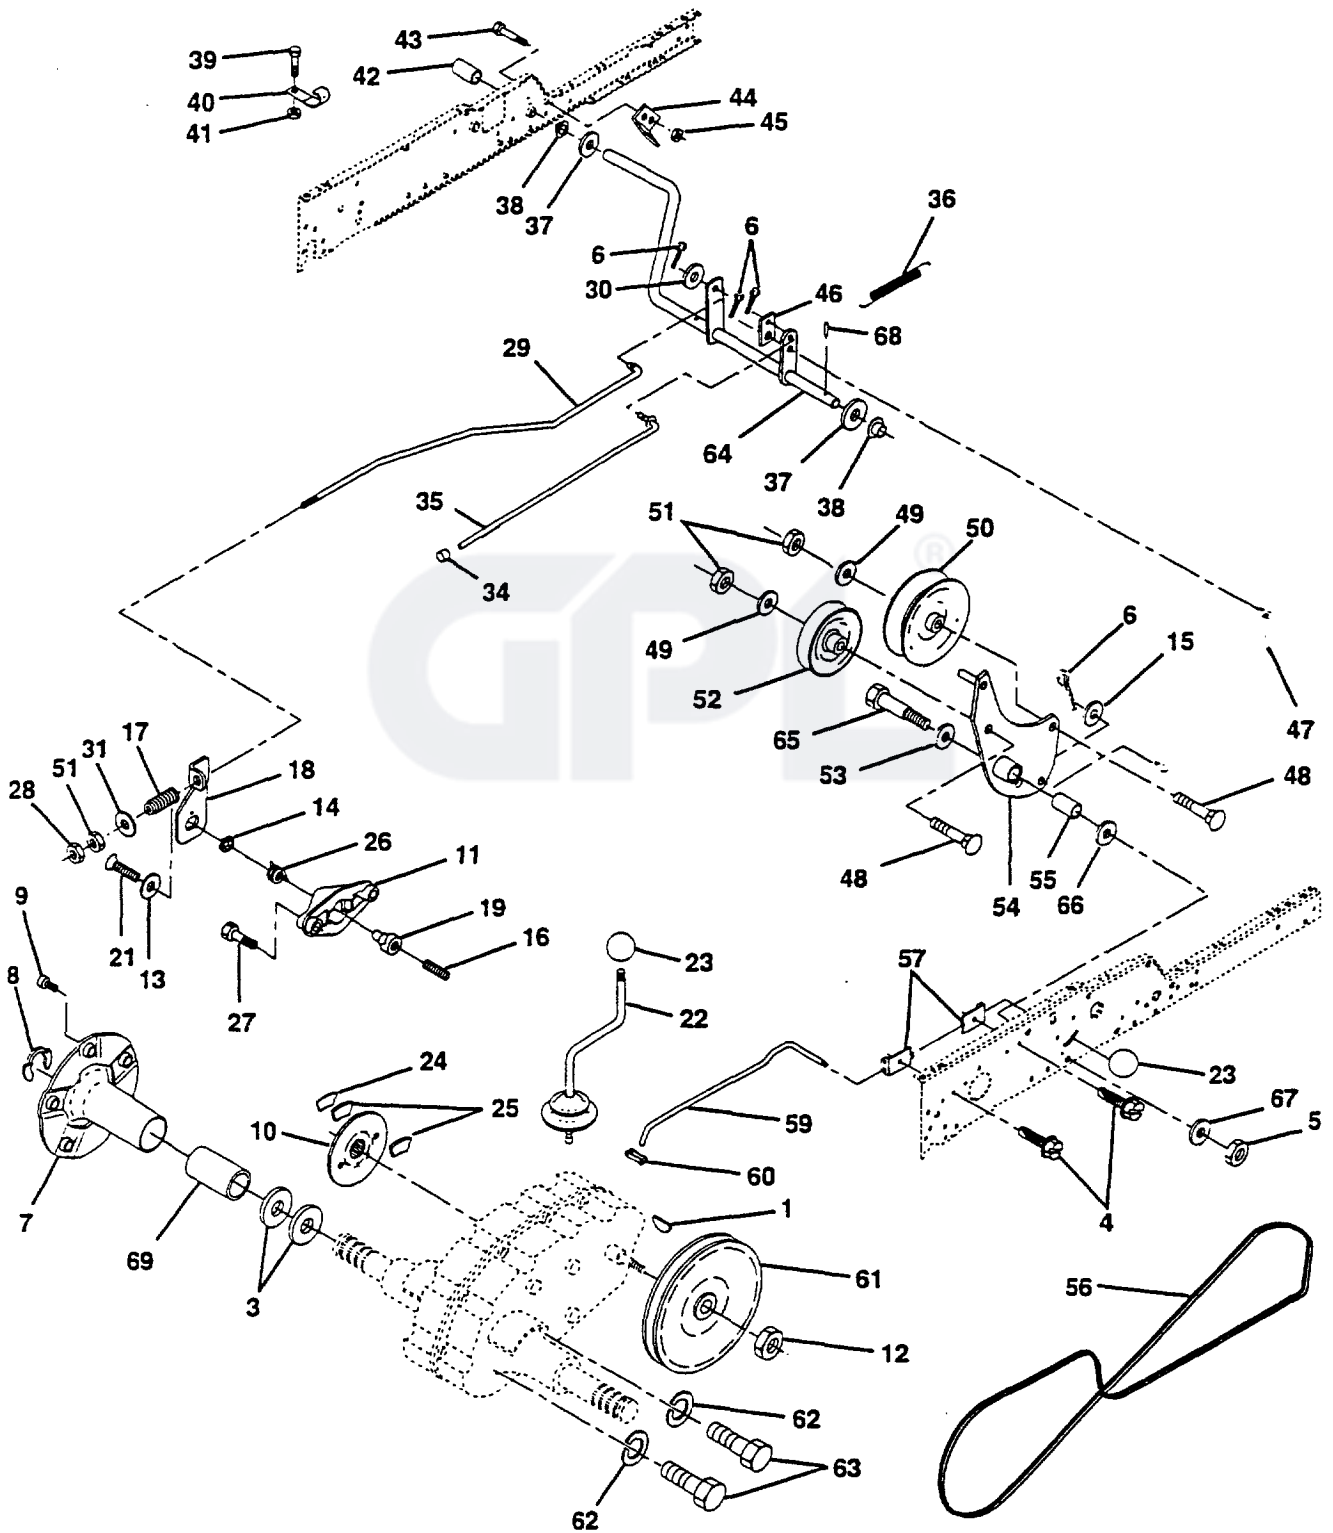

ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (1 suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
53	532 00 02-07	■		Rondelle plate haute résistance
54	532 13 83-90	■		Ensemble du levier d'embrayage
55	532 10 57-06	■		Douille
56	532 13 71-53	■		Courroie trapézoïdale
57	532 14 17-56	■		Palier support de la tige de commande de gamme de vitesses
59	532 12 22-53	■		Tige de commande de gamme de vitesses
60	532 12 22-68	■		Pince
61	532 13 75-24	■		Poulie trapézoïdale
62	810 04 07-00	■		Rondelle grower 7/16
63	874 76 07-20	■		Vis H 7/16-14 x 1-1/4
64	532 13 76-49	■		Pédalier de commande d'embrayage
65	532 06 76-09	■		Vis H
66	532 14 02-96	■		Rondelle plate haute résistance
67	819 13 13-12	■		Rondelle plate 13/32 x 13/16
68	532 00 51-42	■		Goupille élastique
69	532 13 63-27	■		Tube de protection

GPL®



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

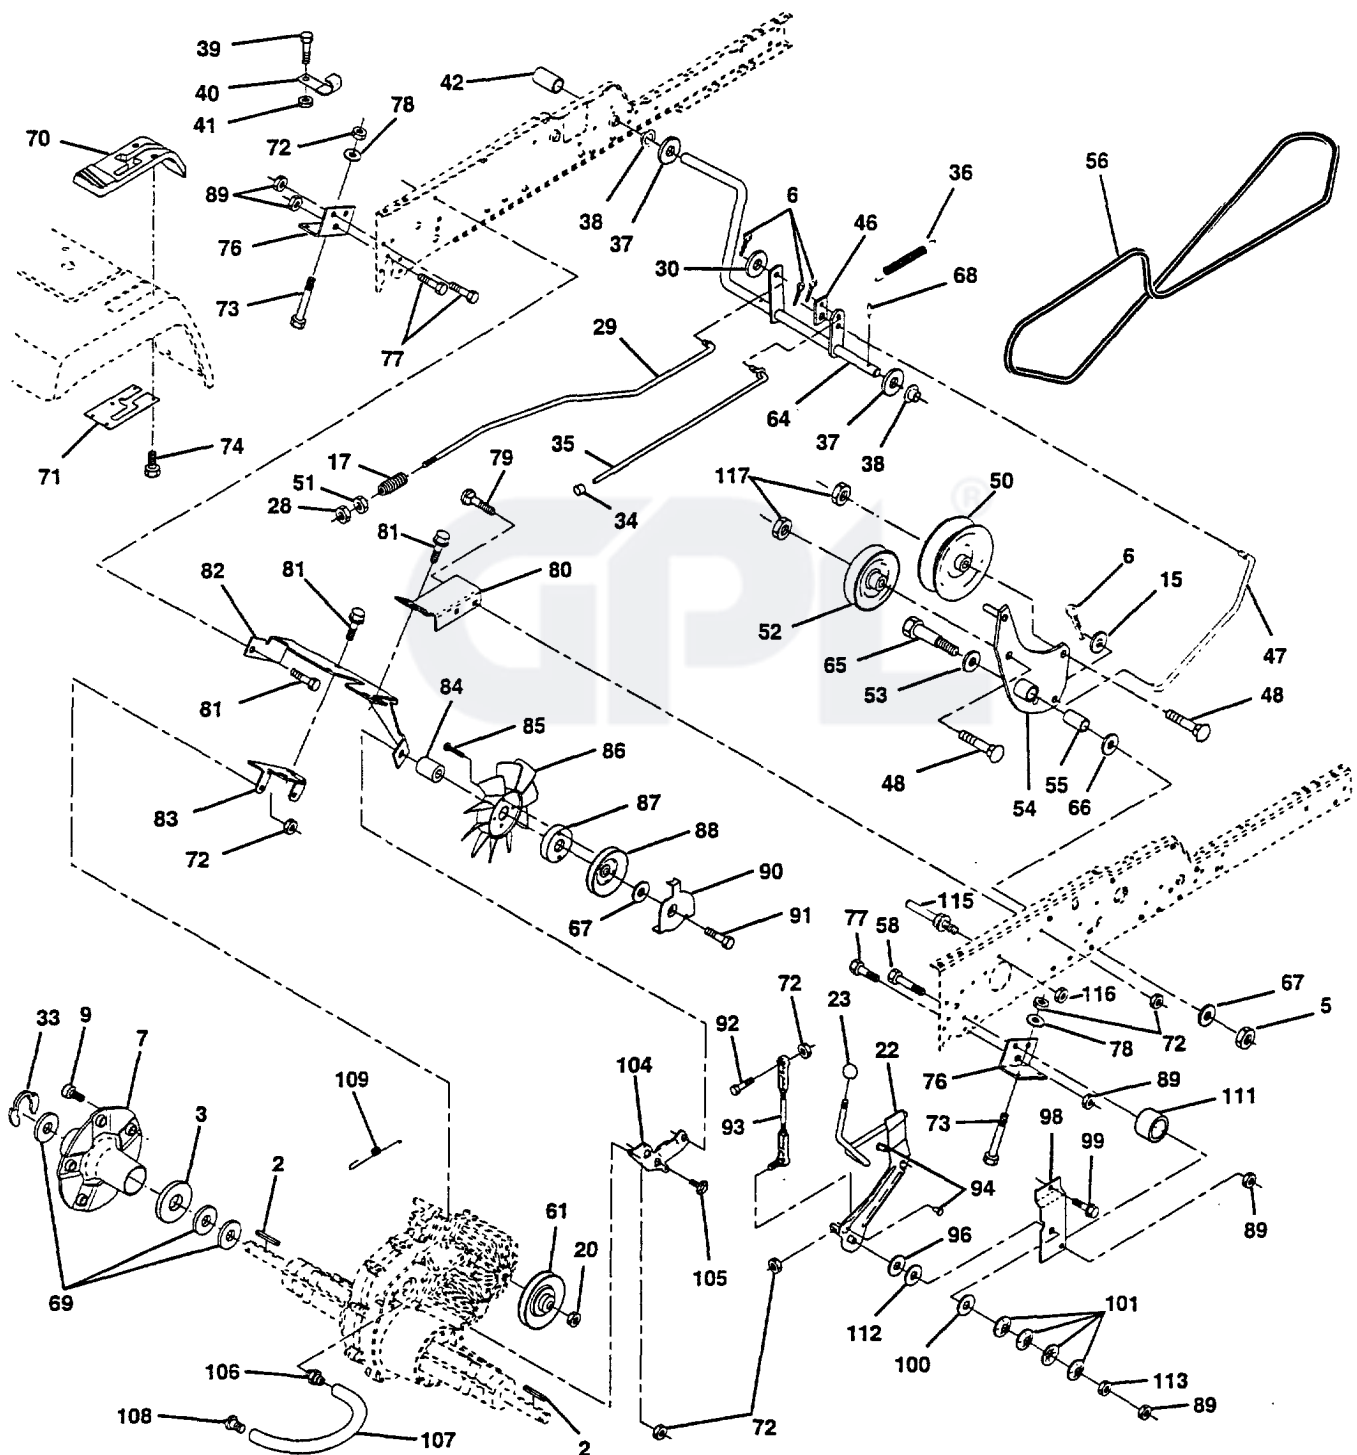

ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (2)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200 GTH 200	DESIGNATION
2	532 00 70-70	■	Clavette parallèle 1/4 x 2.5
3	532 00 75-63	■	Rondelle plate
5	873 68 06-00	■	Ecrou autofreiné 3/8-16
6	876 02 04-12	■	Goupille fendue 1/8 x 3/4
7	532 14 05-07	■	Ensemble moyeu de roue
9	532 14 00-80	■	Vis de moyeu de roue
15	819 13 13-16	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
17	532 14 09-21	■	Ressort de pression
20	873 94 08-00	■	Ecrou H 1/2-20
22	532 15 61-03	■	Ensemble du levier de commande de vitesse d'avancement
23	532 12 12-74	■	Boule
28	873 35 06-00	■	Ecrou H 3/8-16
29	532 14 04-94	■	Biellette de commande de frein
30	819 13 16-16	■	Rondelle plate 13/32 x 1
33	812 00 00-53	■	Anneau d'arrêt E
34	532 07 16-73	■	Capuchon
35	532 13 76-48	■	Biellette de commande du frein de stationnement
36	532 14 94-12	■	Ressort de traction
37	532 12 17-49	■	Rondelle plate 25/32 x 1-1/4
38	532 15 00-35	■	Douille en nylon
39	874 32 10-16	■	Vis #10-24 x 1
40	532 00 53-04	■	Actionneur de l'interrupteur de verrouillage
41	873 63 10-00	■	Ecrou H autofreiné #10-24
42	532 12 35-33	■	Capuchon de pédale
46	532 14 51-70	■	Ressort
47	532 13 82-28	■	Biellette de commande d'embrayage
48	872 11 06-12	■	Vis à tête bombée et collet carré 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
50	532 13 14-94	■	Poulie de galet tendeur
51	873 80 06-00	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16
52	532 13 91-23	■	Poulie trapézoïdale
53	532 00 02-07	■	Rondelle plate haute résistance
54	532 15 65-63	■	Ensemble du levier d'embrayage
55	532 10 57-06	■	Douille
56	532 14 02-18	■	Courroie trapézoïdale
57	532 14 17-56	■	Palier support de la tige de commande de gamme de vitesses
58	874 76 07-24	■	Vis H 7/16-4 x 1-1/2
61	532 14 04-88	■	Poulie trapézoïdale
64	532 15 47-52	■	Pédalier de commande d'embrayage
65	532 06 76-09	■	Vis H
66	532 14 02-96	■	Rondelle plate haute résistance
67	819 13 13-12	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
68	532 00 51-42	■	Goupille élastique
69	532 12 38-00	■	Rondelle plate
70	532 15 11-46	■	Grille de changement de vitesse hydro
71	532 15 11-79	■	Plaque de renfort de la grille de changement de vitesse hydro
72	873 80 05-00	■	Ecrou H autofreiné
73	874 78 05-48	■	Vis H 5/16-18 x 3

Suite page suivante



This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or motor component. It shows various parts numbered from 1 to 117, arranged in a perspective view to show their relative positions and assembly sequence. The parts include a main housing (1), a motor (2), a pump head (3), a drive shaft (4), a pump shaft (5), a pump impeller (6), a pump housing (7), a pump cover (8), a pump base (9), a pump mounting bracket (10), a pump support (11), a pump flange (12), a pump gasket (13), a pump seal (14), a pump O-ring (15), a pump nut (16), a pump bolt (17), a pump screw (18), a pump pin (19), a pump washer (20), a pump bush (21), a pump sleeve (22), a pump collar (23), a pump flange (24), a pump nut (25), a pump bolt (26), a pump screw (27), a pump pin (28), a pump washer (29), a pump bush (30), a pump sleeve (31), a pump collar (32), a pump flange (33), a pump nut (34), a pump bolt (35), a pump screw (36), a pump pin (37), a pump washer (38), a pump bush (39), a pump sleeve (40), a pump collar (41), a pump flange (42), a pump nut (43), a pump bolt (44), a pump screw (45), a pump pin (46), a pump washer (47), a pump bush (48), a pump sleeve (49), a pump collar (50), a pump flange (51), a pump nut (52), a pump bolt (53), a pump screw (54), a pump pin (55), a pump washer (56), a pump bush (57), a pump sleeve (58), a pump collar (59), a pump flange (60), a pump nut (61), a pump bolt (62), a pump screw (63), a pump pin (64), a pump washer (65), a pump bush (66), a pump sleeve (67), a pump collar (68), a pump flange (69), a pump nut (70), a pump bolt (71), a pump screw (72), a pump pin (73), a pump washer (74), a pump bush (75), a pump sleeve (76), a pump collar (77), a pump flange (78), a pump nut (79), a pump bolt (80), a pump screw (81), a pump pin (82), a pump washer (83), a pump bush (84), a pump sleeve (85), a pump collar (86), a pump flange (87), a pump nut (88), a pump bolt (89), a pump screw (90), a pump pin (91), a pump washer (92), a pump bush (93), a pump sleeve (94), a pump collar (95), a pump flange (96), a pump nut (97), a pump bolt (98), a pump screw (99), a pump pin (100), a pump washer (101), a pump bush (102), a pump sleeve (103), a pump collar (104), a pump flange (105), a pump nut (106), a pump bolt (107), a pump screw (108), a pump pin (109), a pump washer (110), a pump bush (111), a pump sleeve (112), a pump collar (113), a pump flange (114), a pump nut (115), a pump bolt (116), a pump screw (117).


ENTRAINEMENT / ESSIEU ARRIERE (2 suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
74	532 14 24-32	■		Vis H autofreiné 1/4-1/2
76	532 14 04-81	■		Equerre support
77	874 76 07-16	■		Vis H 7/16-14 x 1
78	819 11 12-12	■		Rondelle plate 11/32 x 3/4
79	872 11 05-05	■		Vis à tête cylindrique et collet carré 5/16-18 x 5/8
80	532 14 04-84	■		Support
81	817 49 06-12	■		Vis H 3/8-16 x 3/4
82	532 15 05-86	■		Etrier support de ventilateur
83	532 14 04-79	■		Support
84	532 14 04-90	■		Douille
85	817 54 10-20	■		Vis # 10-24 x 1-1/4
86	532 14 04-62	■		Turbine de ventilation Ø 7"
87	532 14 04-91	■		Moyeu de turbine
88	532 14 04-92	■		Poulie d'entraînement de turbine
89	873 68 07-00	■		Ecrou H autofreiné 7/16-14
90	532 14 04-89	■		Guide de courroie
91	817 49 06-44	■		Vis H 3/8-16 x 2-3/4
92	874 76 05-20	■		Vis H 5/16-18 x 1.75
93	532 14 05-02	■		Biellette
94	532 13 38-35	■		Rivet
96	532 14 11-03	■		Rondelle plate
98	532 14 10-04	■		Support de la commande de vitesse
99	817 49 06-24	■		Vis H 3/8-16 x 1-1/2
100	532 12 68-81	■		Rondelle plate
101	532 15 61-06	■		Rondelle "Belleville"
104	532 14 04-80	■		Support de tension
105	817 58 04-08	■		Vis 1/4-20 x 1/2
106	532 14 29-18	■		Joint torique
107	532 15 47-39	■		Durite
108	532 14 29-17	■		Reniflard
109	532 14 09-29	■		Ressort de traction
111	532 15 62-40	■		Tube d'écartement
112	532 15 61-04	■		Rondelle en nylon
113	873 22 07-00	■		Ecrou H 7/16-14 UNC
115	532 12 34-05	■		Guide de courroie
116	873 90 05-00	■		Ecrou H autofreiné 5/16-18
117	873 90 06-00	■		Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
---	532 15 00-73	■		Transmission hydrostatique HYDRO-GEAR modèle 218-3010, complète



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

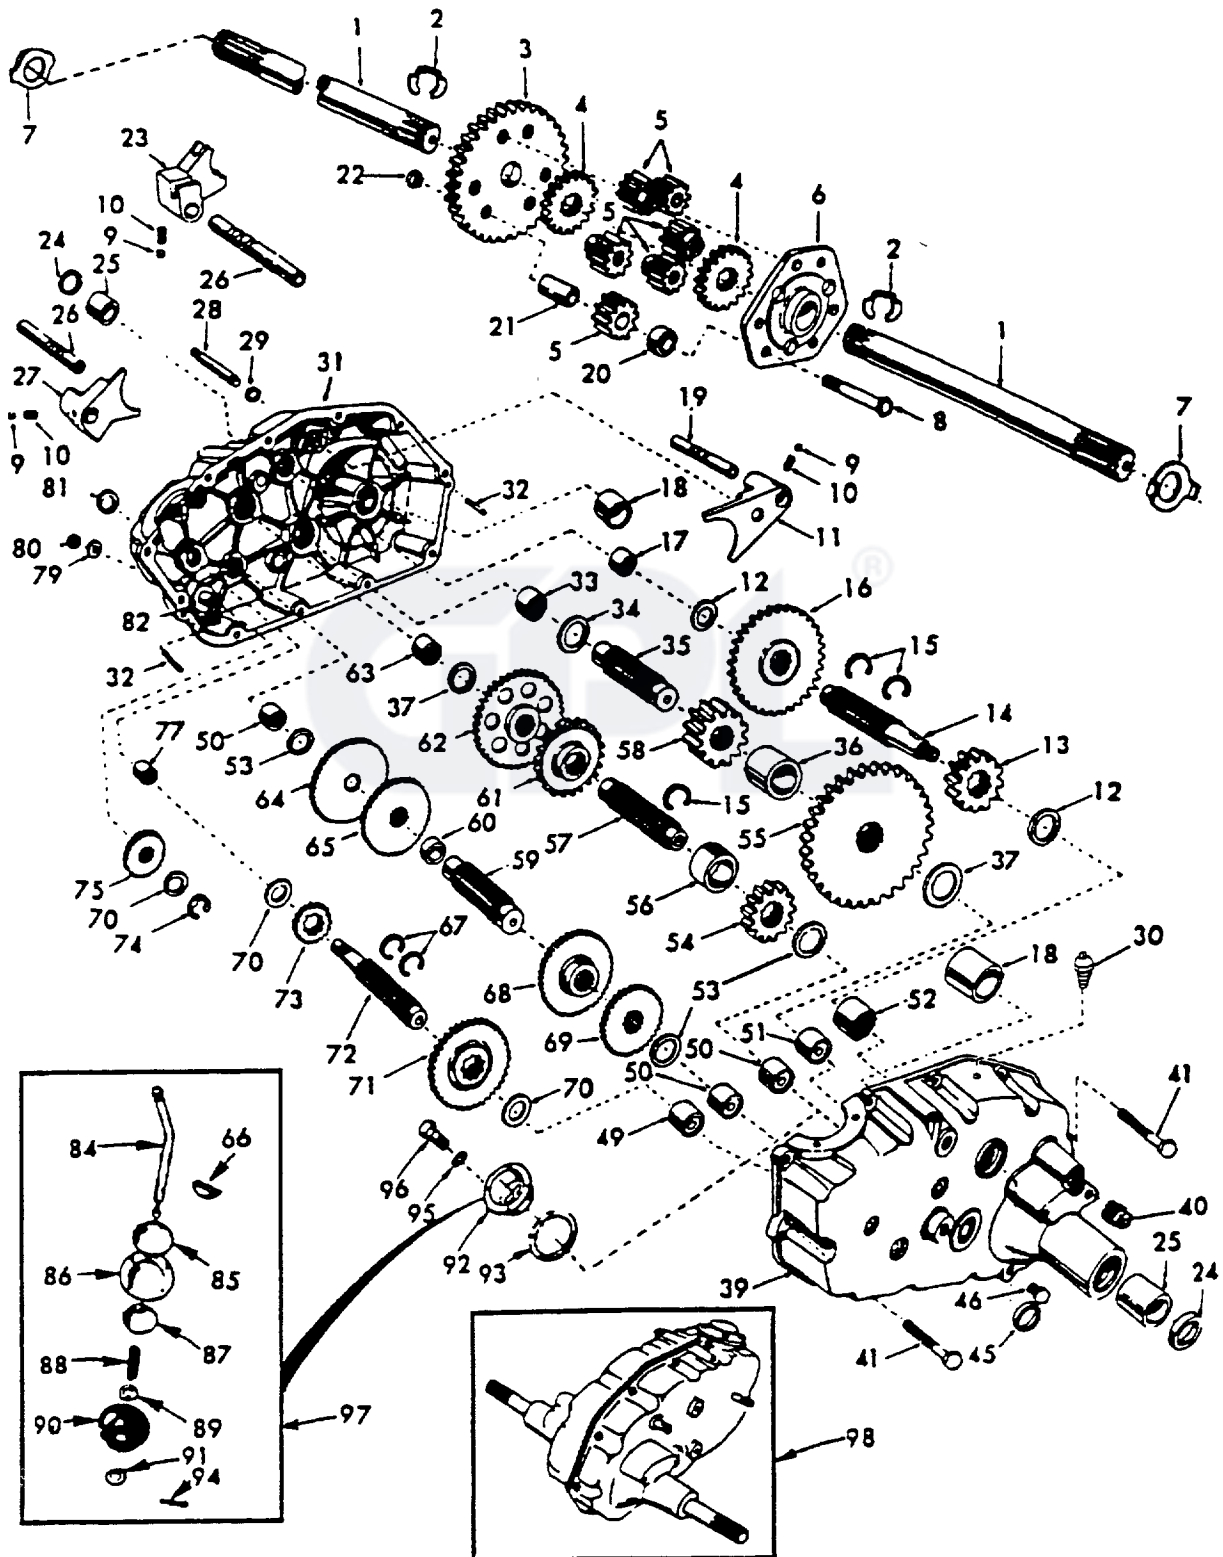

BOITE DE VITESSES


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 12 46-62	■		Arbre de roue
2	812 00 00-34	■		Anneau d'arrêt E
3	532 00 41-99	■		Pignon d'entraînement final
4	532 00 42-16	■		Planétaire
5	532 00 42-15	■		Satellite
6	532 00 42-17	■		Plateau porte satellites
7	532 12 46-74	■		Rondelle d'arrêt
8	874 02 06-52	■		Vis H 3/8-24 x 3-1/4
9	532 12 46-97	■		Bille
10	532 13 72-61	■		Ressort de pression
11	532 00 49-85	■		Fourchette (commande de gamme de vitesses)
12	532 12 49-31	■		Rondelle plate
13	532 12 46-67	■		Pignon (4 ^{ème} vitesse)
14	532 13 71-25	■		Arbre (3 ^{ème} vitesse)
15	532 12 46-77	■		Circlips
16	532 12 46-79	■		Pignon (gamme haute/basse)
17	532 00 81-18	■		Roulement à aiguilles
18	532 12 47-05	■		Douille
19	532 12 22-38	■		Coulisseau (gamme haute/basse)
20	532 00 42-18	■		Douille entretoise
21	532 12 46-73	■		Tube entretoise
22	532 12 47-01	■		Ecrou autofreiné "Gripco" 3/8-24
23	532 00 62-62	■		Fourchette (côté droit)
24	532 12 46-98	■		Bague d'étanchéité
25	532 12 47-09	■		Douille
26	532 13 91-11	■		Coulisseau
27	532 00 49-86	■		Fourchette (côté gauche)
28	532 12 22-54	■		Arbre (gamme haute/basse)
29	532 00 62-69	■		Bague d'étanchéité
30	532 00 58-55	■		Soupape de ventilation
31	532 13 95-38	■		Demi carter côté gauche (y compris repères 17-18-25-33-50-63-77 et 82)
32	532 00 62-77	■		Cheville
33	532 00 42-25	■		Roulement à aiguilles
34	532 00 73-96	■		Rondelle plate
35	532 00 41-98	■		Arbre (4 ^{ème} vitesse)
36	532 12 46-63	■		Tube entretoise (arbre de 4 ^{ème} vitesse)
37	532 00 73-95	■		Rondelle plate
39	532 13 95-36	■		Demi-carter côté droit (y compris repères 18-25-49-50x2-51 et 52)
40	813 32 04-00	■		Bouchon fileté 1/2-14 NPT (niveau d'huile)
41	817 58 05-20	■		Vis H 5/16-18 UNC x 1-1/4
45	532 00 62-71	■		Bague d'étanchéité
46	813 06 02-00	■		Bouchon fileté 1/4-18 NPT (vidange)
49	532 12 47-92	■		Roulement à aiguilles
50	532 00 42-22	■		Roulement à aiguilles
51	532 00 15-29	■		Roulement à aiguilles
52	532 00 81-19	■		Roulement à aiguilles
53	532 00 42-20	■		Rondelle plate

Suite page suivante



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

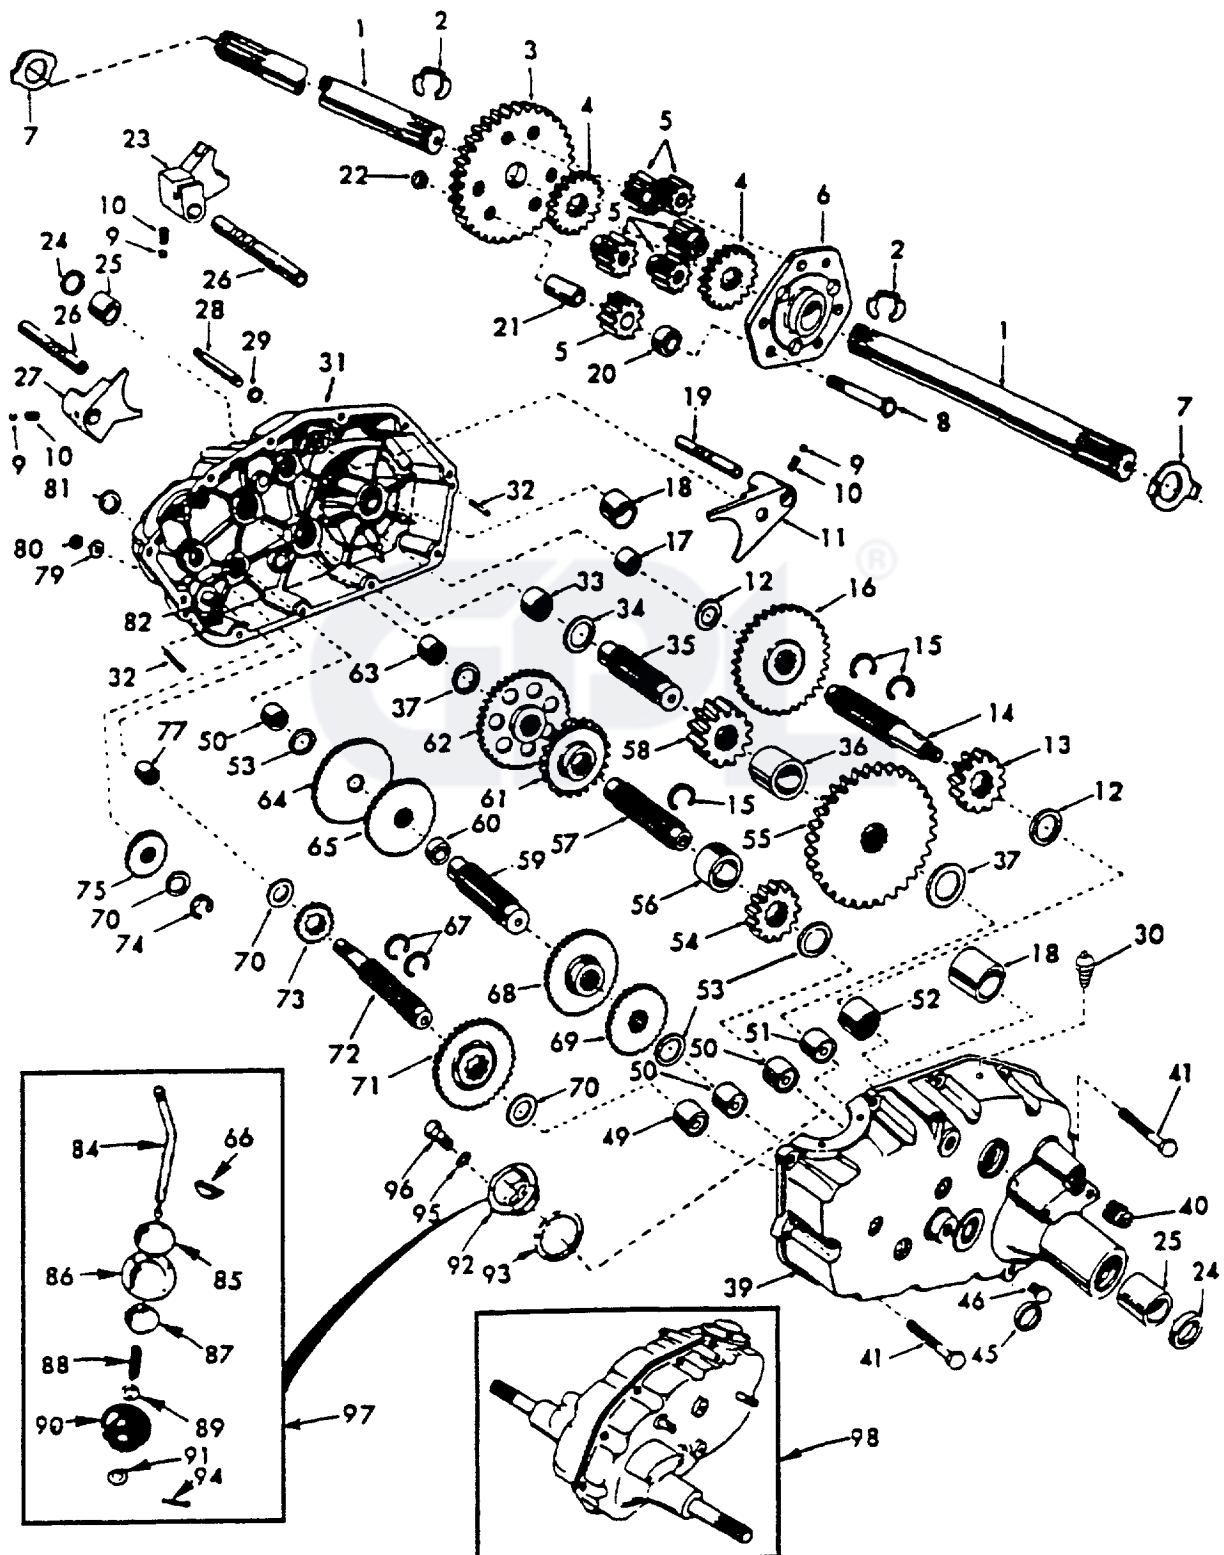


BOITE DE VITESSES (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200 GTH 200	DESIGNATION
54	532 00 42-09	■	Pignon (3 ^{ème} vitesse)
55	532 12 46-68	■	Pignon (4 ^{ème} vitesse)
56	532 00 44-42	■	Tube entretoise (arbre de 3 ^{ème} vitesse)
57	532 00 41-95	■	Arbre (2 ^{ème} vitesse)
58	532 00 42-14	■	Pignon d'entraînement final
59	532 00 41-94	■	Arbre (1 ^{ère} vitesse)
60	532 00 75-28	■	Tube entretoise (1 ^{ère} vitesse)
61	532 12 46-66	■	Pignon (3 ^{ème} vitesse, gamme rapide)
62	532 12 46-65	■	Pignon (2 ^{ème} vitesse)
63	532 00 73-98	■	Roulement à aiguilles
64	532 12 46-64	■	Pignon double de gamme basse et de 2 ^{ème} vitesse
65	532 00 42-04	■	Pignon de marche arrière
66	532 00 28-98	■	Clavette demi-lune "Hi-Pro" 1/8 x 17/32
67	812 00 00-33	■	Circlips
68	532 00 42-05	■	Pignon de vitesse intermédiaire
69	532 12 50-99	■	Pignon de gamme haute
70	532 00 13-70	■	Rondelle plate
71	532 12 46-81	■	Pignon double (vitesse intermédiaire et gamme haute)
72	532 13 91-20	■	Arbre d'entrée
73	532 00 42-01	■	Pignon de gamme basse
74	812 00 00-08	■	Anneau d'arrêt E
75	532 00 11-53	■	Pignon d'inversion de sens de marche
77	532 00 68-03	■	Roulement à aiguilles
79	532 00 11-67	■	Bague d'étanchéité
80	873 36 07-00	■	Ecrou H 7/16-20
81	532 12 46-75	■	Bague d'étanchéité
82	532 13 69-84	■	Arbre de marche arrière
84	532 00 53-84	■	Levier de changement de vitesse
85	532 00 29-78	■	Protecteur de la rotule
86	532 12 46-82	■	Cage de la rotule du levier de changement de vitesse
87	532 12 47-04	■	Rotule du levier de changement de vitesse
88	532 00 49-24	■	Ressort de pression
89	819 15 15-16	■	Rondelle plate 15/32 x 15/16
90	532 11 05-42	■	Capuchon d'étanchéité de la rotule du levier de changement de vitesse
91	819 18 15-11	■	Rondelle plate 9/16 x 15/16
92	532 00 00-75	■	Grille de changement des vitesses
93	532 00 62-74	■	Garniture d'étanchéité du logement du mécanisme du levier de changement de vitesse
94	876 02 04-12	■	Goupille fendue 1/8 x 3/4
95	810 04 05-00	■	Rondelle frein 5/16
96	874 76 05-14	■	Vis H 5/16-18 UNC x 7/8
97	532 12 48-63	■	Ensemble du mécanisme du levier de changement de vitesse
98	532 14 03-32	■	Ensemble de la boîte de vitesses complète



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

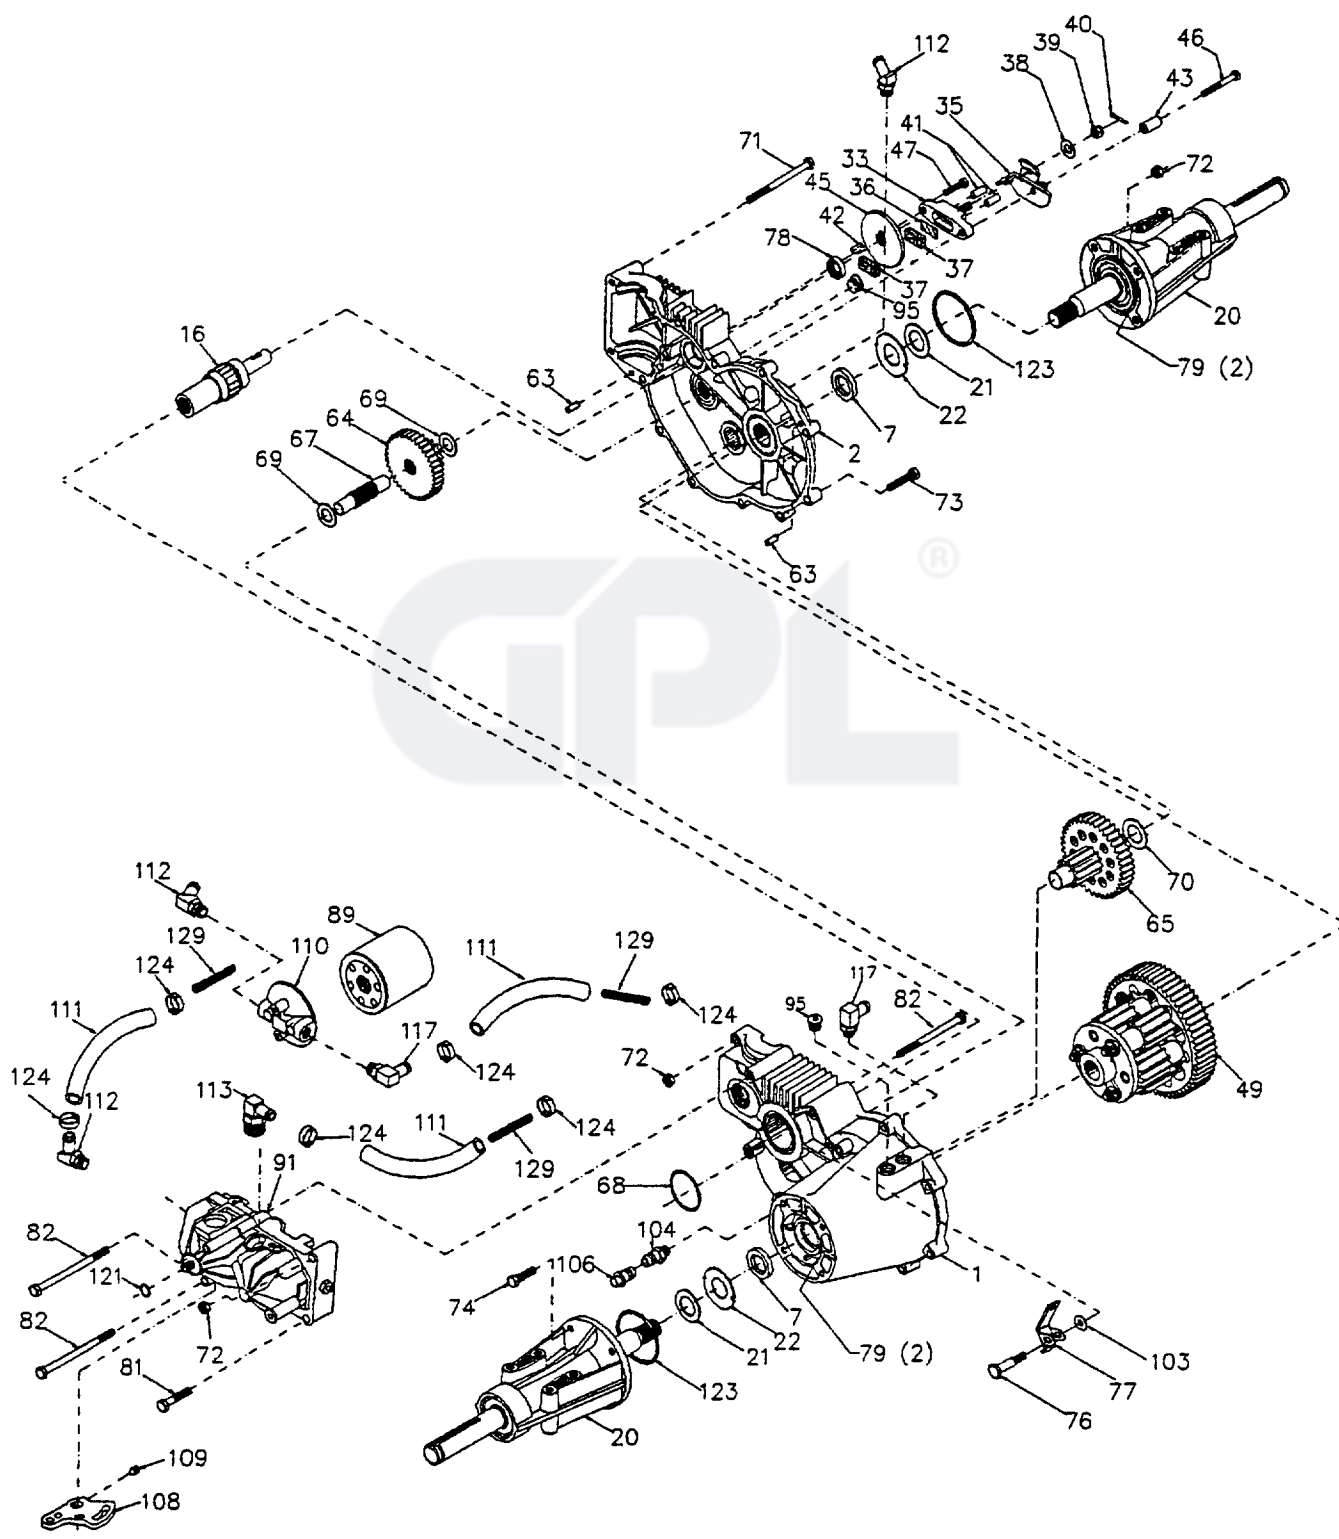

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 14 28-74	■		Demi-carter côté gauche
2	532 14 28-75	■		Demi-carter côté droit
7	532 15 37-65	■		Bague d'étanchéité
16	532 14 28-76	■		Arbre de commande du dispositif de freinage
20	532 14 28-77	■		Ensemble de la trompette de roue
21	532 14 28-78	■		Rondelle plate 1,0 x 1,63 x 0,08
22	532 14 28-79	■		Rondelle plate 1,0 x 2,06 x 0,09
33	532 14 29-29	■		Etrier de frein
35	532 14 28-80	■		Levier de frein
36	532 14 28-82	■		Plaque d'appui
37	532 14 28-83	■		Plaquette de frein
38	532 14 28-84	■		Rondelle plate Ø ext. 7/8 x 7/16 x 0.06
39	532 14 28-85	■		Ecrou H crénelé 5/16-24
40	532 14 28-86	■		Goupille fendue
41	532 14 28-87	■		Cheville de commande de frein
42	532 14 28-88	■		Clavette
43	532 14 28-89	■		Tube d'écartement
45	532 14 28-90	■		Disque de frein
46	532 14 28-91	■		Vis H 1/4-20 x 1-1/2
47	532 14 28-92	■		Vis H 1/4-20 x 1
49	532 15 37-66	■		Ensemble différentiel
63	532 14 28-94	■		Téton de centrage
64	532 15 08-18	■		Pignon droit double 14/38 dents
65	532 14 28-97	■		Ensemble réducteur final
67	532 14 28-98	■		Arbre secondaire
68	532 14 28-99	■		Joint torique
69	532 14 29-00	■		Rondelle plate 5/8 x 1-5/32
70	532 14 29-01	■		Rondelle plate 7/8 x 1-1/2
71	532 14 29-02	■		Vis H 5/16-18 x 3.5
72	532 15 37-67	■		Ecrou H autofreiné 5/16-18
73	532 14 29-04	■		Vis H 5/16-18 x 1-1/2
74	532 14 29-05	■		Vis H 5/16-18 x 1
75	532 14 29-07	■		Vis H à émbase
77	532 14 29-08	■		Actionneur de la roue libre
78	532 14 29-09	■		Bague d'étanchéité 0,625 x 1,0 x 0,25
81	532 14 29-10	■		Vis H 5/16-18 x 1-3/4
82	532 14 29-11	■		Vis 5/16-18 x 4-1/2
89	532 14 29-12	■		Cartouche de filtration
91	532 15 37-69	■		Pompe hydraulique HYDRO-GEAR BDU -10L-122
95	532 14 29-14	■		Vis à tête six pans creux
103	532 14 29-16	■		Rondelle plate
104	532 14 29-17	■		Ensemble du dispositif d'aération
106	532 14 29-18	■		Raccord hydraulique intermédiaire
108	532 14 29-19	■		Levier de commande
109	532 14 29-20	■		Vis de butée
110	532 14 29-21	■		Support de filtre
111	532 15 08-20	■		Durite 1/2 x 12

Suite page suivante



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

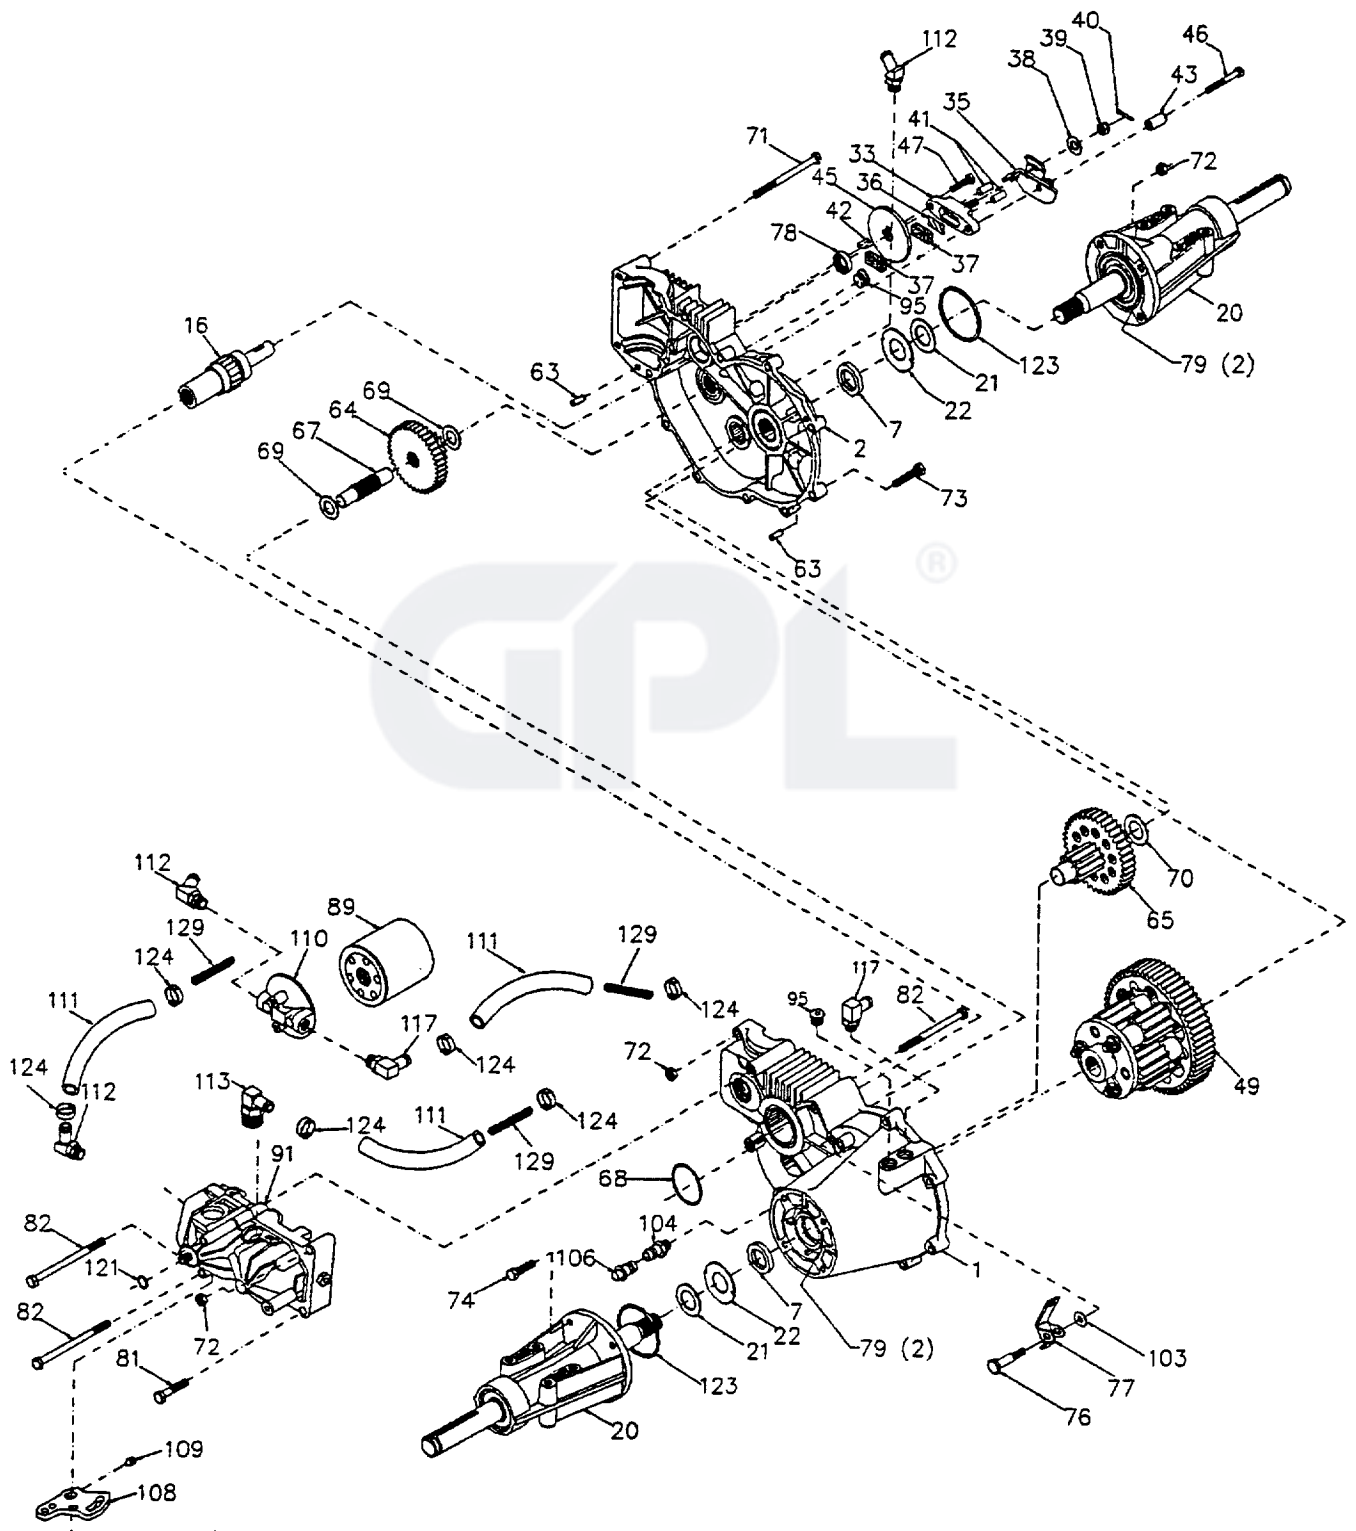

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE (suite)


REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
112 113 117 123 124 129	532 15 08-23 532 15 08-21 532 15 08-22 532 15 08-24 532 15 08-25 532 15 37-71			■ Raccord hydraulique coudé à 90° 7/8 SAE ■ Raccord hydraulique coudé à 60° 9/16 ■ Raccord hydraulique coudé à 90° 9/16 ■ Joint torique ■ Collier de serrage ■ Ressort

GPL®



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

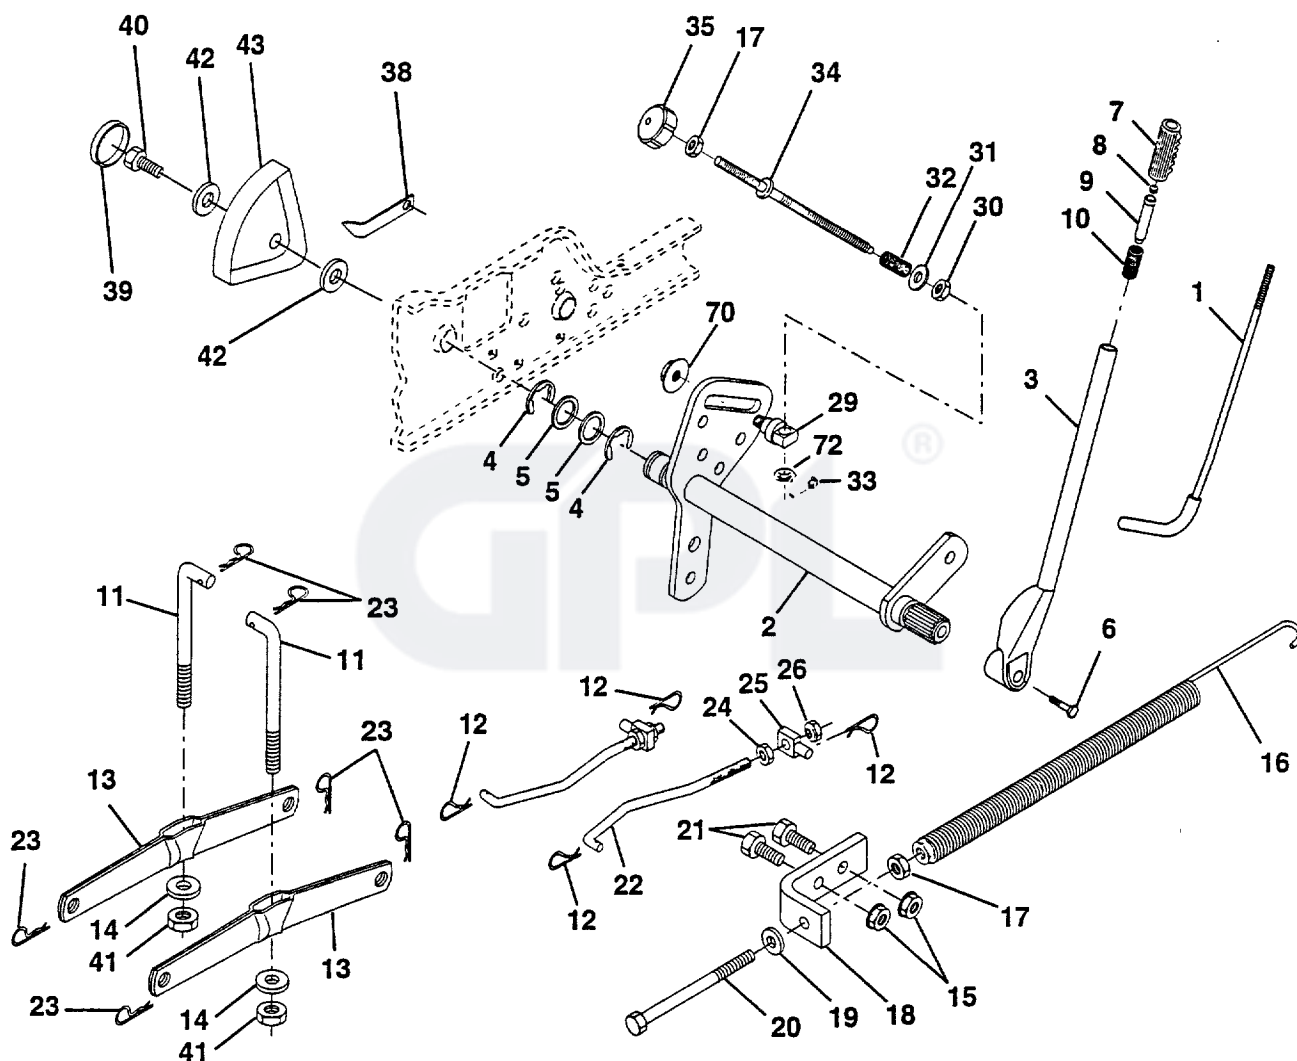

DISPOSITIF DE RELEVAGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 12 10-06	■	■	Ensemble de la tige de commande de relevage
2	532 15 43-89	■	■	Ensemble arbre de commande de relevage
3	532 12 10-02	■	■	Ensemble du levier de relevage (côté droit)
4	812 00 00-22	■	■	Anneau d'arrêt E 5133-87
5	819 29 20-16	■	■	Rondelle plate 29/32 x 1-1/4
6	874 78 06-24	■	■	Vis H 3/8-16 x 1-1/2
7	532 12 56-31	■	■	Poignée
8	532 12 45-26	■	■	Bouton poussoir
9	532 12 23-64	■	■	Poussoir
10	532 12 48-74	■	■	Ressort de pression
11	532 14 67-04	■	■	Biellette de relevage
12	532 12 46-60	■	■	Epingle
13	532 13 98-68	■	■	Bras de suspension
14	532 14 03-02	■	■	Bague d'appui
15	873 68 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
16	532 12 46-87	■	■	Ressort de traction (compensation du relevage)
17	873 35 06-00	■	■	Ecrou H 3/8-16 UNC
18	532 14 33-63	■	■	Support de fixation du ressort de compensation
19	819 13 13-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
20	532 00 53-28	■	■	Vis de réglage de tension du ressort de compensation
21	874 76 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 x 1
22	532 12 72-18	■	■	Biellette de relevage
23	532 12 46-70	■	■	Epingle
24	873 35 08-00	■	■	Ecrou H 1/2-13 UNC
25	532 13 01-71	■	■	Tourillon
26	873 80 08-00	■	■	Ecrou H autofreiné à embase 1/2-13 UNC
29	532 15 02-33	■	■	Tourillon de butée de profondeur
30	532 11 08-07	■	■	Ecrou spécial
31	819 13 10-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 5/8
32	532 13 71-50	■	■	Ressort de compression
33	876 02 03-08	■	■	Goupille fendue 3/32 x 1/2
34	532 13 71-67	■	■	Tige filetée de réglage de hauteur
35	532 13 80-57	■	■	Bouton avec filetage 3/8-16 UNC
38	532 15 50-97	■	■	Aiguille de l'indicateur de hauteur de coupe
39	532 12 39-35	■	■	Bouchon 1.485 x 1.515
40	817 49 05-12	■	■	Vis H 5/16-18 x 3/4
41	873 54 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-24
42	819 11 24-10	■	■	Rondelle plate 11/32 x 1-1/2
43	532 12 39-34	■	■	Echelle de l'indicateur de hauteur de coupe
70	532 14 52-12	■	■	Ecrou H à épaulement
72	532 11 04-52	■	■	Rondelle éventail

[illegible]

CARTER DE COUPE 46"

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 15 69-48	■	■	Carter de coupe 46" nu
3	532 13 84-57	■	■	Support de bras de suspension (côté tracteur
5	532 12 46-70	■	■	Epingle
6	532 13 08-32	■	■	Bras de suspension arrière
8	532 85 08-57	■	■	Vis H 3/8-24 x 1-1/4 Gr. 8
9	810 03 06-00	■	■	Rondelle grower 3/8
10	532 14 02-96	■	■	Rondelle plate haute résistance
11	532 14 47-67	■	■	Lame
11	532 15 73-53	■	■	Lame
12	532 12 98-95	■	■	Roulement à billes 6204
13	532 13 75-53	■	■	Arbre avec roulement repère 12
14	532 13 71-52	■	■	Carter de palier
15	532 11 04-85	■	■	Roulement à billes
16	532 14 03-29	■	■	Tôle anti-enroulement
18	872 14 05-05	■	■	Vis à têt bombée et collet carré 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	■	■	Vis H 5/16-18
20	532 14 50-55	■	■	Défecteur pour effet tourbillonnaire
21	873 68 05-00	■	■	Ecrou autofreiné 5/16-18 UNC
22	532 13 47-53	■	■	Renfort de charnière
23	532 13 12-67	■	■	Charnière de déflecteur
24	532 10 53-04	■	■	Capuchon
25	532 12 37-13	■	■	Ressort de torsion du déflecteur
26	532 11 04-52	■	■	Anneau d'arrêt
27	532 15 77-88	■	■	Défecteur
28	819 11 10-16	■	■	Rondelle plate 11/32 x 5/8
29	532 13 14-91	■	■	Axe d'articulation 6.75
30	532 13 87-76	■	■	Vis H
31	532 12 99-63	■	■	Bague d'écartement
32	532 15 35-31	■	■	Poulie d'entraînement
33	532 13 72-66	■	■	Ecrou H autofreiné 9/16
34	532 14 49-45	■	■	Lame de ressort
35	817 49 06-28	■	■	Vis H 3/8-16 x 1-3/4 TYTT
36	819 13 13-16	■	■	Rondelle plate 13/32 x 13/16
37	532 13 14-94	■	■	Poulie de tension
38	532 13 75-54	■	■	Guide de courroie (poulie de tension)
39	532 14 49-17	■	■	Poulie de tension
40	532 13 72-73	■	■	Ressort de traction
41	817 49 06-20	■	■	Vis H 3/8-16 x 1-1/4 TYTT

**TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER
CE CARTER DE COUPE**


532 14 47-67 Lame soufflante
532 15 73-53 Lame soufflante
532 14 57-08 Lame pour broyage ("Mulching")

Suite page suivante



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

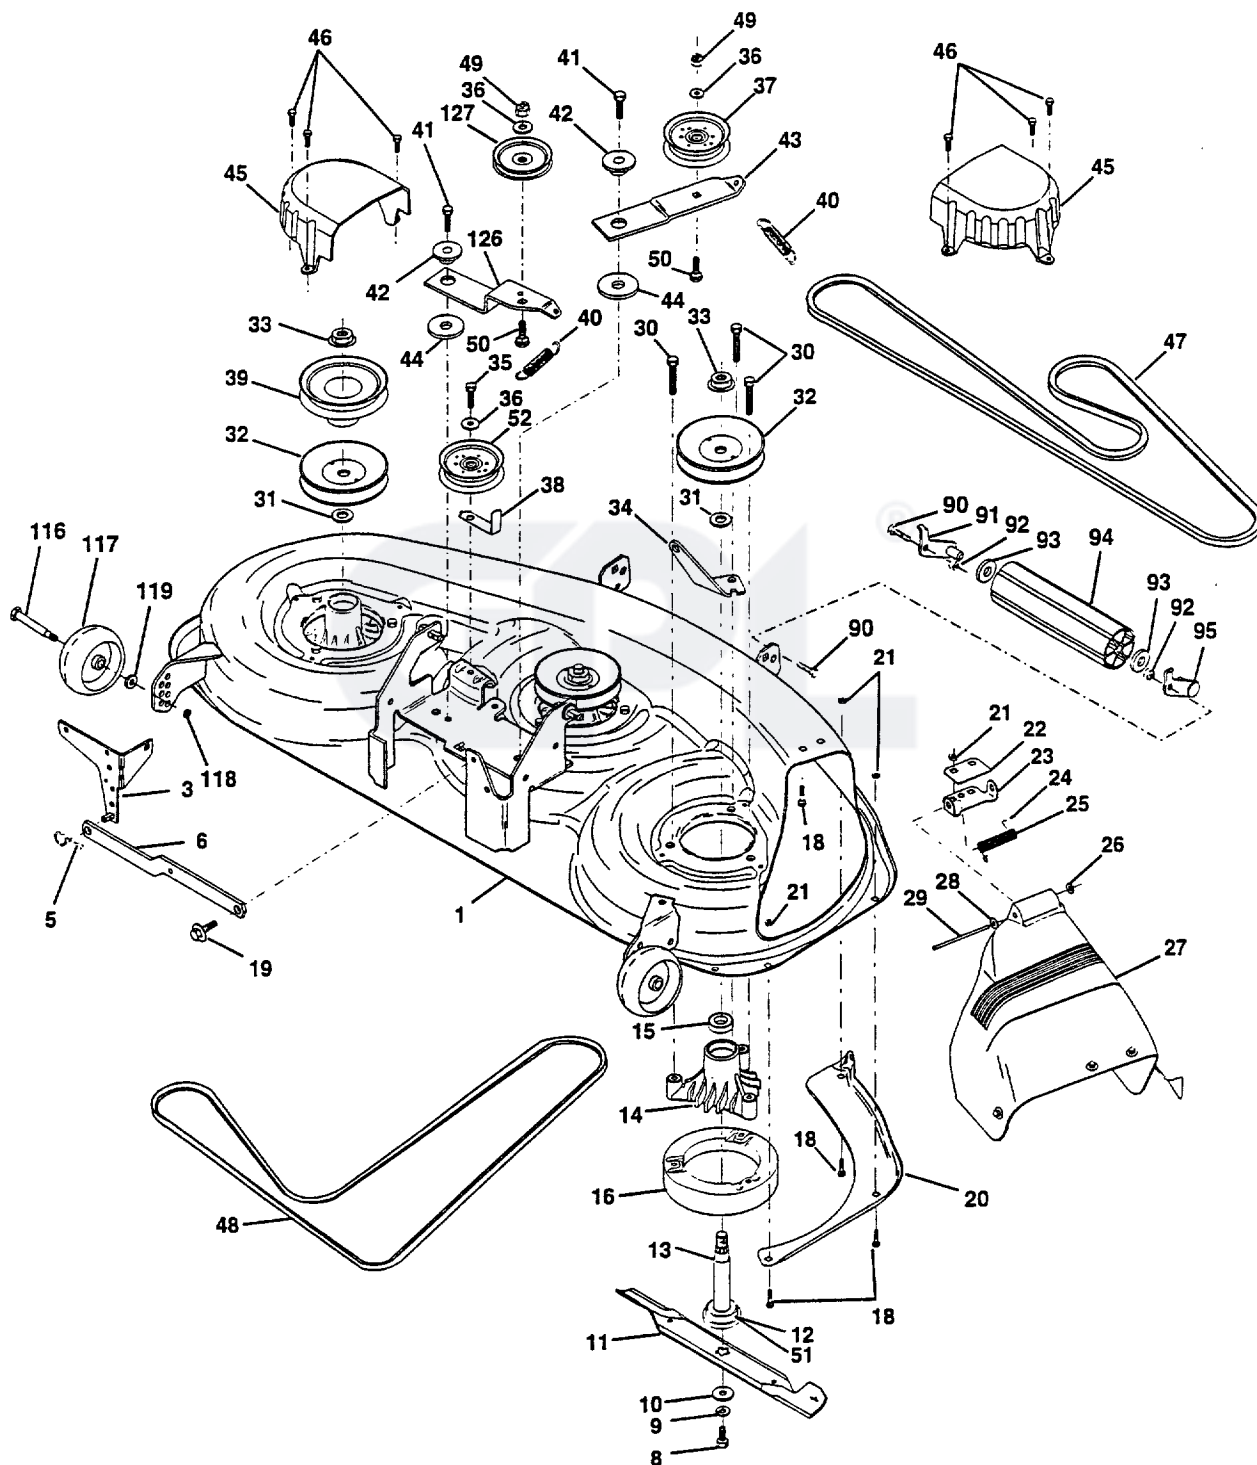

CARTER DE COUPE 46" (suite)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
42	532 12 20-52	■	■	Rondelle-palier
43	532 14 49-49	■	■	Bras de tendeur
44	532 13 39-43	■	■	Rondelle haute résistance
45	532 14 50-59	■	■	Carter de protection côté gauche
46	532 13 77-29	■	■	Vis H 1/4-20 x 5/8
47	532 14 49-59	■	■	Courroie trapézoïdale secondaire
48	532 13 95-73	■	■	Courroie trapézoïdale primaire
49	873 68 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
50	872 11 06-12	■	■	Vis à tête bombée et collet carré 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
51	532 15 33-90	■	■	Rondelle en feutre
52	532 15 64-93	■	■	Poulie de tension
90	874 76 06-16	■	■	Vis H 3/8-16 UNC x 1
91	532 13 22-74	■	■	Support de rouleau anti-arrachage avant, côté gauche
92	873 80 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
93	819 17 14-16	■	■	Rondelle plate 17/32 x 7/8
94	532 13 22-64	■	■	Rouleau anti-arrachage avant
95	532 13 22-73	■	■	Support de rouleau anti-arrachage avant, côté droit
116	532 13 76-44	■	■	Vis H
117	532 13 39-57	■	■	Roue de jauge
118	873 93 06-00	■	■	Ecrou H autofreiné 3/8-16 UNC
119	819 12 14-14	■	■	Rondelle plate 3/8 x 7/8
126	532 14 49-48	■	■	Bras support de poulie de tension
127	532 14 67-63	■	■	Poulie de tension
---	532 14 36-51	■	■	Ensemble moyeu de lame complet (comprenant les pièces repères 8 à 10, 12 à 15, 31 et 33)
---	532 15 72-51	■	■	Ensemble carter de coupe standard, commander séparément les éléments du rouleau anti-arrachage avant (repères 90 à 95) et des roues de jauge (repères 116 à 119)


**TYPES DE LAME POUVANT EQUIPER
CE CARTER DE COUPE**

532 14 47-67	Lame soufflante
532 15 73-53	Lame soufflante
532 14 57-08	Lame pour broyage ("Mulching")



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

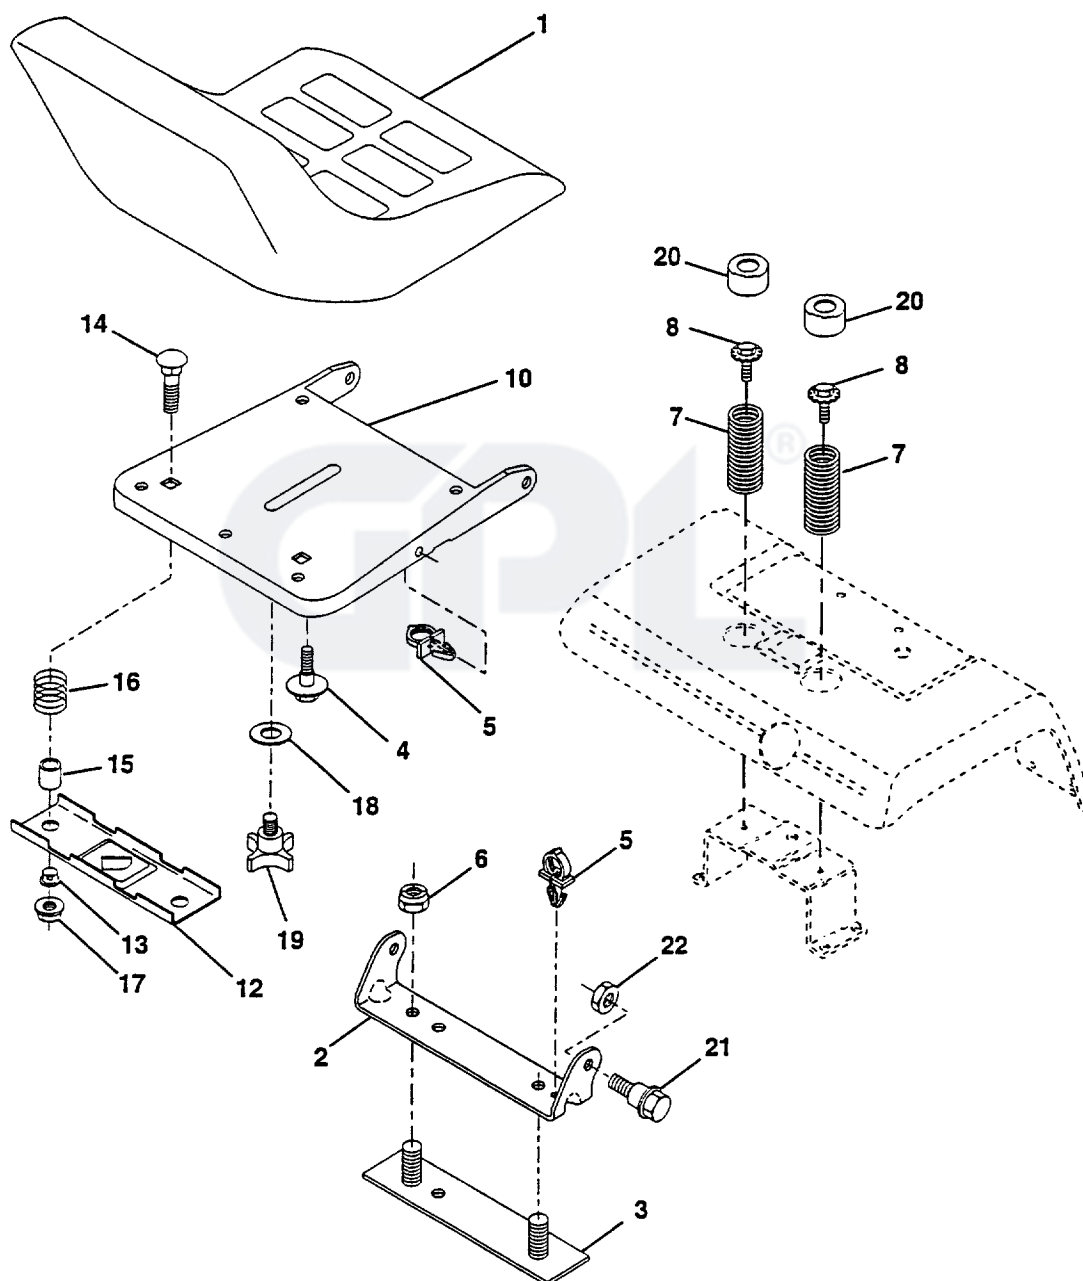


SIEGE

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 14 15-25	■	■	Siège
2	532 14 05-51	■	■	Charnière de siège
3	532 14 06-75	■	■	Fixation à l'ensemble ailes arrières
4	532 12 70-18	■	■	Vis H à embase 5/16-18 x 0.62
5	532 14 50-06	■	■	Collier encliquetable
6	873 68 06-00	■	■	Ecou H crénelé 3/8-16 UNC
7	532 12 41-81	■	■	Ressort de compression
8	532 15 01-76	■	■	Vis H autofreinée 5/16-18 x 3/4
10	532 15 59-25	■	■	Embase de siège
12	532 12 12-46	■	■	Support de fixation du siège et du contacteur de sécurité
13	532 12 12-48	■	■	Douille encliquetable
14	872 05 04-11	■	■	Vis à tête bombée et collet carré 1/4-20 x 1-3/8
15	532 12 12-49	■	■	Douille d'écartement
16	532 12 37-40	■	■	Ressort de compression
17	532 12 39-76	■	■	Ecrou H autofreiné 1/4 Gr. 5
18	819 17 19-12	■	■	Rondelle plate 17/32 x 1-3/16
19	532 12 00-68	■	■	Bouton de siège 1/2-13 UNC
20	532 12 42-38	■	■	Capuchon de ressort
21	532 15 32-36	■	■	Vis-pivot 5/16-18 UNC
22	873 68 05-00	■	■	Ecrou H crénelé 5/16-18 UNC



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

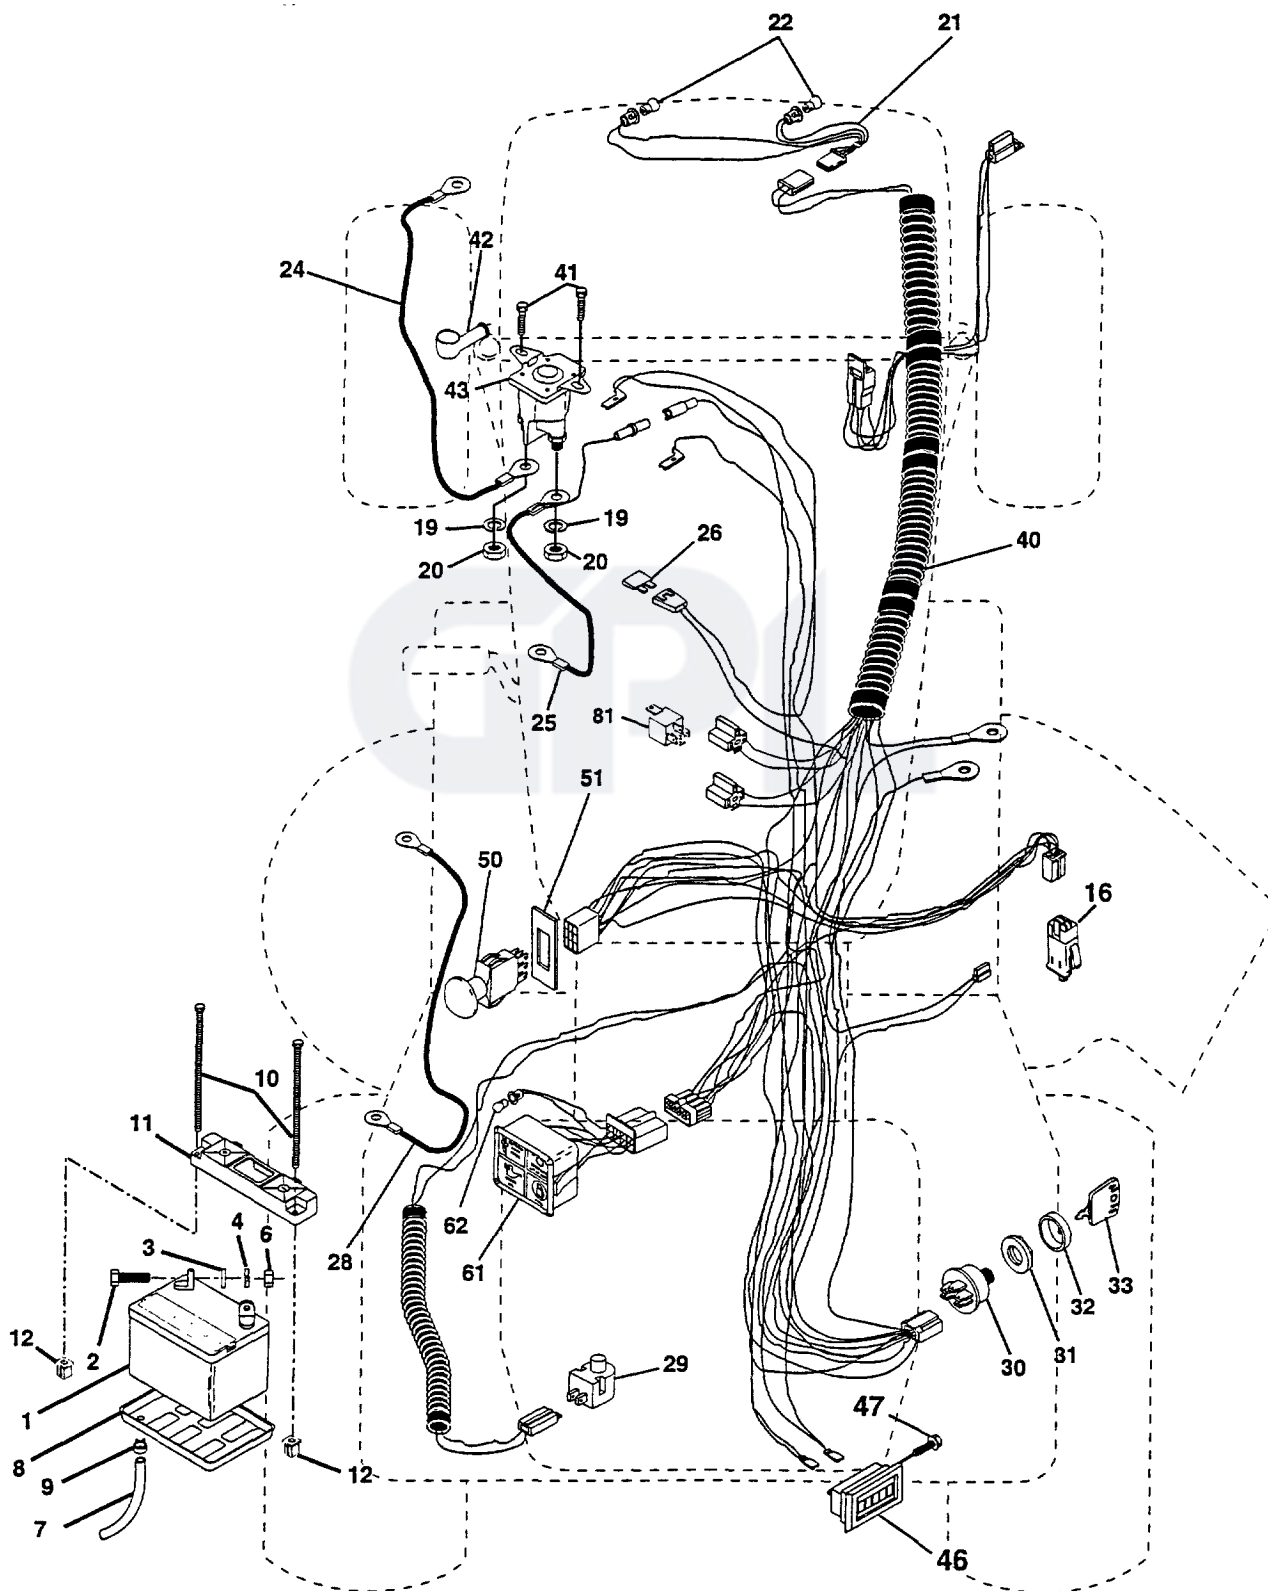


EQUIPEMENT ELECTRIQUE

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 14 49-27	■	■	Batterie
2	874 76 04-12	■	■	Vis H 1/4-20 UNC x 3/4
3	810 04 04-00	■	■	Rondelle Grower 1/4
4	819 09 10-16	■	■	Rondelle plate 9/32 x 5/8
6	873 22 04-00	■	■	Ecrou H 1/4-20
7	532 00 76-97	■	■	Tuyau plastique
8	532 12 48-86	■	■	Plateau support de batterie
9	532 10 95-96	■	■	Collier
10	532 14 52-11	■	■	Vis H 1/4-20 x 7-1/2
11	532 15 01-09	■	■	Etrier de fixation de batterie
12	532 14 57-69	■	■	Ecrou nylon à clipser 1/4
16	532 15 36-64	■	■	Contacteur de sécurité sur commande d'embrayage de lames
19	810 09 04-00	■	■	Rondelle grower 1/4
20	873 35 04-00	■	■	Ecrou H autofreiné 1/4-20
21	532 13 68-50	■	■	Faisceau électrique d'éclairage
22	532 00 41-52	■	■	Ampoule
24	532 00 40-14	■	■	Câble de batterie (vers le démarreur)
25	532 14 66-86	■	■	Câble de batterie
26	532 10 88-24	■	■	Fusible type automobile 30 A (vert)
28	532 15 78-99	■	■	Câble de masse
29	532 12 13-05	■	■	Contacteur de sécurité siège
30	532 14 03-01	■	■	Contacteur de démarrage
31	532 12 42-11	■	■	Ecrou de fixation du contacteur de démarrage
32	532 14 12-26	■	■	Enjoliveur de protection du contacteur de démarrage
33	532 12 21-47	■	■	Clé
40	532 15 61-60	■	■	Faisceau électrique principal
41	817 72 04-08	■	■	Vis H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	■	■	Capuchon
43	532 14 56-73	■	■	Relai (Solénoïde)
46	532 11 09-40	■	■	Compteur horaire
47	817 01 10-08	■	■	Vis H #10-24 x 1/2
50	532 15 49-59	■	■	Interrupteur d'embrayage électromagnétique
51	532 14 04-05	■	■	Enjoliveur de l'interrupteur d'embrayage électromagnétique
61	532 13 81-01	■	■	Combiné d'instruments du tableau de bord
62	532 11 01-43	■	■	Ampoule du tableau de bord 27A
81	532 10 97-48	■	■	Relais



YT / YTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

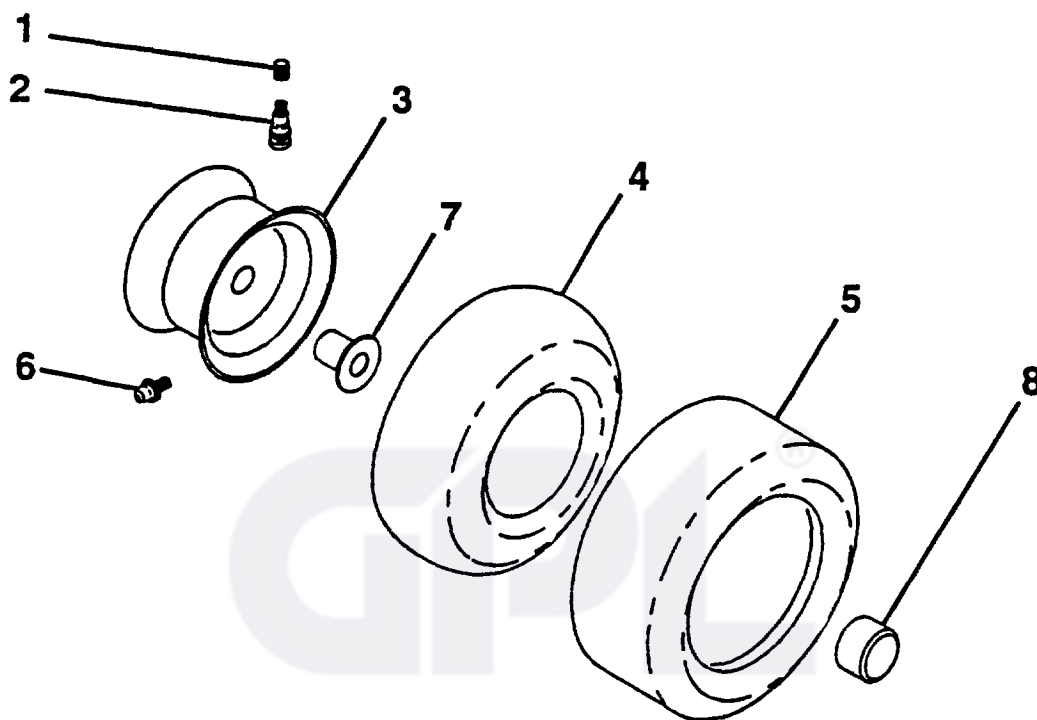

ROUES ET PNEUMATIQUES




REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 05 91-92	■	■	Bouchon de valve
2	532 06 51-39	■	■	Valve
3	532 14 45-09	■	■	Jante de roue avant
3	532 14 45-10	■	■	Jante de roue arrière
4	532 00 81-34	■	■	Chambre à air (roues avant)
		■	■	(uniquement pour réparation)
4	532 00 71-54	■	■	Chambre à air (roues arrières)
		■	■	(uniquement pour réparation)
5	532 10 62-30	■	■	Pneu pour roue avant
5	532 10 55-88	■	■	Pneu pour roue arrière
6	532 12 49-57	■	■	Graisser (uniquement sur les roues avant)
	532 12 48-60	■	■	Graisser
7	532 12 49-59	■	■	Douille palier (uniquement sur les roues avant)
8	532 10 47-57	■	■	Enjoliveur de roue

GPL®



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

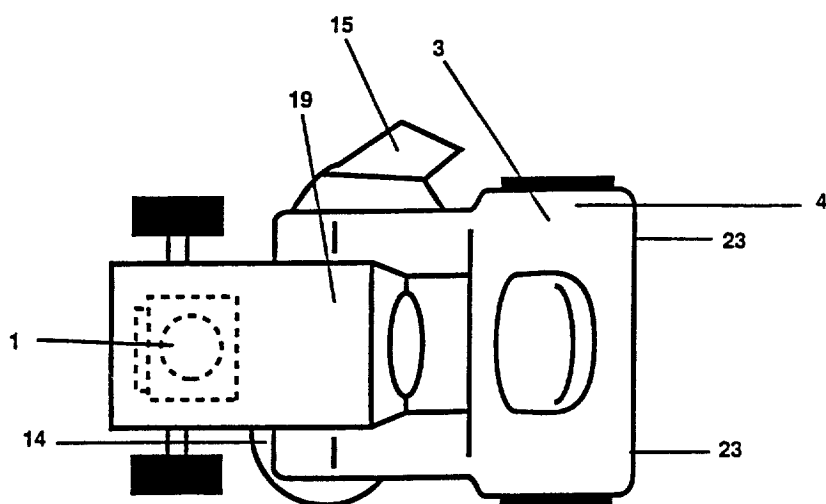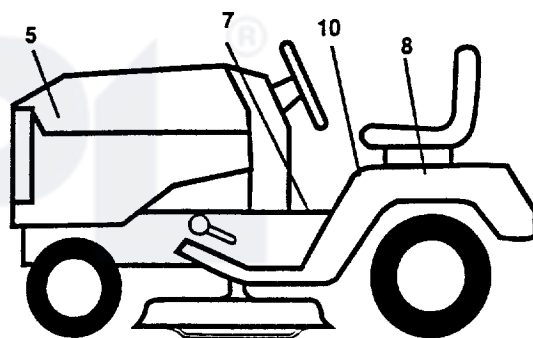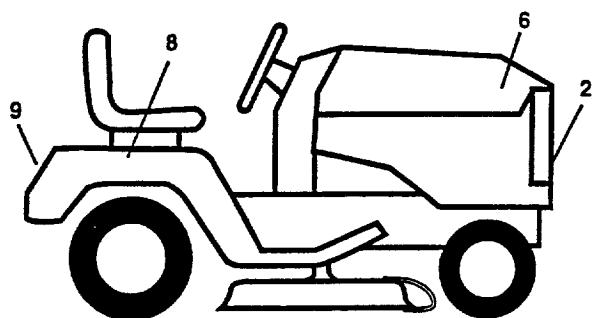


DECORATION

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
1	532 15 37-00	■	■	Autocollant motorisation
2	532 15 06-16	■	■	Autocollant de calandre (logo Husqvarna)
3	532 14 54-37	■	■	Autocollant "Ce, normes européennes"
4	532 12 56-90	■	■	Autocollant "100dB (A)"
5	532 15 06-41	■		Autocollant de capot
5	532 15 73-27		■	Autocollant de capot
6	532 15 06-40	■		Autocollant de capot
6	532 15 73-26		■	Autocollant de capot
7	532 14 08-37	■	■	Autocollant de la plateforme
8	532 15 58-62	■	■	Autocollant latéral de l'aile arrière
9	532 15 06-17	■	■	Autocollant "CE, normes européennes"
10	532 14 54-98	■	■	Autocollant "100 dB (A)"
14	532 13 93-46	■	■	Autocollant "Schéma des courroies"
15	532 14 54-94	■	■	Autocollant "Symbole international, danger pour les doigts"
19	532 14 50-05	■	■	Autocollant "Attention batterie"
23	532 10 62-02	■	■	Catadioptr
--	532 14 23-42	■	■	Autocollant sur le tablier arrière
--	532 13 83-11	■	■	Autocollant sur poignée de relevage
--	532 14 52-46	■	■	Panneau anti-dérapant
--	532 14 52-47	■	■	Clips de fixation pour panneau antidérapant (jeu de 8 pièces)
--	532 15 72-84	■	■	Manuel d'utilisation (français)
Accessoires non livrés avec le tracteur de pelouse (options) :				
--	COL 200	■	■	Collecteur à 3 bacs, contenance environ 300 litres
--	MK 460	■	■	Equipement pour le broyage ("Mulching")



GT / GTH

NOTE : Pour faciliter leur identification, les composants n'ont pas été dessinés à la même échelle

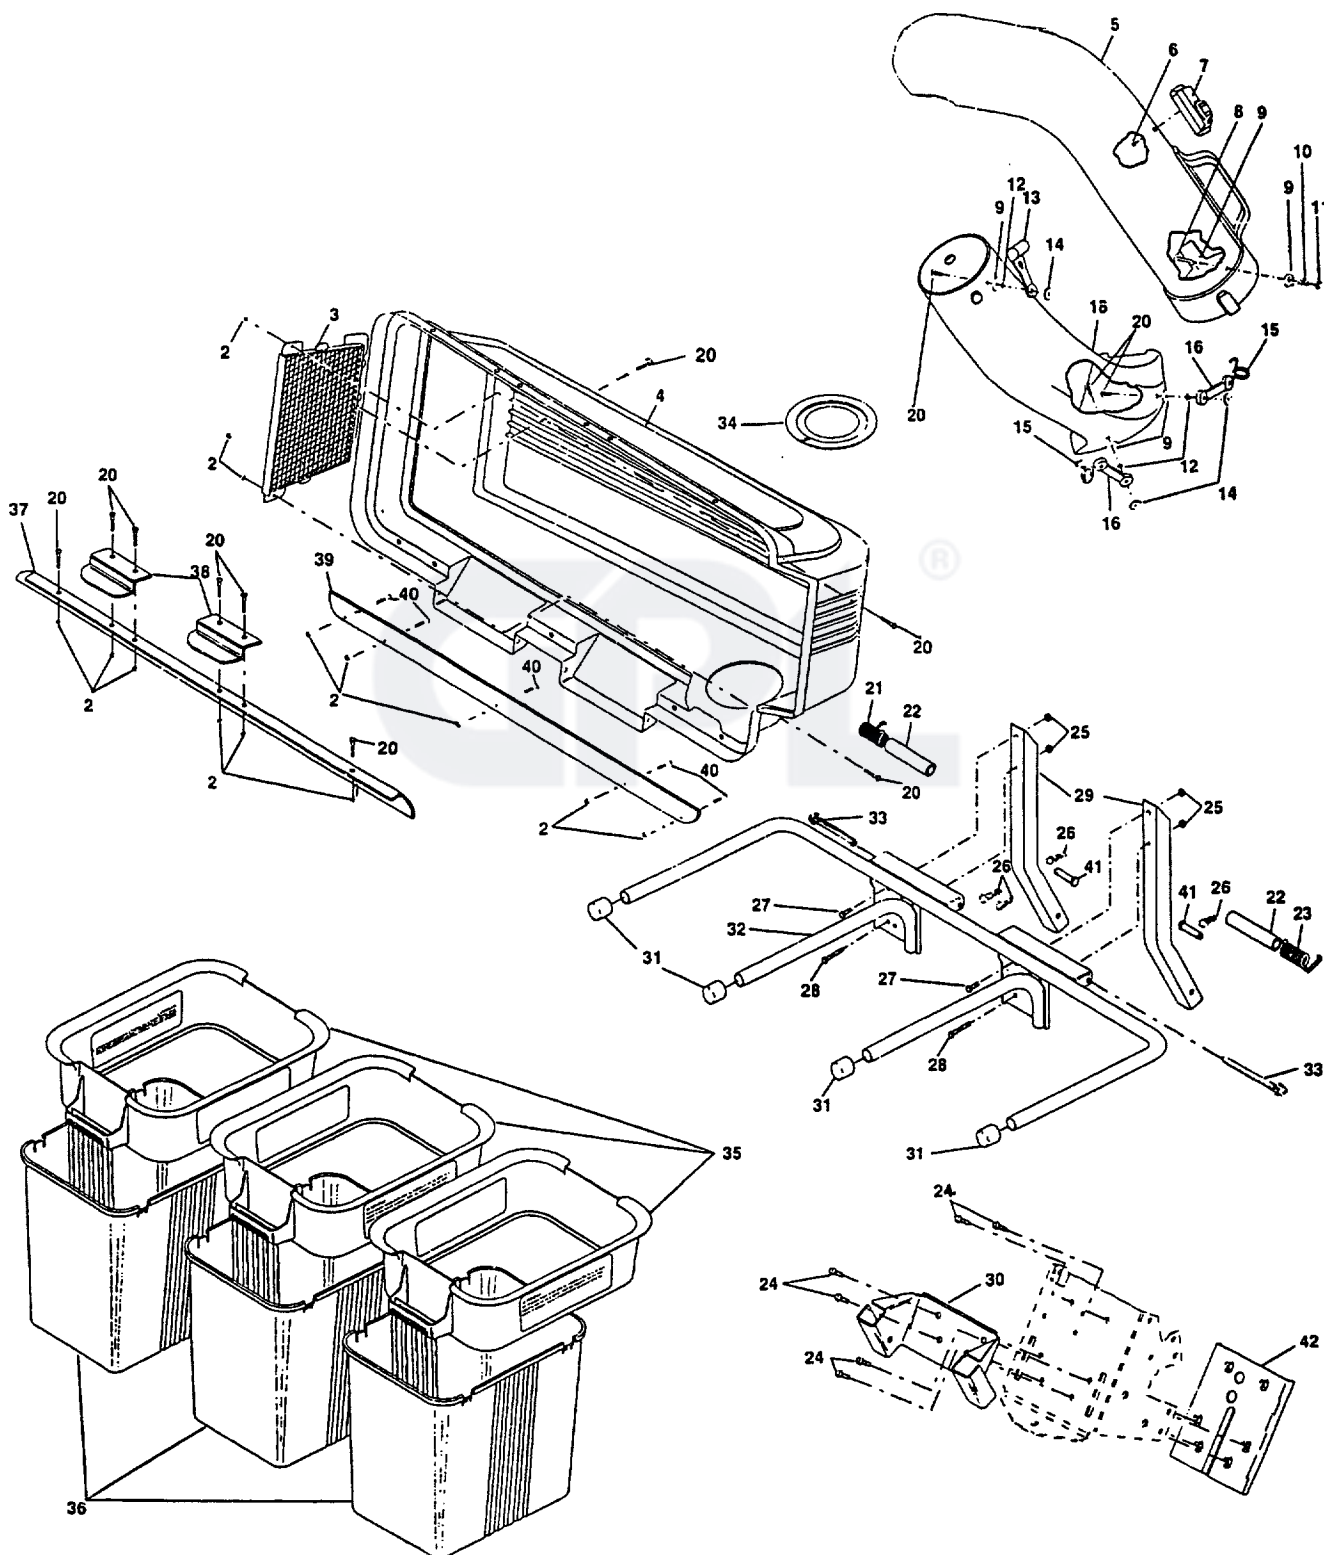

COLLECTEUR "COL 200" (Option)

REP. N°	N° DE REFERENCE	GT 200	GTH 200	DESIGNATION
Ce dispositif n'est pas compris dans l'équipement standard du tracteur de pelouse				
2	532 06 91-80	■	■	Ecrou autofreiné #10-24
3	532 12 75-33	■	■	Grille du couvercle
4	532 13 46-78	■	■	Couvercle
5	532 12 68-40	■	■	Goulotte, partie supérieure
6	818 02 10-08	■	■	Vis spéciale #10-14 x 1/2
7	532 14 05-72	■	■	Indicateur de bac plein
8	532 08 71-75	■	■	Vis #10-24 x 1-1/8
9	819 06 12-16	■	■	Rondelle plate 3/16 x 3/4
10	532 00 72-06	■	■	Entretoise
11	532 06 08-67	■	■	Ecrou borgne #10-24
12	810 07 10-00	■	■	Rondelle
13	532 10 98-08	■	■	Attache élastique
14	532 12 50-04	■	■	Ecrou soudé
15	532 13 07-60	■	■	Crochet pour attache en caoutchouc
16	532 13 07-59	■	■	Attache en caoutchouc
18	532 14 55-78	■	■	Goulotte, partie inférieure
20	871 16 10-10	■	■	Vis #10-24 x 5/8
21	532 13 27-96	■	■	Ressort côté gauche du couvercle (noir)
22	532 14 08-09	■	■	Tube d'écartement
23	532 13 29-83	■	■	Ressort côté droit du couvercle (gris)
24	874 78 07-12	■	■	Vis H 7/16-14 x 3/4
25	532 06 31-24	■	■	Ecrou autofreiné 5/16 x 18
26	532 12 46-70	■	■	Epingle
27	874 76 05-12	■	■	Vis H 5/16-18 x 3/4
28	874 76 05-36	■	■	Vis H 5/16-18 x 2-1/4
29	532 14 48-40	■	■	Poutre support
30	532 14 48-39	■	■	Etrier support
31	532 13 44-96	■	■	Capuchon d'extrémité de tube
32	532 13 46-39	■	■	Cadre du collecteur
33	532 12 86-00	■	■	Axe d'articulation du couvercle
34	532 12 75-34	■	■	Joint de couvercle
35	532 12 95-85	■	■	Réhausse de bac de ramassage
36	532 12 95-86	■	■	Bac de ramassage
37	532 13 46-37	■	■	Joint à lèvres du couvercle
38	532 13 08-95	■	■	Poignée de verrouillage du couvercle
39	532 13 98-54	■	■	Bande de joint
40	871 14 10-08	■	■	Vis #10-24 x 1/2
41	532 14 53-26	■	■	Broche
42	532 14 58-92	■	■	Plaque de renfort
43	817 49 06-40	■	■	Vis auto-taraudeuse H 3/8-16 x 2-1/2
44	874 76 05-36	■	■	Vis H 5/16-18 x 2-1/4
--	532 15 16-73	■	■	Manuel d'utilisation

GPL®



54, rue Lambrechts - B.P. 316 - 92402 Courbevoie Cedex
Téléphone : 01 46 67 80 50 - Télécopie : 01 43 34 21 13