

GPL®

Repair Parts Manual
Manuel De Pièces De Rechange
YTA19K42/96048006802

Please read the operator's manual carefully and make sure
you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre
ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

114 08 98-24

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTA19K42" (96048006802)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTA19K42"(96048006802)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA	19
ELECTRIQUE	20-21
CHÂSSIS/ENCEINTES	22-23
ENTRAÎNEMENT	24-25
MOTEUR	26-27
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	28-29
CARTER DE TONDEUSE	30-31
LEVAGE DE LA TONDEUSE	32
ENSEMBLE DU SIÈGE	33
DECALCOMANIES	34


TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
SCHEMATIC

SCH10

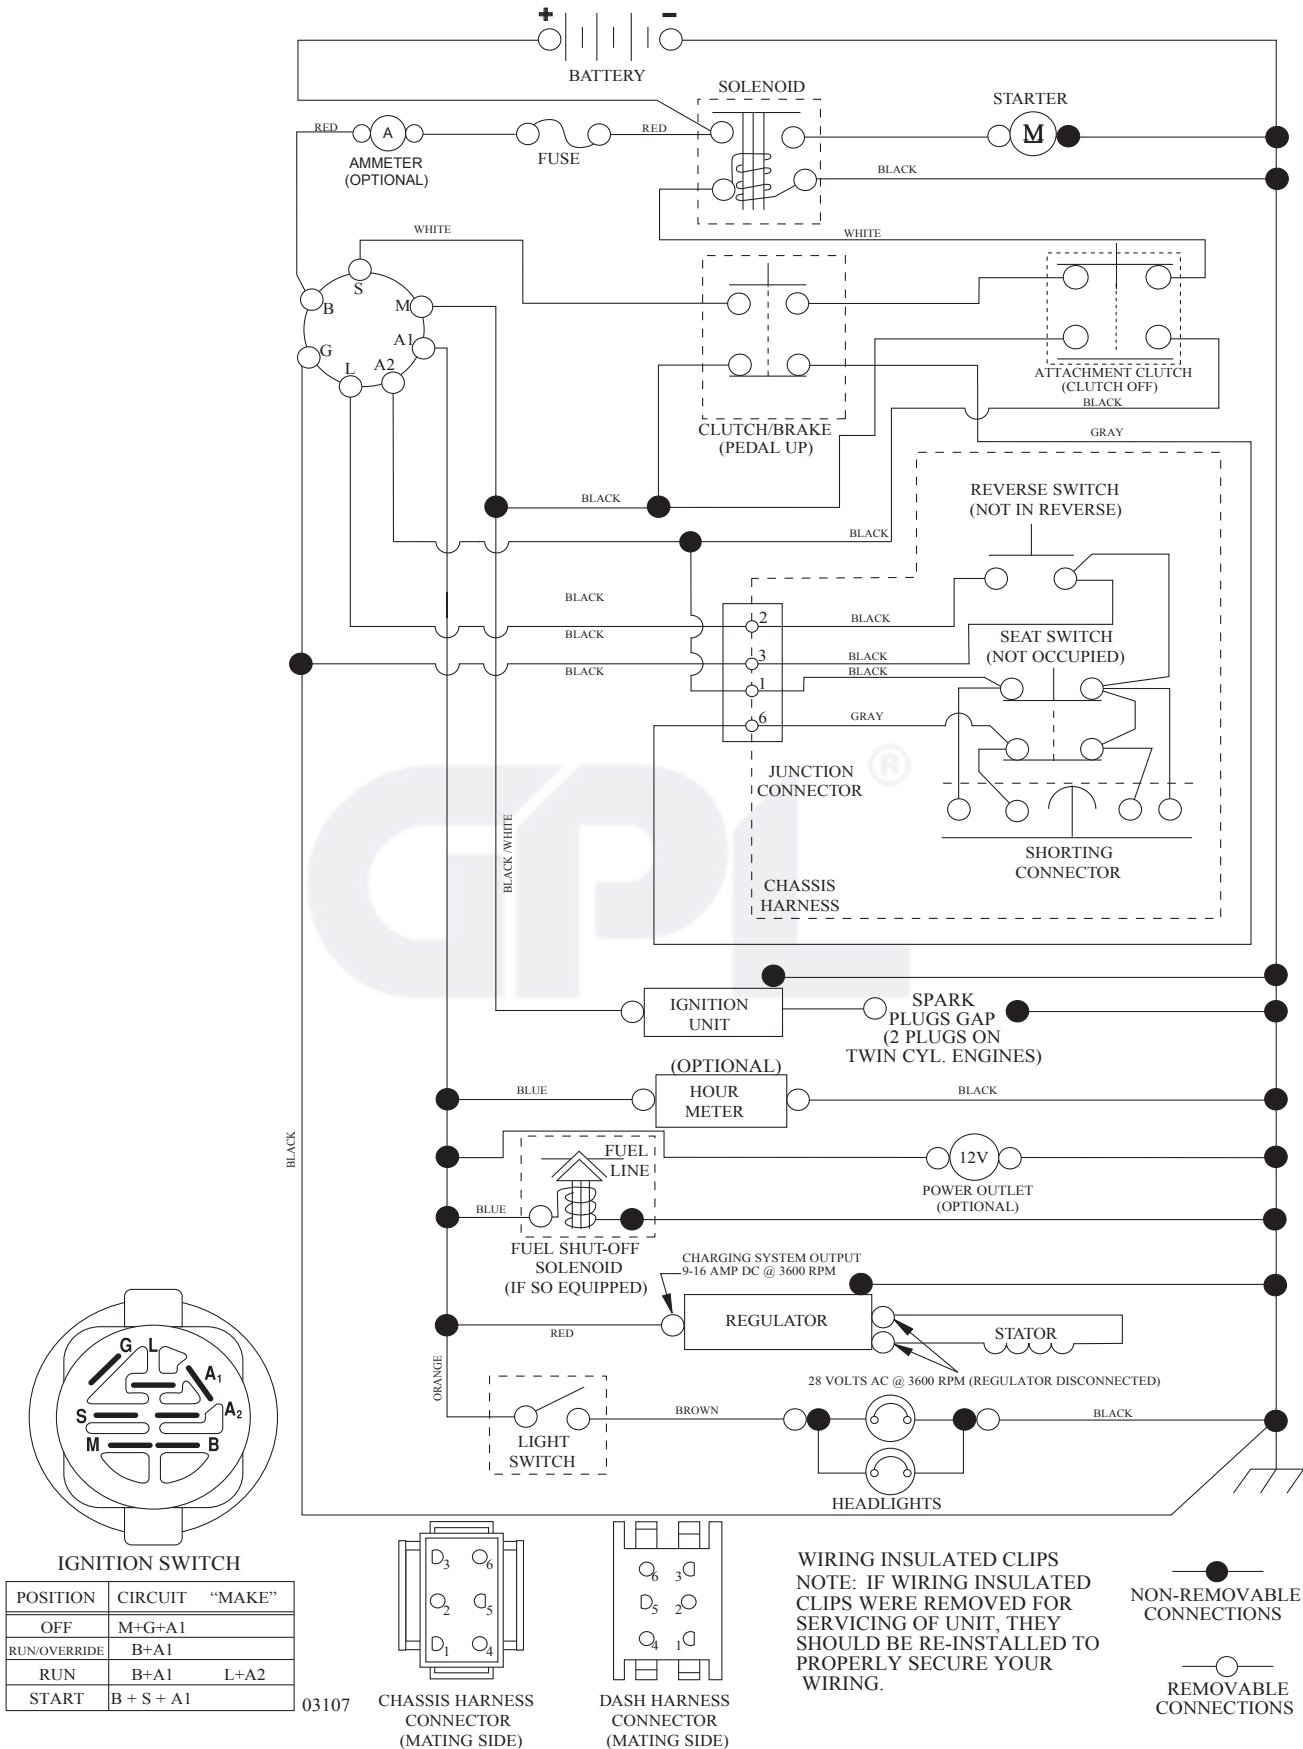

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68

ELECTRICAL

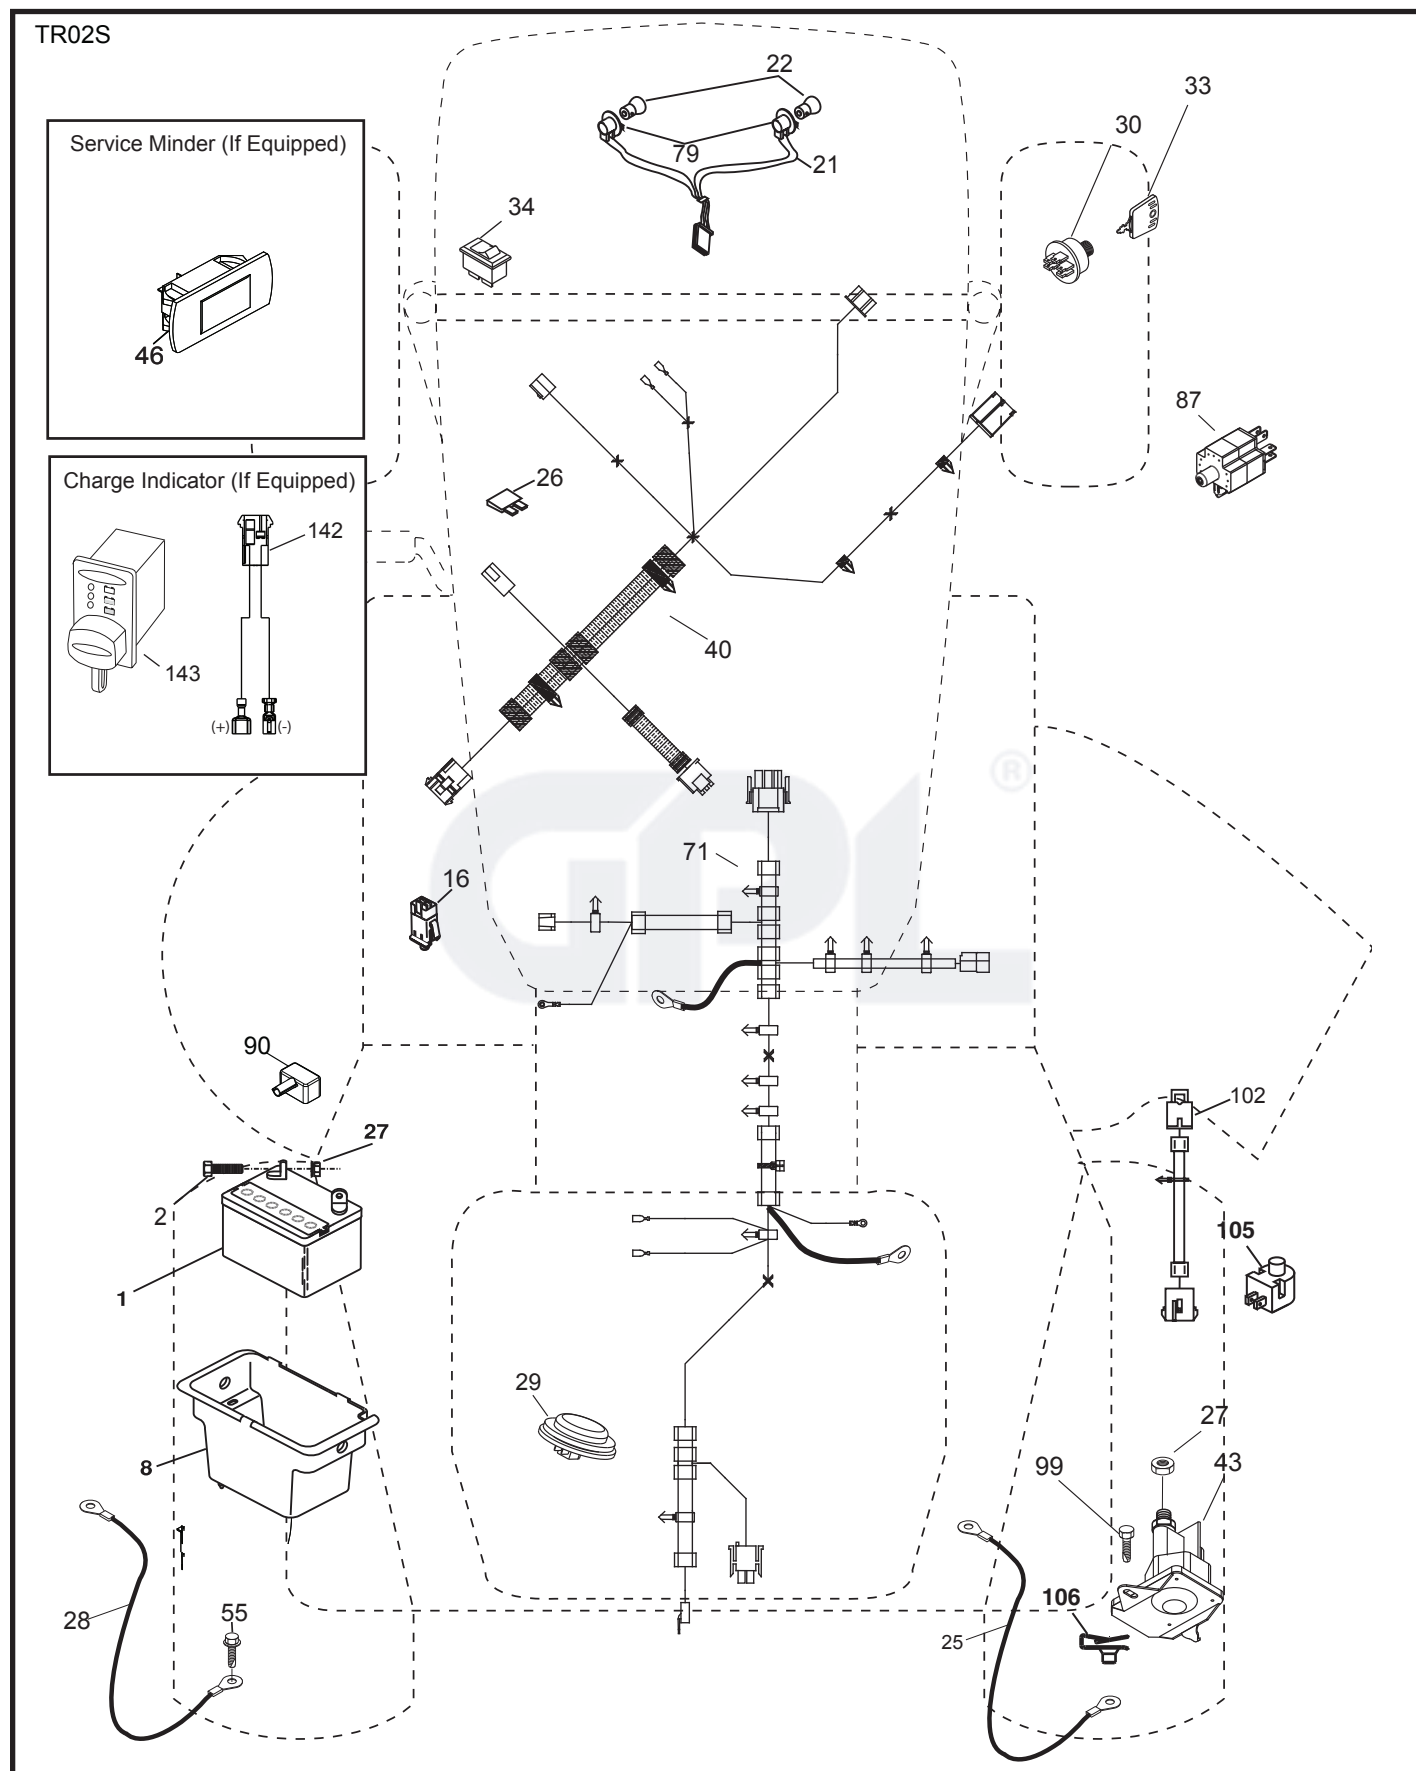


TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-35	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-01	Solenoid
46	586 16 18-01	Gauge SRVC MNDR
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
102	581 02 34-01	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal Nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68

CHASSIS

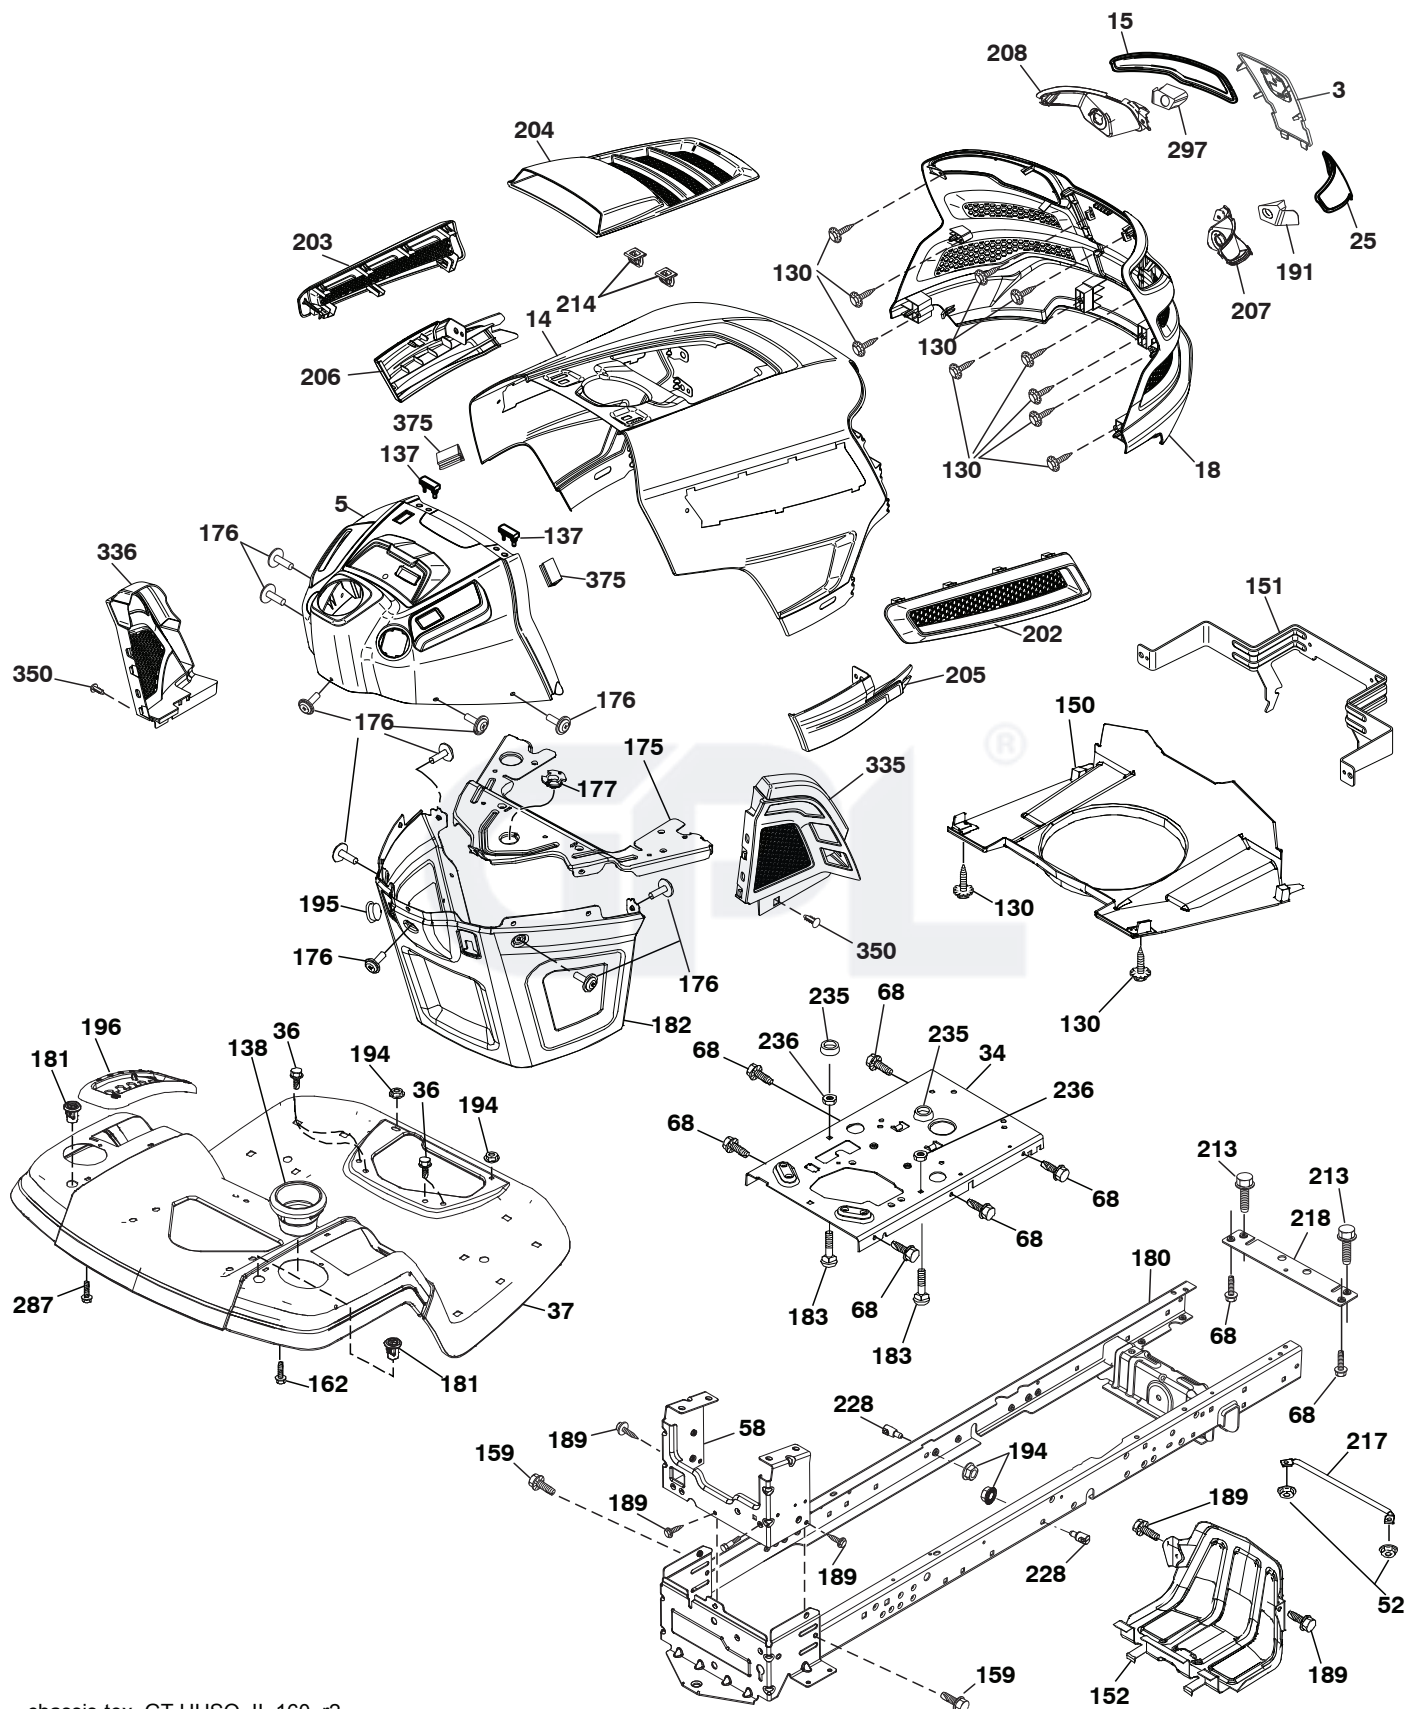

chassis-tex_GT HUSQ_II_160_r2

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68

CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Logo	191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
5	581 46 68-01	Dash	194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
14	532 44 11-77	Hood	195	532 40 41-37	Plug Hole Dash
15	532 43 97-33	Lens LH	196	532 43 96-47	Console Asm. Deck Lift
18	587 52 34-01	Grille	202	532 43 97-28	Vent Hood RH
25	532 44 33-85	Lens RH	203	532 43 97-27	Vent Hood LH
34	580 91 08-01	Plate Engine	204	532 43 57-14	Vent Top Hood
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	205	532 43 97-30	Skirt Side RH
37	532 44 12-06	Fender	206	532 43 97-29	Skirt Side LH
52	873 68 05-00	Nut lock 5/16-18	207	587 46 48-01	Bezel Light RH
58	532 41 22-80	Drawbar, Upper 2 Pc.	208	587 46 45-01	Bezel Light LH
68	539 99 08-58	Screw Thdrol. 5/16-18 x 1/2	213	539 97 69-34	HCS 5/16-18 x 3/4 Gr. 5 ZD
130	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	214	532 19 91-45	Clip Retainer
137	532 40 75-90	Bumper Dash	217	532 40 91-67	Rod Pivot Chassis
138	532 43 97-47	Cupholder	218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
150	532 43 97-31	Duct Heat Hood	228	532 19 51-61	Stud Fastener
151	532 43 66-70	Bracket Pivot	235	532 40 61-29	Spacer Fender
152	532 43 98-70	Shield Browning	236	873 93 05-00	Nut center Lock 5/16-18
159	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. Thdrol. 3/8-16x3/4	287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 x 3/8
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh. Hi-Lo 1/4 x 1/2	297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
175	590 60 77-02	Crossmember	335	532 44 82-04	Cover Lower Dash RH
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8 Wshd. Qdrx.	336	532 44 53-09	Cover Lower Dash LH
177	532 19 52-28	Bushing Steering	350	532 44 51-43	Clip
180	532 41 50-63	Chassis	375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
181	532 43 97-46	Bushing Mtg. Fender Crgo.			
182	532 40 68-59	Dash Lower			
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DRIVE




TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Variator, SD Pedal (590277601) (Order parts from transaxle manufacturer.)	186	532 19 43-21	Spacer Retainer
2	532 12 35-83	Key Square	187	819 13 32-10	Washer 13/32 x 2 x 10 Ga.
5	874 76 06-36	Bolt 3/8-16 x 2-1/4	188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
6	532 12 40-28	Bushing Snap	189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	190	532 19 43-18	Keeper. Bellcrank
17	501 48 71-01	Spring, Brake	195	581 50 46-01	Bracket Brake
26	532 19 96-79	Spring Return Cruise	203	819 11 11-16	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
29	584 82 31-02	Brake VATR	205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 16 Ga.
33	812 00 00-01	Ring E	206	532 44 85-96	Bracket Mount Cruise Latch
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park	207	532 44 82-64	Latch Control Cruise
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x .060	209	590 52 78-02	Rod Control Cruise
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal	210	588 92 10-01	Rocker Asm. Pedal
49	872 11 06-14	Bolt 3/8-16 unc	211	532 12 01-83	Bearing Nylon
50	532 19 43-27	Idler Flat	213	532 40 31-19	Knob Control Cruise
51	873 90 06-00	Nut Lock	214	532 42 12-63	Pedal Forward
52	532 19 43-26	Idler V-Groove	215	532 44 82-54	Pad Pedal Reverse
56	532 19 72-53	V-Belt, Drive	221	532 40 31-87	Retainer Spring
64	589 67 14-01	Shaft. Var. Pedal	222	879 21 20-10	Washer Flat
67	582 58 01-01	Wsh Nylon 13/32 x 13/16 x .109	282	874 49 05-48	Screw Thdrol 5/16-18 x 3
73	874 49 05-44	Bolt Hex 5/16-18 x 3.75	299	532 41 56-83	Bracket Mount
92	874 76 05-20	Bolt 5/16-18 x 1.25	300	532 41 56-81	Keeper Idler
99	532 43 59-35	Rod Bypass	301	532 41 56-80	Pulley Idler Groove
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	302	581 42 05-01	Puller Idler Flat
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4	303	872 11 06-18	Bolt
143	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2 TYTT	306	876 02 04-16	Cotter Pin
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4	345	872 11 06-06	Bolt 3/8-16 unc
160	532 16 94-84	Retainer Clip	373	581 46 18-01	Spacer Idler
161	532 10 57-09	Spring Return Clutch	374	581 47 52-01	Arm Control Brake
163	587 84 79-02	Rod Control	375	873 68 06-00	Nut Crownlock 3/8-16 unc
166	532 42 91-64	Nut Push .625	376	532 42 65-89	Nut 5/16-18
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking	377	588 89 64-01	Gear Sector
172	583 97 42-02	Strap Torque	380	582 47 86-01	Nut Flg Nylock 1/4-20 Gr. G ZY
184	587 65 37-01	Handle Park Brk.			
185	872 11 06-22	Bolt 3/8-16 unc x 2-3/4			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
ENGINE**

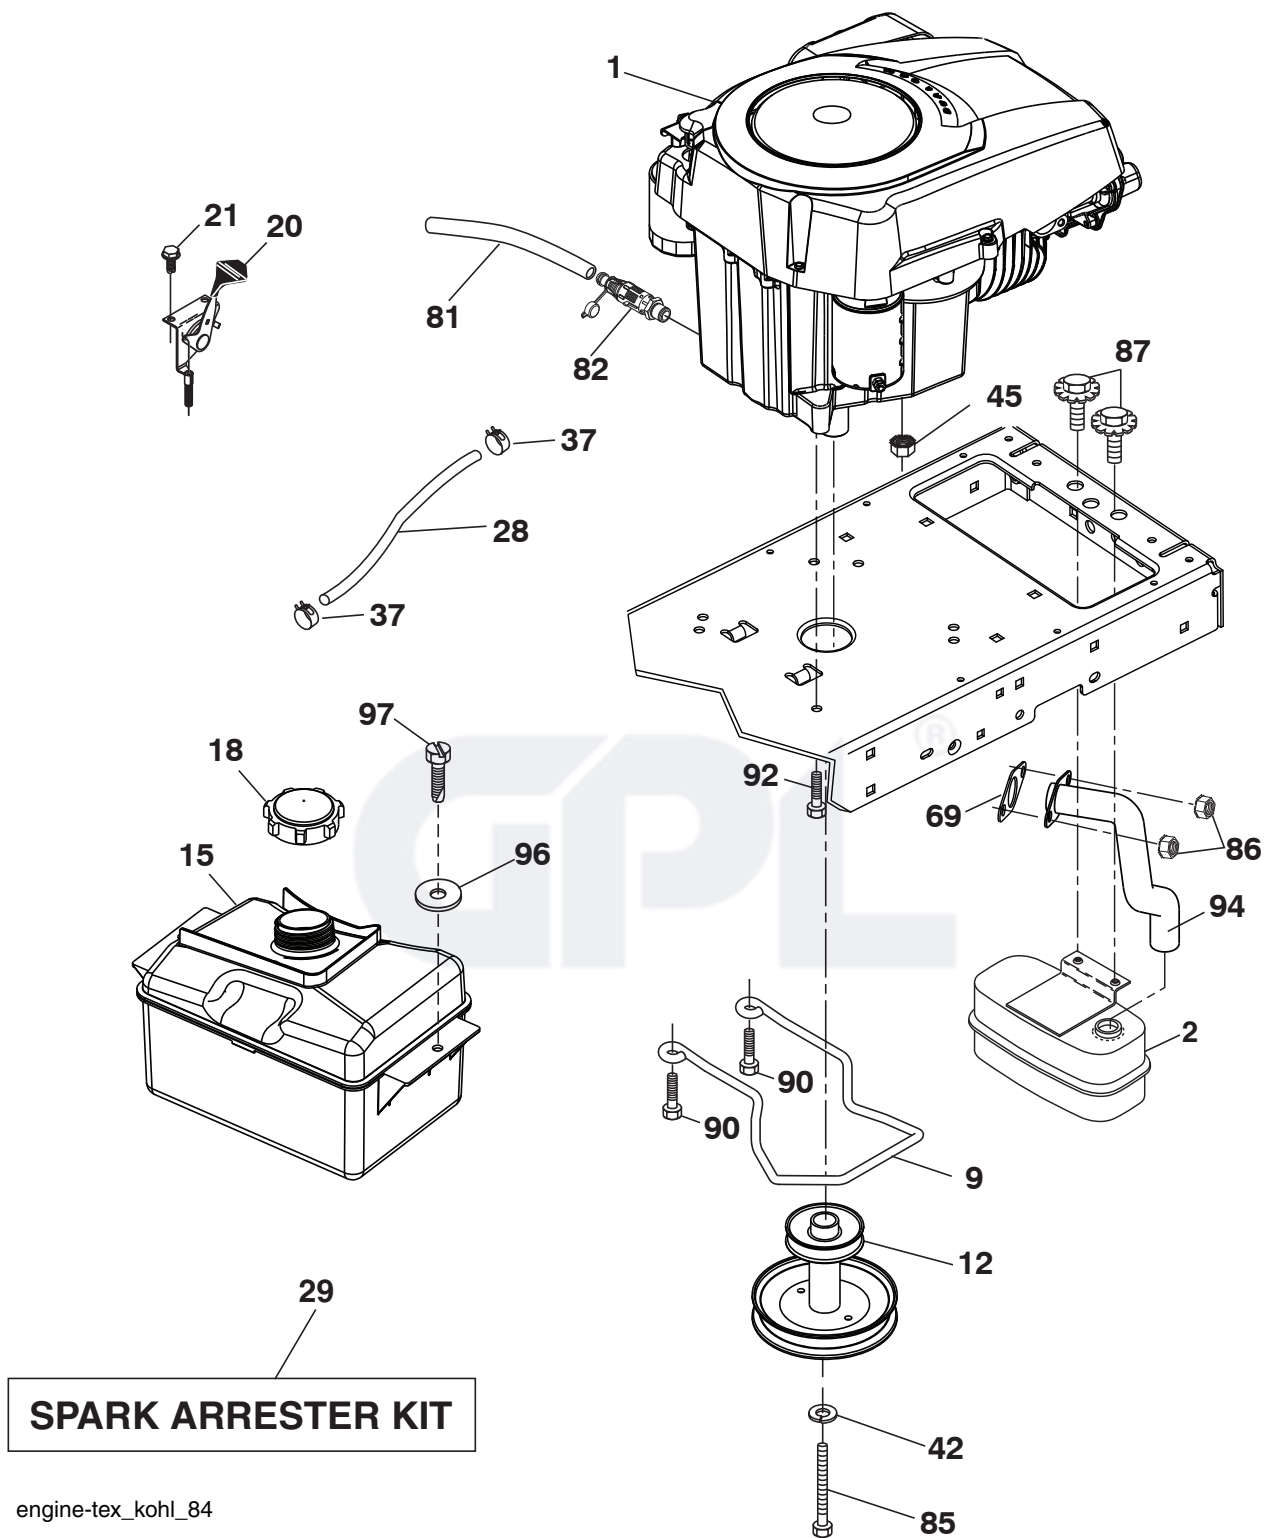

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68 ENGINE


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohler Model No. KS590-3022 (595892901) (Order parts from engine manufacturer.)
2	590 64 53-01	Muffler
9	582 54 03-02	Keeper Belt Engine
12	586 72 90-01	Pulley Engine
15	532 43 30-05	Tank Fuel
18	532 43 02-20	Cap Fuel
20	532 40 15-08	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw # 10 x 0.750
28	532 13 70-40	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrestor Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer Lock 7/16
45	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Gasket Exh KS 5400
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Oil Drain
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5 Thr
86	532 18 43-62	Nut Hex Flange Toplock
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems Blk
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw .3/8 x 1 SMGML
94	590 80 07-01	Tube Exhaust Kohler 5400
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
STEERING ASSEMBLY

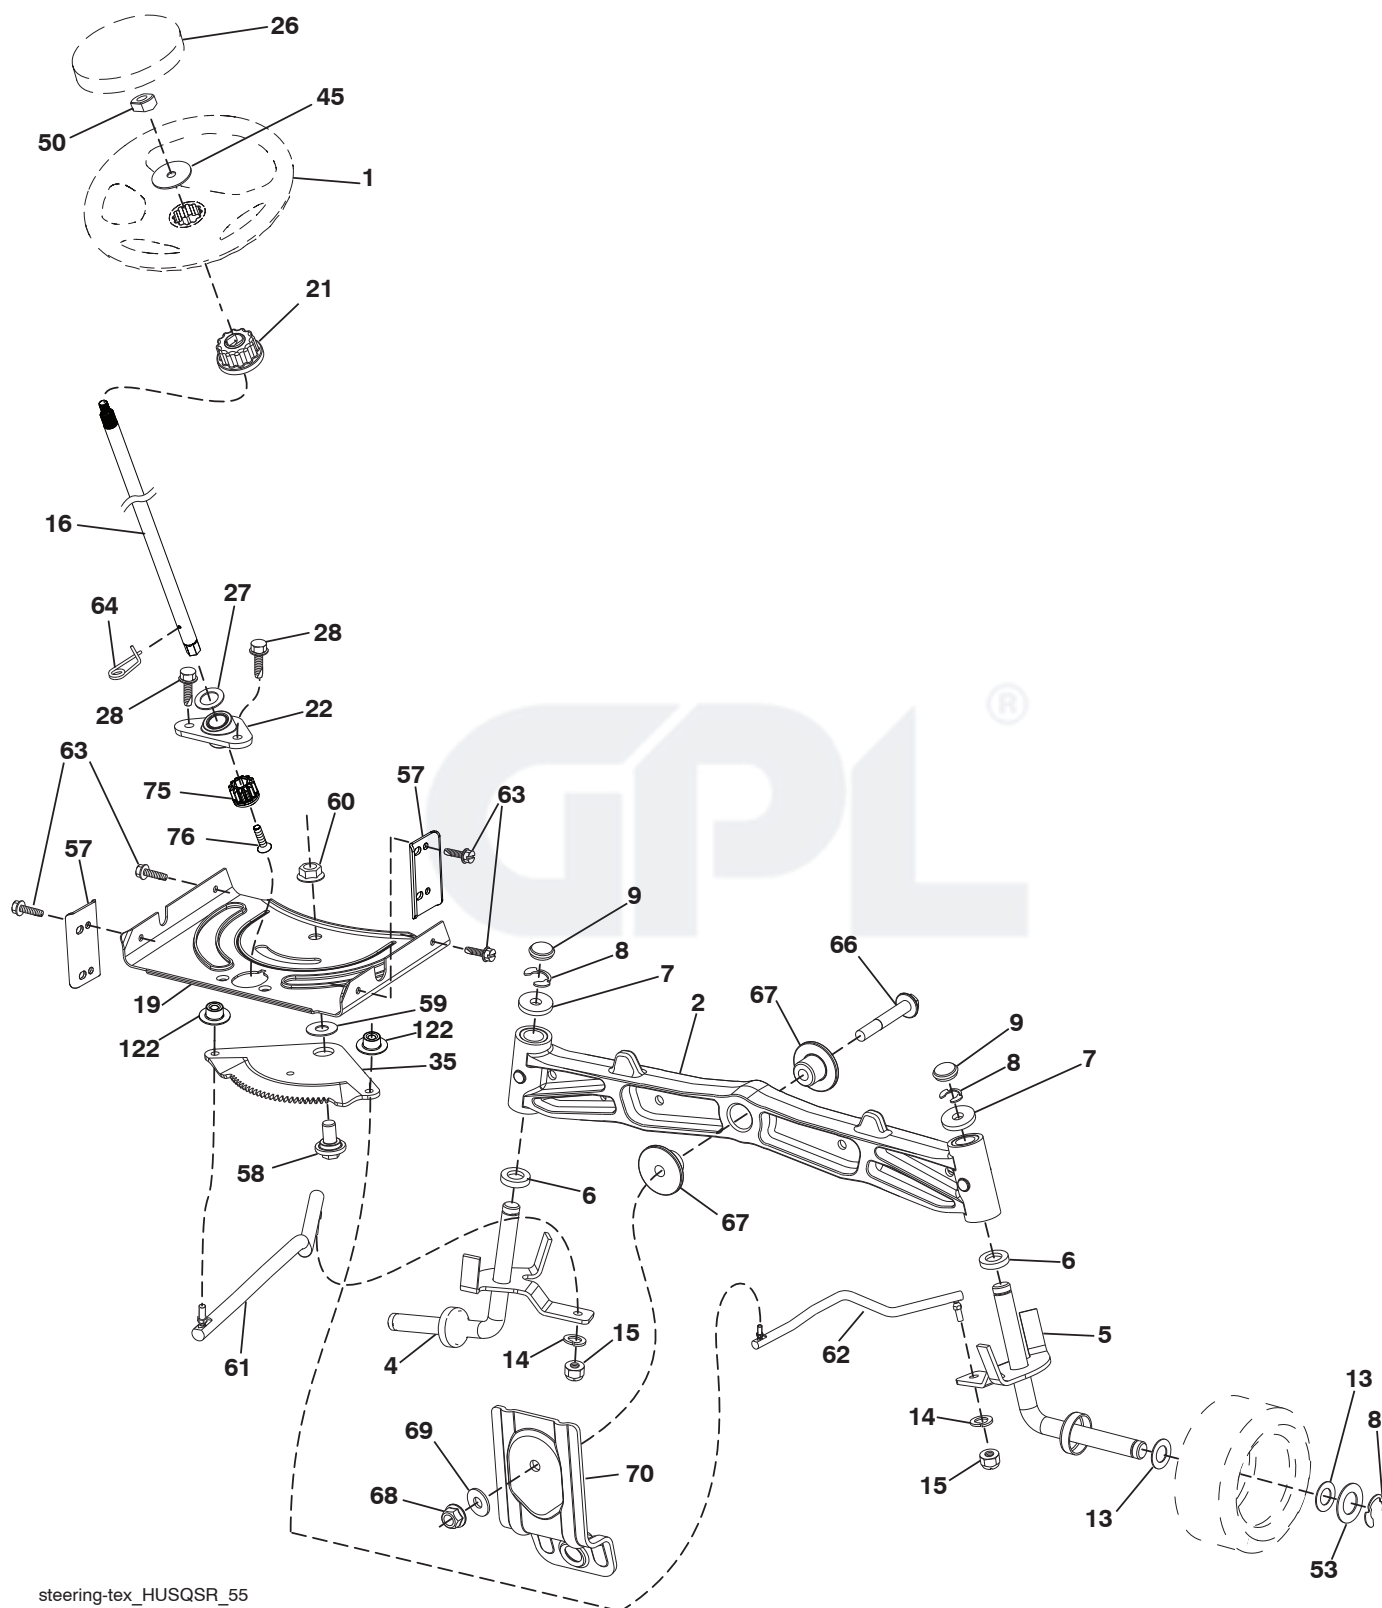

steering-tex_HUSQSR_55


TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 99-97	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer 3/8 Slw ZD
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	532 19 47-40	Draglink, LH
62	532 19 47-41	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68

MOWER DECK

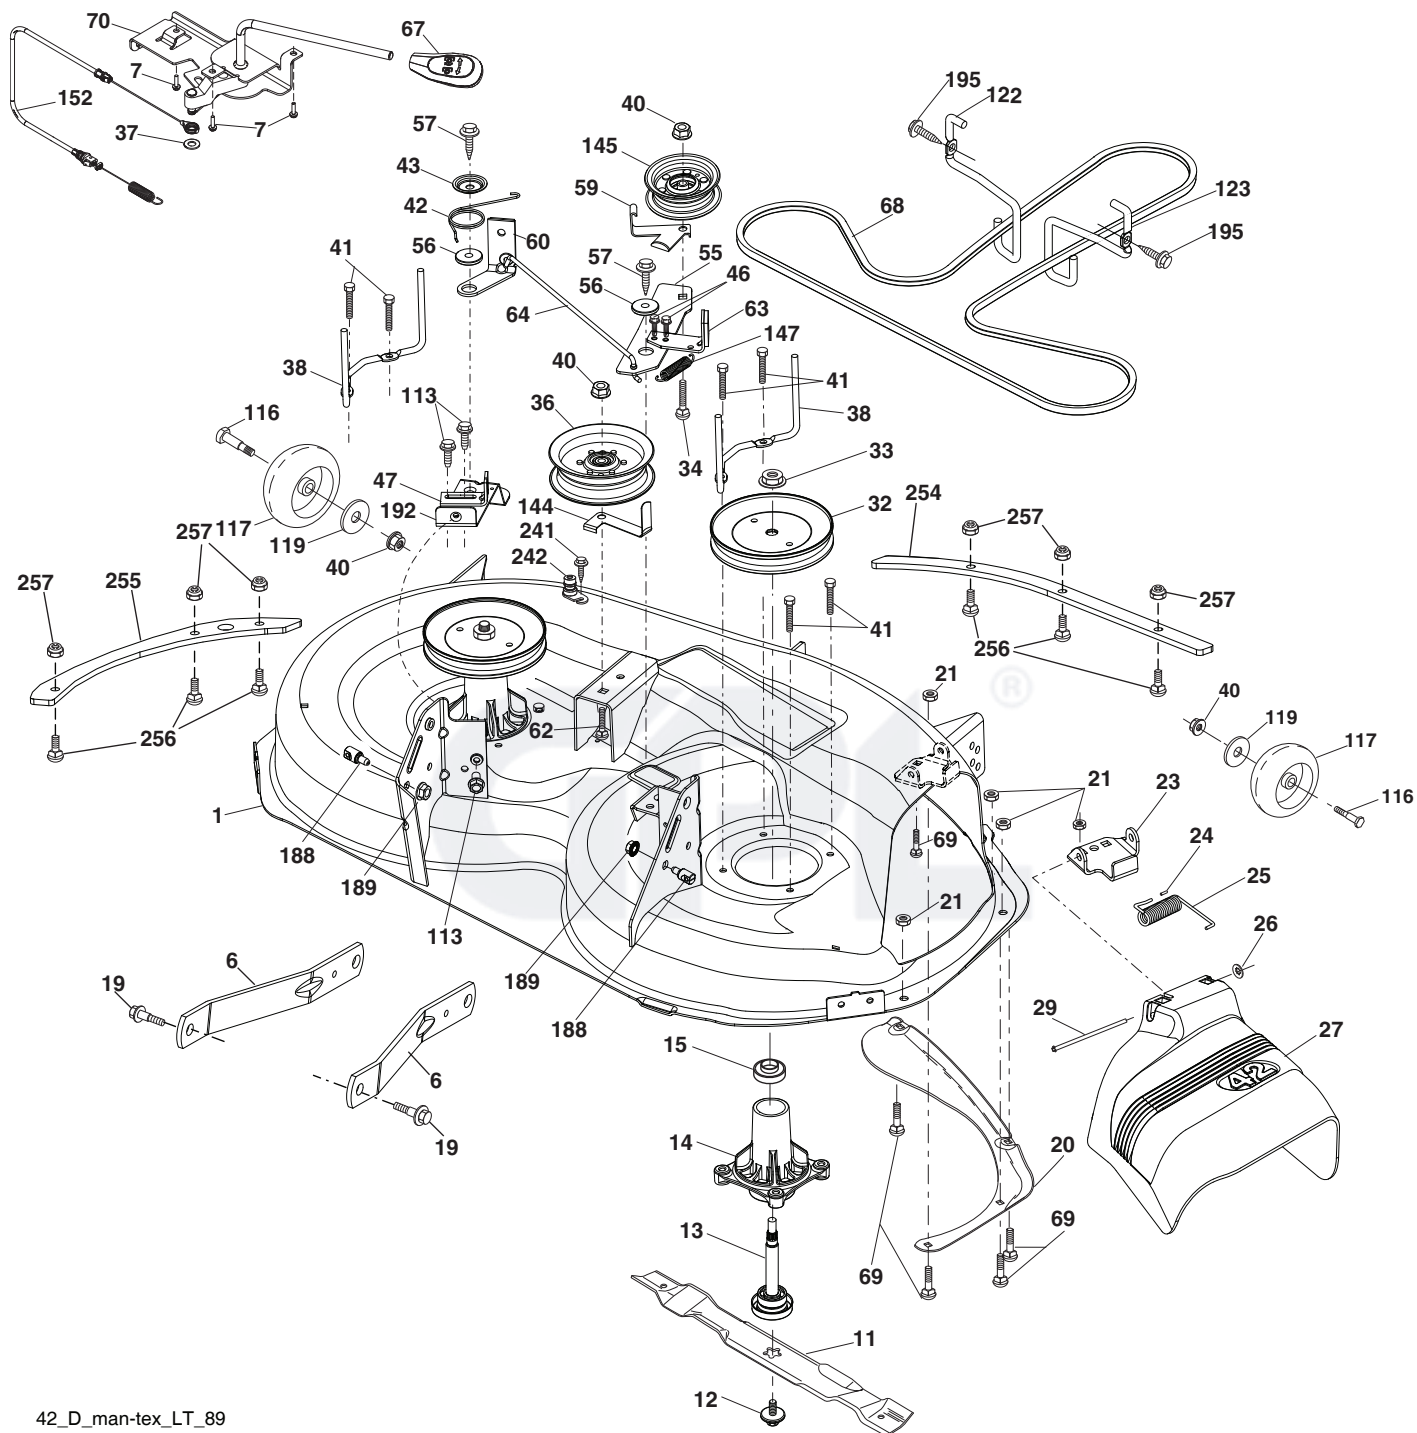


42_D_man-tex_LT_89

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Kit SVC Deck Weldment	64	532 19 99-18	Linkage Brake
6	532 19 51-86	Arm Suspension	67	532 40 30-12	Handle, Clutch Cable
7	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750	68	532 42 96-36	V-Belt
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	69	872 14 05-05	Bolt Rdhd. Sqnk. 5/16-18 x 5/8
12	584 30 93-01	Screw 7/16-20 x 1 Hex	70	532 19 99-72	Clutch Asm. Manual
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel	113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel	116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel	117	589 52 74-01	Wheel, Gauge
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder	119	819 12 14-14	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex	122	532 19 72-58	Keeper Belt Eng. LH
21	873 68 05-00	Nut Crown Lock 5/16-18	123	532 19 72-59	Keeper Belt Eng. RH
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector	144	532 19 92-04	Keeper Belt
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve	145	532 19 31-97	Pulley, Idler, Flat
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector	147	532 40 19-71	Spring Return
26	532 11 04-52	Nut, Push	152	584 24 35-01	Cable Clutch Manual w/Spr.
27	532 40 30-04	Shield, Deflector	188	532 19 51-61	Stud Fastener
29	532 13 14-91	Rod, Hinge	189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel	192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged	195	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. Thdrol. 3/8-16x3/4
34	872 11 06-12	Bolt Carr. Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	241	532 15 29-27	Screw
36	532 19 73-79	Pulley Idler	242	532 41 55-98	Port Washout
37	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	254	585 31 68-05	Plate Renfr
38	589 67 61-02	Keeper Belt Mandrel	255	585 31 70-05	Plate Renfr
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc	256	592 80 78-01	Bolt 1/4-20 x 3/4 ZN Short Neck
41	584 95 39-01	Bolt Hx Wsh Hd 3/16-18 x 1.19	257	873 90 04-00	Nut Hx Flg 1/4-20 unc
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake	- -	532 41 64-05	Coupling Quick Connect
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer	- -	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (key #14), shaft assembly (key #13) and bearing only (key #15) - Pulley/Nut/Washer and Blade Bolt/Washers not included)
46	532 13 77-29	Screw Thdrol. 1/4-20 x 5/8	- -	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable			
55	532 43 71-10	Arm, Idler			
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer			
57	817 00 06-16	Screw Hex Wsh. Thd. 3/8-16 x 1			
59	532 14 10-43	Guard, Tuv. Idler (94)			
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower			
62	872 11 06-16	Bolt Rdhd. Sqnk. 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
MOWER LIFT

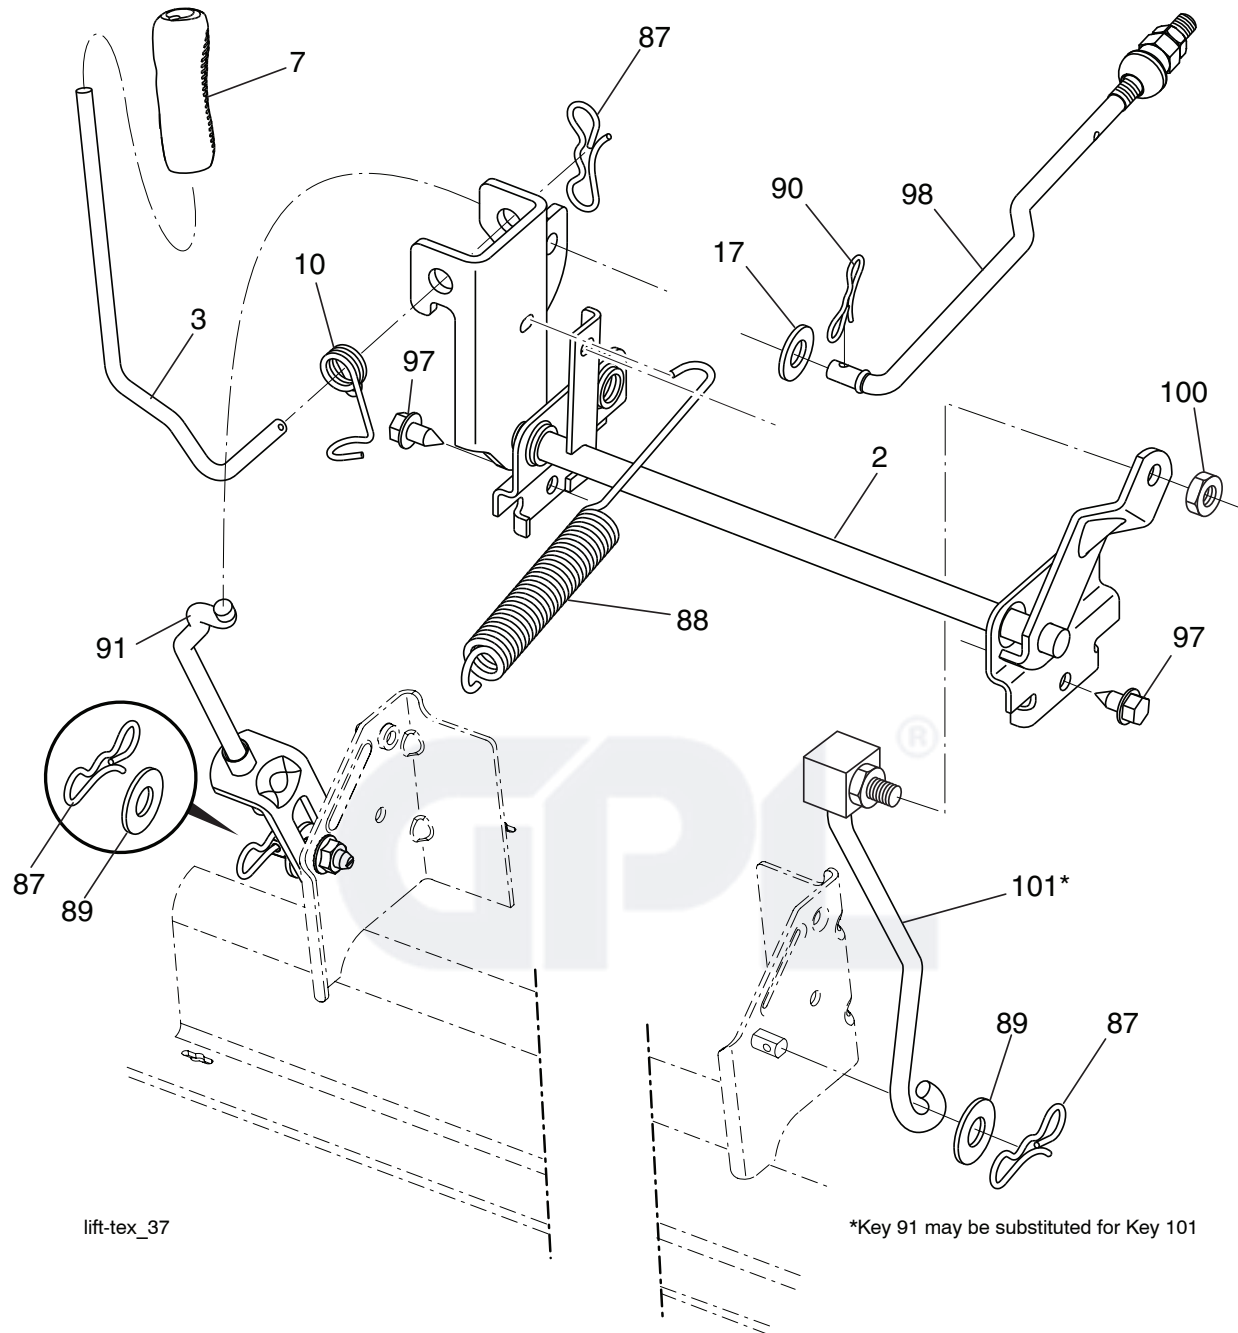


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Cross Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 13 13-12	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	589 46 48-02	Link Lift Susp. Mower Rear
97	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
98	532 42 05-25	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	581 50 65-01	Link Asm. Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68
SEAT ASSEMBLY

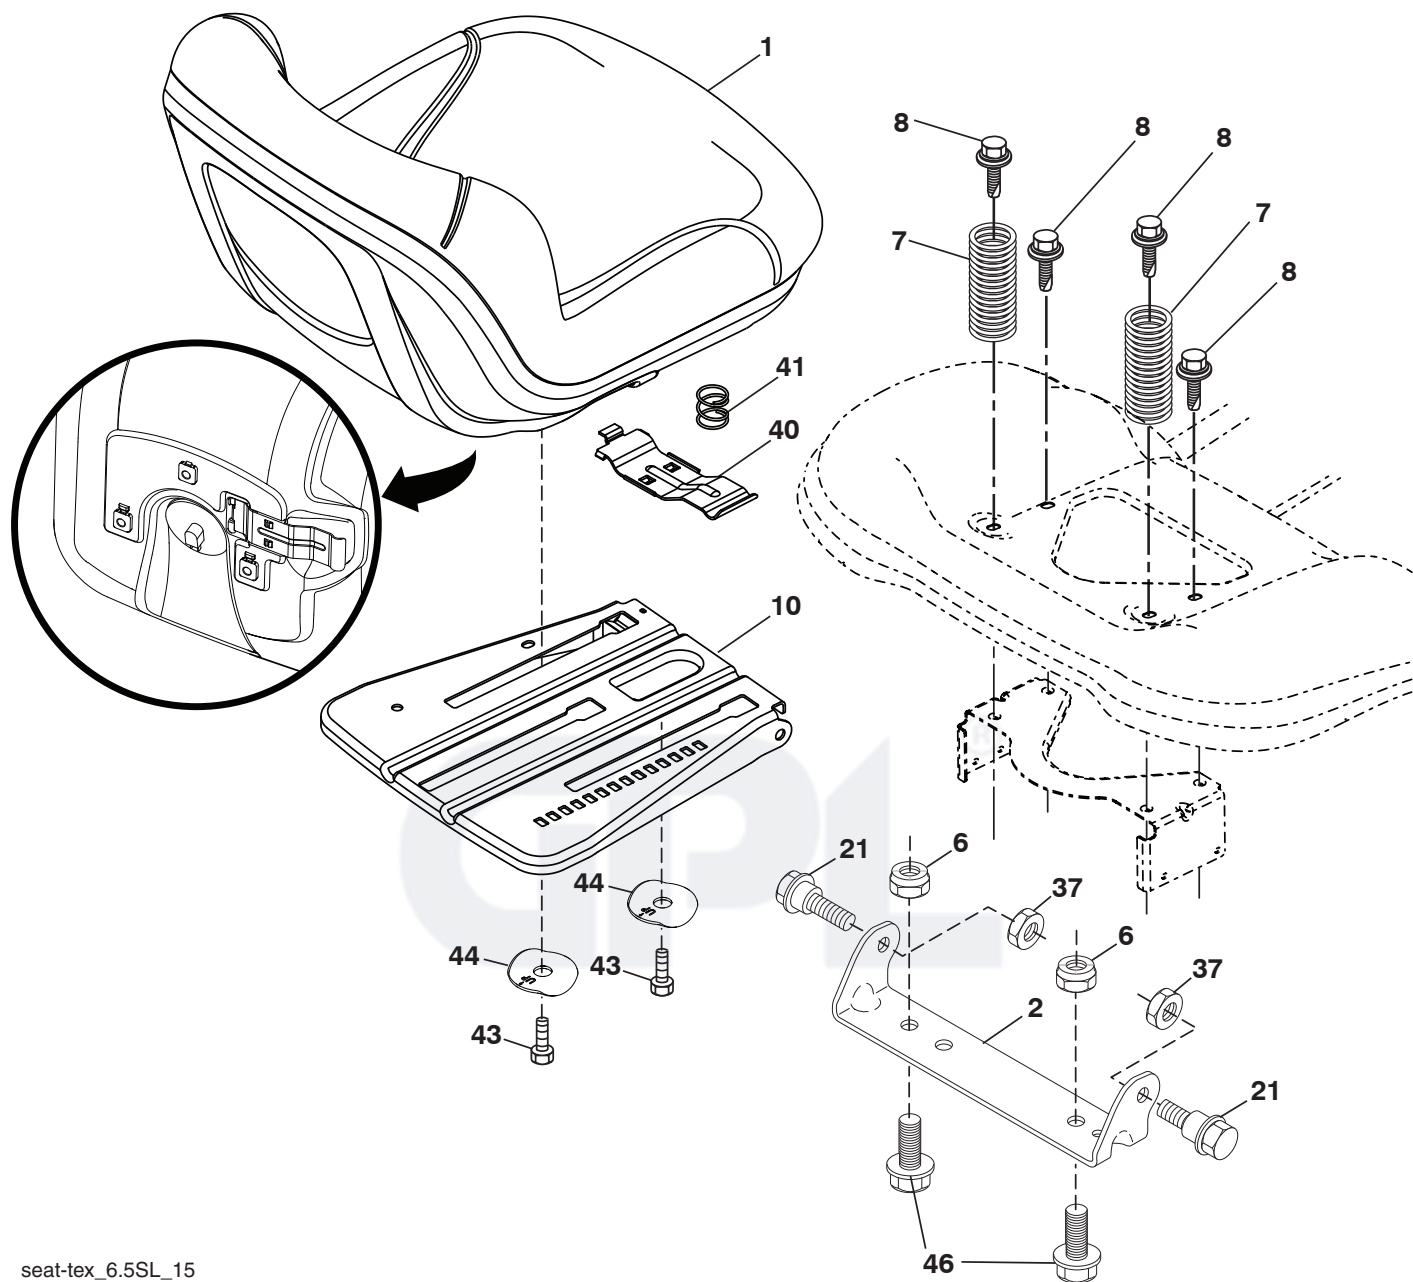

seat-tex_6.5SL_15


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-09	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged 3/8 ID .5 OD
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25 OD Wsh SEMS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. YTA19K42 (96048006802), PRODUCT NO. 960 48 00-68


DECALS

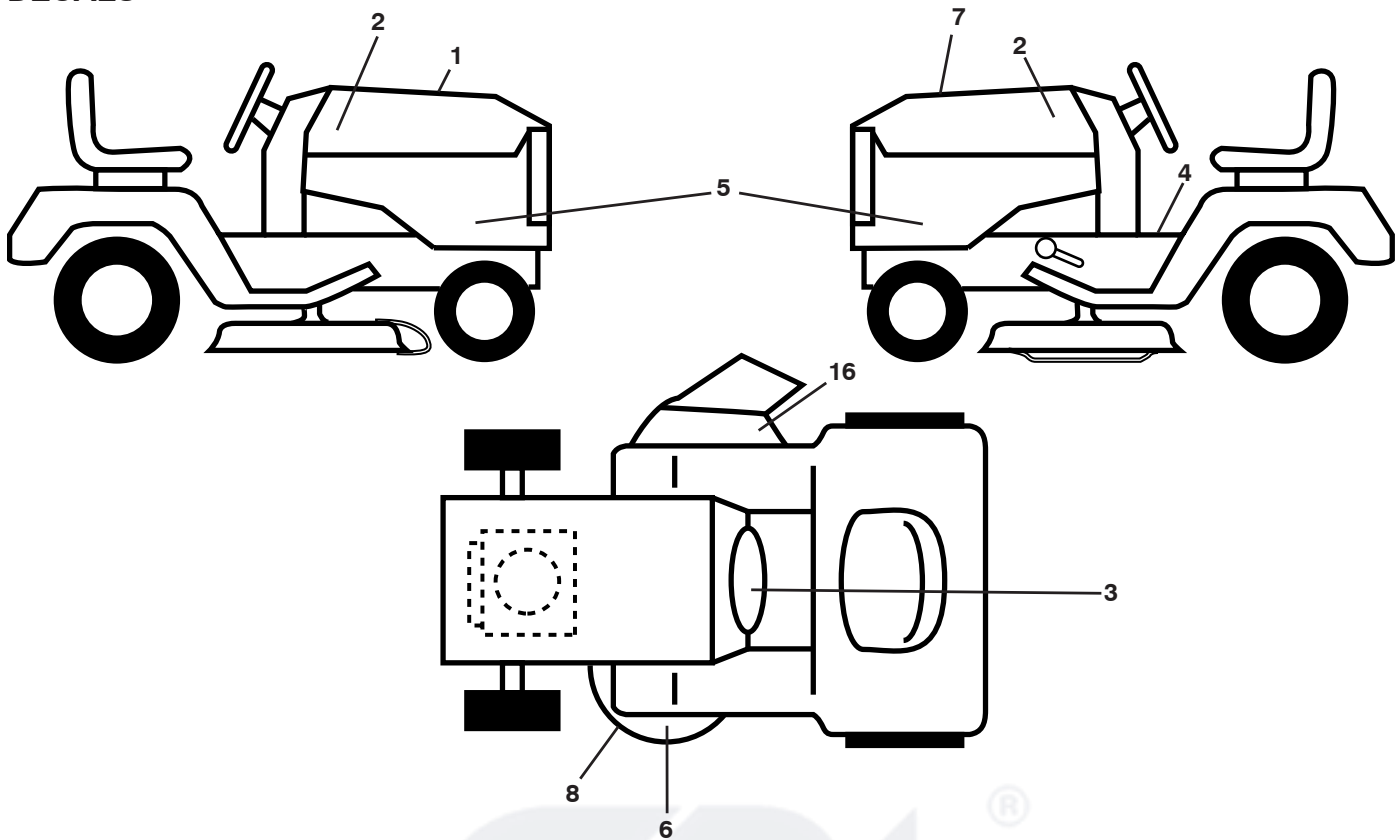

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	596 79 00-01	Decal, RPL.
2	581 62 73-01	Decal, Hood LH/RH
3	581 57 99-01	Decal, Warning Spark
4	581 57 90-01	Decal, Oper/Wrng.
5	532 44 57-58	Decal, Sidepanel
6	585 71 44-02	Decal, Pop Armored
7	532 42 38-29	Decal, Wrng. Cust. Resp.
8	581 58 00-01	Decal, V-Belt Schematic

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
16	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
--	581 72 48-01	Decal, Bypass Fender
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	114 08 95-24	Manual, Operator (English/French)
--	114 08 98-24	Manual, Parts (English/French)
--	587 71 01-26	Quick Start Guide

WHEELS AND TIRES

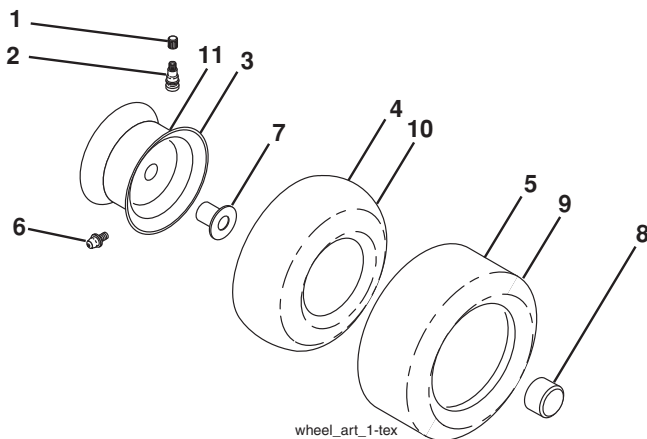


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap, Valve, Tire
2	532 06 51-39	Stem, Valve
3	532 13 83-36	Rim Assembly, Front
4	532 05 99-04	Tube, Front
5	532 10 62-22	Tire, Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting, Grease
7	532 12 49-59	Bearing, Flange
8	532 17 50-39	Cap, Axle
9	532 13 84-68	Tire, Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube, Rear
11	532 13 83-37	Rim Assembly, Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
SCHÉMA

SCH10-F

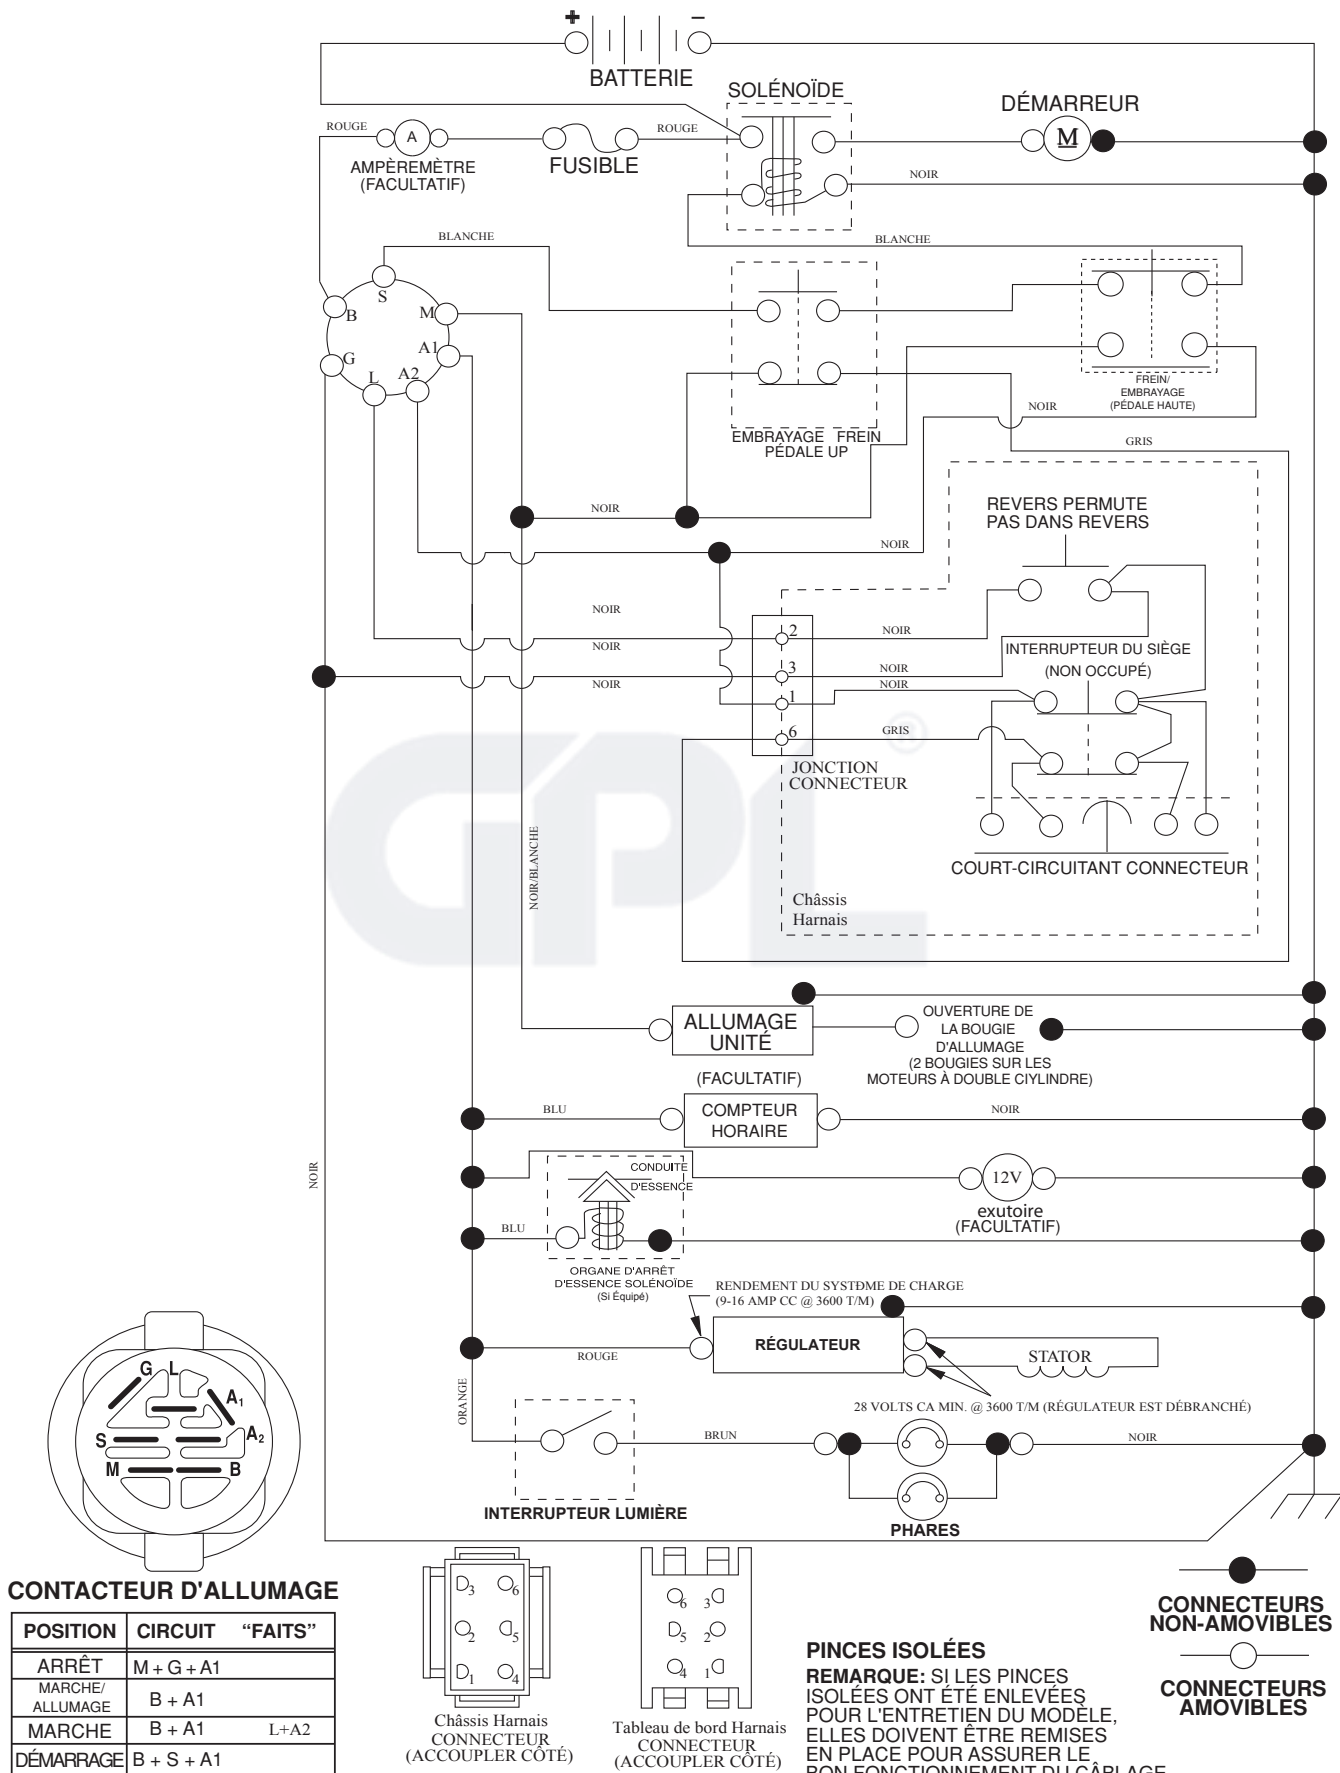

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
ÉLECTRIQUE**

TR02S-f

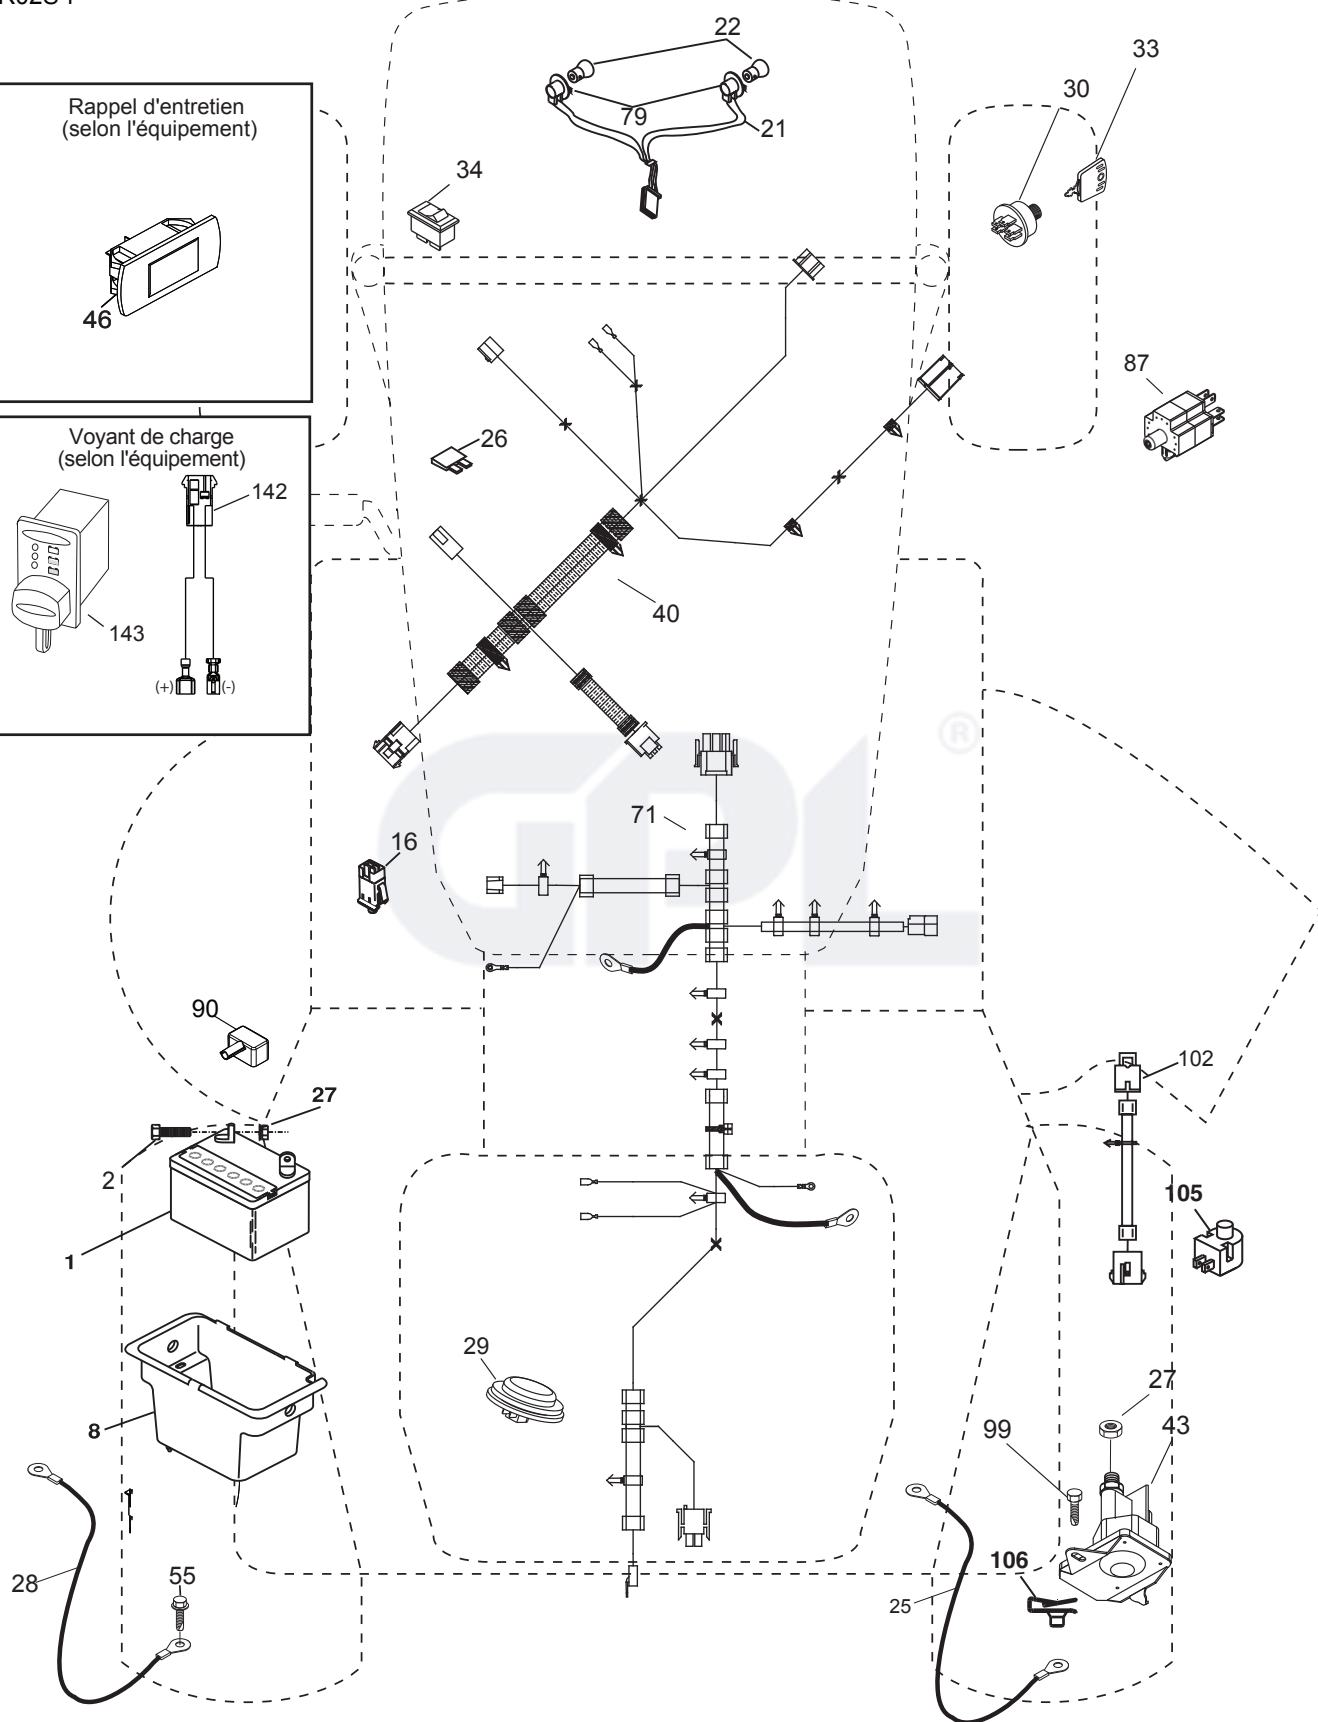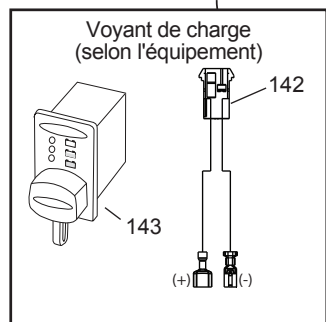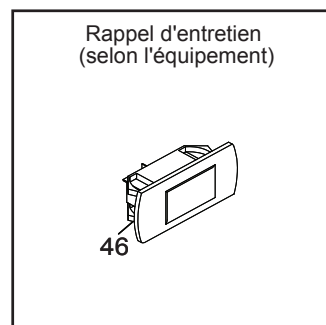


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule
25	581 49 80-01	Câble
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Interrupteur
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	581 02 31-01	Harnais
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Compteur horaire
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Prise de courant du phare
87	532 19 78-02	Interrupteur
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis
102	581 02 34-01	Harnais
105	532 40 75-68	Interrupteur de inverse
106	532 17 48-14	Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant
sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
CHÂSSIS/ENCEINTES**

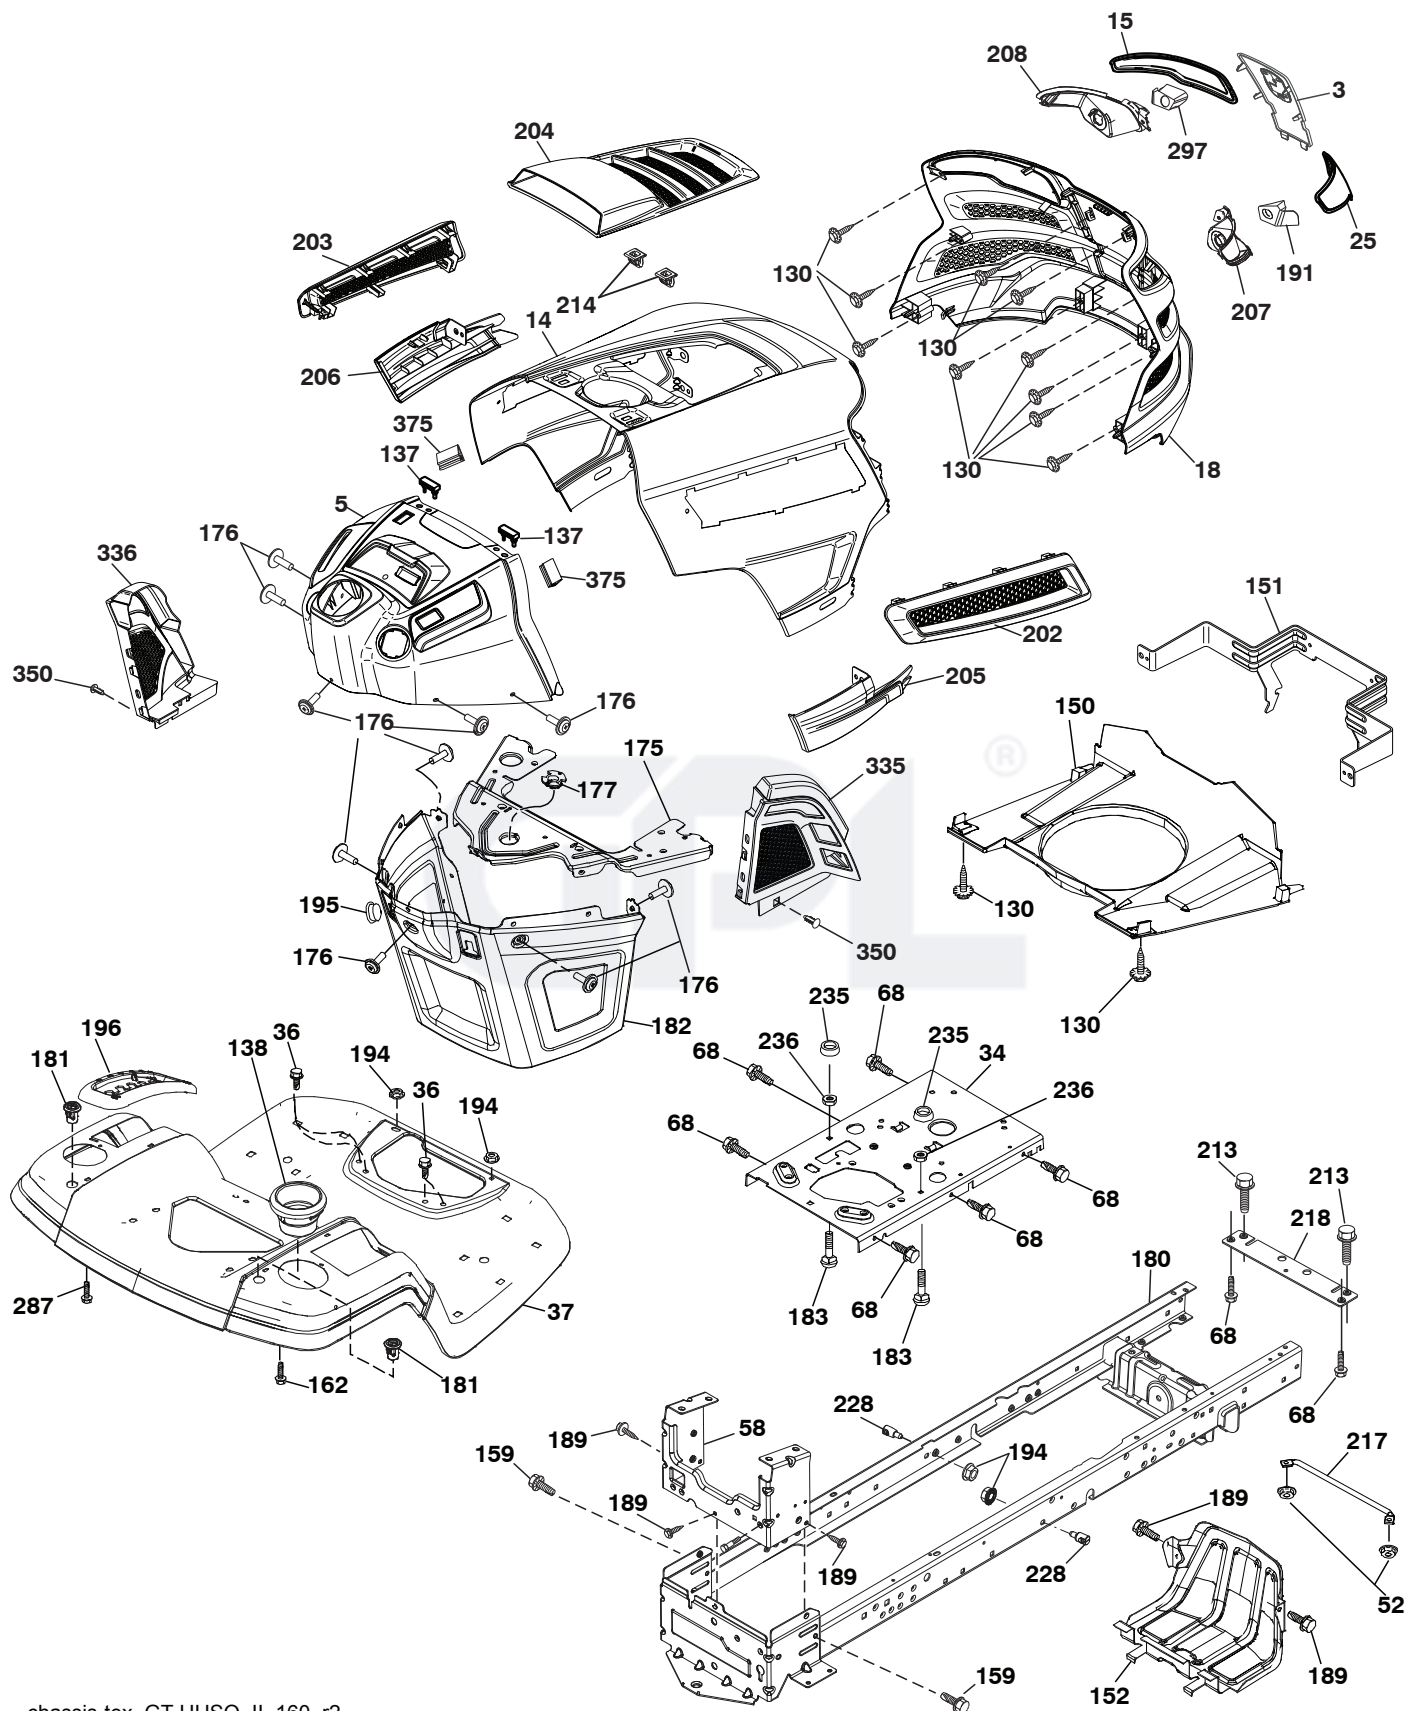


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	581 46 68-01	Tableau de bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.
18	587 52 34-01	Calandre
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.
34	580 91 08-01	Plaquette de moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-06	Aile
52	873 68 05-00	Écrou 5/16-18
58	532 41 22-80	Support
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2
130	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs
138	532 43 97-47	Support de tasse
150	532 43 97-31	Canalisation
151	532 43 66-70	Pivot de support
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2
175	590 60 77-02	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 41 50-63	Châssis
181	532 43 97-46	Coussinet
182	532 40 68-59	Tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 43 96-47	Panneau du tableau de bord
202	532 43 97-28	Ventile C.D.
203	532 43 97-27	Ventile C.G.
204	532 43 57-14	Ventile sommet
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	587 46 48-01	Biseau C.D.
208	587 46 45-01	Biseau C.G.
213	539 97 69-34	HSC 5/16-18 x 3/4 Cat. 5 ZD
214	532 19 91-45	Collier de retenue
217	532 40 91-67	Tige
218	532 19 63-95	Coussin morceau
228	532 19 51-61	Attache De Goujon
235	532 40 61-29	Pare-chocs plus spatial
236	873 93 05-00	Écrou 5/16-18
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8
297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
335	532 44 82-04	Couvercle C.D.
336	532 44 53-09	Couvercle C.G.
350	532 44 51-43	Attache
375	586 90 82-01	Pare-chocs de tableau de bord

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
ENTRAÎNEMENT

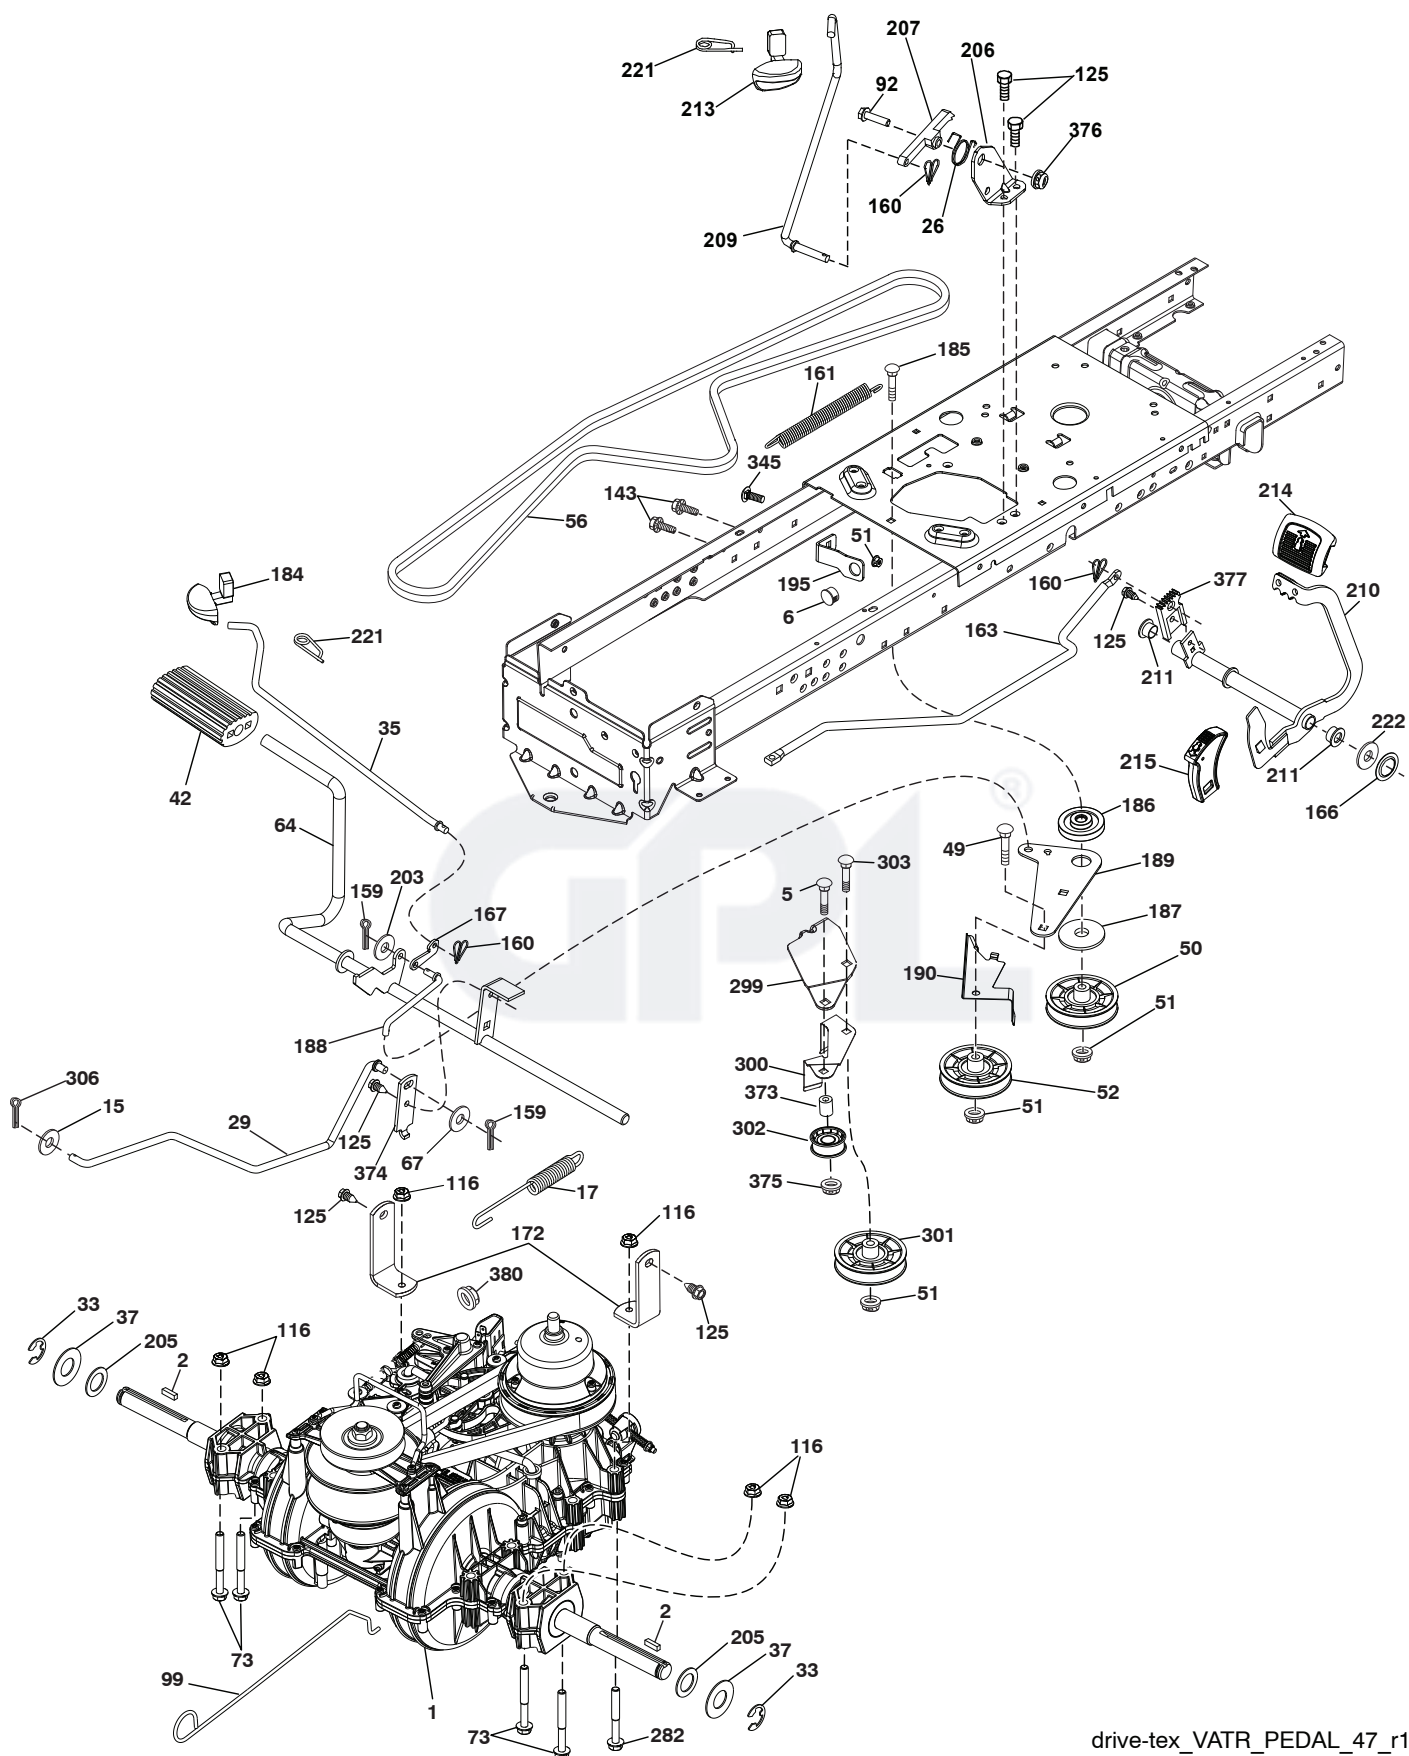


drive-tex_VATR_PEDAL_47_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission, Variateur, Pédale SD (590277601) (Pièces d'ordre de fabricant de transaxle.)	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
2	532 12 35-83	Clé	187	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
5	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 x 2-1/4	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage longue
6	532 12 40-28	Coussinet	189	532 19 43-17	Levier coudé
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	190	532 19 43-18	Garde du courraie
17	501 48 71-01	Ressort	195	581 50 46-01	Support
26	532 19 96-79	Ressort	203	819 11 11-16	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
29	584 82 31-02	Tige du frein	205	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 16 Ja.
33	812 00 00-01	Bague en "E"	206	532 44 85-96	Support
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	207	532 44 82-64	Loquet
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060	209	590 52 78-02	Tige
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	210	588 92 10-01	Ensemble de culbuteur
49	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 unc	211	532 12 01-83	Palier
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	213	532 40 31-19	Bouton
51	873 90 06-00	Écrou	214	532 42 12-63	Pédale
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	215	532 44 82-54	Coussin
56	532 19 72-53	Courroie trapézoïdale	221	532 40 31-87	Ressort de retenue
64	589 67 14-01	Arbre de la pédale	222	879 21 20-10	Rondelle
67	582 58 01-01	Rondelle 13/32 x 13/16 x .109	282	874 49 05-48	Vis 5/16-18 x 3
73	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 x 3.75	299	532 41 56-83	Support
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 x 1.25	300	532 41 56-81	Garde de courroie
99	532 43 59-35	Tige de derivation	301	532 41 56-80	Poulie
116	873 90 05-00	Écrou 5/16-18	302	581 42 05-01	Poulie
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	303	872 11 06-18	Boulon
143	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2 TYTT	306	876 02 04-16	Goupille fendue
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	345	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 unc
160	532 16 94-84	Collier de retenue	373	581 46 18-01	Entretoise
161	532 10 57-09	Ressort	374	581 47 52-01	Bras de la commande
163	587 84 79-02	Tige	375	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc
166	532 42 91-64	Écrou .625	376	532 42 65-89	Écrou 5/16-18
167	532 40 52-57	Loquet	377	588 89 64-01	Secteur denté
172	583 97 42-02	Attache	380	582 47 86-01	Écrou 1/4-20 Cat. G ZY
184	587 65 37-01	Poignée de frein de stationnement			
185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

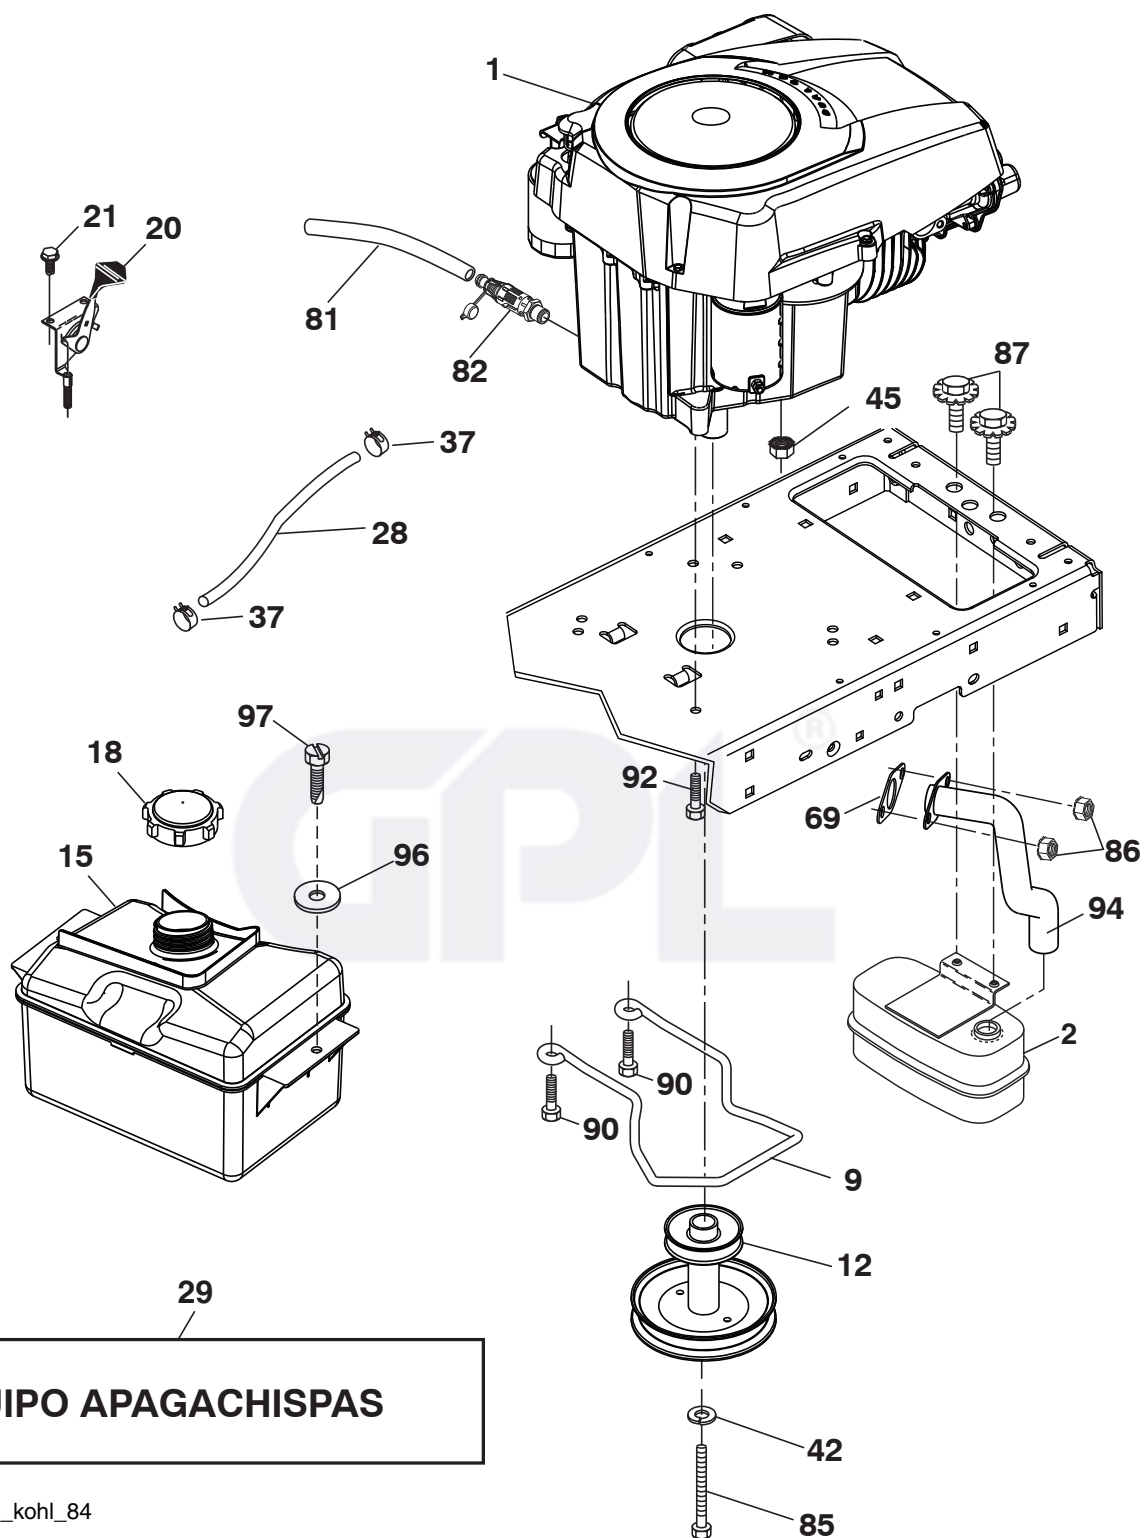

EQUIPO APAGACHISPAS

engine-tex_kohl_84

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Engine Kohl numéro du modèle KS590-3022 (595892901) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	590 64 53-01	Silencieux
9	582 54 03-02	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	586 72 90-01	Poulie
15	532 43 30-05	Réservoir d'essence
18	532 43 02-20	Chapeau
20	532 40 15-08	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS
28	532 13 70-40	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	539 99 02-47	Rondelle SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Garniture
81	532 14 84-56	Tuyau
82	532 42 82-87	Vidange d'huile de valve
85	501 60 65-01	Boulon 7/16-20 x 5 Cat. 5-1.5
86	532 18 43-62	Contre-Écrou
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems Blk
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
94	590 80 07-01	Tube D'échappement Kohler 5400
96	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 EN-SEMBLE DE LA DIRECTION

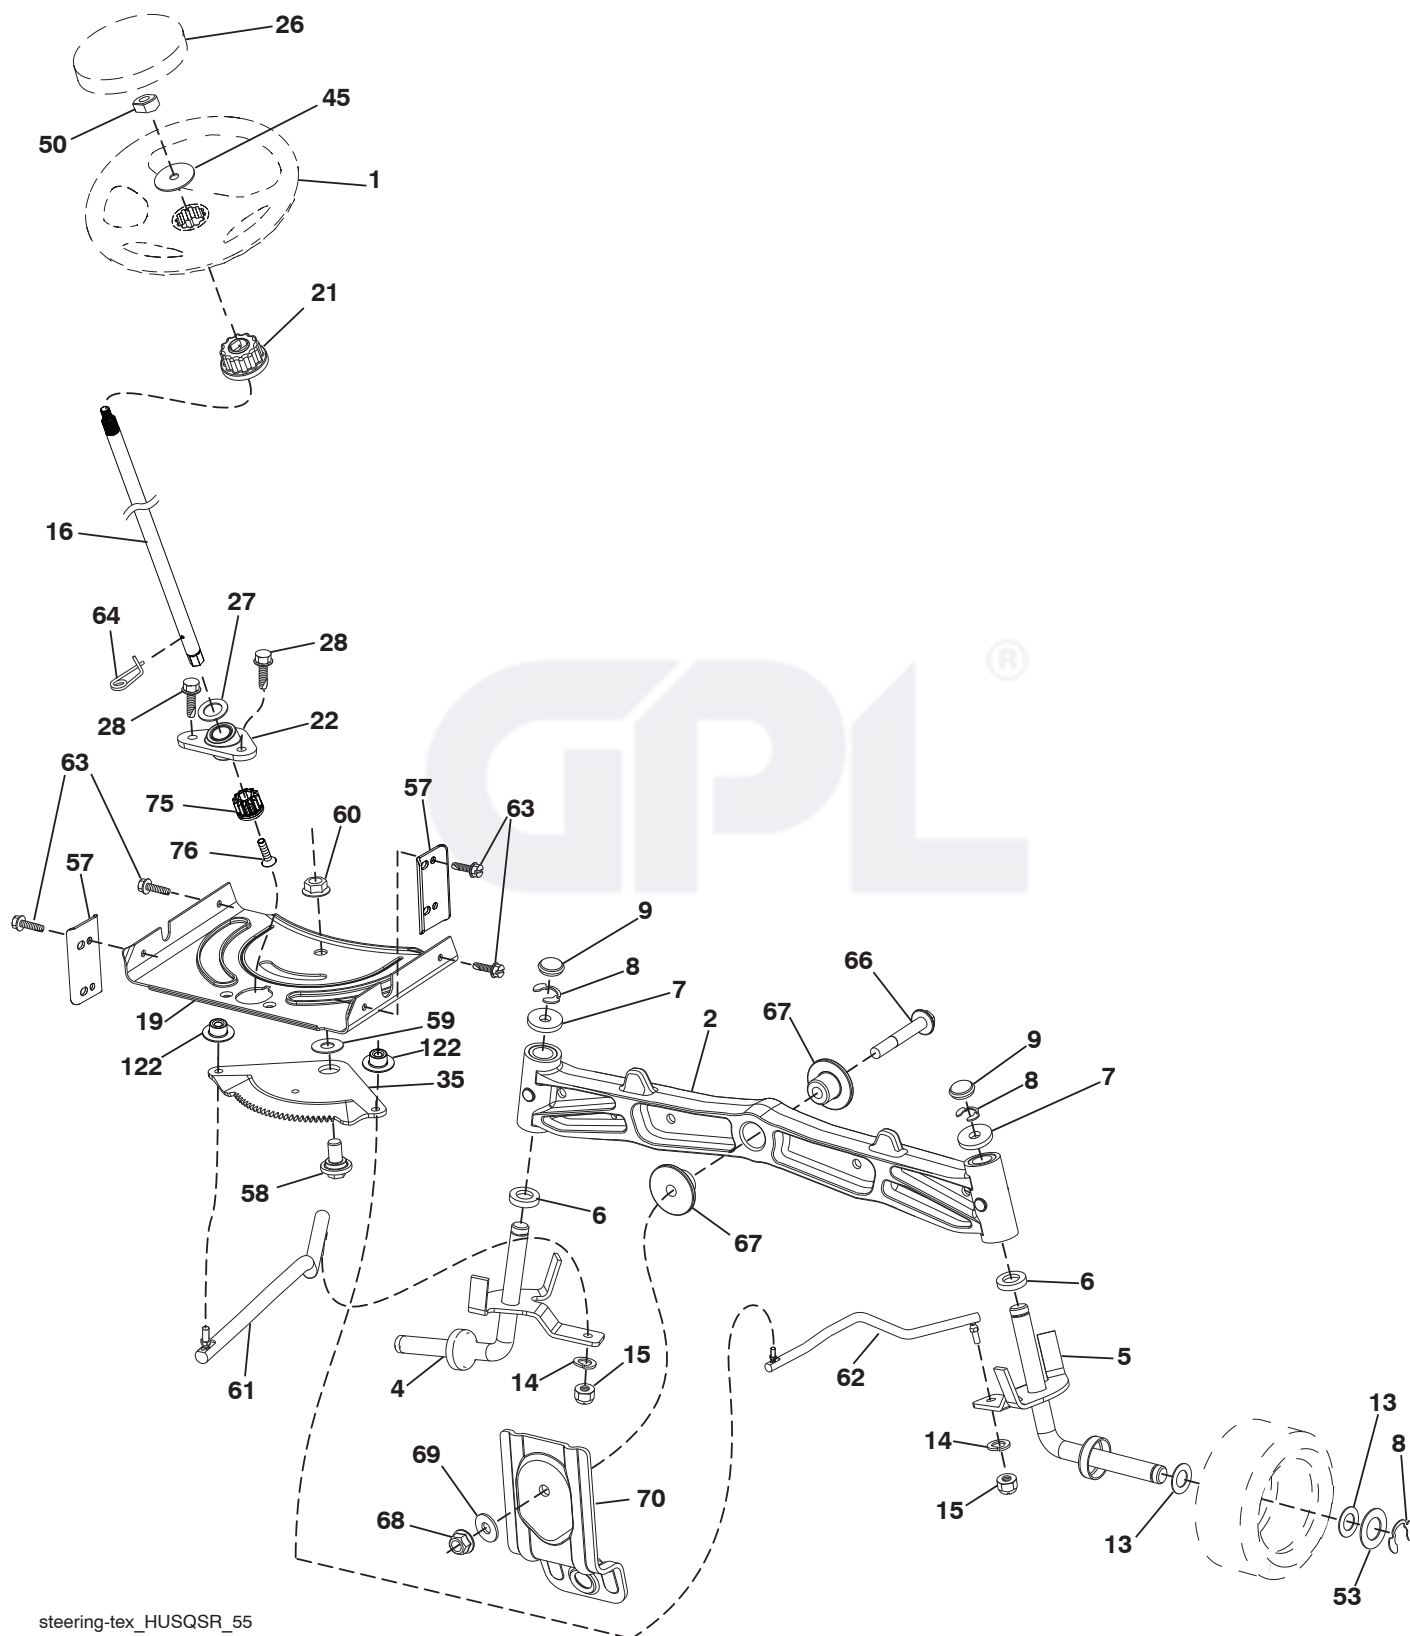


steering-tex_HUSQSR_55

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 EN-SEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 99-97	Volant de direction
2	532 19 59-68	Ensemble de la essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°T5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle 3/8
15	873 54 06-00	Écrou 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur
22	585 02 98-02	Support du direction
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direc- tion
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Support
58	532 19 47-47	Boulon CFM
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
CARTER DE TONDEUSE

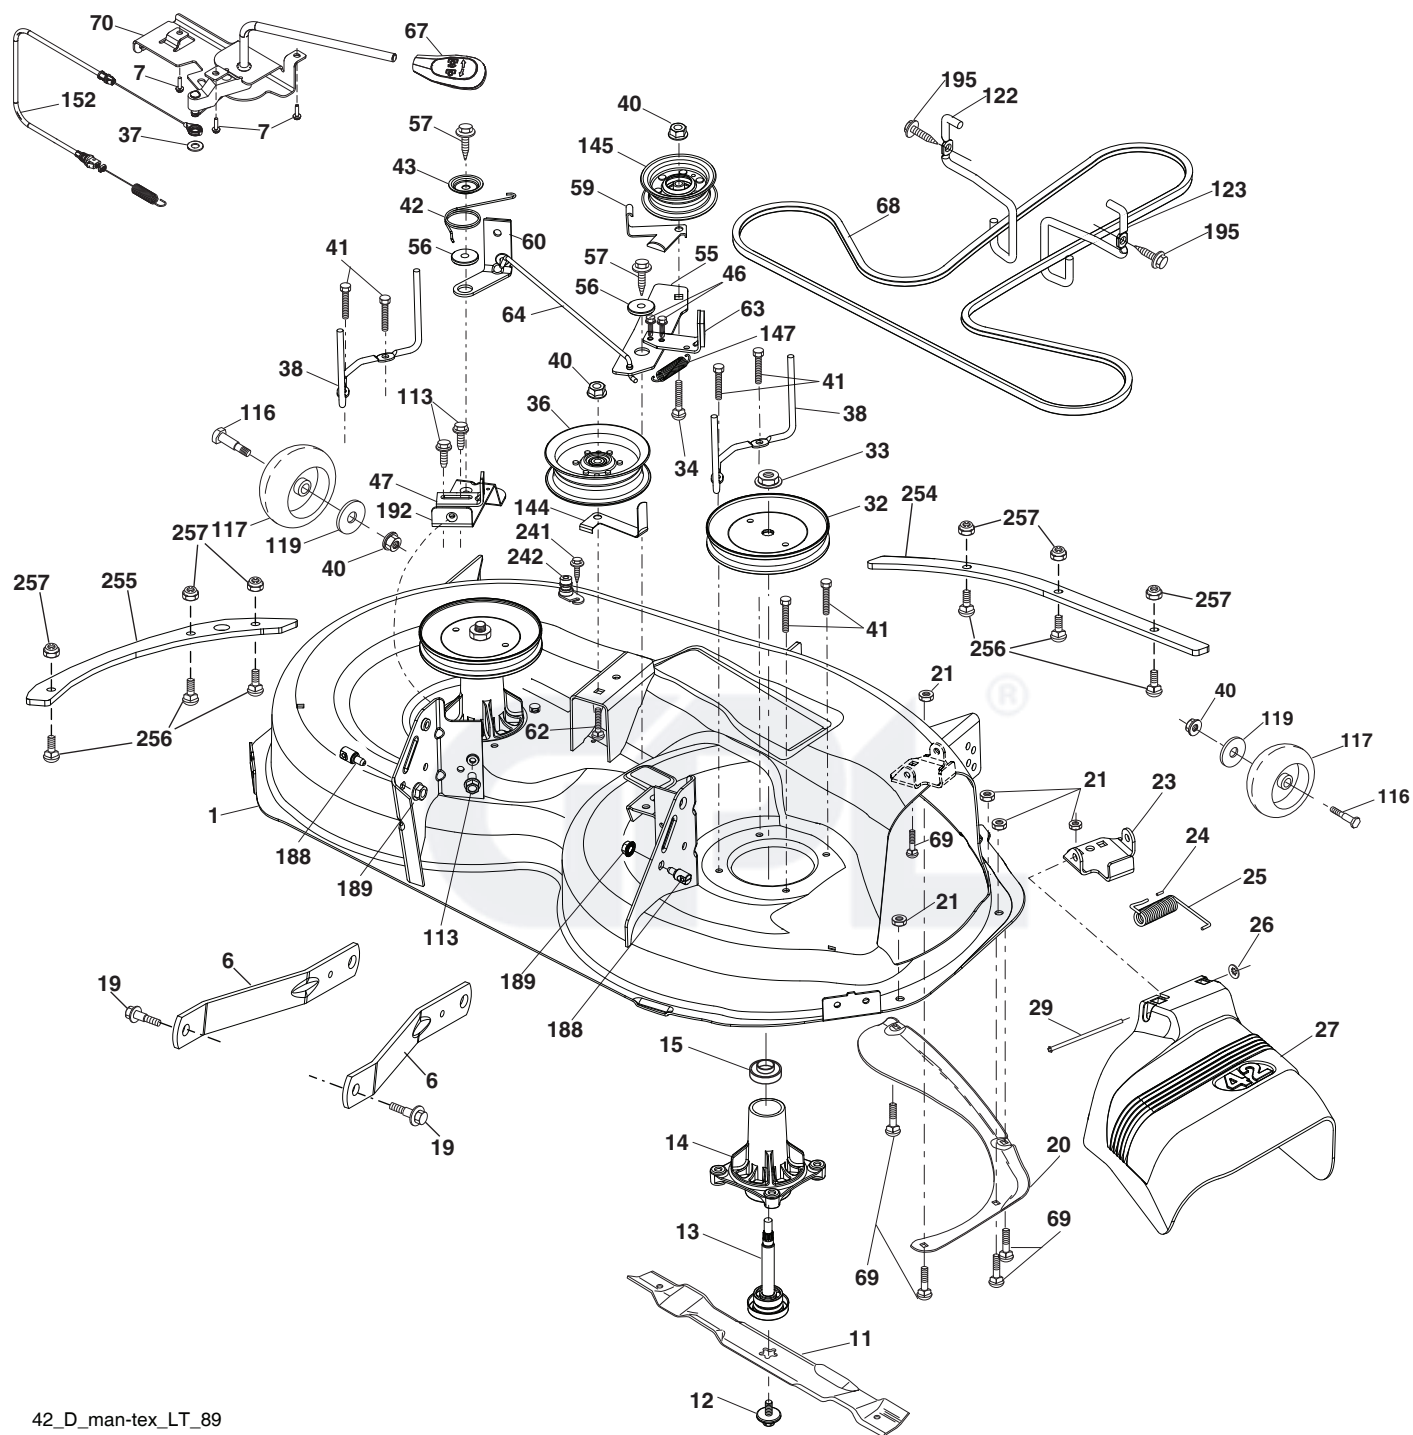


42_D_man-tex_LT_89

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 78-95	Kit de montage soudé sur le pont SVC	67	532 40 30-12	Guidon
6	532 19 51-86	Bras De Suspension	68	532 42 96-36	Courroie Trapézoïdale
7	532 41 63-58	Vis #10 x 0,750	69	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8
11	532 13 89-71	Tondeuse À Gazon De Lame	70	532 19 99-72	Ensemble du bras d'embrayage
12	584 30 93-01	Vis 7/16-20 x 1	113	817 00 05-10	Vis 5/16-18
13	587 25 65-01	Ensamble D'arbre, Mandrin	116	532 12 48-42	Boulon
14	532 18 72-81	Carter de Mandrin	117	589 52 74-01	Roue
15	585 32 39-01	Palier	119	819 12 14-14	Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
19	532 19 65-39	Boulon	122	532 19 72-58	Guide-Courroie Du Moteur C.G.
20	532 15 97-70	Chicane	123	532 19 72-59	Guide-Courroie Du Moteur C.D.
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18	144	532 19 92-04	Guide-Courroie
23	532 19 25-57	Support	145	532 19 31-97	Poulie
24	532 10 53-04	Chapeau	147	532 40 19-71	Ressort
25	532 19 70-26	Ressort la torsion le déflecteur	152	584 24 35-01	Embrayage le câble
26	532 11 04-52	Écrou	188	532 19 51-61	Tenon
27	532 40 30-04	Garde du Déflecteur	189	873 90 05-00	Écrou
29	532 13 14-91	Tige	192	532 19 72-60	Support C.D.
32	532 19 74-73	Poulie de Mandrin	195	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
33	532 40 02-34	Écrou	241	532 15 29-27	Vis
34	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 cat. 5	242	532 41 55-98	Raccord De Lavage
36	532 19 73-79	Poulie	254	585 31 68-05	Plaque
37	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	255	585 31 70-05	Plaque
38	589 67 61-02	Garde de courroie	256	592 80 78-01	Boulon 1/4-20 x 3/4 ZN cou court
40	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc	257	873 90 04-00	Écrou 1/4-20 unc
41	584 95 39-01	Boulon 3/8-18 x 1.19	--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
42	532 19 84-10	Ressort de torsion du frien	--	587 25 33-01	Ensemble De Mandrin
43	532 19 72-56	Ressort de torsion du arrêtoir			Ensemble Du Mandrin (Inclut
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8			Boîtier (#14), Ensemble Arbre
47	532 19 72-50	Support			(#13), Et Palier (#15) Seulement
55	532 43 71-10	Bras du Galet-Tendeur			- Poulie/Écrou/Rondelle Et Lame,
56	532 19 90-92	Ressort De Retenue			Boulon/Rondelle Ne
57	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1			Pas Inclut.)
59	532 14 10-43	Garde	--	532 44 78-93	La Tondeuse À Gazon De
60	532 19 72-61	Bras de frien			Remplacement, Compléter
62	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Bras de frien			
64	532 19 99-18	Raccord			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
LEVAGE DE TONDEUSE

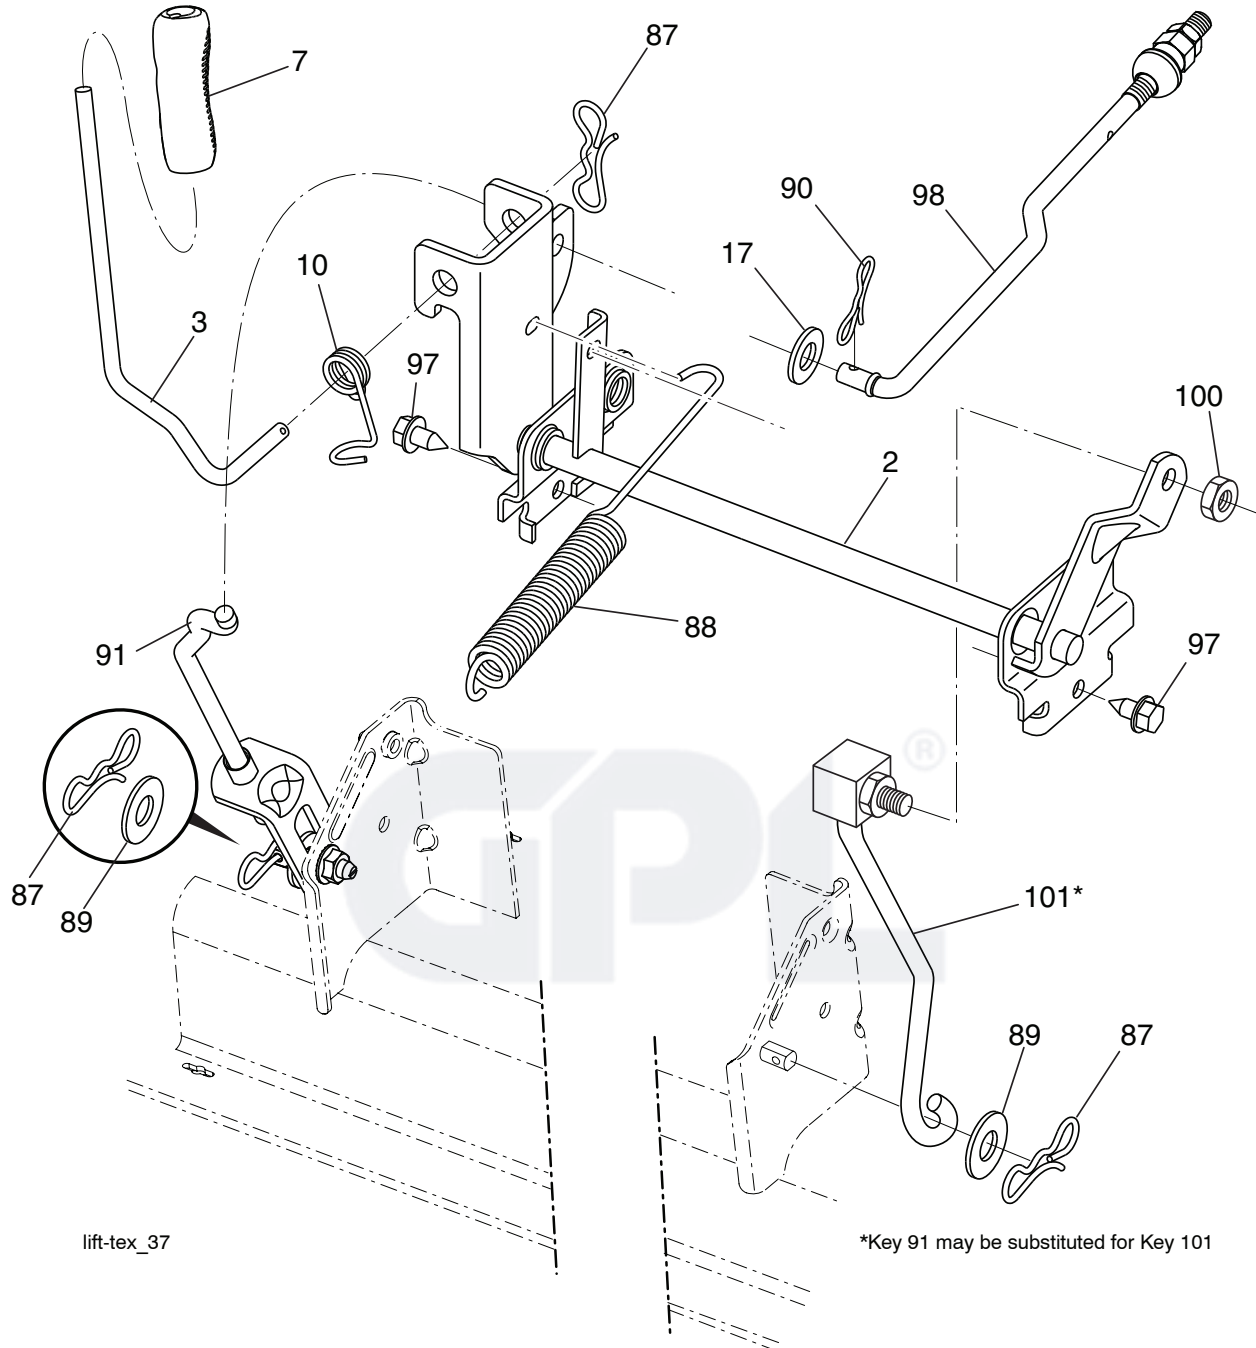


NO. DE RÉF.	NO DE PIECE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-31	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
17	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle

NO. DE RÉF.	NO DE PIECE	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16
91	589 46 48-02	Raccord de levage
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
98	532 42 05-25	Raccord de levage
100	873 93 06-00	Écrou Frein Central 3/8-16 unc
101	581 50 65-01	Ensemble de raccord

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
ENSEMBLE DU SIÈGE**

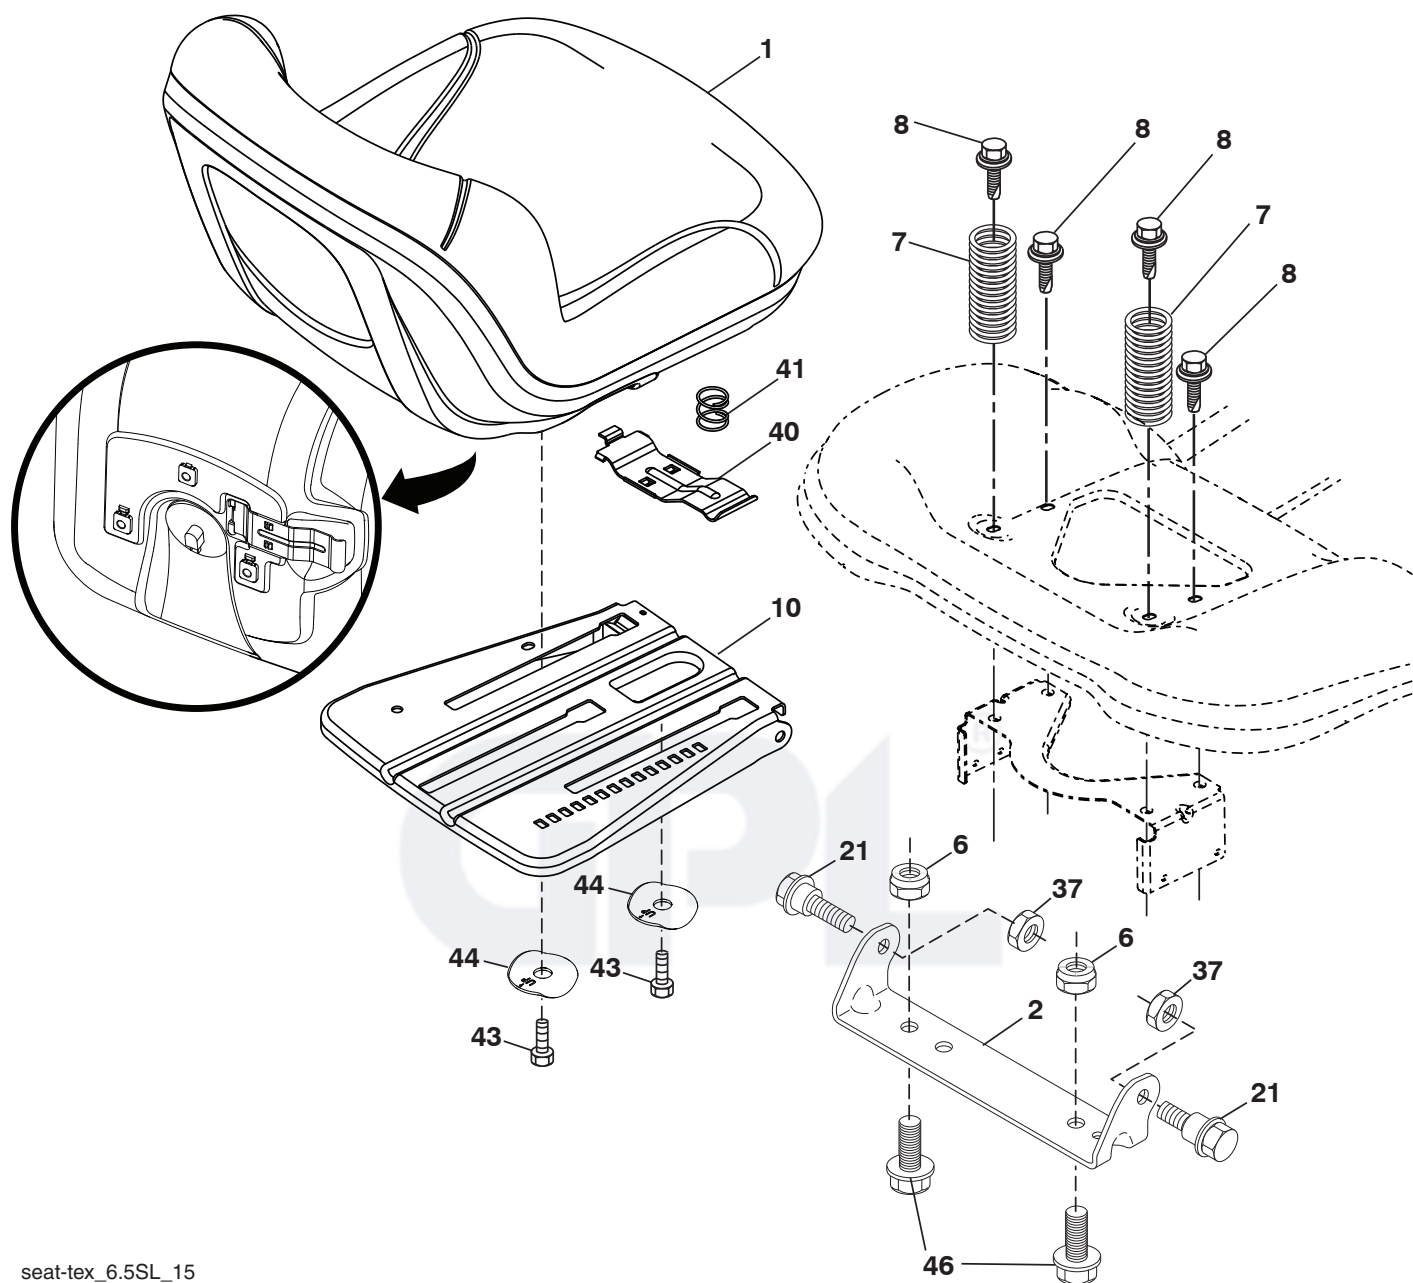


seat-tex_6.5SL_15

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-09	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec sems
10	587 23 20-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon 5/16-18 x 5/8

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
37	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 3/8 ID .5 OD
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTA19K42 (96048006802), NO. DE PRODUIT 960 48 00-68
DÉCALCOMANIE

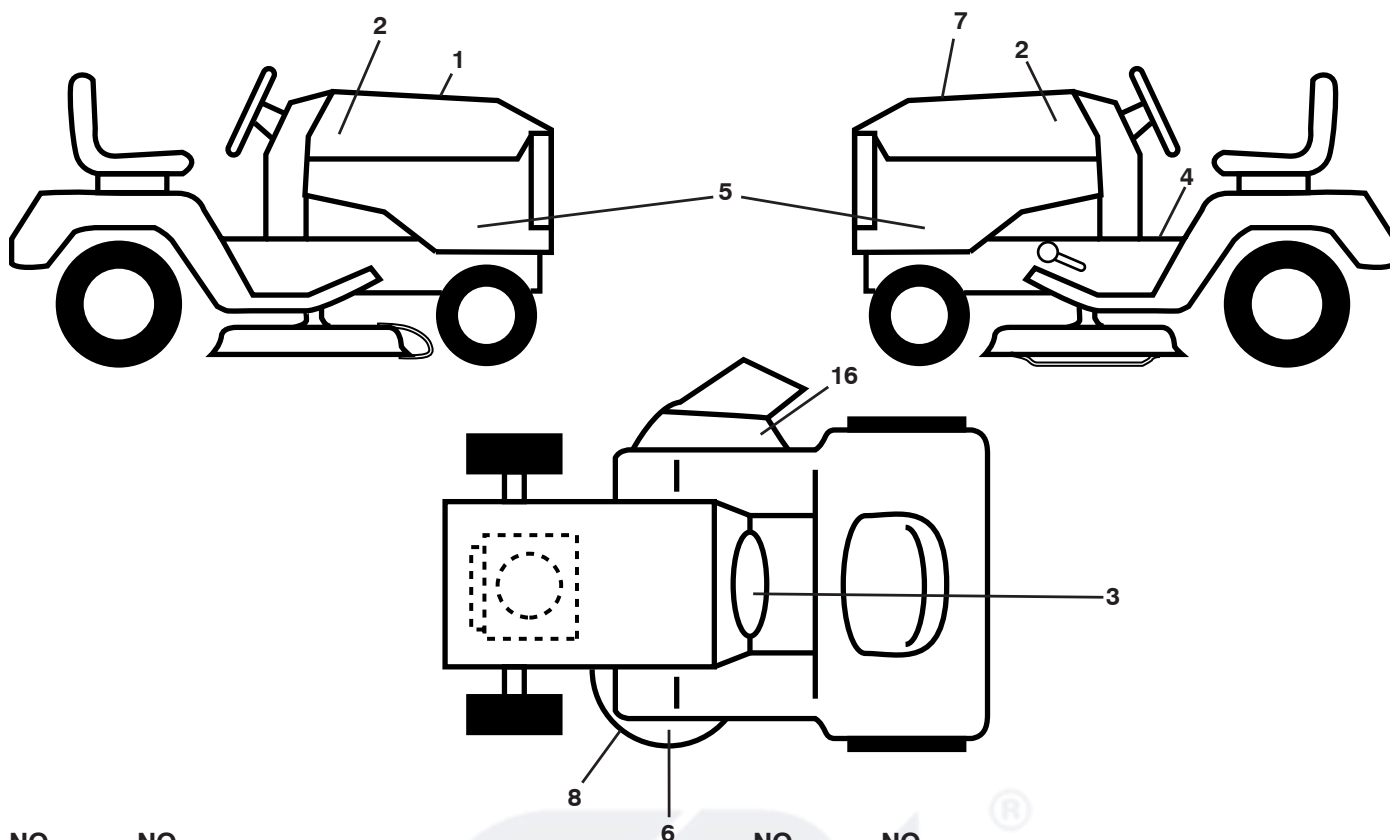

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	596 79 00-01	Décalcomanie.	16	584 90 46-01	Décalcomanie du avertissement
2	581 62 73-01	Décalcomanie du Capot CD/CG	--	581 72 48-01	Décalcomanie
3	581 57 99-01	Décalcomanie du avertissement	--	532 43 96-81	Coussin d'repose-pied C.G.
4	581 57 90-01	Décalcomanie du avertissement	--	532 43 96-82	Coussin d'repose-pied C.D.
5	532 44 57-58	Décalcomanie Du Panneau Latéral	--	114 08 95-24	Manuel de L'Opérateur (Anglais/ Français)
6	585 71 44-02	Décalcomanie du Pop blindé	--	114 08 98-24	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Français)
7	532 42 38-29	Décalcomanie avertissement	--	587 71 01-26	Guide de démarrage rapid
8	581 58 00-01	Décalcomanie De La Courroie Trapézoïdale			

ROUES & PNEUS

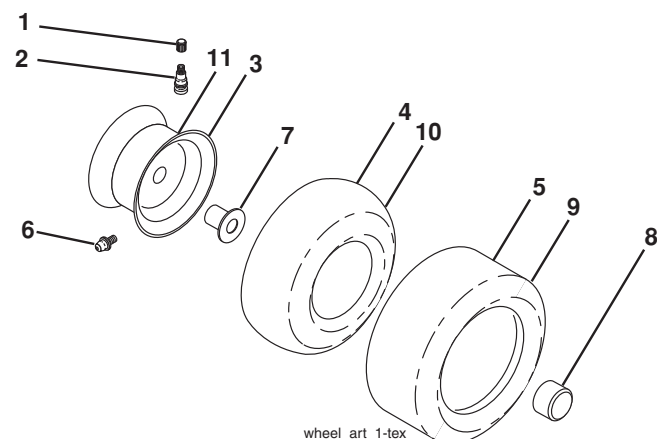

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure
5	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Graisser
7	532 12 49-59	Palier à bride
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm



